#### SISTEMAS EMBARCADOS

PROF. JOSENALDE OLIVEIRA

josenalde@eaj.ufrn.br


ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - UFRN

### PID: IMPLEMENTAÇÃO

No domínio contínuo:  $u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$ 

ou em termos do tempo integral  $au_i$  e do tempo derivativo  $au_d$ 

$$u(t) = K_p \left( e(t) \frac{1}{\tau_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + \tau_d \frac{de(t)}{dt} \right)$$



Na implementação em microprocessador/microcontrolador, as grandezas são discretizadas de acordo com determinado período de amostragem  $T_S$  e os termos integrativo e derivativo precisam ser aproximados para implementação em computador/microcontrolador

# PID: IMPLEMENTAÇÃO

Definições: u(t): sinal de controle/comando/MV: variável manipulada

y(t): sinal de saída/PV: variável de processo

 $K_p, K_l, K_d$ : ganhos proporcional, integrativo, derivativo

e(t): erro de rastreamento (referência (setpoint) – y(t)): off-set

	Ação	Efeito		
9	proporcional	Reduz oscilações, tornando o sistema mais estável, mas não garante erro (off-set) nulo, age com uma maior amplitude de correção a fim de manter a estabilidade		
	integrativa	Elimina o desvio de off-set (erro), fazendo com que a PV permaneça próximo ao setpoint mesmo após um distúrbio, quanto maior for o tempo de permanência do erro, maior o valor da ação integral		
	derivativa	Fornece ação antecipativa evitando previamente que o erro se torne maior quando o processo se caracteriza por ter uma resposta lenta em relação à velocidade da variação do erro. Com o erro detetado, aumenta a velocidade da resposta. Para lentos (temperatura, ok), para rápidos (velocidade, líquido, próprio sistema corrige rápido, parte derivativa pode ser anulada)		

# PID: EFEITO INDIVIDUAL AÇÕES (INCREMENTO)

Resposta	Tempo de subida	Overshoot (%)	Tempo de estabilização	Erro regime permanente
kp	reduz	aumenta	Pouca alteração	reduz
ki	reduz	aumenta	aumenta	elimina
kd	Pouca alteração	reduz	reduz	Pouca alteração

Em sistemas microprocessados/microcontrolados, existem disponíveis várias bibliotecas com implementações do PID: <a href="https://playground.arduino.cc/Code/PIDLibrary/">https://playground.arduino.cc/Code/PIDLibrary/</a>. O sinal analógico de saída da planta/sistema é adquirido via conversor A/D, processado, e então enviado para a planta via PWM ou conversor D/A. Se o sensor da PV é digital, não há necessidade do A/D.

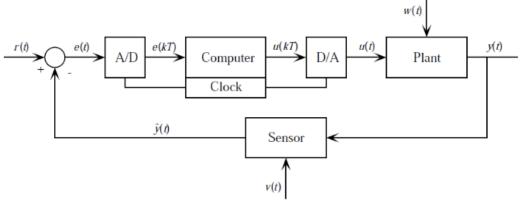


Figura 3 : Sistema de controle digital (STARR, 2006)

## PID: APROXIMAÇÕES

$$P(t) = K_p \times e(t) \leftrightarrow K_p \times e[n], n = k \times T_s, com k \in N$$

As k amostras são espaçadas por Ts

Parte derivativa (lembrar Matemática II!)

$$\frac{df(t)}{dt} = lim_{\Delta t \to 0} \frac{f(t) - f(t - \Delta t)}{\Delta t}, seja \ \Delta t = T_s.$$
 como cada amostra é lida a cada Ts, pode-se aproximar no caso discreto por uma simples diferença

$$K_d \frac{de(t)}{dt} = K_d \times (e[n] - e[n-1])$$

No caso da integral, é a somatório:

$$\int_{t}^{t+\Delta t} f(\tau)d\tau = \lim_{\Delta t \to 0} \sum_{n=t}^{\Delta t + t} f(n) \times \Delta t = \Delta t \times \{f(n) + f(\Delta t + t)\}$$

### PID: APROXIMAÇÕES

$$K_i \times \int_0^t e(\tau)d\tau = K_i \times (f[n] + f[n-1])$$

Logo,


$$u[n] = K_p \times e[n] + K_d \times (e[n] - e[n-1]) + K_i \times (f[n] + f[n-1])$$

onde,

$$K_i = \frac{K_p \times T_s}{\tau_i}$$
,  $K_d = \frac{K_p \times \tau_d}{T_s}$ 

Na prática, a ação integral deve ser limitada, pois pode crescer indefinidamente (efeito wind-up), sendo necessário um RESET ao superar um valor máximo IMAX. A saída de controle também deve ser limitada (SATURAÇÃO) ao valor máximo possível (UNO: 5V, ESP: 3,3 V etc.)

```
Código de controle PID em C.
2 unsigned long lastTime;
3 double Input, Output, Setpoint;
4 double ITerm, lastInput;
5 double kp, ki, kd;
6 int SampleTime = 1000; //1 sec
   double outMin, outMax;
   void Compute()
     unsigned long now = millis();
     int timeChange = (now - lastTime);
      if(timeChange>=SampleTime)
13
14
         /*Compute all the working error variables*/
15
         double error = Setpoint - Input;
16
         ITerm+= (ki * error);
         if(ITerm> outMax) ITerm= outMax;
17
         else if(ITerm< outMin) ITerm= outMin;
18
         double dInput = (Input - lastInput);
19
20
         /*Compute PID Output*/
22
         Output = kp * error + ITerm- kd * dInput;
         if(Output > outMax) Output = outMax;
24
         else if(Output < outMin) Output = outMin;
25
26
         /*Remember some variables for next time*/
27
         lastInput = Input;
28
         lastTime = now:
29
30 }
```

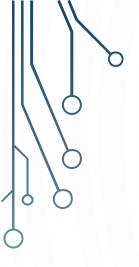


```
void SetTunings(double Kp, double Ki, double Kd)
  double SampleTimeInSec = ((double)SampleTime)/1000;
   kp = Kp;
   ki = Ki * SampleTimeInSec;
   kd = Kd / SampleTimeInSec;
void SetSampleTime(int NewSampleTime)
   if (NewSampleTime > 0)
     double ratio = (double)NewSampleTime
                      / (double)SampleTime;
     ki *= ratio:
     kd /= ratio:
     SampleTime = (unsigned long)NewSampleTime;
void SetOutputLimits(double Min, double Max)
  if(Min > Max) return;
  outMin = Min;
   outMax = Max;
   if(Output > outMax) Output = outMax;
   else if(Output < outMin) Output = outMin;
   if(ITerm> outMax) ITerm= outMax;
   else if(ITerm< outMin) ITerm= outMin;
```



PID\_v1.h e PID\_v1.cpp

Existem outras implementações mais precisas, como esta: <a href="https://www.embarcados.com.br/controlador-pid-digital-parte-2/">https://www.embarcados.com.br/controlador-pid-digital-parte-2/</a>


### CONTROLE ON-OFF

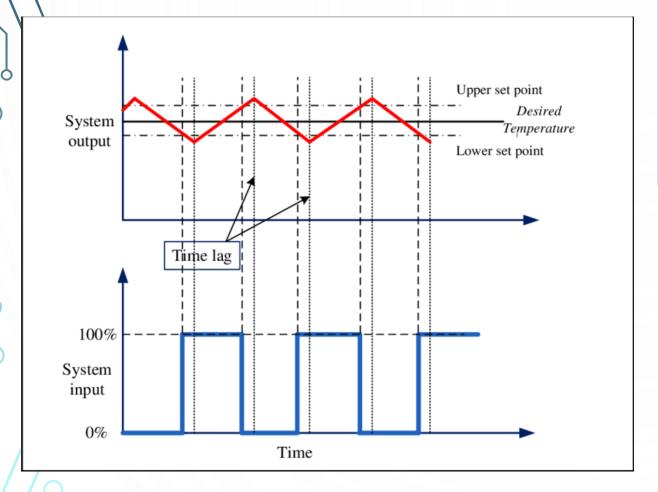


A saída do controlador do controlador on-off:

$$u_{on-off}(t) = \begin{cases} u_{\text{max}}, & se \ e \ge 0 \\ u_{\text{min}}, & se \ e < 0 \end{cases}$$

onde  $u_{\max}$  e  $u_{\min}$  denota valores de liga e desliga, respetivamente. O controlador On-off pode ser considerado um caso especial do controlador P com um ganho do controlador muito alto.

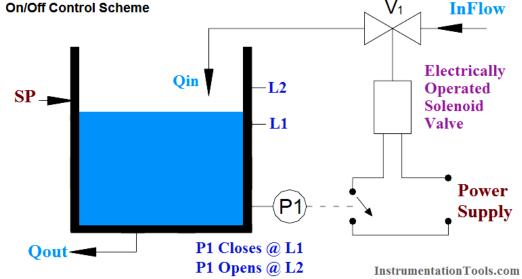

#### **CONTROLE ON-OFF**

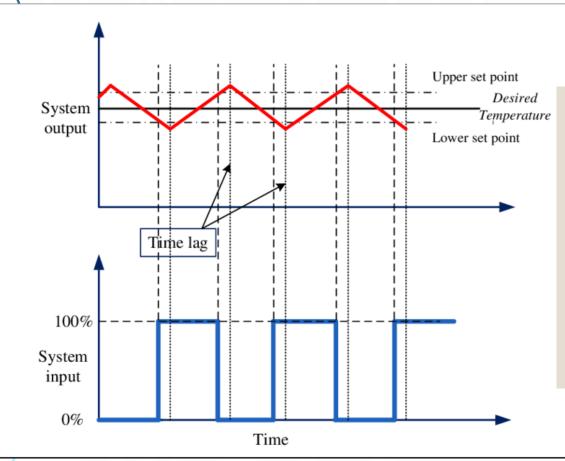

A saída do controlador do controlador on-off:

- Vantagem : Controladores Simples e baratos.
- Desvantagens
  - Não versátil e ineficiente em muitos casos.
  - Ciclo contínuo da variável controlada e com o tempo há desgaste do elemento final de controle.
- Uso : Termostatos no sistema de aquecimento.

Refrigerador doméstico.

Aplicações industriais não-críticas