EGM0017 (60h)

# Fluxo e metodologias de projeto de Sistemas Embarcados

Prof. Josenalde Barbosa de Oliveira – UFRN


i josenalde.oliveira@ufrn.br
 i josenalde.oliveira@ufrn.br


Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecatrônica



# Agregando o paradigma paralelo+concorrente ao toolbox dev para sistemas embarcados com RTOS

- Reduzir o tempo para solucionar um problema
- Resolver problemas mais complexos E de maior dimensão
- Códigos melhor gerenciáveis (manutenção)
- Potencializa tolerância a falhas atendendo a requisitos não funcionais de redundância de hardware, software, tempo
- Objetivo: garantir a execução de funções corretamente em intervalo [0,t], assumindo que está funcionando corretamente no tempo 0 (início)
- Há contudo um trade-off, pois pode aumentar consumo, temperatura, tempo de modelagem e implementação

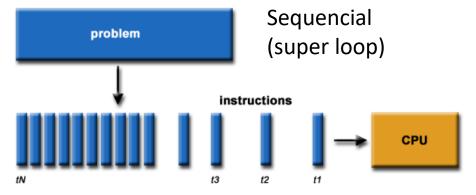

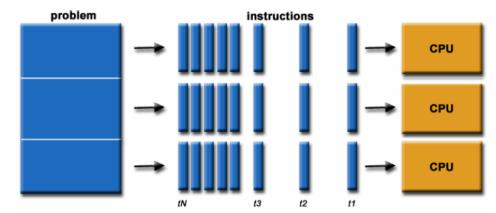

Paralelo: instruções sequenciais Tasks paralelas em cada nó de processamento, (RTOS) de forma concorrente
Introduz OVERHEAD


# Concurrency

Concurrency happens whenever different parts of your program might execute at different times or out of order. In an embedded context, this includes:


- interrupt handlers, which run whenever the associated interrupt happens,
- various forms of multithreading, where your microprocessor regularly swaps between parts of your program,
- and in some systems, multiple-core microprocessors, where each core can be independently running a different part of your program at the same time.

Since many embedded programs need to deal with interrupts, concurrency will usually come up sooner or later, and it's also where many subtle and difficult bugs can occur. Luckily, Rust provides a number of abstractions and safety guarantees to help us write correct code.


- Leitura polling: varredura em todo GPIO por mudança de estado
- Leitura por interrupção: apenas GPIO de interesse
- Modos de detecção:

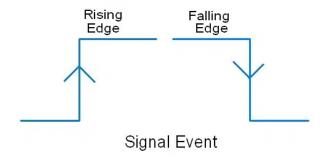

- FALLING: um modo que faz ser gerada uma interrupção quando um GPIO vai do nível alto (3V3) para nível baixo (0V). Ou seja, interrupção gerada na transição de nível alto para baixo;
- **RISING**: um modo que faz ser gerada uma interrupção quando um GPIO vai do nível baixo (0V) para nível alto (3V3). Ou seja, interrupção gerada na transição de nível baixo para alto;
- LOW: um modo que faz ser gerada uma interrupção gerada quando o GPIO está em nível baixo;
- HIGH: um modo que faz ser gerada uma interrupção gerada quando o GPIO está em nível alto;
- **CHANGE:** um modo que faz ser gerada uma interrupção quando há qualquer transição de nível no GPIO. Ou seja, tanto de nível baixo para alto quanto de nível alto para baixo.

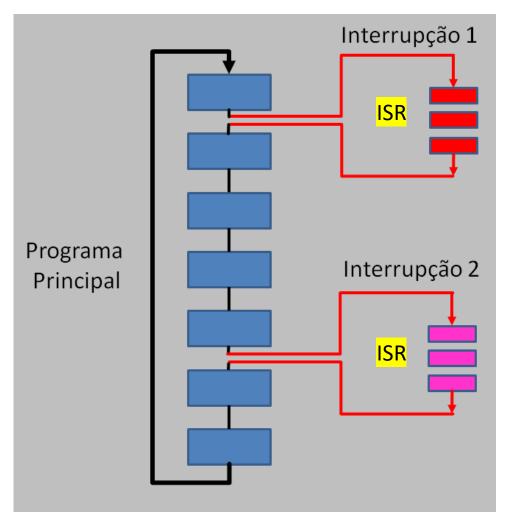


- Interruption Service Routine (ISR)
  - Não recebe parâmetro nem retorna valores (comunicação entre main() e ISR com variáveis globais de acesso controlado)
  - O mais rápido possível
  - Com múltiplos ISRs, apenas 1 por vez
  - millis(), delay() usam interrupções, não podem ser usado dentro de ISR (no contexto RTOS se resolve!)
  - delayMicroseconds() não usa interrupções, logo pode ser usado dentro de ISR

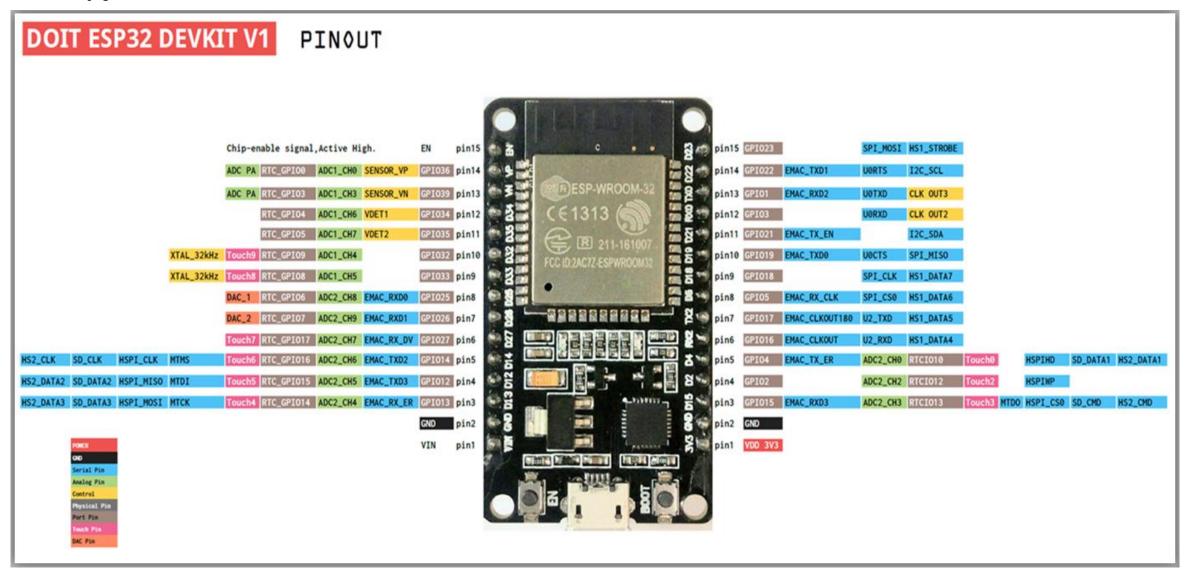

Exemplo: um código que conta apertos no botão... (configuração pull-down)

```
#define GPIO BOTAO 5
#define TEMPO DEBOUNCE 100 * 1000 //us
volatile int contador acionamentos = 0;
volatile unsigned long timestamp ultimo acionamento = 0;
  Função ISR (chamada quando há geração da interrupção) */
void IRAM ATTR contaPressionamentos() {
  Conta acionamentos do botão considerando debounce */
 if ( (micros() - timestamp ultimo acionamento) >= TEMPO DEBOUNCE ) {
   contador acionamentos++;
   timestamp ultimo acionamento = micros();
void setup() {
 Serial.begin(115200);
  Configura o GPIO do botão como entrada e configura interrupção externa no modo RISING para ele. */
 pinMode(GPIO_BOTAO, INPUT); // INPUT_PULLUP dispensa resistor
 attachInterrupt(GPIO BOTAO, contaPressionamentos, RISING);
void loop() { //CPU executando continuamente
 Serial.print("Acionamentos do botao: ");
 Serial.println(contador acionamentos);
 delay(1000);
```

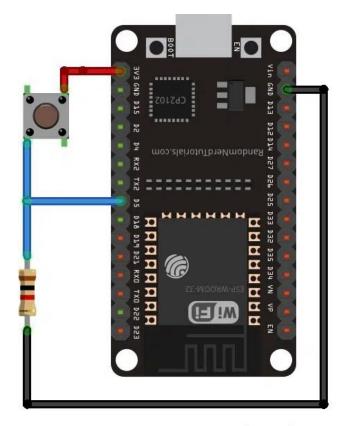

fritzing

https://www.makerhero.com/blog/uso-de-interrupcoes-externas-com-esp32/

# Paralelismo implícito e explícito

**Implícito:** determinado pelo compilador, o qual infere regiões de paralelismo, atribui tarefas em paralelo, controla e sincroniza execução/comunicação (Exemplos: g++ -ftree-parallelize-loops=N, #pragma omp parallel, API stream() Java, joblib Python


- Mais fácil para o programador, porém sem garantia de eficiência a depender do problema **Explícito**: cabe ao programador definir tarefas para execução em paralelo, distribuição de processadores, inserir pontos de sincronização (Exemplos: #pragma c/c++, multiprocessing python, Java threads, Workers JS, MPI etc.)

# Aspectos sobre programação paralela

#### Ideia principal: dividir problema complexo em partes mais simples

- computação numérica: multiplicação matricial
- manipulação de dados: mapreduce e spark: MESMA IDEIA DO FORK JOIN

**Dificuldades:** algoritmos, integração, codificação

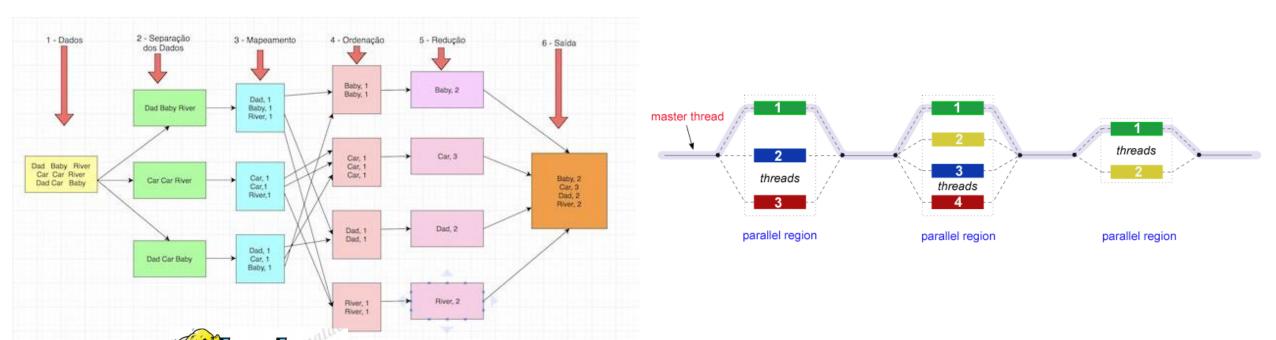


# Aspectos sobre programação paralela

#### **Escalabilidade**

• altamente/fracamente: Problemas que são facilmente paralelizáveis


**Granularidade:** coarse (grossa): mais computação que comunicação; fine (fina): mais comunicação

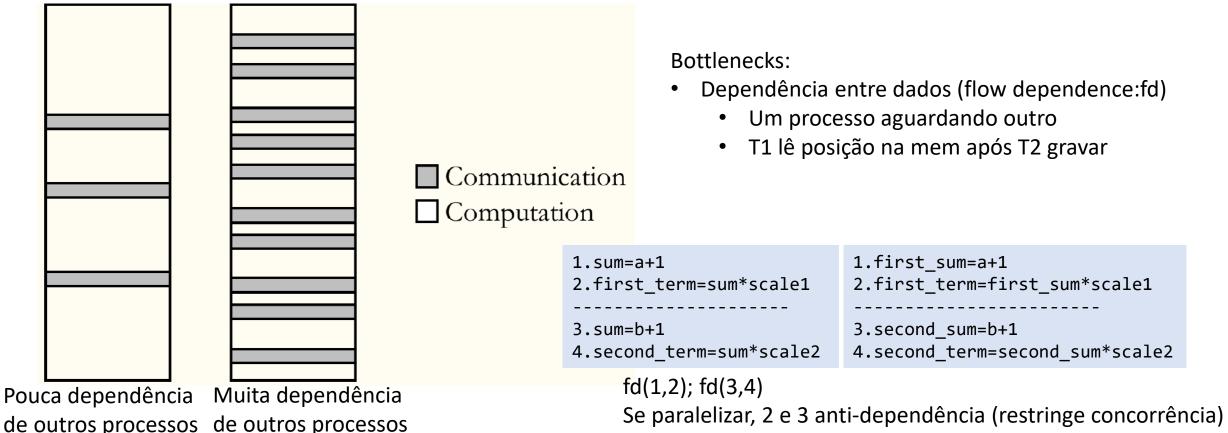

# Exemplo de altamente escalável: somatório

Seja um array x de tamanho  $\frac{1}{100} = \{6, 4, 16, 10, 12, 14, 2, 8\}$ 


```
//o básico
sum = 0
for (i=0; i<n; i++) {
   sum += x[i];
}</pre>
```

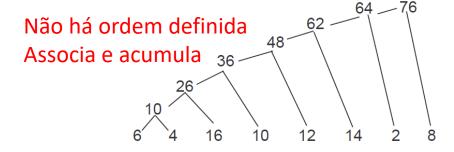

**Figure 1.1.** Summing in sequence. The order of combining a sequence of numbers (6, 4, 16, 10, 12, 14, 2, 8) when adding them to an accumulation variable.

Forma 'comum' de pensar

Outra forma de 'ver' com pares de somas (par/ímpar):  $(x_0+x_1)+(x_2+x_3), (x_4+x_5)+(x_6+x_7), ...$ 

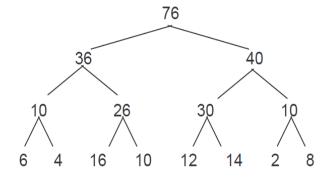

**Figure 1.2.** Summing in pairs. The order of combining a sequence of numbers (6, 4, 16, 10, 12, 14, 2, 8) by (recursively) combining pairs of values, then pairs of results, etc.


1 processador: 7 somas na solução 1 e na solução 2! P = N/2 processadores. Somas de mesmo nível em paralelo, sem dependências.

### **Exemplo: contar items numa lista**


```
int *array;
int length;
int count;
int count3s() {
   int i;
   count = 0;
   for (i=0; i<length; i++) {
     if(array[i]==3) count++;
   return count;
```

Solução 1: sequencial

https://github.com/josenalde/parallel\_programming\_rtos/blob/main/src/count3s\_s.cpp

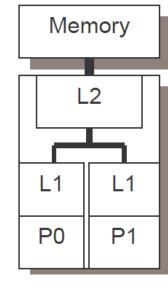

#### **Exemplo: contar items numa lista**

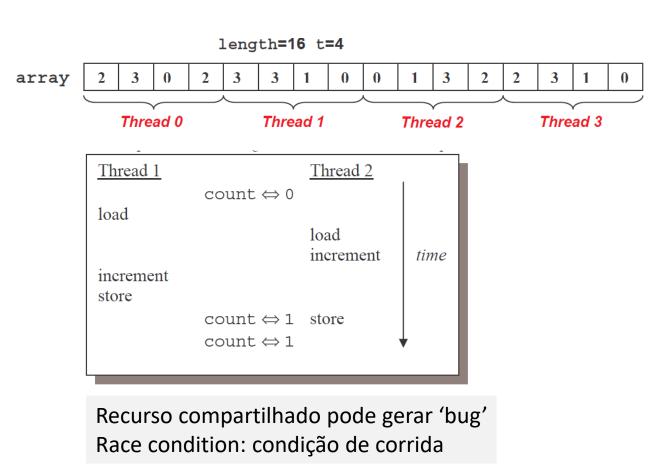

```
Memory
                     /* number of threads */
 1 int t;
 2 int *array;
 3 int length;
 4 int count;
 5
                         Solução 2: multithread
 6 void count3s ()
                                                      L1
      int i;
       count = 0;
10
       /* Create t threads */
                                                      P0
                                                              P1
       for (i=0; i< t; i++)
11
12
          thread create (count3s thread, i);
13
14
15
       return count;
16
17 }
18
19 void count3s thread (int id)
20
    /* Compute portion of the array that this thread should work on */
      int length per thread = length/t;
      int start = id * length per thread;
24
      for (i=start; i<start+length per thread; i+)</pre>
         if (array[i] == 3)
27
29
            count++;
30
31
32
```

https://github.com/josenalde/parallel\_programming\_rtos/blob/main/src/pthread\_count3s\_1.cpp

# Mais 'gente' trabalhando...

