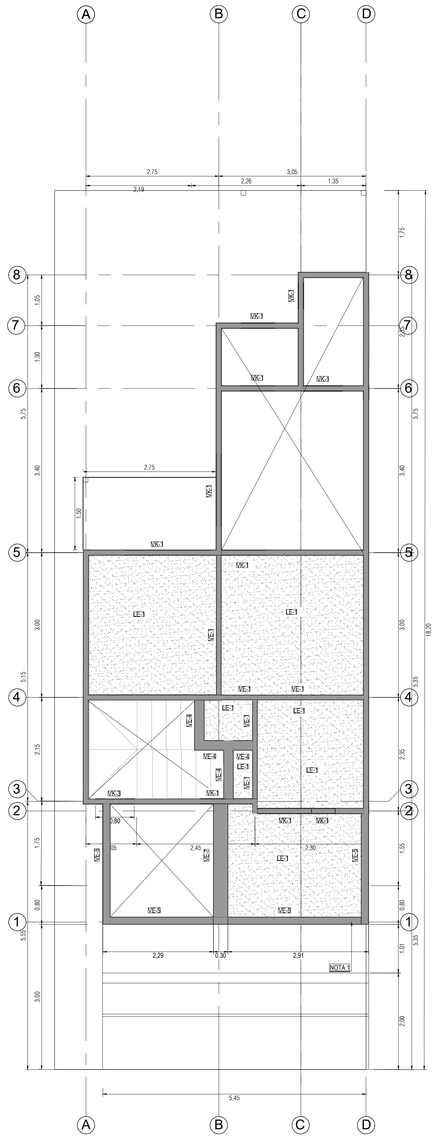

PLANTA ESTRUCTURAL DE ENTREPISOS NIVEL 0+0,00 m

ESCALA 1:50

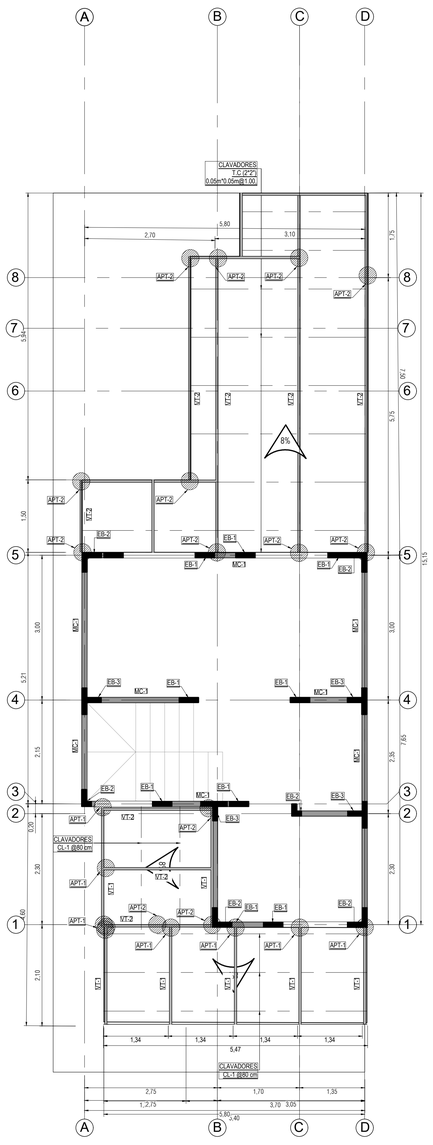

PLANTA ESTRUCTURAL DE MUROS Y COLUMNAS NIVEL 0+2,75 m

ESCALA 1:50

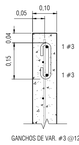

DETALLE DE VIGA BANQUINA VB-1

ESCALA 1:10

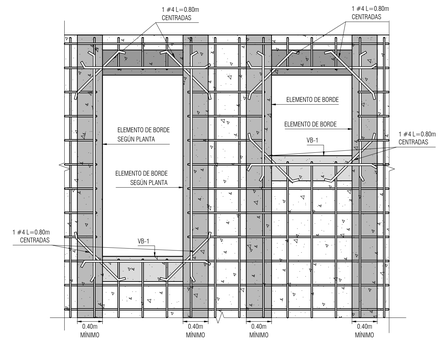

DETALLE DE REFUERZO DIAGONAL ADICIONAL EN BUQUES DE PUERTAS Y VENTANAS

ESCALA 1:15

DETALLE DE MURO DE CONCRETO MC-1

ESCALA 1:10

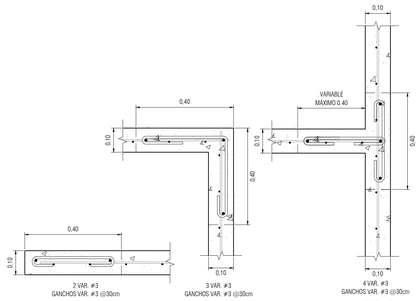

NOTAS:
- EL REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL DEL MURO DEBE CONTINUAR EN TODA LA REGIÓN DEL ELEMENTO DE BORDE

DETALLE DE ELEMENTOS DE BORDE

ESCALA 1:10

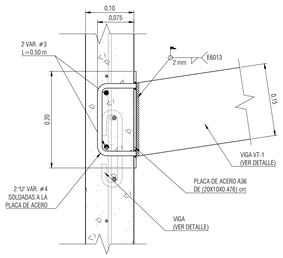

DETALLE DE APOYO APT-1

ESCALA 1:5

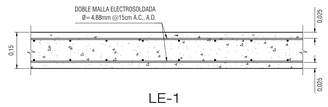

LE-1

DETALLE DE LOSA DE ENTREPISO

ESCALA 1:10

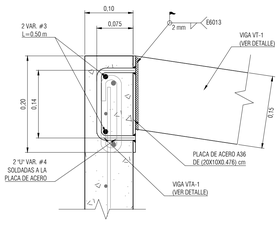

DETALLE DE APOYO APT-2

ESCALA 1:5

CL-1

DETALLE DE CLAVADOR

ESCALA 1:5

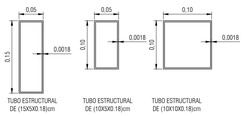

VT-1 VT-2 VT-3

DETALLES DE VIGA DE TECHO

ESCALA 1:5

NOMENCLATURA GENERAL	
N.P.T.	NIVEL DE PISO TERMINADO
N.S.P.	NIVEL SUPERIOR DE PLACA
N.I.P.	NIVEL INFERIOR DE PLACA
N.S.VF.	NIVEL SUPERIOR DE VIGA DE FUNDACIÓN
N.I.VF.	NIVEL INFERIOR DE VIGA DE FUNDACIÓN
N.S.LF.	NIVEL SUPERIOR DE LOSA DE FUNDACIÓN
N.I.LF.	NIVEL INFERIOR DE LOSA DE FUNDACIÓN
N.S.VE.	NIVEL SUPERIOR DE VIGA DE ENTREPISO
N.I.VE.	NIVEL INFERIOR DE VIGA DE ENTREPISO
N.S.VC.	NIVEL SUPERIOR DE VIGA CORONA
N.I.VC.	NIVEL INFERIOR DE VIGA CORONA
N.S.VT.	NIVEL SUPERIOR DE VIGA DE TECHO
N.I.VT.	NIVEL INFERIOR DE VIGA DE TECHO
N.S.M.	NIVEL SUPERIOR DE MURO
N.I.M.	NIVEL INFERIOR DE MURO
N.S.L.	NIVEL SUPERIOR DE LOSA
N.I.L.	NIVEL INFERIOR DE LOSA
VTA-	VIGA TAPICHEL
VC-	VIGA CORONA
VT-	VIGA DE TECHO
VK-	VIGA CARGADOR
VB-	VIGA BANQUINA
CL-	CLAVADOR
VES-	VIGA DE ESCALERA
CES-	COLUMNA ESCALERA
E-	ENTREPISO
ES-	ESCALERA
LT-	LOSA DE TECHO
AP-	DETALLE DE APOYO
APT-	DETALLE DE APOYO DE TECHO
PA-	PLACA AISLADA DE FUNDACIÓN
LF-	LOSA DE FUNDACIÓN
VF-	VIGA DE FUNDACIÓN
C-	COLUMNA
PE-	PEDESTALES
MM-	MURO DE MAMPOSTERÍA
MC-	MURO DE CONCRETO
EB-	EBCHETA
VE-	VIGA DE ENTREPISO

SIMBOLOGIA GENERAL		
N.P.T. 0+0.00 m	INDICACIÓN DE NIVELES EN ELEVACIÓN	PLACAS DE FUNDACIÓN
N.P.T. 0+0.00 m	INDICACION DE NIVELES EN PLANTA	VIGAS DE AMARRE
	INDICACION DE TERRENO	VIGAS BANQUINA
A	INDICACIÓN DE EJE	MUROS
	INDICACIÓN DE VIGUETAS EN ENTREPISO	PARED LIVIANA
A	INDICACIÓN DE SECCIÓN	COLUMNA O EBCHETA
	INDICACIÓN DE APOYO	VIGAS DE ENTREPISO, CORONA, TECHO O TAPICHEL
S=0% RAMPA %	INDICACIÓN EN ESCALERAS O RAMPAS	ANGULAR DE APOYO DE CLAVADOR
		CLAVADOR DE TECHO
		RELLENO DE LASTRE
		INDICACIÓN DE TERRENO

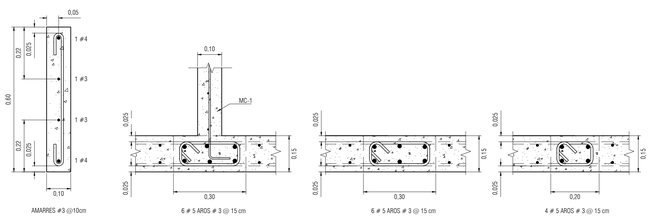

VE-1 VE-2 VE-3 VE-4 VE-5 VE-6 VE-7

NOTA: MANTENER APUNTALADA HASTA 28 DÍAS DESPUES DE COLADA LA PARED SOBRE VIGAS

DETALLES DE VIGAS DE ENTREPISO

ESCALA 1:10

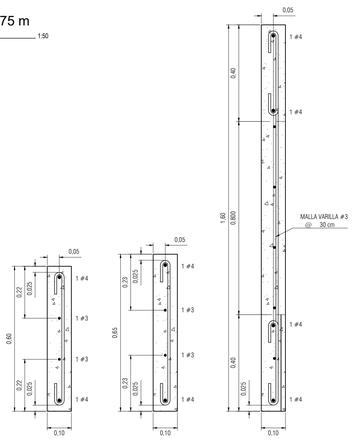

VK-1 VK-2 VK-3

DETALLES DE VIGAS CARGADOR

ESCALA 1:10

CONTENIDO:
- PLANTA ESTRUCTURAL DE MUROS Y COLUMNAS SEGUNDO NIVEL
- PLANTA ESTRUCTURAL DE VIGAS CORONA
- DETALLE DE COLUMNAS Y ELEMENTOS DE BORDE
- PLANTA ESTRUCTURAL DE ENTREPISOS
-DETALLES DE ENTREPISOS

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO
PROPIETARIO: ADELANTE DESARROLLOS S.A.
Nº CATASTRO: C-56154-2025
SITAS: 3 00246942F-000

FECHA	LÁMINA
FEBRERO 2026	S03/ S05