
Vidraria e equipamentos básicos de um laboratório de química



Tubo de ensaio: Usado principalmente testes líquidos, reações de de reação.



Becker:Usado para aquecimento de precipitação, etc.

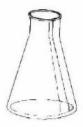

Erlemnmeyer: Usado para titulações e aquecimento de líquidos.



Balão de fundo chato: Usado para aquecimento e armazenamento de líquidos.



Balão de fundo redondo: Usado para aquecimento de líquidos e reações com desprendimento de gases.



Balão de destilação: Usado em destilações. Possui saída lateral para a condensação de vapores.



Pipeta volumétrica: Usada para medir volumes fixos de líquidos.



Pipeta graduada: Usada para medir volumes variáveis de líquidos.



Proveta: Usado para medidas aproximadas de volume de líquidos.



Funil de vidro: Usado em transferências de líquidos e em filtrações.



Frasco de reagentes Usado para o armazenamento de soluções.



Usado para

amianto

Tela de amianto: Tripé de ferro: Usado para distribuir uniformemente o calor sustentar a tela de em aquecimentos de laboratório.



Cadinho de porcelana:Usado para aquecimentos à seco no bico de Bunsen e Mufla




Pinça de madeira: Usada para segurar tubos de ensaio em aquecimento no bico de Bunsen.



Estante para tubos de ensaio: suporte de tubos de ensaio.



Triângulo de porcelana: Usado para sustentar cadinhos de porcelana em aquecimento no bico de Bunsen.

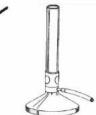

Bico de Bunsen: Usado em aquecimentos de laboratório.



Funil de decantação Usado para separação de líquidos imicíveis.



Funil de decantação: Usado para Almofariz e pistilo: separação de líquidos imicíveis. Usado para triturar e



pulverizar sólidos.



Placa de Petri: usada para fins diversos.



Pesa-filtros: Usado

para pesagem de

sólidos.

Lima triangular: Usada para cortes de vidros.



Pisseta: Usada para lavagens remoção de precipitados e outros



Cuba de vidro: Usada para banhos de gelo e fins diversos.



Cápsula de porcelana: Usada para evaporar líquidos em soluções.



Vidro de relógio: Usado para cobrir beckers em evaporações, pesagens etc



Dessecador: Usado para resfriar substâncias em ausência de umidade.



Bureta: Usada para medidas precisas de líquidos.



Balão volumétrico: Usado para preparar e diluir soluções.



Frasco lavador: Usado para os mesmos fins da pisseta.



Funil de Buchner: Usado para filtração a vácuo.



Kitassato: Usado para filtração a vácuo.



Picnômetro: Usado para determinar a densidade de líquidos.



Suporte universal.




Anel para funil



Mufa: Suporte para a garra de condensador.



Tompa de vácuo: Usada em conjunto com o kitassato e o funil de Buchner.

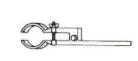

Garra metálica: Usada em filtrações, sustentação de peças, tais como condensador, funil de decantação e outros fins.



Tubo em U: Usado, geralmente em eletrolise.



Pinça metálica Casteloy: Usada para transporte de cadinhos e outros fins.



Escova de limpeza: Usada para limpeza de tubos de ensaio e outros materiais.



Escova de limpeza: Usada para limpeza de tubos de ensaio e outros materiais.



Pinça de Mohr : Usada para impedir ou diminuir fluxos gasosos.



Termômetro: Usado para medidas de temperatura.



Vara de vidro: Usada para montagens de aparelhos, interligações e outros fins.



Bastão de vidro: Usado para agitar soluções, transporte de líquidos na filtração e outros.



Furador de rolha: Usado para furagem de rolhas.




Kipp: Usado para produção de gases, tais como H₂S, CO, etc.



Espátula: Usada para transferência de substâncias sólidas.



Espátula: Usada para transferência de substâncias sólidas.

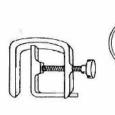

Pinça de Hoffman: Usada para impedir ou diminuir fluxos gasosos.



Pêra: Usada para pipetar soluções.



Condensador: Usado para condensar os gases ou vapores na destilação.



Condensador: Usado para condensar os gases ou vapores na destilação.



Condensador: Usado para condensar os gases ou vapores na destilação.