CarteleriaQ

Manual de uso: cómo trabajar con todo el sistema

Cartelería digital para cualquier negocio: carnicería, verdulería, ferretería, panadería, gastronomía y más.

Panel de gestión: https://carteleriaq.soporteq.tech
Descarga de la app para TV: https://carteleriaq.soporteq.tech/download/carteleriaq.apk

Índice

1. Cómo funciona el sistema

2. Primeros pasos (resumen de 10 minutos)

3. Instalar y vincular una TV

4. Catálogo de artículos

5. Importar artículos desde Excel/CSV

6. Listas de pantalla

7. Medios y promociones

8. Ajuste de precios

9. Ciclos y escenas

10. La cartelera completa

11. Ofertas

12. Pantallas: asignar y configurar

13. Qué pasa sin internet y cómo se actualiza

14. Ejemplo completo: una carnicería

15. Para el administrador

16. Problemas frecuentes

17. Límites y datos útiles

1. Cómo funciona el sistema

CarteleriaQ tiene tres partes que trabajan juntas:

Parte	Qué es
Panel de gestión	La página web donde cargás los artículos, las fotos y armás qué se muestra. Se entra con usuario y contraseña desde cualquier computadora o celular.
Servidor en la nube	Guarda todo. No hay que instalar nada en el local: las TVs se conectan a internet y se actualizan solas.
Reproductor en la TV	La app que muestra la cartelería. Funciona en Android TV / Google TV / Fire TV (APK), en Windows y en navegadores.

Las piezas que vas a usar

Pieza	Para qué sirve
Catálogo de artículos	Es tu inventario base: cada artículo con precio, unidad (kg, unidad…), categoría, foto, etiqueta y stock. **Es la fuente de verdad de los precios.**
Lista de pantalla	Una selección de artículos del catálogo para mostrar (por ejemplo "Precios del día"). Si cambiás un precio en el catálogo, todas las listas y pantallas se actualizan solas.
Medios	Tus imágenes y videos de promoción.
Escena	Una "diapositiva" de la pantalla: una lista de precios, las ofertas, una imagen o video, un anuncio de texto, o la cartelera completa.
Ciclo	Un conjunto de escenas que rotan una tras otra, cada una con su duración. Un ciclo se puede asignar a **varias pantallas a la vez**.
Pantalla	Cada TV vinculada. Tiene asignado un ciclo.

> **La idea central**
>
> Los datos se cargan **una sola vez** (catálogo y medios) y se combinan en listas, escenas y ciclos. Cambiás algo en un lugar y todas las TVs lo reflejan en pocos segundos.

Quién hace qué

- **Administrador** (quien vende el servicio): crea los negocios, les da usuario y contraseña y fija sus límites (cantidad de pantallas y espacio de archivos).

- **Negocio**: tiene un usuario. Solo ve y edita sus propios datos. Arma su catálogo, sus listas, sus ciclos y vincula sus TVs.

2. Primeros pasos (resumen de 10 minutos)

Si recién empezás, este es el camino más corto para ver algo en la TV:

1. **Entrá al panel** con el usuario y contraseña que te dio el administrador.
2. **Cargá tus artículos**: en *Catálogo de Artículos*, uno por uno o importando un archivo de Excel/CSV (capítulo 5).
3. **Creá una lista** en *Listas de Pantalla* y agregale artículos "Del catálogo".
4. **Subí fotos o videos** de promoción en *Medios & Promociones* (opcional).
5. **Instalá la app en la TV** y anotá el código de 6 caracteres que muestra (capítulo 3).
6. **Vinculá la TV** en *Pantallas* con ese código.
7. **Creá un ciclo** en *Ciclos* (por ejemplo "Cartelera completa") y asignalo a la pantalla.

En unos segundos la TV muestra el contenido. A partir de ahí, los cambios de precios, fotos o stock llegan solos.

El panel por dentro

Menú	Qué hacés ahí
Inicio	Resumen y accesos rápidos.
Pantallas	Vincular TVs, asignarles un ciclo, elegir transición, ver la versión del reproductor.
Medios & Promociones	Subir y borrar imágenes y videos.
Catálogo de Artículos	Tu inventario: alta, edición, foto, stock, importación por CSV.
Ajuste de precios	Subir o bajar precios en masa, ahora o programado, con historial y deshacer.
Listas de Pantalla	Armar las listas que se muestran.
Ciclos	Armar las secuencias de escenas.
Mi cuenta	Cambiar tu contraseña.

En la barra lateral ves cuántas pantallas y cuánto espacio llevás usados de tu plan.

3. Instalar y vincular una TV

Instalar la app (Android TV / Google TV / Fire TV)

1. En la TV, instalá la app gratuita **Downloader** desde la tienda.
2. Abrila y escribí la dirección de descarga:
   `https://carteleriaq.soporteq.tech/download/carteleriaq.apk`
3. Al terminar la descarga, Android pide permitir "instalar apps desconocidas" para Downloader. Aceptá (se hace una sola vez) e instalá.
4. Abrí **CarteleriaQ**. La TV muestra un **código de 6 caracteres** (por ejemplo A1B2C3).

> **Otras formas de instalar**
>
> Con un pendrive USB (copiá el archivo .apk y abrilo desde un explorador de archivos de la TV) o por cable con `adb install -r carteleriaq.apk`. En una PC con Windows también hay una versión de escritorio y se puede abrir el reproductor web en `https://carteleriaq.soporteq.tech/player`.

Vincular la TV con el panel

1. En el panel, entrá a **Pantallas**.
2. En "Vincular Pantalla" completá: **Código de la TV** (el que ves en el televisor), **Nombre identificador** (por ejemplo "TV Mostrador") y, si querés, la **Ubicación**.
3. Tocá **Vincular Pantalla**. La TV pasa a estado en línea y muestra la espera hasta que le asignes un ciclo.

> **Importante**
>
> Cada negocio puede vincular hasta su **máximo de pantallas** (lo fija el administrador). Si se borra una pantalla del panel, esa TV vuelve a pedir un código nuevo.

Funciona en cualquier TV

El reproductor se adapta solo al tamaño: se ve igual en HD, Full HD y 4K.

4. Catálogo de artículos

El catálogo es la base de todo. Cada artículo tiene:

Dato	Detalle
Nombre y descripción	Como se verá en la TV.
Precio	El precio vigente.
Unidad de venta	kg, 100 g, unidad, litro, docena… Se muestra junto al precio ("$12.900 / kg"). Si es "unidad" no se muestra.
Categoría	Sección libre (Vacuno, Pollo, Lácteos…). Sirve para agrupar en pantalla, filtrar escenas y ajustar precios.
Precio anterior	Si es mayor al actual, se muestra tachado y el artículo cuenta como **oferta** con su descuento calculado.
Etiqueta	Un cartelito (OFERTA, NUEVO…, hasta 24 caracteres).
Stock	Disponible o no. Sin stock se ve atenuado como AGOTADO (o se oculta, según la lista).
Foto	Se elige entre tus imágenes subidas. Sin foto, la pantalla muestra la inicial del nombre.
Código interno / de barras	Tu código propio, único dentro de tu negocio. Permite actualizar artículos por importación.

Cargar y editar

- **Uno por uno**: botón de nuevo artículo en *Catálogo de Artículos*.
- **Editar**: cambiás precio, foto, stock o etiqueta. Se actualiza en **todas las pantallas** que lo muestran.
- **Marcar sin stock**: apagás la disponibilidad y el artículo se atenúa o desaparece de la TV sin tocar listas.
- **Ofertas**: cargá un **precio anterior** mayor al precio (o la etiqueta OFERTA) y el artículo entra solo en las escenas de ofertas automáticas.

5. Importar artículos desde Excel/CSV

Para cargar muchos artículos de golpe: **Catálogo de Artículos → Importar Artículos desde CSV**. En Excel, guardá como *CSV UTF-8*. Se aceptan separadores coma, punto y coma o tabulador, y se detecta solo.

Columna	Obligatoria	Ejemplo / detalle
`nombre`	Sí	Asado de tira
`precio`	Sí	12900 · 12.900,50 · $ 12.900 (todos se entienden)
`codigo_interno`	Recomendada	V01. Si ya existe, el artículo se actualiza; si no, se crea.
`codigo_barra`	No	7791813421007
`descripcion`	No	Corte tradicional
`categoria`	No	Vacuno
`unidad`	No	kg, 100 g, litro…
`precio_anterior`	No	14500 (se muestra tachado)
`etiqueta`	No	OFERTA, NUEVO
`disponible`	No	si / no

La primera fila es el encabezado y el orden de las columnas no importa. Mayúsculas y tildes se toleran (`Nombre` , `PRECIO` , `Código Interno`).

```
codigo_interno;nombre;categoria;unidad;precio;precio_anterior;etiqueta
V01;Asado de tira;Vacuno;kg;12900;14500;OFERTA
V02;Vacío;Vacuno;kg;15800;;
P01;Pollo entero;Pollo;kg;4600;5200;OFERTA
```

Cosas útiles

- Las columnas que **no incluís no se tocan**: un archivo con solo `codigo_interno,nombre,precio` actualiza precios sin borrar categoría, unidad ni etiqueta.
- Sin `codigo_interno` ni `codigo_barra`, cada importación crea el artículo de nuevo (duplicados). Conviene siempre ponerlo.
- Al terminar, el panel muestra cuántos fueron nuevos, cuántos actualizados y qué filas se rechazaron y por qué (el número de fila es el de Excel).
- La **foto** no se importa por archivo: se elige después, artículo por artículo.
- Tamaño máximo del archivo: 5 MB. Hay archivos de ejemplo en la carpeta `docs` del proyecto.

6. Listas de pantalla

Una lista es una selección de artículos para mostrar. Se arma en **Listas de Pantalla**.

1. Creá una lista nueva con un nombre (por ejemplo "Precios del día").
2. **+ Del catálogo**: elegí artículos con búsqueda y selección múltiple. Quedan **enlazados**: muestran siempre el precio, foto y stock actuales del catálogo.
3. **+ Manual** (opcional): un artículo con precio propio, independiente del catálogo. No se actualiza solo.
4. Ordenalos como quieras.

Opciones de la lista

- **Agrupar por categoría**: la pantalla muestra un título por cada categoría.
- **Ocultar los sin stock**: si está apagado, los agotados se ven atenuados con la etiqueta AGOTADO.

Estilos de visualización

Estilo	Cuándo conviene
Lista	Nombre, etiqueta, precio y unidad. La más compacta, ideal para listas largas.
Lista con fotos	Una fila por artículo con miniatura, nombre, descripción y precio.
Tarjetas con fotos	Grilla con foto grande. Las columnas se adaptan a la cantidad de artículos.

Si la lista no entra en el alto de la pantalla, el reproductor achica la letra (hasta 70 %) y, si todavía no entra, la desplaza sola de arriba hacia abajo.

7. Medios y promociones

En **Medios & Promociones** subís imágenes y videos (promociones, fotos del local, fotos de productos).

- Elegí el archivo; aparece en la **galería** de medios subidos.
- Para borrar, usá el botón de la galería. Al borrar un archivo, se quitan solo las escenas que lo usaban y los artículos que lo tenían de foto quedan sin foto (no se rompe nada).
- Cada negocio tiene un **espacio de almacenamiento** limitado (en la barra lateral ves cuánto usaste). Si se llena, no se pueden subir más archivos hasta borrar alguno.

> **Recomendaciones**
>
> Imágenes horizontales (16:9) de buena calidad. Para videos, mejor en formato MP4 y livianos: ocupan espacio y se guardan en la TV para verse sin internet.

8. Ajuste de precios

Para subir o bajar muchos precios a la vez: **Ajuste de precios**. Siempre hay **vista previa** antes de aplicar.

1. **Qué cambio**: *Subir* o *Bajar*, un valor y si es **porcentaje** o **monto fijo**. Opcionalmente un **redondeo** a múltiplos de $1, 5, 10, 50, 100, 500 o 1000 (al más cercano, hacia arriba o hacia abajo).
2. **A qué artículos**: todo el catálogo, solo algunas categorías (incluida "sin categoría") o artículos elegidos uno por uno.
3. **Cuándo**: ahora o **programado** para una fecha y hora (hasta un año). El servidor lo aplica solo a esa hora, aunque no tengas el panel abierto.

Ejemplos: "+8 % a la categoría Vacuno, redondeado hacia arriba a $100", "−10 % a todo el catálogo el sábado a las 8:00", "+$200 a 5 artículos elegidos".

Seguridad

- El porcentaje va de −90 % a +1000 %. Ningún precio baja de $0.
- El **precio anterior (tachado)** no se modifica con el ajuste. Si el nuevo precio supera al anterior, deja de mostrarse tachado.
- Un cambio programado se puede **cancelar** mientras no se haya aplicado (hasta 50 programados a la vez).
- Es **atómico**: se aplican todos los precios o ninguno.

Historial y deshacer

Cada ajuste queda registrado con el detalle (artículo, precio antes y después). **Deshacer** restaura los precios anteriores, pero solo de los artículos que siguen con el precio que puso ese ajuste: si alguien editó uno después, no se pisa su trabajo (el resumen indica cuántos se restauraron y cuántos se omitieron). Un ajuste se puede deshacer una sola vez.

9. Ciclos y escenas

Un **ciclo** es una secuencia de **escenas** que rotan en la pantalla. Se arman en **Ciclos**.

Ciclos reutilizables

- Armás el ciclo una vez (por ejemplo "Ciclo carnicería") y lo asignás a **todas las pantallas que quieras**. Si lo cambiás, todas se actualizan.
- La **Configuración rápida** de una pantalla (en *Pantallas*) crea un ciclo propio solo para esa TV, sin tocar los compartidos.
- Podés **duplicar** un ciclo para hacer una variante y **eliminar** los que no uses (las pantallas que lo usaban muestran el fondo de espera).

Crear un ciclo

1. En *Ciclos*, escribí un nombre y elegí con qué empezar: **Cartelera completa**, **Precios + ofertas**, **Solo precios**, **Precios + ofertas + promos** o **Vacío**.
2. Se abre el editor: ves la **línea de tiempo** con todas las escenas y la duración total del ciclo.
3. Agregá escenas con los botones de abajo ("Agregar escena").
4. Reordenalas con ▲▼, cambiá su duración, activalas o desactivalas, editá, duplicá o quitá.
5. Tocá **Guardar cambios**. Las TVs se actualizan solas.

> **Estado en vivo**
> Junto a cada escena el editor te dice qué mostraría hoy ("Se muestra hoy · 14 artículos", "Hoy no hay ofertas: esta escena se omite"). Las escenas vacías no se muestran en la TV.

Tipos de escena


Tipo	Qué muestra y cómo se configura
💲 **Precios**	Una lista de precios. Elegís la lista, el estilo (lista / lista con fotos / tarjetas), filtrar por categorías (útil para repartir una lista larga en varias escenas) y **promos al costado** (imágenes que rotan junto a la lista).
🔥 **Ofertas**	Los artículos en oferta, en diseño **destacada** (uno a la vez, a pantalla grande) o **grilla**. Ver capítulo 11.
🖼️ **Imagen / video**	Uno o varios archivos de la biblioteca a pantalla completa. Si elegís varios al crear, se genera una escena por cada uno. Los videos se repiten durante la duración de la escena.

📝 **Anuncio**	Un texto grande con subtítulo opcional y 6 colores (rojo, azul, verde, naranja, violeta, oscuro). Ideal para avisos: "Hoy 15 % pagando en efectivo".
📺 **Cartelera completa**	Cabecera, lista, fotos/video, ofertas y avisos en una sola pantalla. Ver capítulo 10.

Cada escena tiene su **duración** (de 3 a 600 segundos) y se puede **desactivar** sin borrarla (por ejemplo, una escena de feriado).

10. La cartelera completa

Una escena que arma **toda la pantalla**, pensada para locales donde se quiere ver todo a la vez.

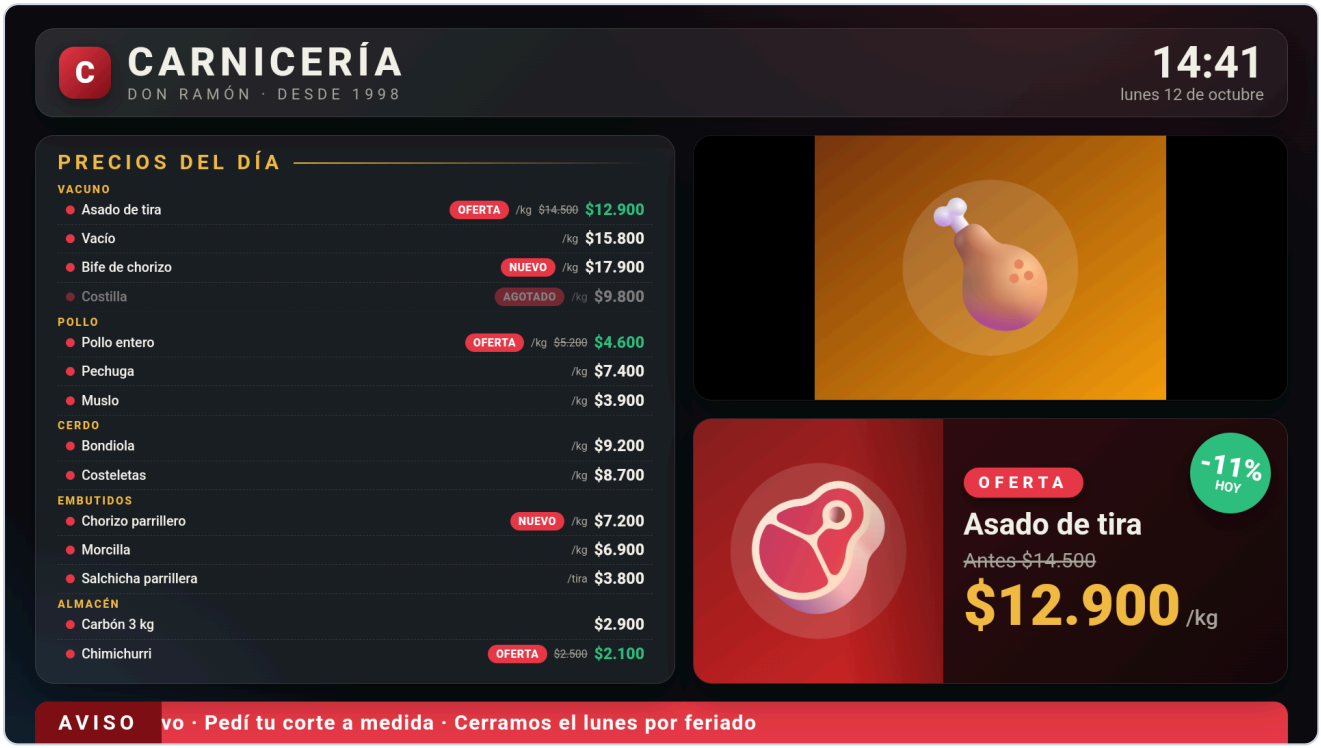


Cartelera completa con el estilo oscuro (captura de la TV).

Zona	Qué muestra
Cabecera	Logo con la inicial, nombre del negocio (o el título que elijas), subtítulo y fecha y hora en vivo.
Lista de precios (izquierda)	Con categorías, etiquetas, precio anterior tachado y precios en oferta en verde. Si es larga se achica o se desplaza sola.
Fotos o video (arriba derecha)	Las imágenes o videos que elijas, que rotan solos.
Oferta destacada (abajo derecha)	Rota entre las ofertas con foto, precio anterior, precio nuevo y un círculo con el descuento.
Franja de avisos (abajo)	Mensajes que se desplazan, hasta 10.

Cómo configurarla

1. En *Ciclos*, creá un ciclo con "Empezar con: Cartelera completa" (o agregá la escena a uno existente).
2. Editá la escena y elegí la **lista de precios** (y, si querés, solo algunas categorías).
3. Completá **título** (vacío = nombre del negocio) y **subtítulo**, y decidí si se muestra la **fecha y hora**.

4. Elegí el **estilo**: oscuro, vino, azul, verde o claro.
5. Marcá las **fotos o videos** de la derecha (si no elegís ninguno, el espacio queda para las ofertas).
6. Activá o no las **ofertas destacadas**: automáticas (con un máximo) o artículos elegidos y ordenados por vos.
7. Escribí los **avisos** de la franja inferior, uno por línea (vacío = sin franja).

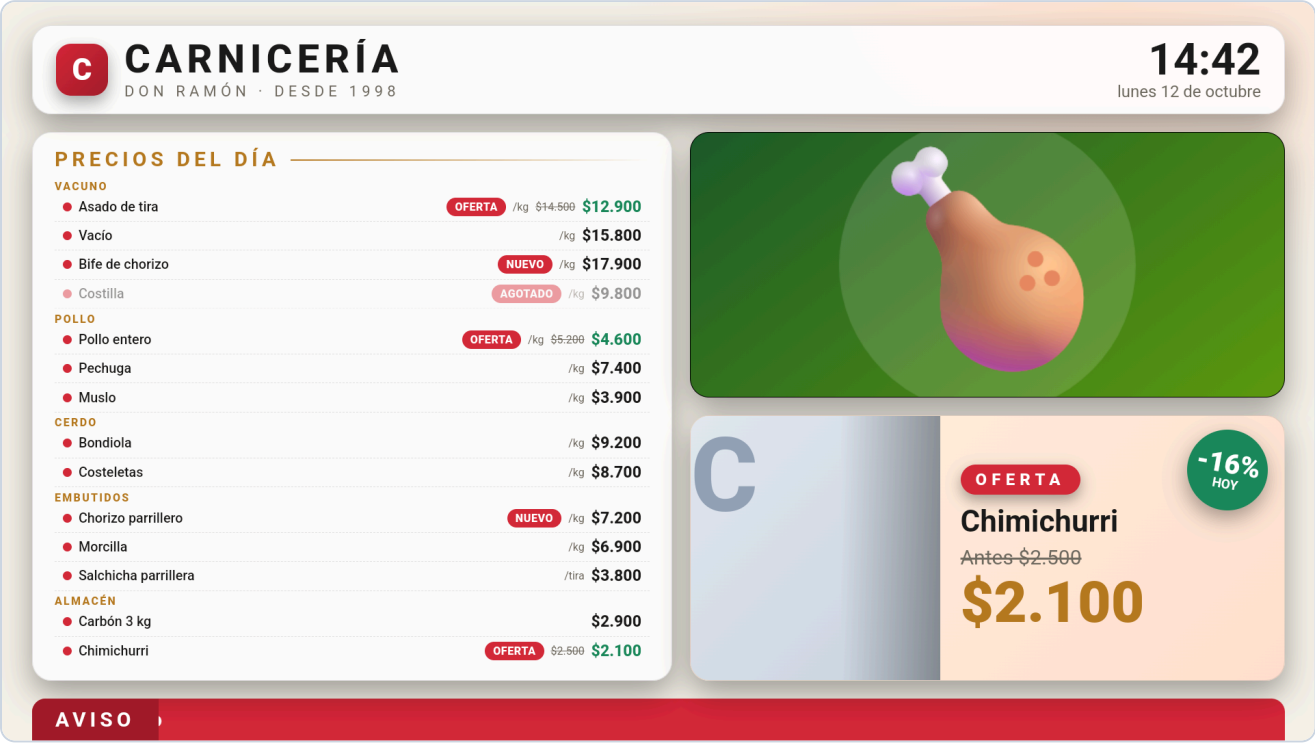

La misma cartelera con el estilo claro.

> **Se adapta sola**
>
> Si no hay fotos elegidas o hoy no hay ofertas, ese recuadro se oculta y el resto ocupa el espacio. Una cartelera completa se puede dejar sola en un ciclo (se queda fija) o combinar con otras escenas.

11. Ofertas

Una oferta es un artículo cuyo **precio anterior es mayor al precio actual** o que lleva la etiqueta **OFERTA** o **PROMO**. El descuento (**-NN %**) se calcula solo.

Cómo crear una oferta

1. En *Catálogo de Artículos*, editá el artículo.
2. Cargá el **precio anterior** (el de antes) y poné el **precio** nuevo más bajo. O ponele la etiqueta OFERTA.
3. Listo: entra solo en las escenas de ofertas automáticas. Para terminar la oferta, sacá el precio anterior o la etiqueta.

Dos diseños

Diseño	Descripción
Destacada	Una oferta a la vez a pantalla grande, con foto, precio anterior tachado, precio gigante y círculo de descuento. Cada oferta se muestra entre 4 y 12 segundos, repartiendo la duración de la escena.
Grilla	Varias ofertas juntas en tarjetas con el descuento.

Automáticas o elegidas

- **Automáticas**: todas las ofertas vigentes, ordenadas por mayor descuento. Podés limitar el máximo y filtrar por categorías. Se actualizan solas cuando cambia el catálogo.
- **Elegir artículos**: vos marcás cuáles y en qué orden. Los artículos sin stock se omiten.

> **Ojo**
> Si hoy no hay ofertas, una escena de ofertas automática **se omite** en la TV (no muestra una pantalla vacía). El editor te avisa "Hoy no hay ofertas".

12. Pantallas: asignar y configurar

En **Pantallas** aparece una tarjeta por cada TV vinculada, con su estado, ubicación y versión del reproductor.

Asignar un ciclo

- En la tarjeta de la pantalla, elegí el **Ciclo de contenido**. Se guarda al instante y la TV lo recibe en segundos.
- Verás un resumen (cantidad de escenas y duración total) y el enlace **Editar ciclo**, que te lleva directo al editor.
- Podés quitar el ciclo: la TV muestra el fondo de espera.

Transición

Cómo cambia de una escena a otra (y entre las imágenes de un carrusel): **fundido**, **deslizar** o **acercamiento**.

Configuración rápida

El botón **Configuración rápida** sirve para casos simples: elegís una lista de precios, el estilo y las promos, y el sistema crea un ciclo propio para esa TV. No modifica los ciclos compartidos.

Eliminar una pantalla

Libera un lugar de tu plan. La TV vuelve a pedir código de vinculación. Si tenía un ciclo propio (configuración rápida), se borra junto con ella; los ciclos compartidos se mantienen.

13. Qué pasa sin internet y cómo se actualiza

Sin conexión

- La TV guarda la **última configuración** y todos los medios (imágenes, videos y fotos de los artículos) en el dispositivo.
- Si se corta internet, **sigue reproduciendo** el ciclo con lo último que recibió.
- Cuando vuelve la conexión, se pone al día sola. No hay que hacer nada.

Cuándo se ven los cambios

Cambio	Cuándo llega a la TV
Precios, fotos, stock, ofertas, ciclos	En pocos segundos.
Ajuste programado de precios	A la hora programada, aunque el panel esté cerrado.
Mejoras del reproductor (diseño, funciones nuevas)	Por aire (OTA), como máximo en 10 minutos. No hay que reinstalar el APK.

> **Actualizaciones seguras**
>
> El reproductor verifica cada actualización antes de usarla. Si una versión nueva falla al arrancar dos veces seguidas, la TV vuelve sola a la versión anterior que funcionaba. En *Pantallas* ves qué versión tiene cada TV.

14. Ejemplo completo: una carnicería

Un recorrido real de punta a punta para "Carnicería Don Ramón", con una TV en el mostrador.

1. **Catálogo**: importás un CSV con 14 cortes (asado, vacío, bife, pollo, cerdo, embutidos, almacén), con categoría, unidad "kg" y precio.
2. **Fotos**: subís 8 fotos en *Medios* y las asignás a los cortes principales.
3. **Lista**: creás "Precios del día" y agregás todo el catálogo "Del catálogo", con agrupar por categoría.
4. **Ofertas**: al asado le cargás precio anterior $14.500 y precio $12.900; al pollo, $5.200 y $4.600.
5. **Ciclo**: creás "Cartelera completa" con estilo oscuro, título "Carnicería", subtítulo "Don Ramón · desde 1998", las fotos a la derecha, ofertas automáticas y tres avisos ("Hoy 15 % pagando en efectivo", "Pedí tu corte a medida", "Cerramos el lunes por feriado").
6. **Pantalla**: vinculás la TV como "Mostrador" y le asignás el ciclo.
7. **Día a día**: el sábado subís el vacío con *Ajuste de precios* (+5 %, redondeado a $100), programado para las 8:00. Para el feriado agregás un anuncio al ciclo; lo desactivás el martes.

> **Variante con varias escenas**
>
> Si preferís rotar: una escena de **Precios** de "Vacuno" (30 s), otra de "Pollo y cerdo" (20 s), **Ofertas** destacadas (15 s), una **Imagen** del local (8 s) y un **Anuncio** (8 s). El editor muestra la duración total del ciclo.

Para otros rubros es igual: solo cambian las categorías y las unidades (ferretería: "unidad", "metro"; verdulería: "kg", "atado"; panadería: "docena", "unidad").

15. Para el administrador

El administrador entra con su usuario y ve el menú **Negocios**. Es quien da de alta a cada cliente.

Crear un negocio

1. En **Negocios** → **Nuevo negocio** completá: nombre del negocio, usuario, contraseña (mínimo 8 caracteres; el botón **Generar** crea una segura), **máximo de pantallas** y **almacenamiento (MB)**.
2. Crealo y pasale al cliente la dirección del panel, su usuario y su contraseña.

Cada negocio tiene **un solo usuario** y ve únicamente sus propios datos.

Gestionar negocios

- **Editar**: cambiar nombre, máximo de pantallas, espacio o poner una contraseña nueva.
- **Suspender / Reactivar**: un negocio suspendido no puede entrar al panel.
- **Eliminar**: borra el negocio y todos sus archivos. No se puede deshacer.

Seguridad y mantenimiento

- Cambiá la contraseña del administrador desde **Mi cuenta** y no la compartas.
- **Respaldos**: el servidor incluye un script de respaldo (base de datos + archivos). Conviene programarlo todos los días y copiar los respaldos a otro lugar, porque si el servidor se pierde, se pierden con él.
- **Actualizar el sistema**: se despliega desde el proyecto con un script que reconstruye el servidor y publica los archivos nuevos del reproductor. Las TVs lo reciben por aire.
- **Nueva versión del APK**: solo hace falta cuando cambia el cargador de la app (poco frecuente). Se publica en la carpeta de descargas y los demás cambios llegan por OTA.

> **Antes de cualquier cambio grande**
>
> Hacé un respaldo de la base de datos. Cada ajuste de precios, además, queda en el historial y se puede deshacer desde el panel.

16. Problemas frecuentes

Síntoma	Qué revisar
La TV muestra un código y no avanza	Ingresá ese código en *Pantallas* → *Vincular Pantalla*. Si el límite de pantallas de tu plan está completo, borrá una o pedí ampliarlo.
La TV muestra "Esperando contenido…"	La pantalla no tiene ciclo asignado, o el ciclo no tiene escenas con contenido hoy. Asignale un ciclo en *Pantallas*.
Un cambio de precio no aparece	Verificá que la TV tenga internet. Si la lista usa un artículo **manual**, no se actualiza con el catálogo. Esperá unos segundos.
No aparecen las ofertas	El artículo necesita precio anterior mayor al precio, o la etiqueta OFERTA/PROMO, y estar disponible (con stock). Revisá el estado en vivo del editor del ciclo.
Un artículo sale como AGOTADO	Tiene el stock apagado en el catálogo. Volvé a marcarlo disponible.
Un artículo no tiene foto	Se muestra su inicial. Elegí la foto en *Catálogo de Artículos* → *Editar*.
La importación rechaza filas	El resumen indica la fila y el motivo (falta el nombre o el precio no es un número). Corregí y volvé a importar el archivo: con códigos internos no duplica.
No puedo subir más archivos	Se llenó tu espacio. Borrá medios que no uses (barra lateral: "Espacio").
Una lista larga se ve muy chica	Dividila: en el ciclo, usá varias escenas de Precios filtradas por categoría.
Un video no se ve en la TV	Probá con MP4 más liviano. Los videos viejos o muy pesados pueden no reproducirse en TVs antiguas.
Me equivoqué en un ajuste de precios	*Ajuste de precios* → *Historial* → *Deshacer* (solo restaura los artículos que no se editaron después).
No puedo entrar al panel	Revisá usuario y contraseña. Si la olvidaste, pedile al administrador que te ponga una nueva.

17. Límites y datos útiles

Concepto	Valor
Duración de una escena	3 a 600 segundos
Escenas por ciclo	hasta 30
Ciclos por negocio	hasta 100
Avisos de la franja de la cartelera completa	hasta 10
Ofertas en la cartelera completa	hasta 12 (por defecto 6)
Ofertas en escenas de ofertas	hasta 24 (por defecto 8)
Etiqueta de un artículo	hasta 24 caracteres
Archivo de importación CSV	hasta 5 MB
Ajustes de precio programados a la vez	hasta 50 (hasta un año de anticipación)
Porcentaje de ajuste de precios	de −90 % a +1000 %
Pantallas y espacio de archivos	Los fija el administrador para cada negocio
Contraseña	mínimo 8 caracteres

Direcciones

- Panel de gestión: `https://carteleriaq.soporteq.tech`
- Descarga de la app para TV: `https://carteleriaq.soporteq.tech/download/carteleriaq.apk`
- Reproductor en el navegador: `https://carteleriaq.soporteq.tech/player`

Consejos finales

- Mantené el **catálogo ordenado** con códigos internos y categorías: es lo que hace todo lo demás fácil.
- Usá **listas enlazadas** al catálogo, así un cambio de precio se hace una sola vez.
- Armá **ciclos reutilizables** y asignalos a varias TVs en lugar de configurar cada una.
- Usá el **ajuste programado** para los aumentos fuera de horario.
- Revisá el **estado en vivo** del editor de ciclos antes de dar un ciclo por terminado.