


上次向大家介绍了皮具的制作过程，一共分了 4 步，也许有人会怀疑“一只天价的包包，只有这四步就完成了吗？那也太简单了吧！”是的，当然不会那么简单，今天就让我为各位继续揭秘手工皮具制作过程中的复杂工艺！

工艺_是常指皮具制作中的各种流程、制作方法和制作技术，是反映一个制品的质量和档次的重要环节。它主要包括选料、开料的技术；铲皮厚度、宽度、斜度等技术和数据；缝纫方面的针头形状、针号、针距、边距、线的股数、线色、线质以及明缝、暗缝的技术和数据；辅助材料的选用、处理技术和数据；装配流程、折边、包边、油边、胶水、贴合的技术和数据；

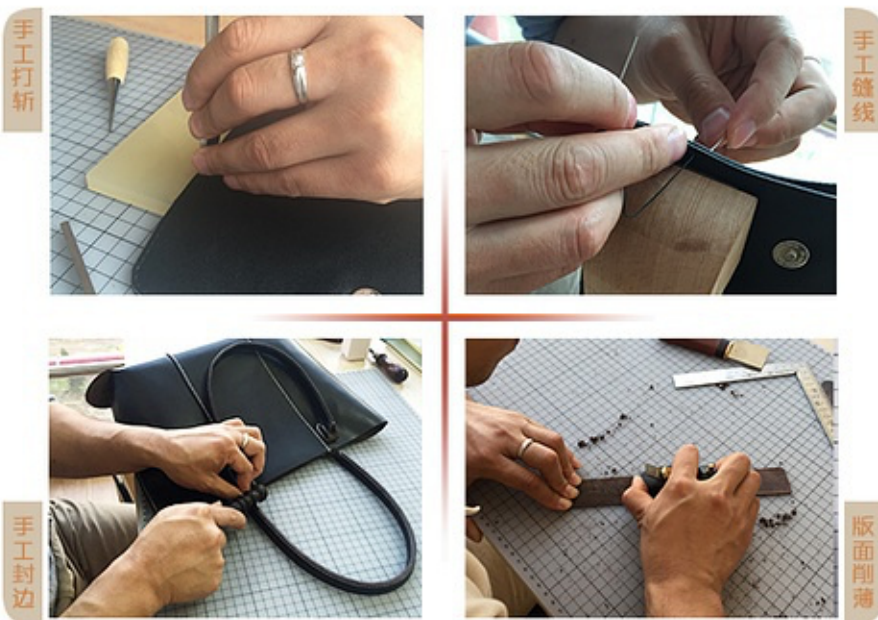

REAL SHOT | 设计师打板实拍



捆边：用来形成衬托或加强手袋开头效果的各种边骨、肖芯、弹簧或钢丝内芯的真皮骨，人造材料边骨以及不包皮料的胶骨。

平缝：指单层或多层重叠部件进行连结的一种工艺，是皮具缝纫中采用最多的种工艺，适合皮具制品的相对平面内各部件的连结工序。

内缝:也叫暗缝或埋袋，是两个部件的边缘面对面地贴在一起缝制后翻过来，让人看见部件的接缝却看不到线迹的一种手工缝制的传统工艺，适合于内外各个部件的连结和软体手袋的制作。

明缝:也叫外缝，是指把两个相连结部件的里层相对贴合缝制可以看见面线和底线的一种传统手工缝制的工艺，适合软体和定型手袋的袋口和横头立体结构的最后工序。



中國時報

资料来源：根据《中国统计年鉴》、《中国人口统计年鉴》、《中国固定资产投资统计公报》、《中国对外经济贸易统计公报》整理。



捆边内缝:是将其中一个部件的边缘缝上边骨后, 再与另一相关部件的边缘贴在一起进行内缝的装饰性传统工艺, 适合于软体手袋或定型手袋中格结构的设计制作。

捆边明缝:是在油边或折边的两个部件边缘之间,夹一条装饰边骨,采用明缝工艺制作的一种装饰工艺,适合于各种包类制品的设计制作。

包边明缝:是给平面部件的边缘或立体结构的轮廓包上一定宽度的皮条(或人造革条、布条等)而缝制的一种装饰性传统工艺。



油边:也叫散口油边，将皮具制品部件的边缘或贴合的立体轮廓打磨后，滚上一层皮革边油的装饰性传统工艺。油边的方法可分为不同加工工艺，不同加工技术的厚油法和只作边缘颜色改善的薄油法两种。厚油法适合于较挺括的高档皮革制品加工，要求边缘光滑饱满；薄油法对软硬皮革都通用，但它的边缘可见粗糙的纤维和贴合的缝隙，多用于休闲手袋的加工。

折边:将制品部件的边缘铲薄或直接在里布、人造材料的边缘涂上胶水（粘贴双面胶纸）后，向里层折入的一种传统工艺，适合各种真皮制品的部件加工。


CRAFTSMANSHIP | 手工工艺




皮料裁切



钳工走边

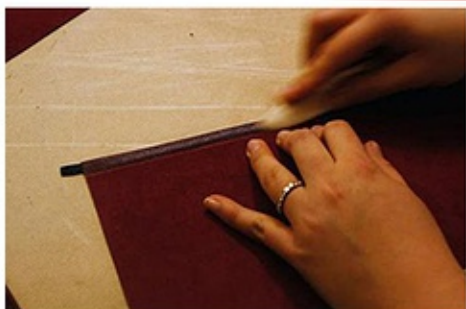


边缘打磨

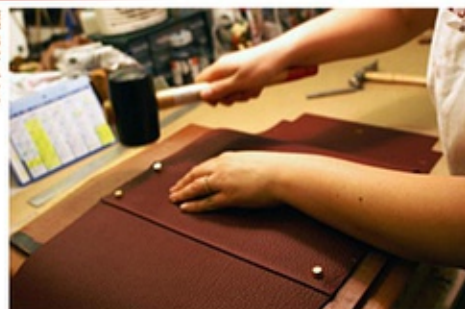


镶嵌五金

CRAFTSMANSHIP | 手工工艺

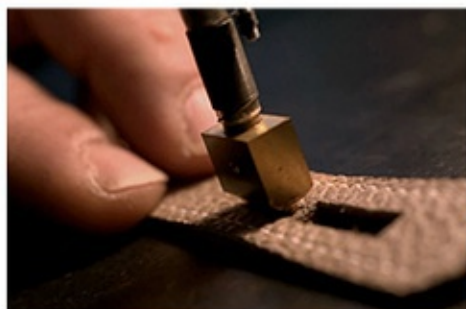

钻眼开孔

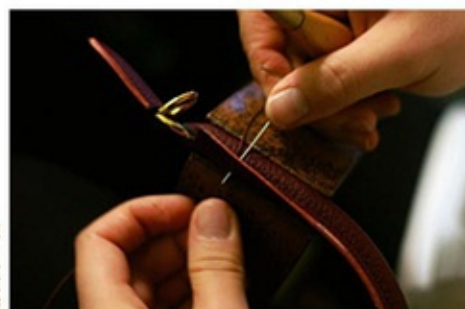

手工走线



铁钳沿边



皮带削薄

之前为大家介绍了【边油】的操作过程，其实皮革边缘的处理方法不知这一种，今天为大家介绍其他的封边方法。

包边或折边

这还是传统的两种封边方法

包边就是用薄一点的条状皮包缝在皮边上。这种方法得费较多的皮料并且麻烦，现已很少采用。

折边只能用铬鞣革，多是先把皮子的边缘削薄或者锉薄，在涂上胶折向背面粘牢（如下图），最后缝线。


前边的文章中有讲到一个专业词——边油，不知道大家有没有注意到。边油是手工皮具里比较复杂的一道工序，究竟是怎么操作的呢？今天我们就来说说如何上边油：



本来是想用废皮来给大家演示的，但为了大家能看的更清楚，就用成品来做演示了。首先，在手工缝完之后就可以开始上边油。



刚缝完的皮制品可以看到边皮有明显的坑坑洼洼，有高有低。

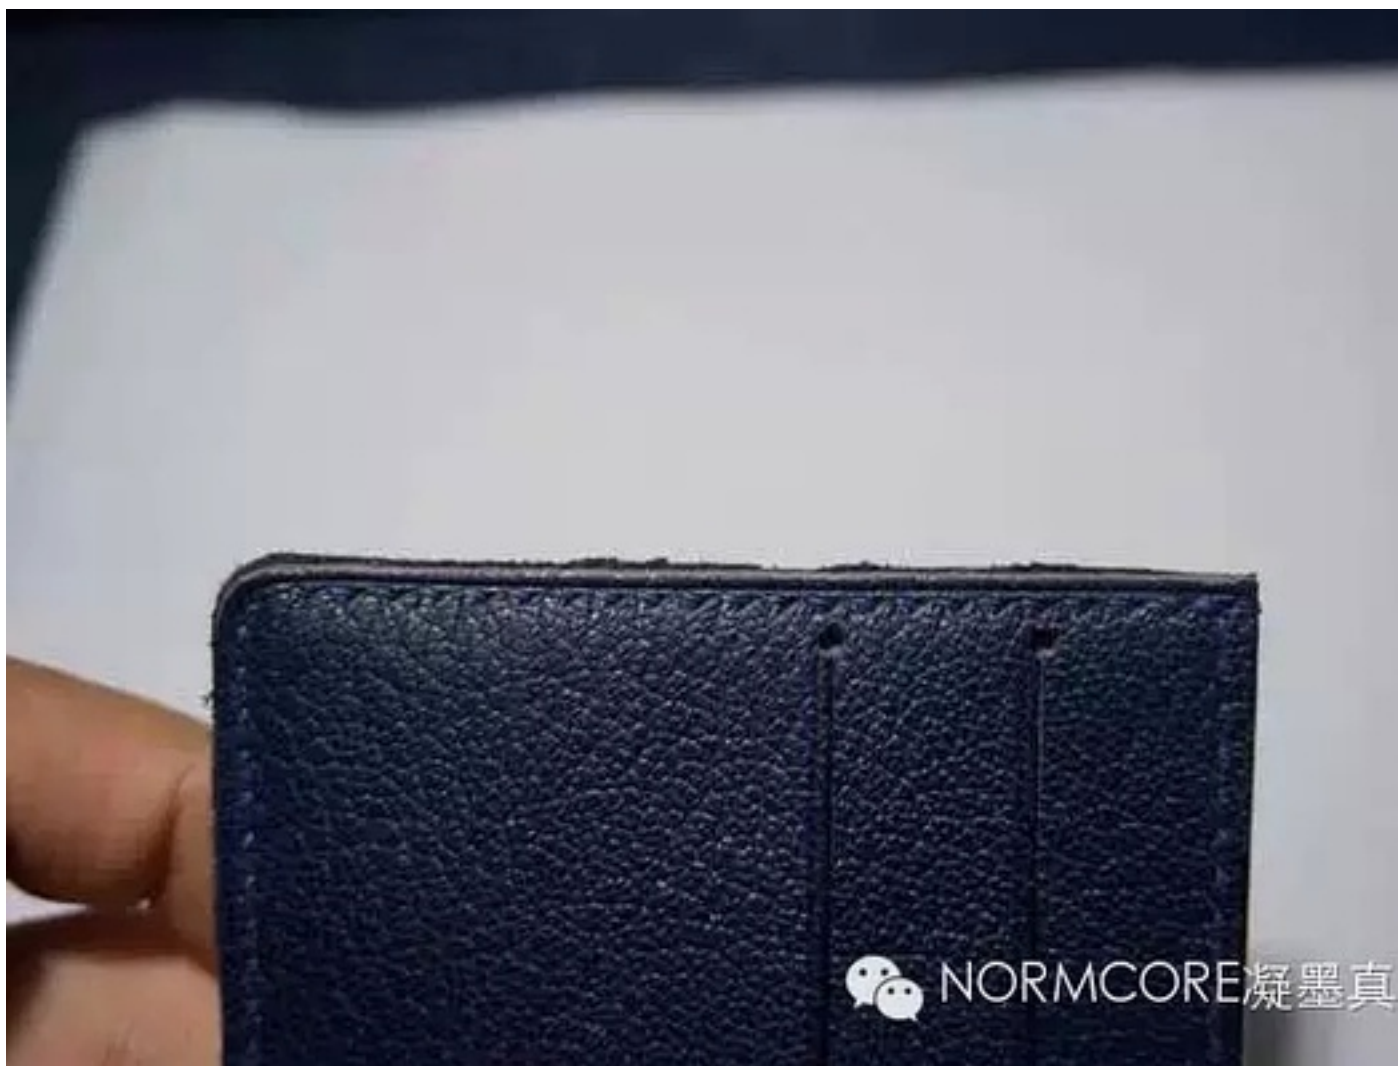

换个角度看看，也是有点坑坑洼洼（这里补充一下：两块皮一定是已经用胶水百分之百完全粘牢，没有漏粘的地方）



先用砂纸打磨，使得整个皮边都基本变平，不要太用力，中等力度就好，皮边均匀发力打磨平整。
跟之前的对比好很多了，基本平整了。



下面就可以上边油了。



上边油的方法有很多，有棉签、锥子、油盒、现在流行的边油神器等等。这里用两种大家用的最多的。并不是我的这两种方法是最好的，大家只要用自己最顺手的方法就可以了。第一层需要用比较厚的边油，目的是为了遮盖掉坑坑洼洼的地方，厚的目前我的手上只有透明的，那就用透明的。大家也是，手上有什么就用什么。



边油上完后等1~2个小时，边油完全干了，记得一定要等边油完全干了，有的时候看看是干了，手摸摸也干了，其实这个时候只干了百分之七十。所以，不要着急，再等等，要等完全干透。



然后用砂纸进行打磨，均匀的打磨。这时候凹下去的基本被厚厚的边油覆盖掉了。只要把皮边磨平整就可以了，要是还有很明显的凹陷，再上一次厚边油直到皮边平整。




🗨️ NORMCORE凝墨真

现在我们换锥子玩玩，都示范下。还是那句话，不是只有这两种方法，只要用自己觉得顺手的方法就可以了。这次可以选薄一点的边油。



这里要注意的是：边油要均匀的上在皮边上，不要涂在皮面上，要是涂在皮面上，马上用不擦掉，还是擦得掉的。

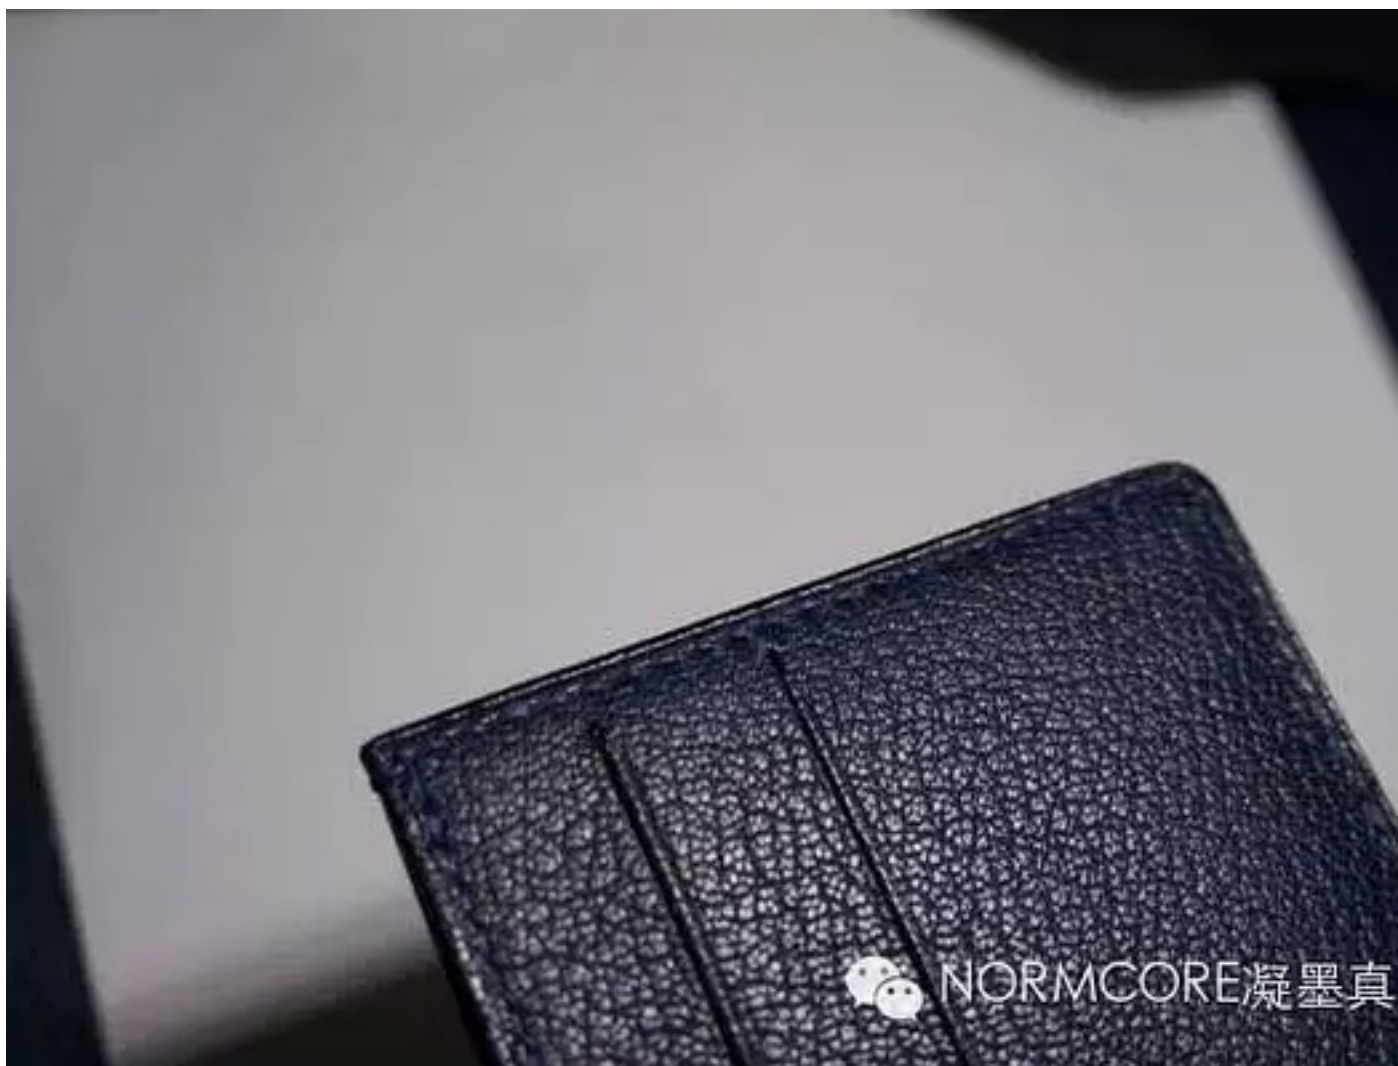

皮面没有边油这个是没有窍门的，只有用自己最擅长的工具，一遍一遍的练，再没有别的办法。相信即使是爱马仕的工匠也是一次次练出来的，这里是没有捷径的。



晾干，一定要等完全干透，估计要三个小时，这和天气还有通风都有很大的关系，只能等，等完全干透后上蜂蜡，将蜂蜡均匀的抹在皮边上，需要高温才能将蜂蜡融化，化进边油里。蜂蜡加温的方法有很多，这里可以用火机，直接用火来烤一下，你会很明显的看到蜂蜡融化的过程，或用烙铁也可以，这个过程很快，一般2~3秒蜂蜡就直接融化到边油中去了。然后用布直接抛光，这时候轻轻的就可以了。你会看到皮边又亮又滑，要是感觉还是不很平整，可以重复上边的方法再来一遍，直到自己觉得可以了，我们一般是上3~4次，这也是可以接受的范围。



NORMCORE凝墨真





上边油不是工具好就能上好的，关键是要练好手法。

看完这些，是不是对手工制作者肃然起敬呢！

快快加入我们吧！

NORMCORE凝墨真皮定制，每天都会有好东西与您分享

[举报](#)

【手工工艺】一白胶



凝墨真皮定制 2015-07-03 14:59:02

做手工，一定会用到胶水，就像我们生活中用的胶水一样，手工胶水也分了很多种，我们日常在市场上能够找到的胶水种类有：黄胶、白胶、南光树脂胶等。但我们用的最多的就只有白胶。因为，一方面，白胶没有刺鼻的气味，相对比较健康；另一方面就是白胶比较易干，尤其是在植鞣革的制作上，而铬鞣革则更适合黄胶。起初，觉得粘皮子应该用那种像修鞋匠用的万能胶，当然也试过木匠用的白乳胶，效果是可以想象的，不但粘性差还干的慢，效果非常不理想。





看来还是得用专业的皮革用白胶。日本craft和elle的手工白胶，分别分为100和600两种，数字代表着稀释程度，100是慢干型、600是速干型。效果虽好，但价格却非常高，量还少，毫无性价比可言。





后来，发现了“固易”牌手工速干胶，不但效果没有太大的差异，价格也非常的划算，共分了三种型号：601速干白乳胶、602粘黏性强、603快干。



固易胶虽然有很多优点，但也有不足的地方：

干燥速度不太理想

大面积涂抹贴合后会发硬

在潮湿环境下强度会降低

太棒木工胶，别看它是木工胶，确是木材、皮革、面料及大多数多孔材料的理想粘着剂，粘合强度高，价格也适中。这种胶使用简单，无毒，不含溶剂，是美国最大木工胶专业生产厂家富兰克林国际公司首

先开发的第一代水性木工胶，生产已有40多年历史。共分为三个型号：太棒1、太棒2、太棒3.每个型号代表不同的性能，价格也不同。



太棒1



太棒2



太棒3

NORMCORW凝墨真皮定制，原创真皮品牌

【手工工艺】一打孔，缝线前的重要环节



凝墨真皮定制 2015-07-08 13:48:54

要完成一件手工皮具，过程是复杂而又琐碎，每一个环节都要做到完美，最后才能打造出一件完美的皮具作品。

之前给大家介绍了手工皮具的生命在于【缝线】，但在缝线之前还有一个很重要的环节——打孔。


打孔最常用的工具有：挖槽器、间距轮、锥子、菱斩和打孔器，下面就分别介绍一下它们的用途



1、挖槽器



用来标记清晰的缝线路径，使间距轮的孔位和其一条直线上，方便于打孔，使用方法如下：

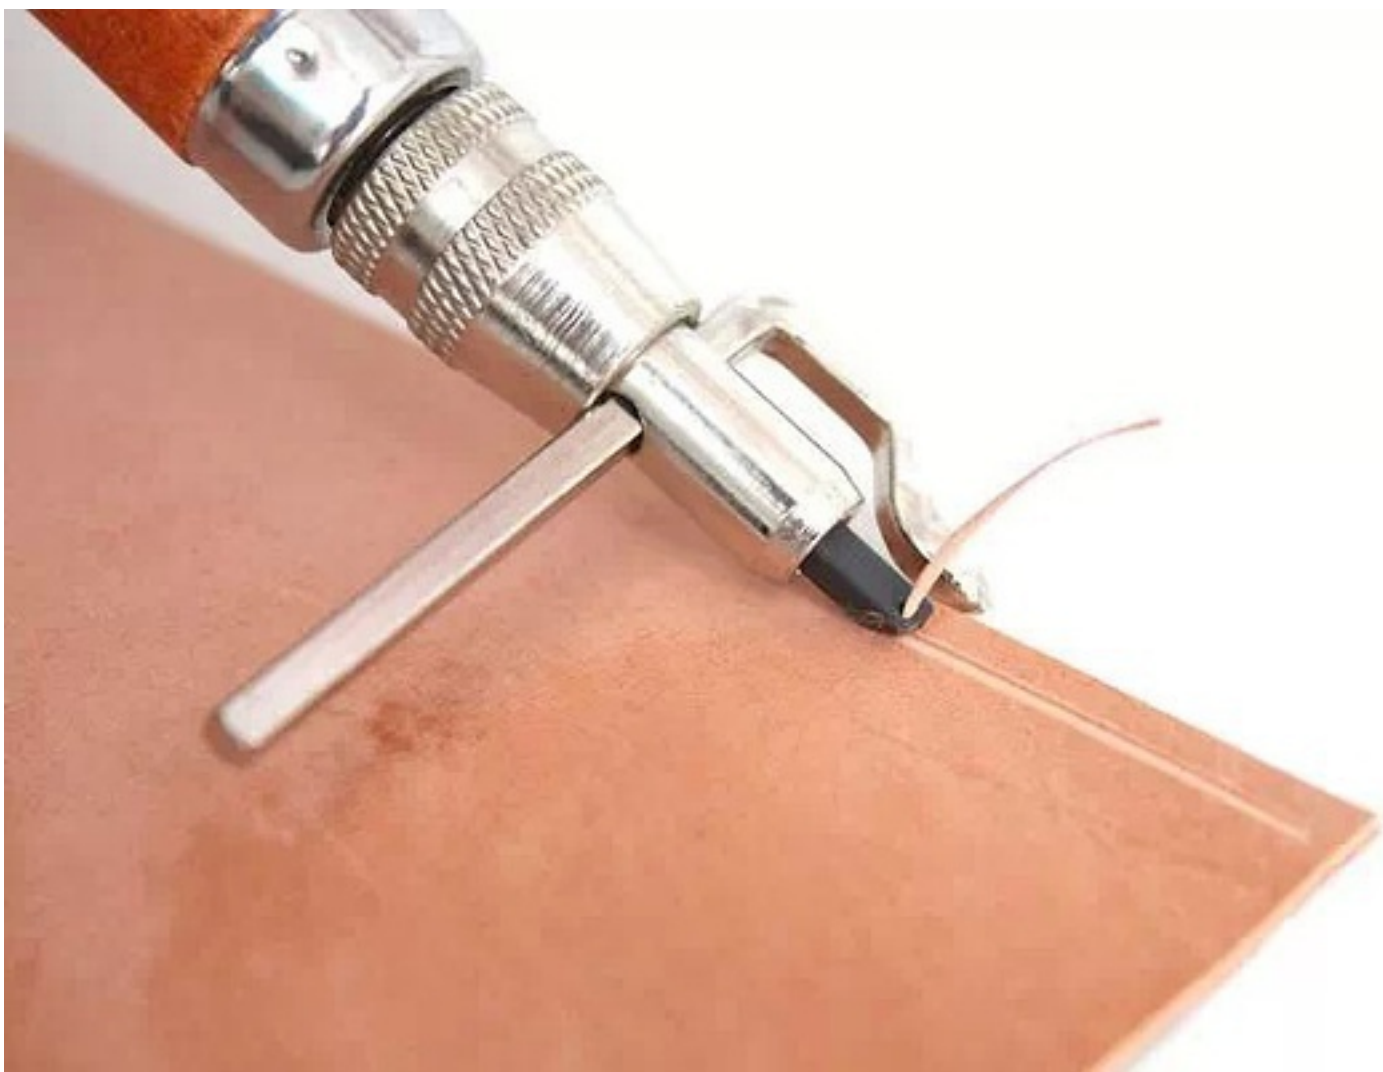

设定好需要的间距，紧贴皮革边缘，拖动挖槽器向下拉（皮革越干燥，越好挖槽）

2、间距轮



为打孔的间距做标记，使其更为标准，使用方法如下：





3、锥子




使用锥子来打孔，多用于缝细线的时候（有一个小小的缺陷就是锥子打孔深浅不一，大小不一致）当菱斩打好的孔收缩时，需要用锥子继续打孔。使用方法如下：
将皮革放在切割板上，对准之前间距轮留下的孔迹，用木槌敲击打孔。注意打孔时锥子要垂直敲击。



4、菱斩



打孔最佳的选择，打的孔比较均匀，大小一致，使用方法和锥子的使用方法一样，起始孔和上次最后一个孔需要重叠后捶打。

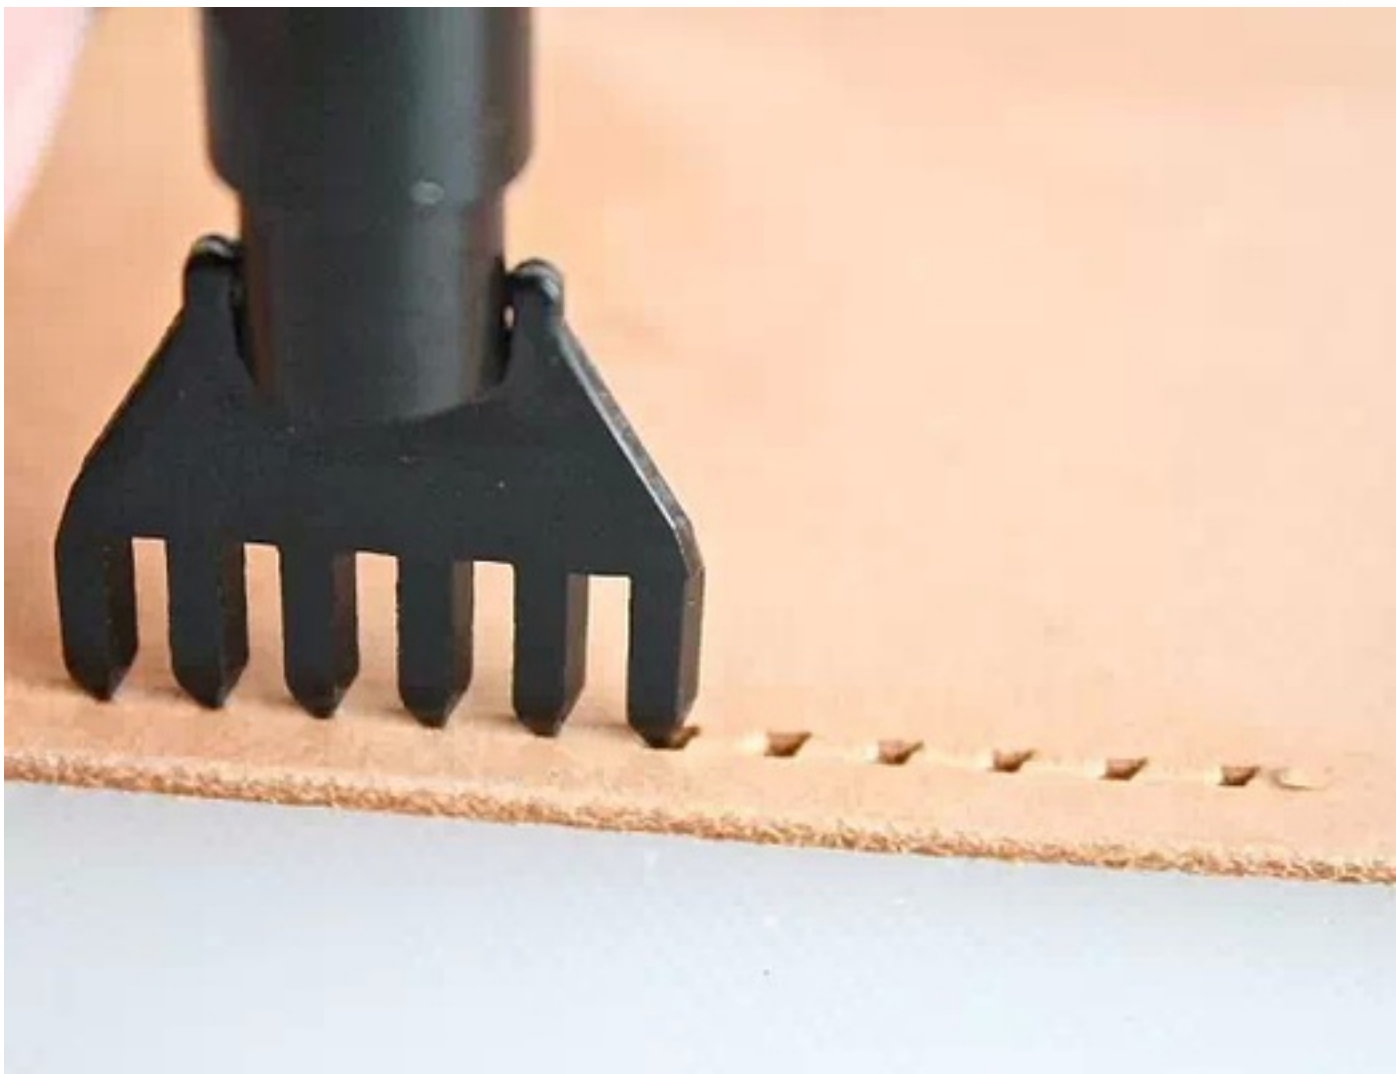

5、打孔器



这个不常用，需要打圆形的孔或者特别厚实的孔时使用，使用方法：对准孔迹进行打孔。



NORMCORE凝墨真

光边

光边又称薄油法，是手工封边的常用办法，薄油法对软硬皮革都通用，但它的边缘可见粗糙的纤维和贴合的缝隙，主要用于植鞣革。我之前所说的油边和光边在大多数人那里都认为是一回事，我认为，油边是对皮边的遮盖，而光边是不加遮盖的，是对皮边自然状态的彰显，所以光边后皮革的边缘仍可见纤维的自然状态，多用于休闲手袋的加工。

其步骤为：

第一步是先整理皮边。必须要求皮边平齐、颜色一致，尤其是多层粘合或使用中需要经常弯曲的边缘，对皮边不整齐的先用刀子切平或用砂纸磨平，再用削边器或刀片将皮边倒角。对难免产生的毛刺可用烙铁或烧红的铁筷子烫掉，也可以剪掉或用火机烧掉，再用较细的砂纸把皮边打磨干净，其横向截面呈弧形。若皮边的颜色比皮面浅或多层的皮边有色差或打算凸显皮边，还得对皮边染色，最好使用酒精基皮革染料染色，当然其他染料（必须是染料而不是颜料）也可以尝试着使用，比如彩笔或打印机墨水等，染色可多次重复进行。



然后就可以涂光边材料了。相比之下，植鞣革比较易于操作，皮革越软越薄的越不便于操作。对于软一些的皮革，可先用皮革硬化剂溶液沿皮边涂抹，待吸收后再重复几次，直到感觉皮革边合适为止，一般三到五次即可。光边时可视皮边厚度和封边材料等选用牙签、棉签、

牙刷、睫毛刷、油画笔、圆边环等工具，沾取光边材料涂抹在需要修饰的皮边上，涂平整后晾干（注意不要让这些东西溢到皮边以外的地方，若是把握不好，可以在皮边的两边的皮面上先各贴上文具胶，封好了边后再把文具胶拉掉），再依次用细和更细的砂纸打磨（也视封边材料等加用圆边环、干丝瓜瓢摩擦皮边），可以重复几次涂抹和打磨。最后涂上蜂蜡用绒布或碎皮背面摩擦至有光泽即可。



 NORMCORE 凝墨真

NORMCORE 凝墨真皮定制