초록 상자 전개도 — 풀 없이 조립하기

그린박스 프로젝트 · 220g 녹색 색장지 · 바닥 A4(297×210mm) · 높이 5cm

크기

높이 5cm 상자 전개도 518 × 310mm **4절 색장지 (545 × 394)**

선이 그려진 면이 상자 안쪽이 돼요. 바깥은 깨끗한 초록으로 남아요.


선 읽는 법

- 자르는 선
- 접는 선 (모두 안쪽으로 접어요)
- 칼집 (꽂는 날개를 끼우는 곳)

준비

· 220g 녹색 색장지, 가위, 자, 다 쓴 볼펜(금 긋기용)
· 커터칼 (칼집은 선생님이 그어 주세요)
· 220g은 두꺼워서, 접기 전에 꼭 자를 대고
다 쓴 볼펜으로 점선을 꾹 눌러 금을 그어요.

펼친 모양 (5cm)

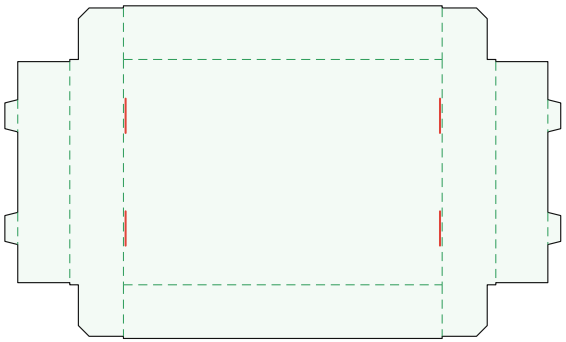

만드는 법


1. **자르기**
   검은 실선을 따라 오려요. 빨간 칼집 4곳은 커터칼로 한 줄씩 그어요.
2. **금 긋기**
   모든 초록 점선에 자를 대고 다 쓴 볼펜으로 눌러 금을 그어요.
3. **긴 옆면 세우기**
   위·아래 긴 옆면을 세우고, 양 끝의 날개 4개를 안쪽으로 직각으로 접어요.
4. **짧은 옆면 세우기**
   짧은 옆면을 세워 날개 바깥을 감싸요. 날개가 짧은 옆면 안쪽에 들어가요.
5. **넘겨 접기**
   짧은 옆면 윗부분을 상자 안쪽으로 넘겨 내려요. 날개가 두 겹 사이에 끼어요.
6. **꽂기**
   안쪽 면 끝의 꽂는 날개 2개를 바닥 칼집에 끼우면 끝! 반대쪽도 똑같이 해요.

팁

· 칼집은 아이들이 하기 어려우니 선생님이 미리 그어 주세요.
· 실제 크기 전개도로 두꺼운 종이 본(틀)을 하나 만들어 두면,
모둠마다 색장지에 대고 그리기만 하면 돼요.
· 큰 프린터가 있으면 3쪽(4절 실제 크기)을 한 장으로 뽑고,
없으면 4~7쪽을 '실제 크기(100%)'로 인쇄해 이어 붙이세요.
· 상자를 펼치면 다시 납작해져서 보관이 쉬워요.

높이 5cm 상자 전개도 — 치수

전개도 전체 518 × 310mm · 4절 색장지 1장 · 단위 mm

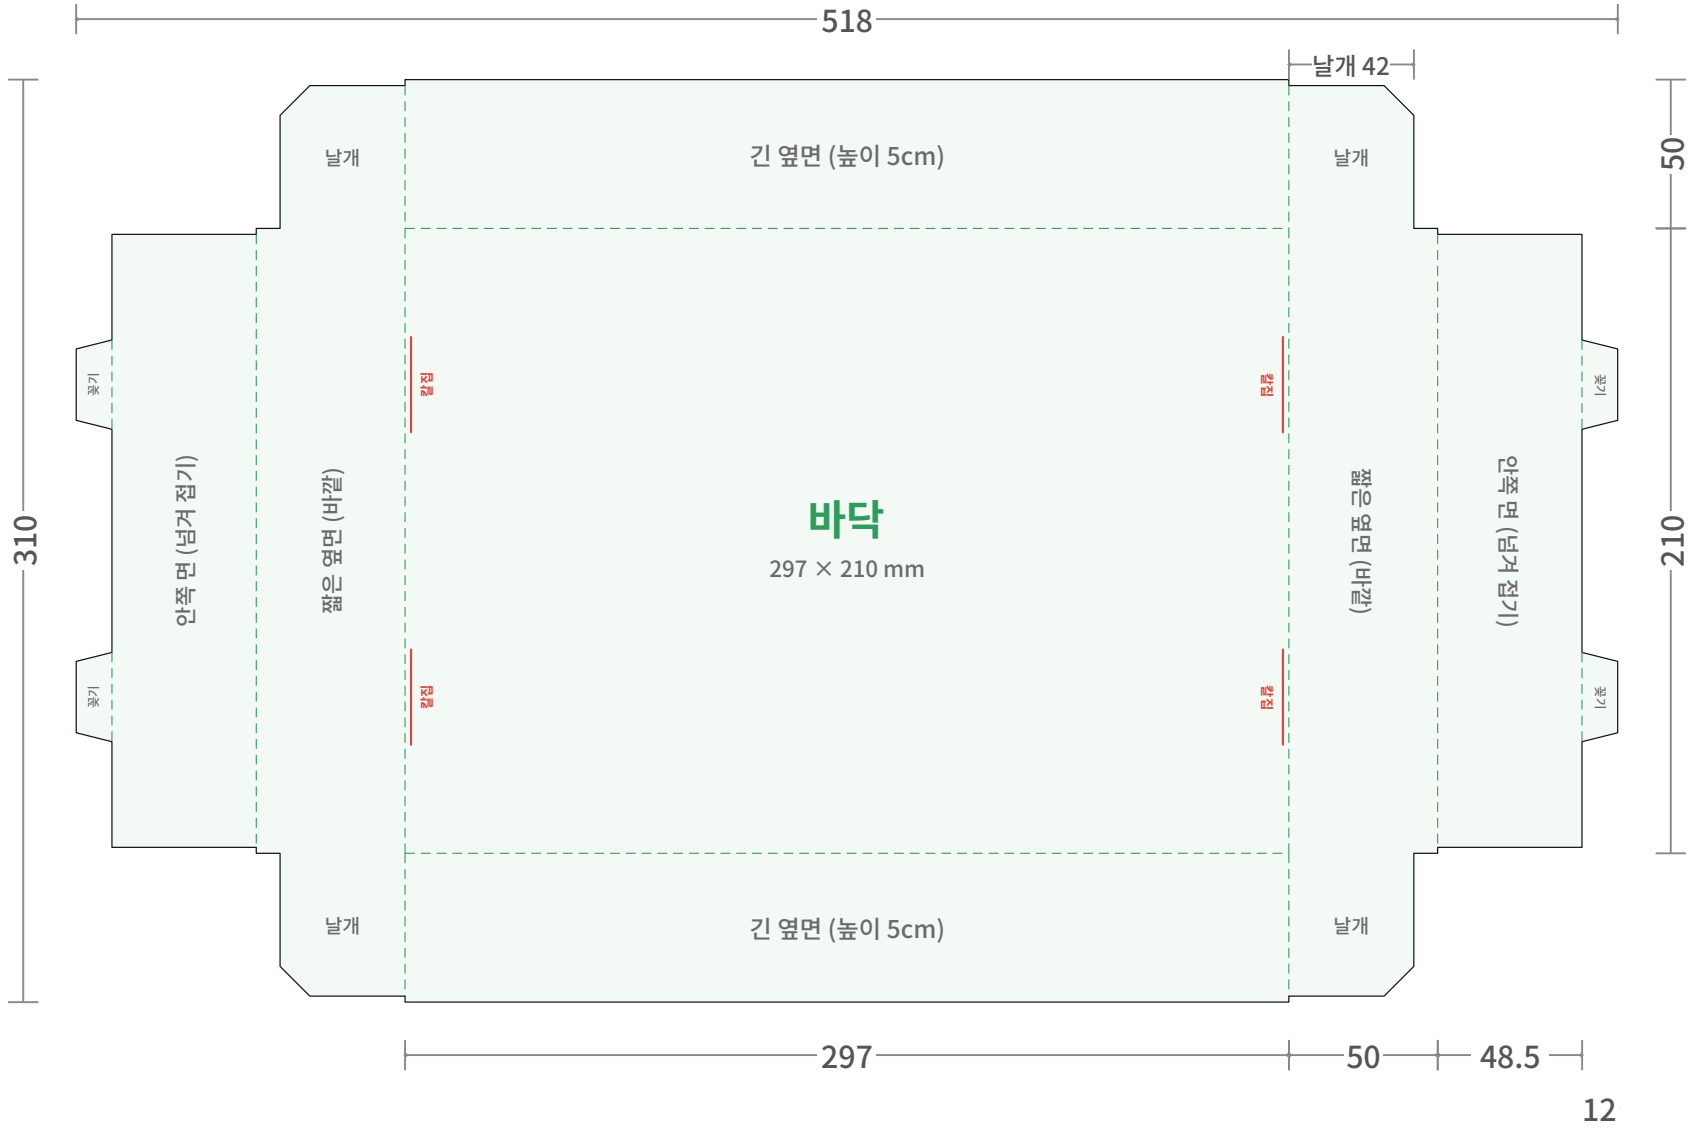

12

· 날개: 42 × 48 (끝 모서리는 비스듬히 잘라요)

· 꽂는 날개: 30 × 12, 바닥 세로의 1/4과 3/4 지점

· 안쪽 면: 높이 48.5, 위아래를 2mm씩 좁게

· 칼집: 바닥 접는 선에서 2mm 안쪽, 길이 32


자르는 선 — — — 접는 선 (모두 안쪽으로) 칼집 (꽂는 날개를 끼우는 곳)

그린박스 프로젝트 · 초록 상자 높이 5cm · 실제 크기 · 4절




자르는 선 — — 접는 선 (모두 안쪽으로) ━ 칼집 (꽂는 날개를 끼우는 곳)

이 선이 10cm면 실제 크기예요

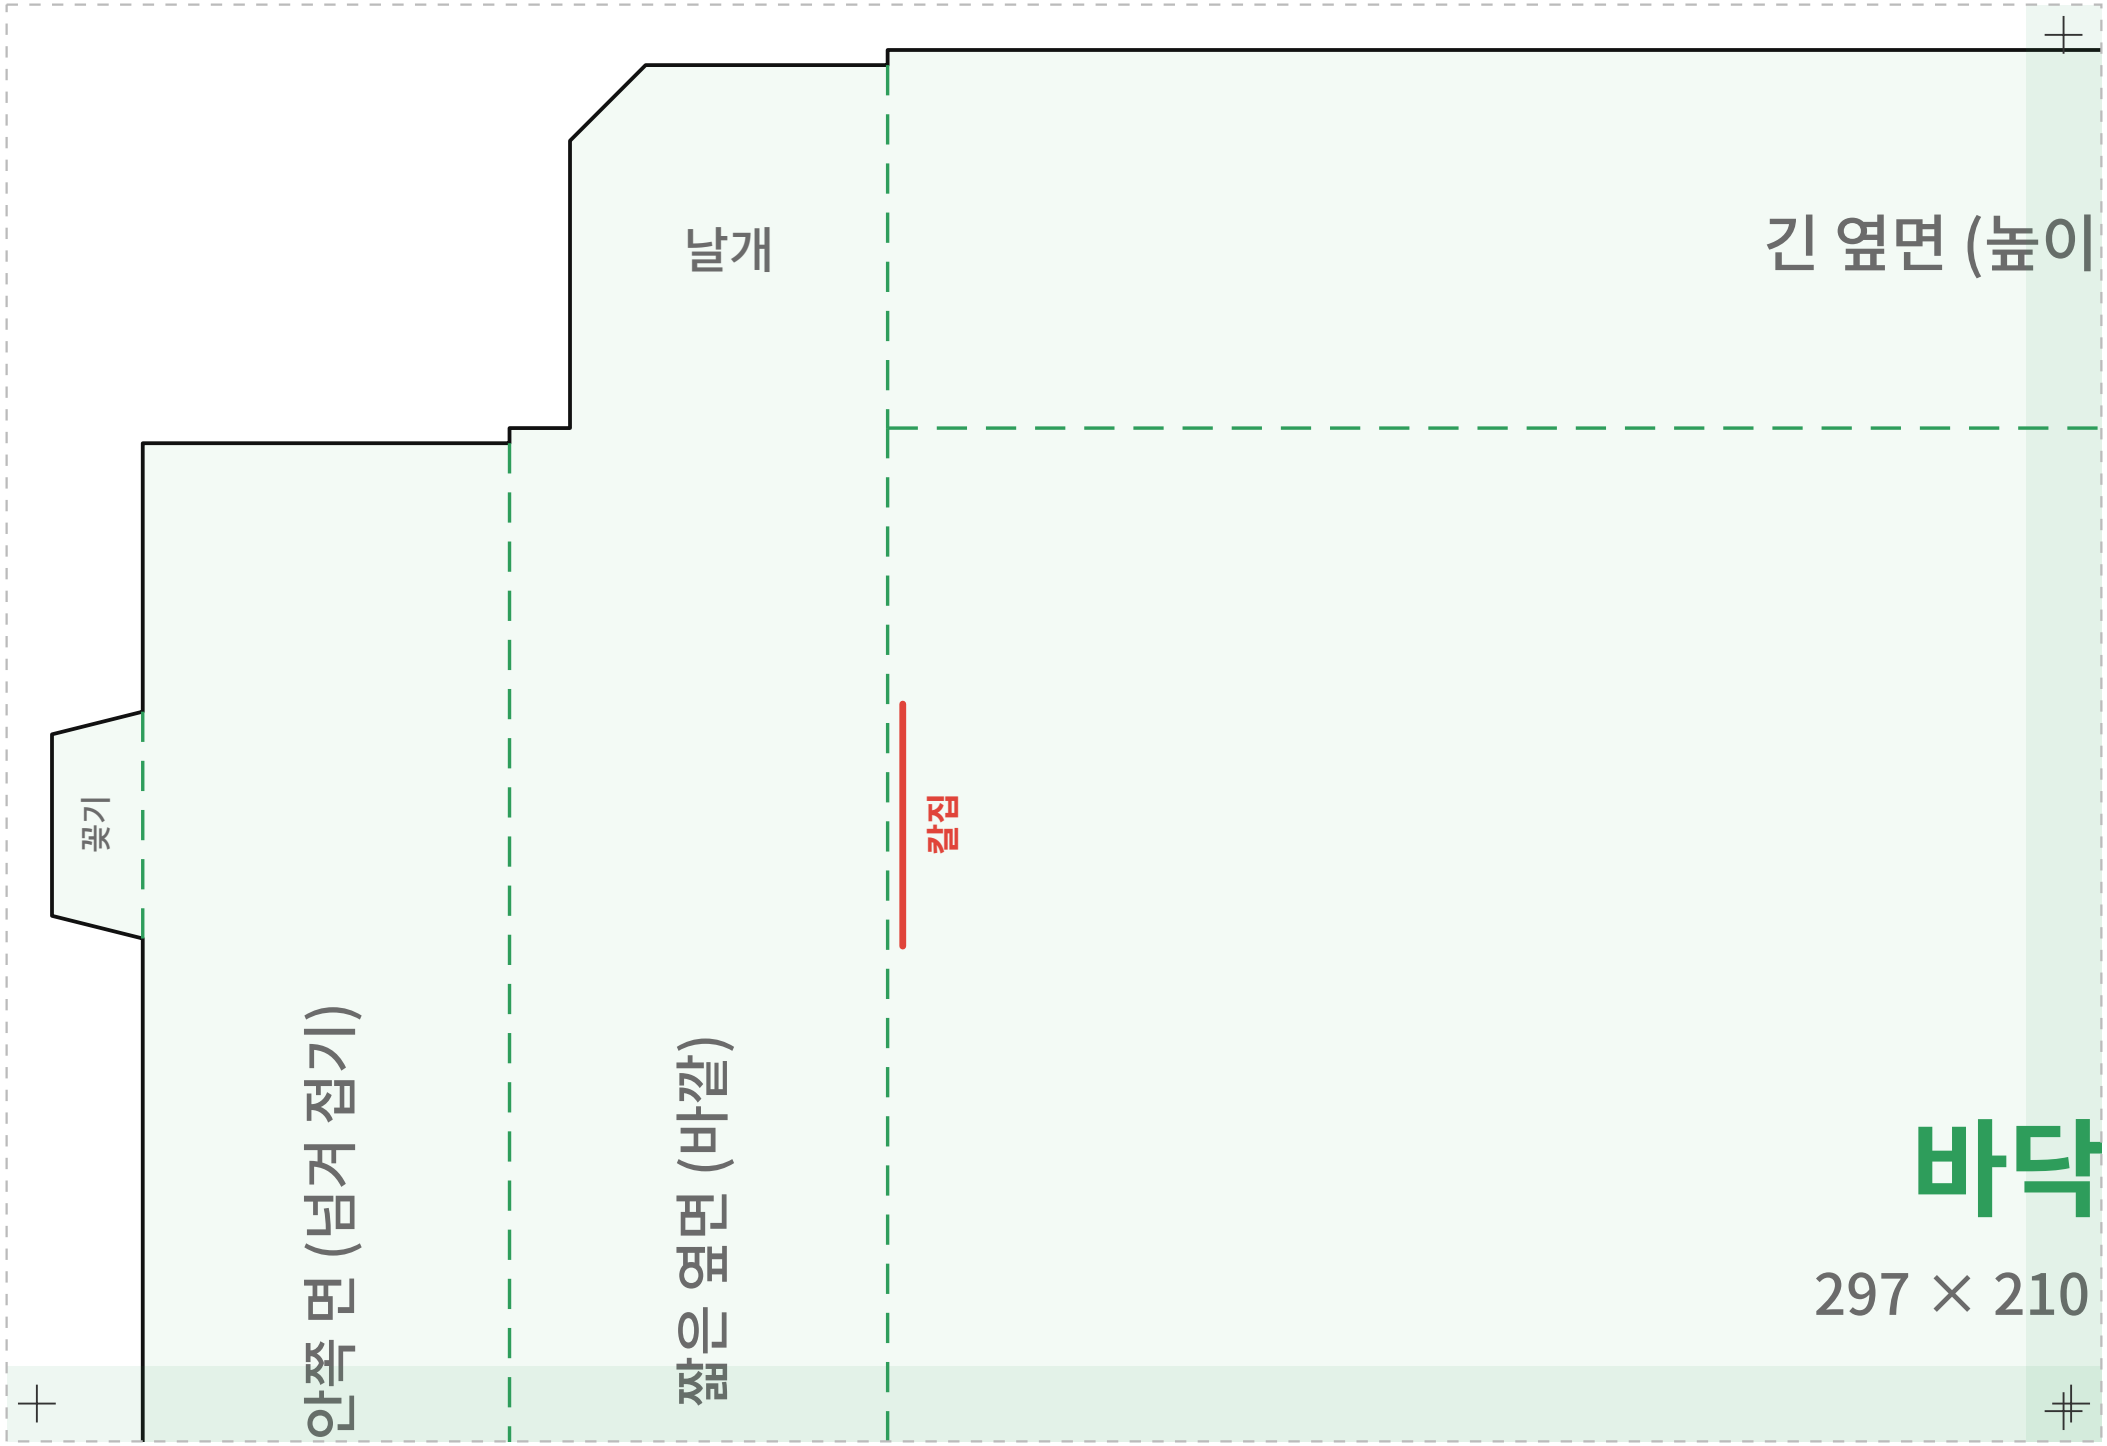
날개
긴 옆면 (높이
꽂기
칼집
안쪽 면 (넘겨 접기)
짧은 옆면 (바깥)
바닥
297 × 210
이 선이 10cm면 실제 크기예요


높이 5cm · 1줄 2번째 (전체 2줄 × 2장)

100% (실제 크기)로 인쇄 · 초록 띠는 다음 장과 겹치는 곳

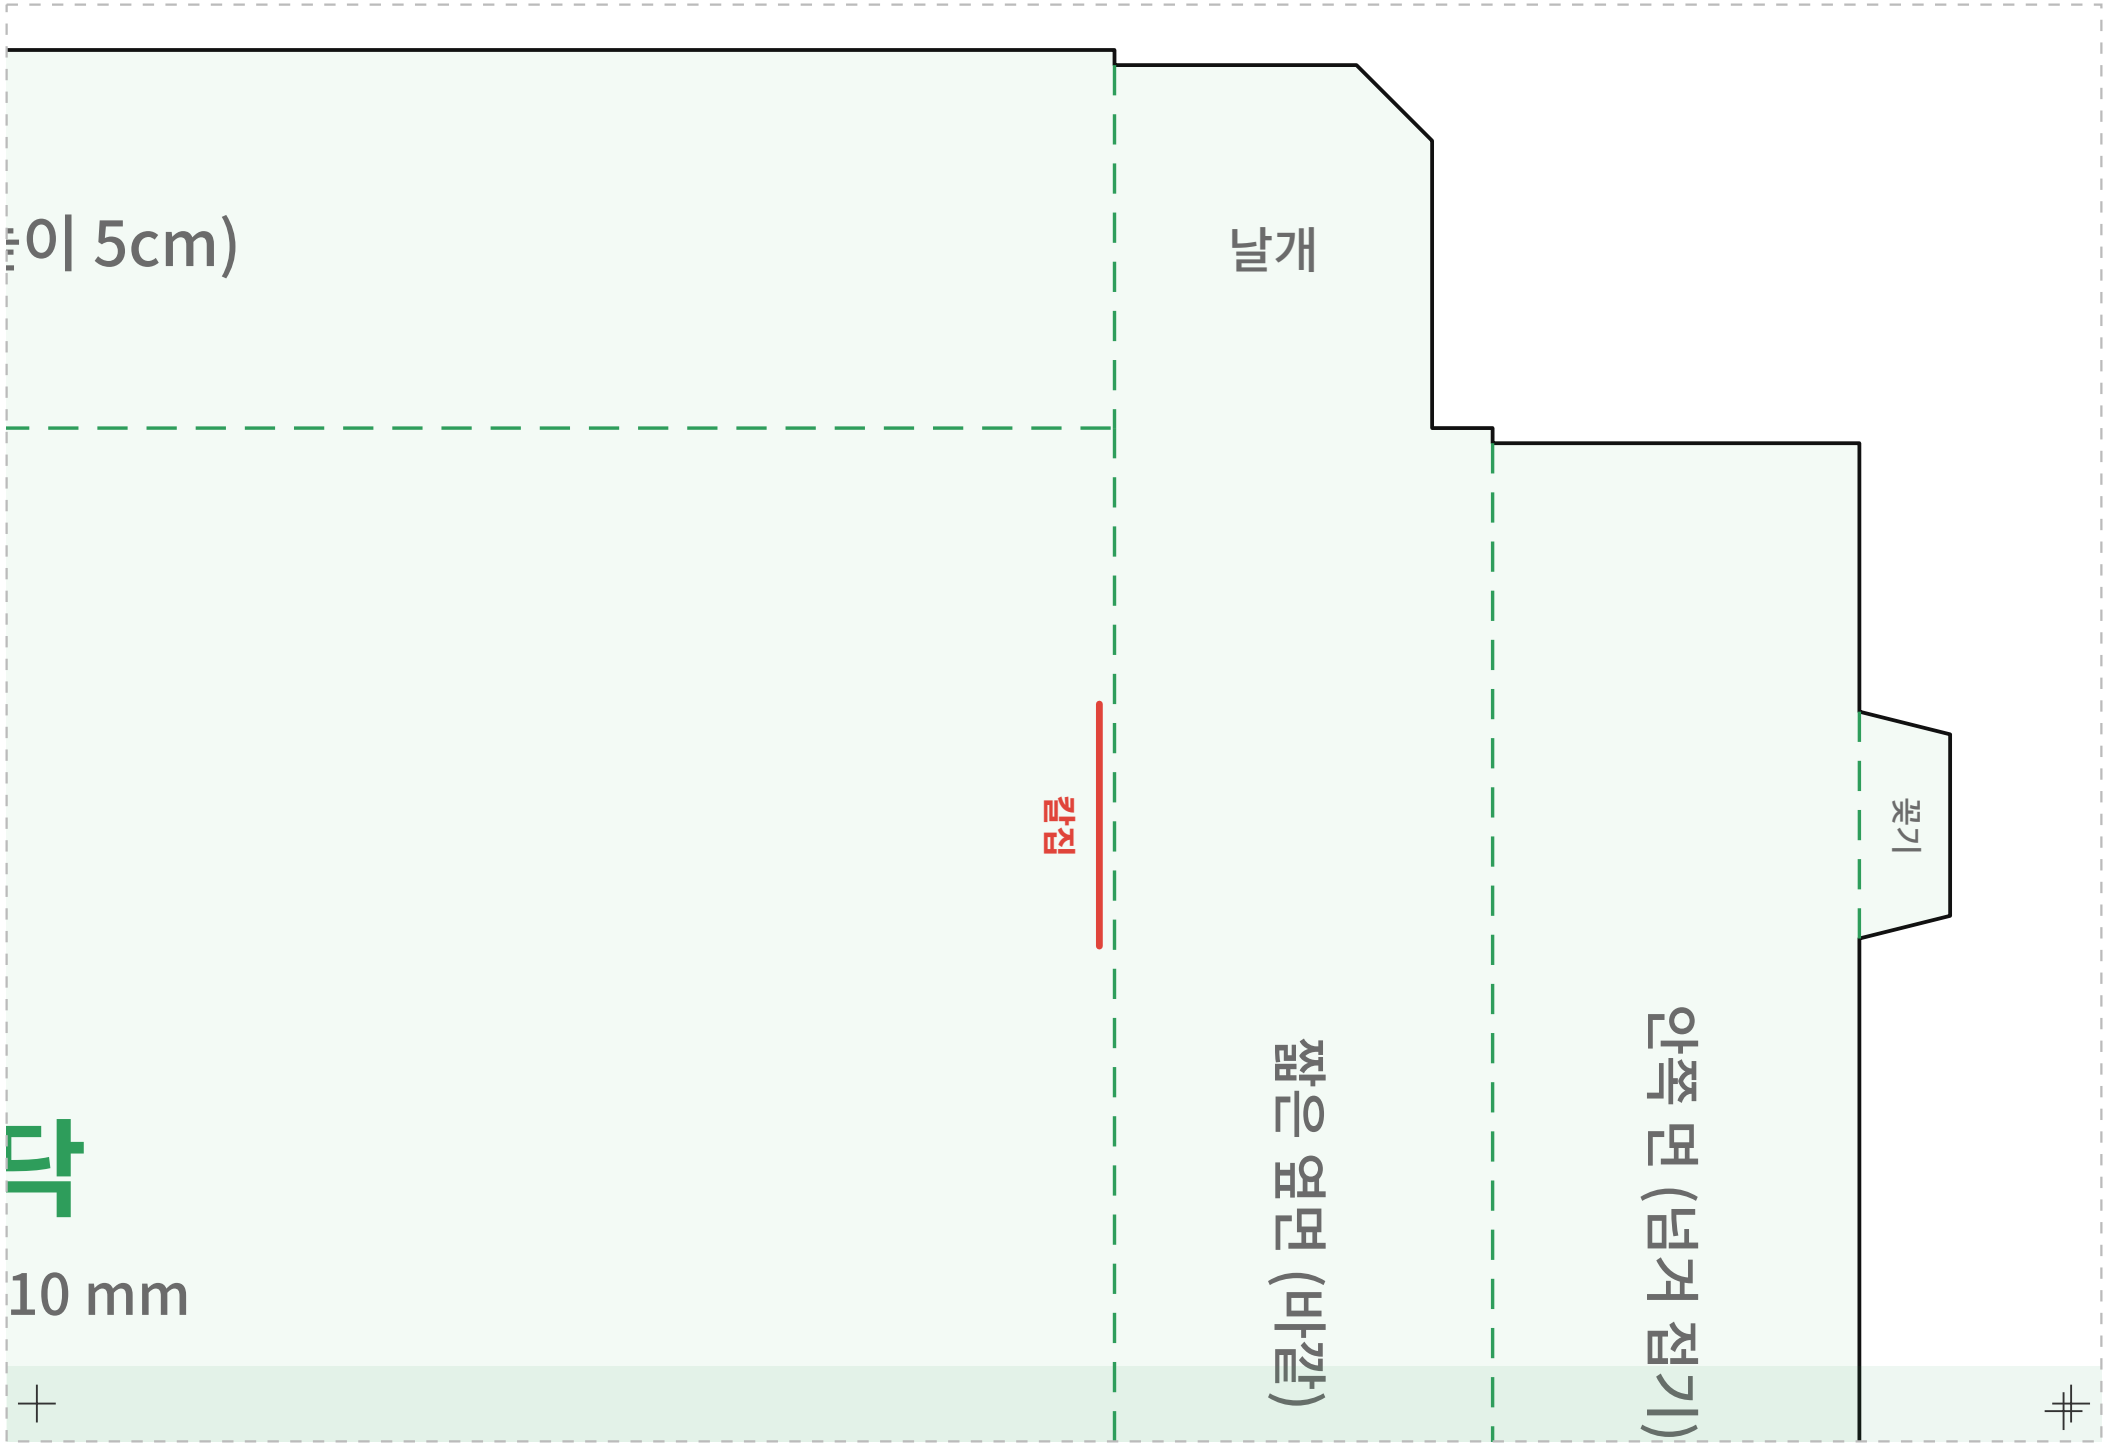

높이 5cm · 2줄 1번째 (전체 2줄 × 2장)

100% (실제 크기)로 인쇄 · 초록 띠는 다음 장과 겹치는 곳

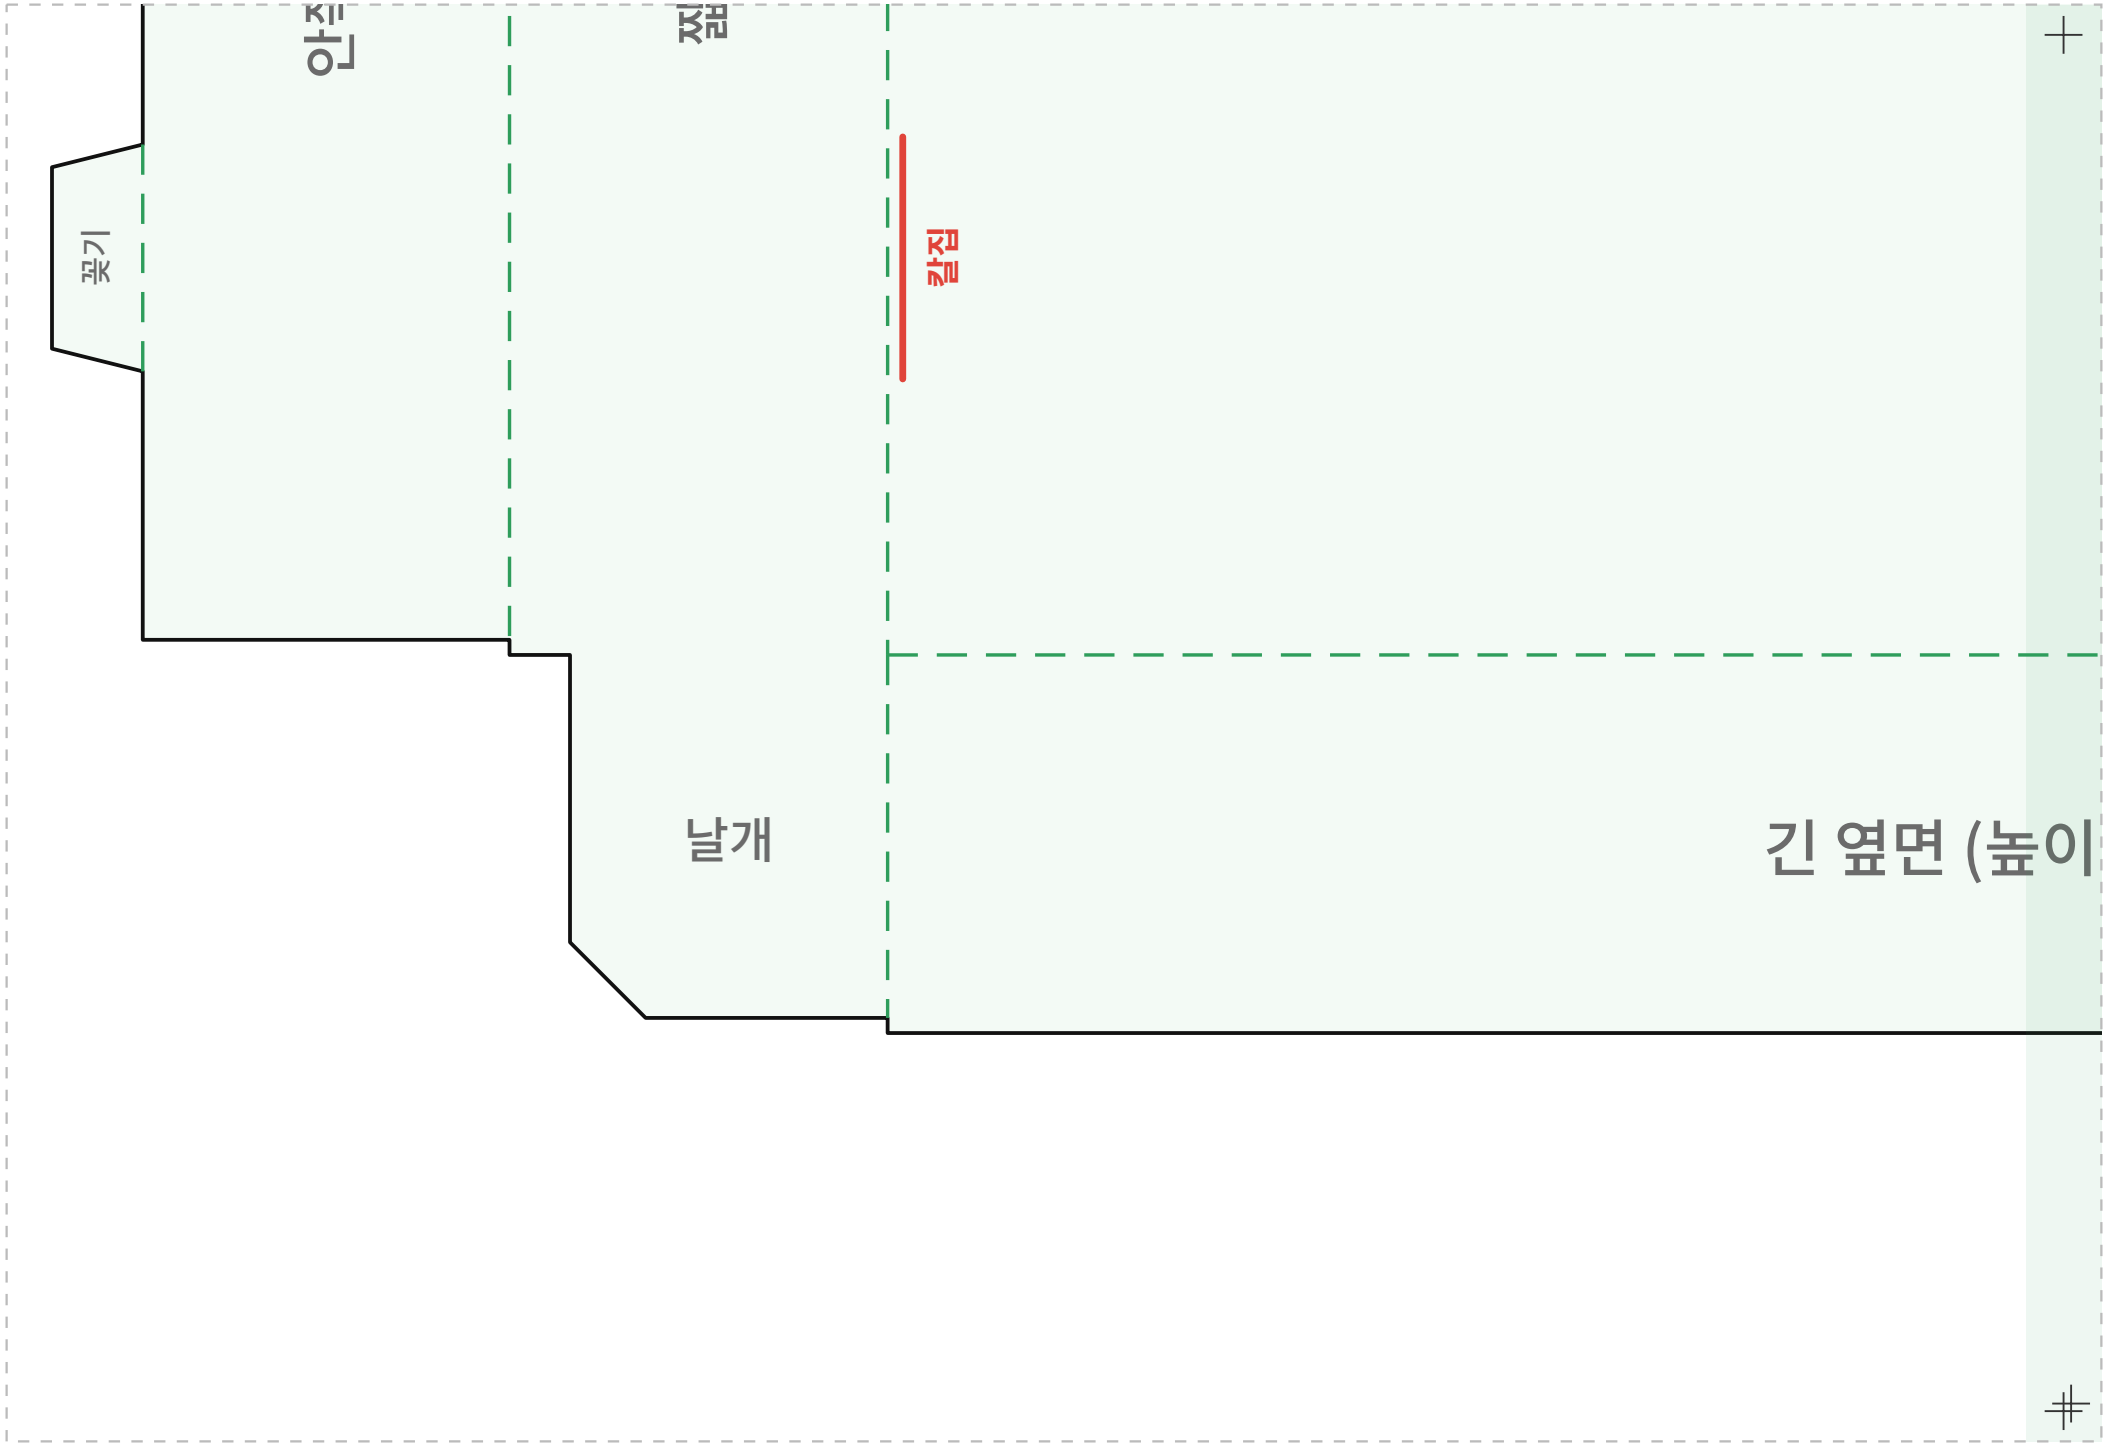

높이 5cm · 2줄 2번째 (전체 2줄 × 2장)

100% (실제 크기)로 인쇄 · 초록 띠는 다음 장과 겹치는 곳

