

1117 Budapest, Fehérvári út 50-52. Telefon: +36 1 999-6000 • Fax: +36 1 999-6001 E-mail: info@opennet.hu • Web: www.opennet.hu

# SNOM D385 asztali IP készülékek kézi beállítása / módosítása

# 1. Telefon webes felületére belépés (admin mód)

- Telefon IP címének lekérése a készüléken: kijelző alatti "Help" gomb megnyomásával (jobb szélső gomb)



- Webböngészőn keresztül elérhető, azonos hálózatban lévő számítógépről meghívva a telefon IP címét.

# Bejelentkezési adatok:

• Felhasználónév: admin

• Jelszó: mei2345

# 2. Provisioning (központilag tárolt konfiguráció) kikapcsolása

- Setup → Advanced → Update

Network Behavior Audio SIP/RTP	QoS/Security Update
Update	
Update Policy	Never update, do not load settings 🗡 📍
Setting URL	?
Settings Refresh Timer	3600 ?
Provisioning Order	redirection:stop pnp:stop dhcp: ?
Prov Polling	on off?
Polling Mode	Relative Y ?
Polling Period	0 ?
Polling Time	00:00
Polling Time Random End	00:00
PnP Config	on off?
Apply	Reset Reboot

**Update Policy: Never update** 

Setting URL: teljesen töröljük



1117 Budapest, Fehérvári út 50-52. Telefon: +36 1 999-6000 • Fax: +36 1 999-6001 E-mail: info@opennet.hu • Web: www.opennet.hu

Ezzel érjük el, hogy ne a központilag tárolt konfigurációs fájlt kérje le, hanem azt használja csak, amit kézzel beállítunk neki.

# Minden beállítási oldalon Apply-jal, majd Save-vel mentsünk, mielőtt elhagynánk az adott oldalt! Amennyiben szükséges, újraindítást is fog kérni a telefon -> Reboot

Some settings are not yet stored permanently.	Save	View Changes	?
-----------------------------------------------	------	--------------	---

# 3. Kijelzett név, mellékadatok módosítása

- Setup → Identity 1 → Login ("xxx" – a fizikai mellék száma)

Login Features SIP NAT RTP		
Login Information Identity active	on off?	
Displayname	Displayname	?
Account	3613801710_xxx	?
Password	•••••	?
Registrar	sbc.opennet.hu:5060	?
Outbound Proxy	sbc.opennet.hu:5060	?
Failover Identity	None ?	
Authentication Username	3613801710_xxx	?
Mailbox		?
Conference Server		?
Ringtone	Ringer 4 ?	
Custom Melody URL		?
Display text for idle screen	Display text for idle screen	?
Display number for idle screen	Display number for idle screen	?
XML Idle Screen URL		?
Ring After Delay (sec)		?
Record Missed Calls	on off?	
Record Dialed Calls	on off ?	
Record Received Calls	on off ?	
Identity is hidden	on off?	




1117 Budapest, Fehérvári út 50-52. Telefon: +36 1 999-6000 • Fax: +36 1 999-6001 E-mail: info@opennet.hu • Web: www.opennet.hu

## Módosítható értékek:

- Displayname: amit a túlfél a kijelzőn lát, ha erről a mellékről hívják
- Display Text for Idle Screen: kijelzőn megjelenő értékek módosítása, lásd kép (lent)
- Display Number for Idle Screen: kijelzőn megjelenő értékek módosítása, lásd kép (lent)
- Identity is hidden: kijelző lecsupaszítása, lásd kép (lent)

# Az account regisztrációt érintő értékeket, regisztrációs szervert, illetve account user nevét és jelszavát NE <u>módosítsuk!</u>

Az alábbi képen a telefon kijelzőjén módosított "Display Text for Idle Screen" és "Display Number for Idle Screen" látszik:

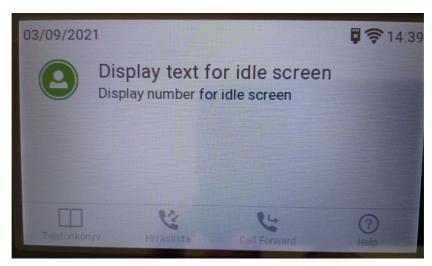

Amennyiben az "Identity is hidden"-t ON-ra állítjuk, eltüntetünk a kijelző középső részéről mindent:





1117 Budapest, Fehérvári út 50-52. Telefon: +36 1 999-6000 • Fax: +36 1 999-6001 E-mail: info@opennet.hu • Web: www.opennet.hu

## 4. Panel / funkciógombok módosítása

Setup → Function Keys → Line Keys



A telefon alsó, kis kijelzőjét tudjuk ezen az oldalon keresztül konfigurálni. Page 1-4-ig, P1-P48-ig. Oldalanként 12 gomb, az első oldalon a <u>line mindig elfoglalja a P1-et, ezt nem szabad módosítani,</u> így csak 47 mellékfigyelő (BLF) vagy gyorstárcsázó (Speed Dial) gomb érhető el.

"<u>Context</u>": A telefonhoz tartozó Identity 1 vonal kiválasztása. 3613801710\_xxx@sbc.opennet.hu, ahol az "xxx" a fizikai mellék száma

"<u>Type</u>": BLF (busy lamp field, mellékfigyelő – ami egyben gyorstárcsázó is) vagy Speed Dial (csak gyorstárcsázó)

• BLF – egy adott fizikai mellék esetén állítható be, amelyik melléket figyelni szeretnénk



1117 Budapest, Fehérvári út 50-52. Telefon: +36 1 999-6000 • Fax: +36 1 999-6001 E-mail: info@opennet.hu • Web: www.opennet.hu

- Number értéke: 3613801710\*9xxx, ahol vezérszám\*mellékátvételi prefix(9) "xxx" fizikai mellék szerepel, pl.: 3613801710\*9121
- o Label értéke: adott gombhoz tartozó, panelen szereplő név, pl.: "Farkas Balázs"
- Speed Dial A több fizikai melléket összefogó technikai mellék (hívócsoport) esetén nincs lehetőség mellékfigyelésre, csak az adott csoport gyorstárcsázására
  - Number értéke: hívócsoport száma, pl.: 172
  - Label értéke: a panelon szereplő elnevezés, pl.: Logisztika

Hívócsoportok listája jelenleg, ahol Speed Dial lehetséges csak: 172, 176, 180, 186, 191, 197, 110, 151, 156, 161, 205