3B96353

機器名称	台数 既設	台数 今回	台数 将来	運転方式 停止不可	運転方式 停復電時再起動	運転方式
NO.1,2沈砂池床排水ポンプ	2	2	−			

現場
#LCB-A14
(今回)

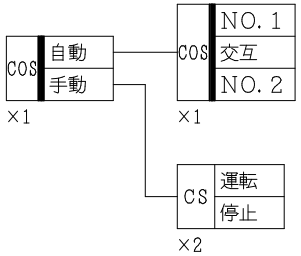

PBS	表示復帰	×1
PBS	ランプテスト	×1

1．NO.1,2沈砂池床排水ポンプの制御内容

1）運転モードは、現場での「手動」−「自動」、「NO.1」−「交互」−「NO.2」とします．

2）自動モードは床排水ピット水位による自動運転とします．

3）自動モードでは運転中に故障が発生した場合、バックアップ運転を行います．

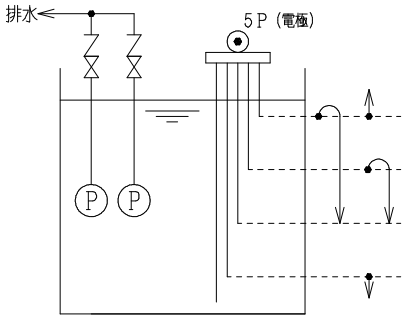

排水ピット（既設）

記号	用途
HH	異常高（2台運転）
H	運転水位
L	全台停止水位
LL	異常低（ポンプインターロック）

NO.1,2沈砂池床排水ポンプ
汚水沈砂池設備

SH.No. OP061

01−2 操作要項フォーマット原本

F3SUJH01B

3B96353

始動条件（K），トリップ条件（T），停止不可条件（S）内容説明
（各モードにおける条件の有無を示します）

LINK	項目	KT内容 K	KT内容 T	区分	ハード	ソフト	操作モード 現場 手動	操作モード 現場 自動	保護回路
1	<NO.1,2沈砂池床排水ポンプ>								
2	主MCCB入（主接点）	である	でない	KT	○		○	○	
3	制御個別変圧器一次EF切又は断	でない	である	KT	○		○	○	
4	個別制御電源CBE入	である	でない	KT	○		○	○	
5	サーマルリレー動作（THR生接点）	でない	である	KT	○		○	○	
6	地絡（22生接点）	でない	である	KT	○		○	○	
7									
8	浸水	でない	である	KT	○		○	○	
9									
10	温度上昇（将来）	でない	である	KT	○		○	○	
11									
12	ピット水位異常低	でない	である	KT	○		○	○	
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									

LINK	運転故障表示 項目	S	L	H	KP	CC	RY		PLC	MG SW-DO(表示)	MG SW-DI(操作)	MG GP-DO(表示)	MG GP-DO(ポンポルム)	LCD	PR	防災	区分	自己保持	ベル(重)	ブザ(軽)
1	<NO.1,2沈砂池床排水ポンプ>																			
2																				
3	NO.1,2沈砂池床排水ポンプ　手動×1													○						
4	NO.1,2沈砂池床排水ポンプ　自動×1								DI					○						
5																				
6	NO.1,2沈砂池床排水ポンプ　NO.1×1								DI					○						
7	NO.1,2沈砂池床排水ポンプ　交互×1								DI					○						
8	NO.1,2沈砂池床排水ポンプ　NO.2×1													○						
9																				
10																				
11	【NO.1】沈砂池床排水ポンプ　運転×2	R				R			DI				R	○						
12	【NO.1】沈砂池床排水ポンプ　停止×2	G				G							G	○						
13																				
14																				
15																				
16	【NO.1】沈砂池床排水ポンプ　過負荷×2					0														
17	(THR)																			
18	【NO.1】沈砂池床排水ポンプ　過負荷×2	LR																		
19	(THR+MCCB+CBE)																			
20	【NO.1】沈砂池床排水ポンプ　地絡×2	LR				0														
21	(22)																			
22	【NO.1】沈砂池床排水ポンプ　浸水×2	LR							DI				0	○				○		○
23	【NO.1】沈砂池床排水ポンプ　温度上昇×2	LR							DI				0	○				○		○
24																				
25	【NO.1】沈砂池床排水ポンプ　故障×2								DI				0	○						○
26																				
27																				
28	沈砂池床排水ピット水位異常高×1	LR							DI				0	○					○	
29	沈砂池床排水ピット水位異常低×1	LO							DI				0	○						○
30																				
31																				
32																				
33																				

【　】内の文字読み替え

1	【NO.1】	今回
2	NO.2	今回
3		

【　】内の文字読み替え

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

1．インターロック及び故障表示区分

K：始動条件
T：停止
S：停止不可条件
停止不可：主機運転中は停止不可

2．表示場所の略号は下記です．

(S) …現場操作盤　(　　)
(L) …動力配電盤　(　　)
(H) …高圧盤　(　　)
(KP) …計装盤　(　　)
(CC) …コントロールセンタ　(　　)
(RY) …補助継電器盤　(　　)
(PLC) …コントローラ盤　(　　)
(MG) …監視操作卓　(　　)
(LCD) …LCD監視装置　(　　)
(PR) …プリンタ装置　(　　)
(防災) …流域下水道防災システム　(　　)
(　) …　(　　)
(　) …　(　　)

NO.1,2沈砂池床排水ポンプ
汚水沈砂池設備

SH.No. OP062

01-2 操作要項フォーマット原本

F3SUJH05B

3B99636

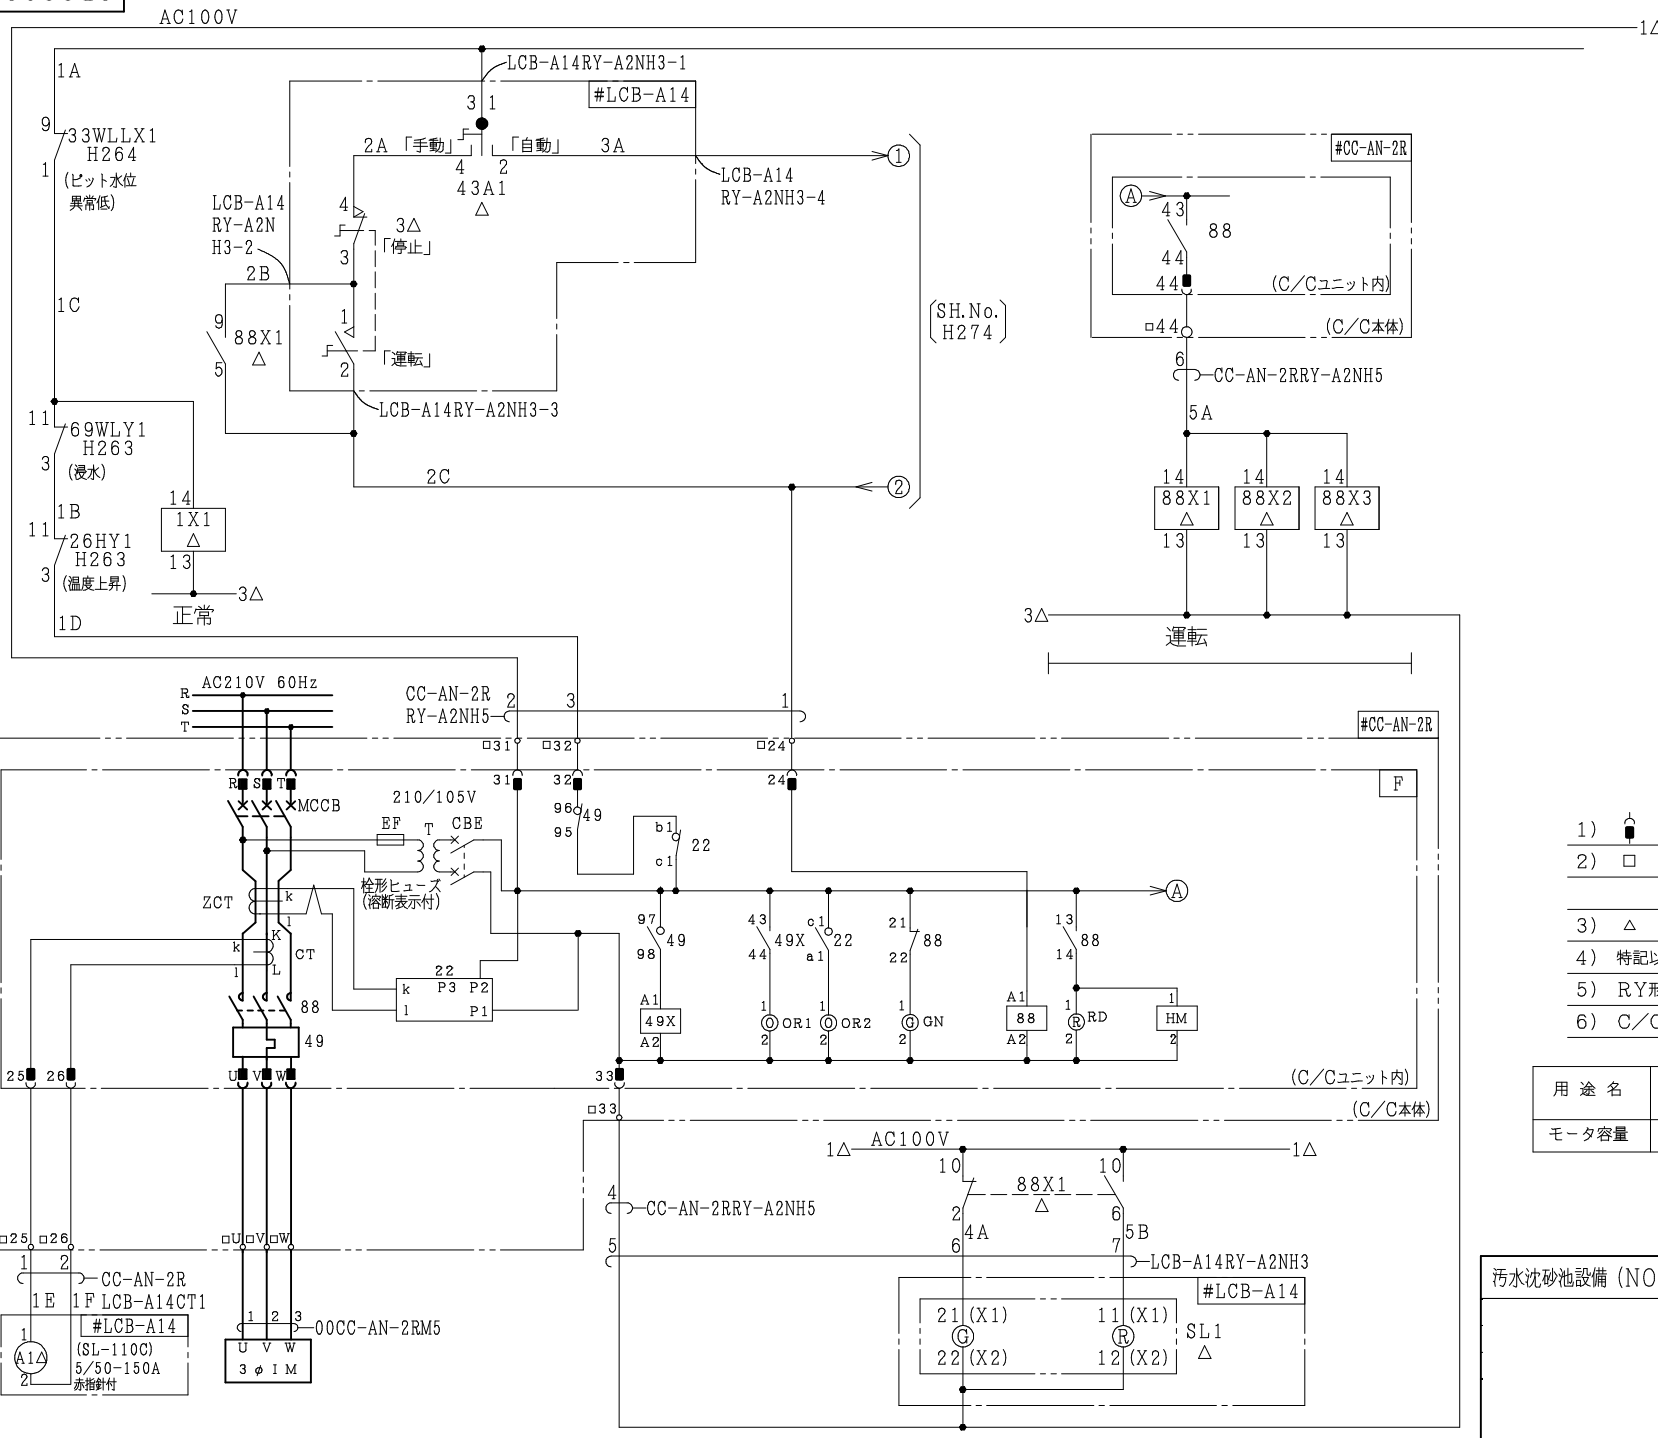

器具	a			b		
88X1 △	9,5	△	2	9,1		
	10,6	△	5	10,2	△	4
	11,7	263	2	11,3		
	12,8	U013	6	12,4		
88X2 △	9,5			9,1	274	5
	10,6	274	2	10,2		
	11,7	274	4	11,3		
	12,8	274	4	12,4		
88X3 △	9,5	274	5	9,1		
	10,6			10,2	274	7
	11,7			11,3		
	12,8			12,4		
1X1 △	9,5			9,1	274	7
	10,6			10,2		
	11,7			11,3		
	12,8			12,4		
43A1 △ (JEN-R205-D)	手動			自動		
	3,4	△	3	1,2	△	3
	7,8	271	3	5,6	271	3
	11,12			9,10	274	2
	15,16			13,14	U021	5
	19,20			17,18		

1) ● 印部の番号はユニット端子No.を示します.
2) □ 印内はユニット枠番のアルファベットが入り線番となります.
3) △ 印内にはSH.No.が入ります.
4) 特記以外 (RY-A2N) 盤取付.
5) RY形式記入ないものは形式MY4N (MCCは除く)
6) C/C内器具仕様については単線接続図参照下さい.

用途名	NO.1沈砂池床排水ポンプ		
モータ容量	7.5kW	ユニット形式	

汚水沈砂池設備 (NO.1沈砂池床排水ポンプ)	SH.No.	H261

10 E形MCC-JS2 (200V) 新型 Mg (HSシリーズ) 故障接点ページ分割 (標準) HCシリーズ

F3SUJS02B

3B99636

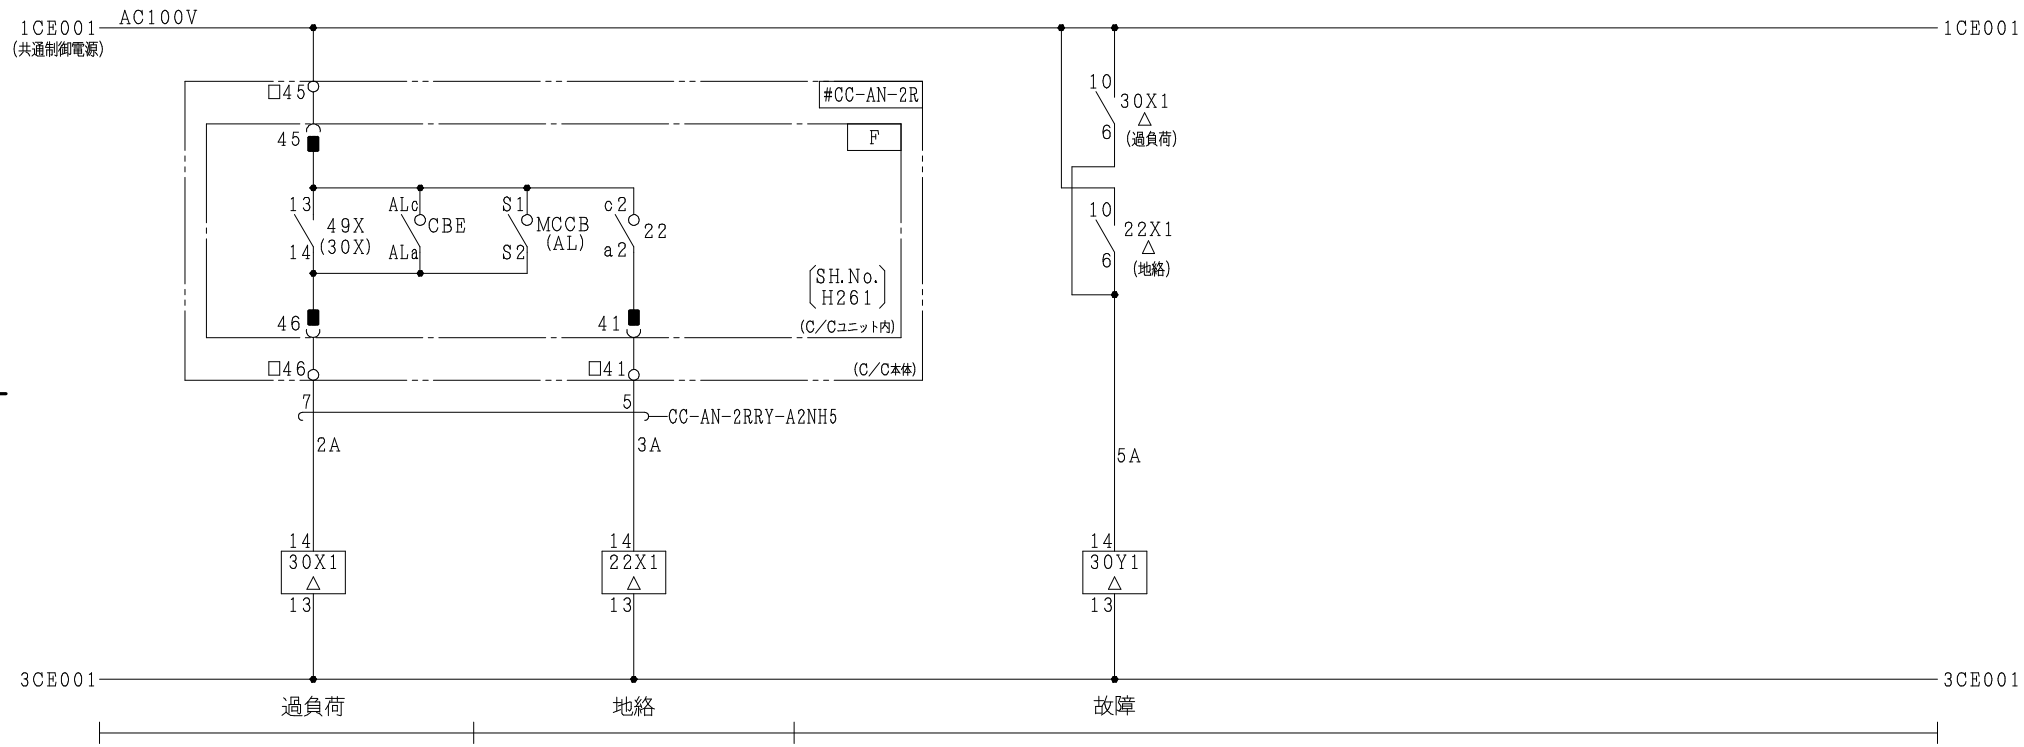

器具	a			b			器具	a			b			器具	a			b			器具	a			b			器具	a			b		
30X1 △	9.5	S050	4	9.1	S050	4	22X1 △	9.5	S050	4	9.1	S050	4	30Y1 △	9.5			9.1																
	10.6	△	5	10.2				10.6	△	5	10.2				10.6			10.2																
	11.7			11.3				11.7			11.3				11.7			11.3																
	12.8			12.4				12.8			12.4				12.8	U013	8	12.4																

記号末尾の△印は本ＳＨ.Ｎｏ.を示します.
盤Ｎｏ.の記号なき器具は#RY-A2Nに取付けます.

注) 1. 特記以外のMCCB, ELCBは全てAL, AUX-1C TBA付
CBEは全てAL, AX-1C付
2. Ry形式記入ないものは形式MY4N

汚水沈砂池設備 (NO.1沈砂池床排水ポンプ)	SH.No.	H262

10 E形MCC-JS2 (200V) 新型 Mg (HSシリーズ) 故障接点ページ分割 (標準) HCシリーズ

F3SUJS01B

3B99636

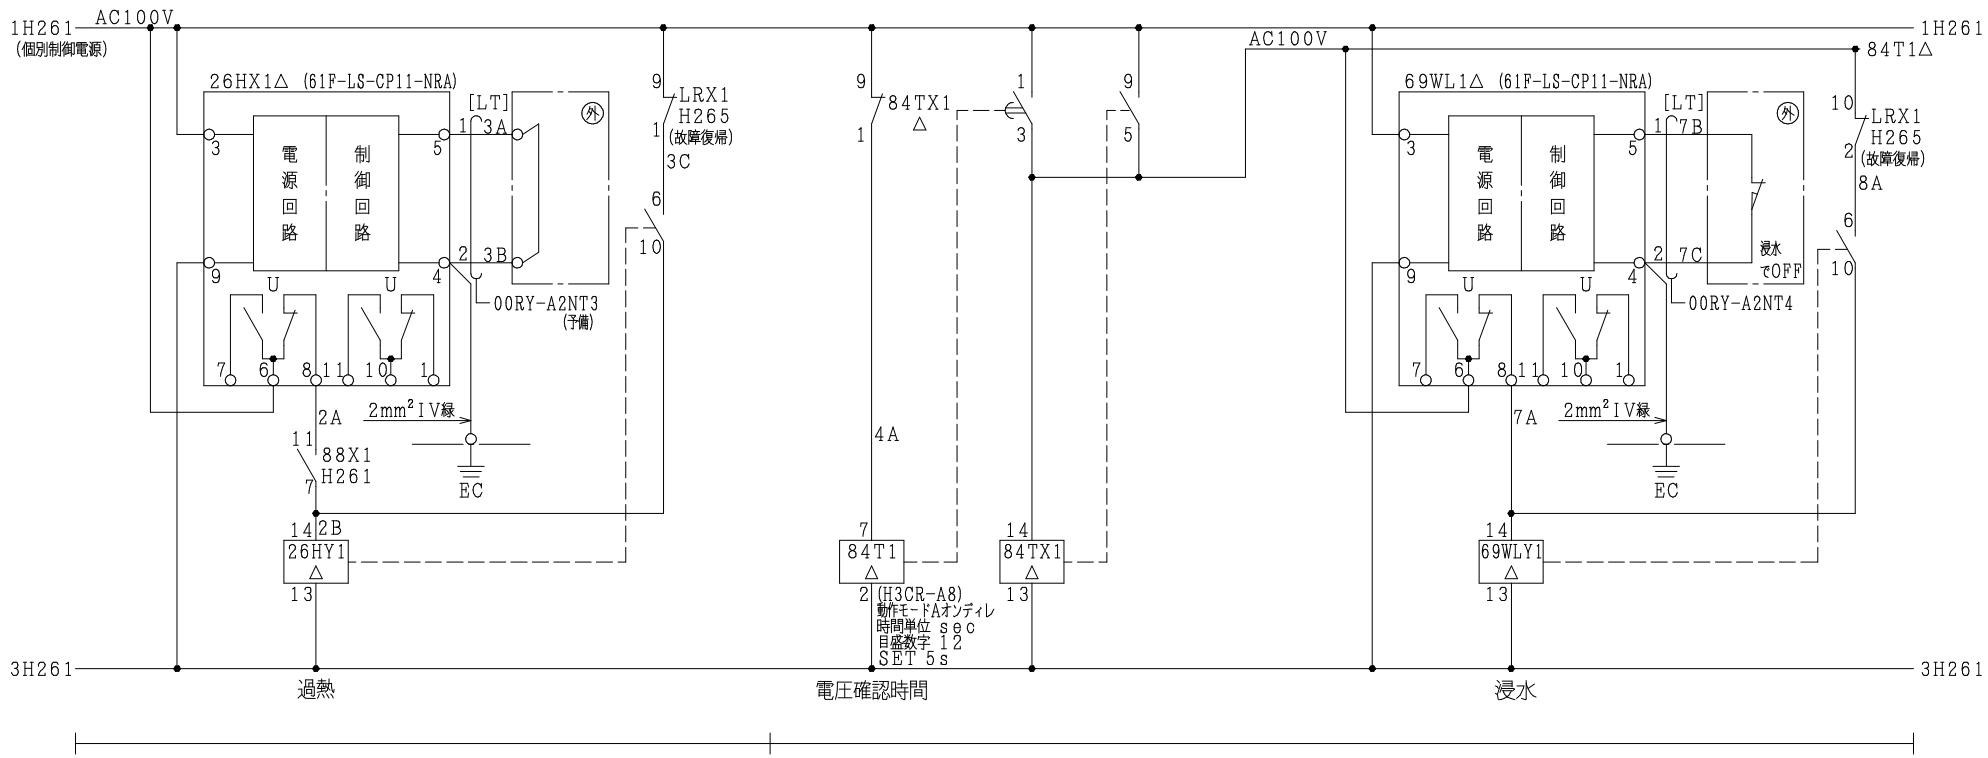

器具	a			b			器具	a			b			器具	a			b			器具	a			b			器具	a			b		
26HY1	9.5	S050	5	9.1	S050	5	84T1	TL						84TX1	9.5	△	5	9.1	△	4	69WLY1	9.5	S050	5	9.1	S050	5							
△	10.6	△	3	10.2			△	1.3	△	5	1.4			△	10.6			10.2			△	10.6	△	8	10.2									
	11.7			11.3	261	1		8.6			8.5				11.7			11.3				11.7			11.3	261	1							
	12.8	U013	7	12.4											12.8			12.4				12.8	U013	7	12.4									

記号末尾の△印は本SH.No.を示します.
盤No.の記号なき器具は#RY-A2Nに取付けます.

注) 1. 特記以外のMCCB, ELCBは全てAL, AUX-1C TBA付
CBEは全てAL, AX-1C付
2. Ry形式記入ないものは形式MY4N

NO.1沈砂池床排水ポンプ | SH.No. | H263

15 故障検出回路

F3SUJS01B

3B99636

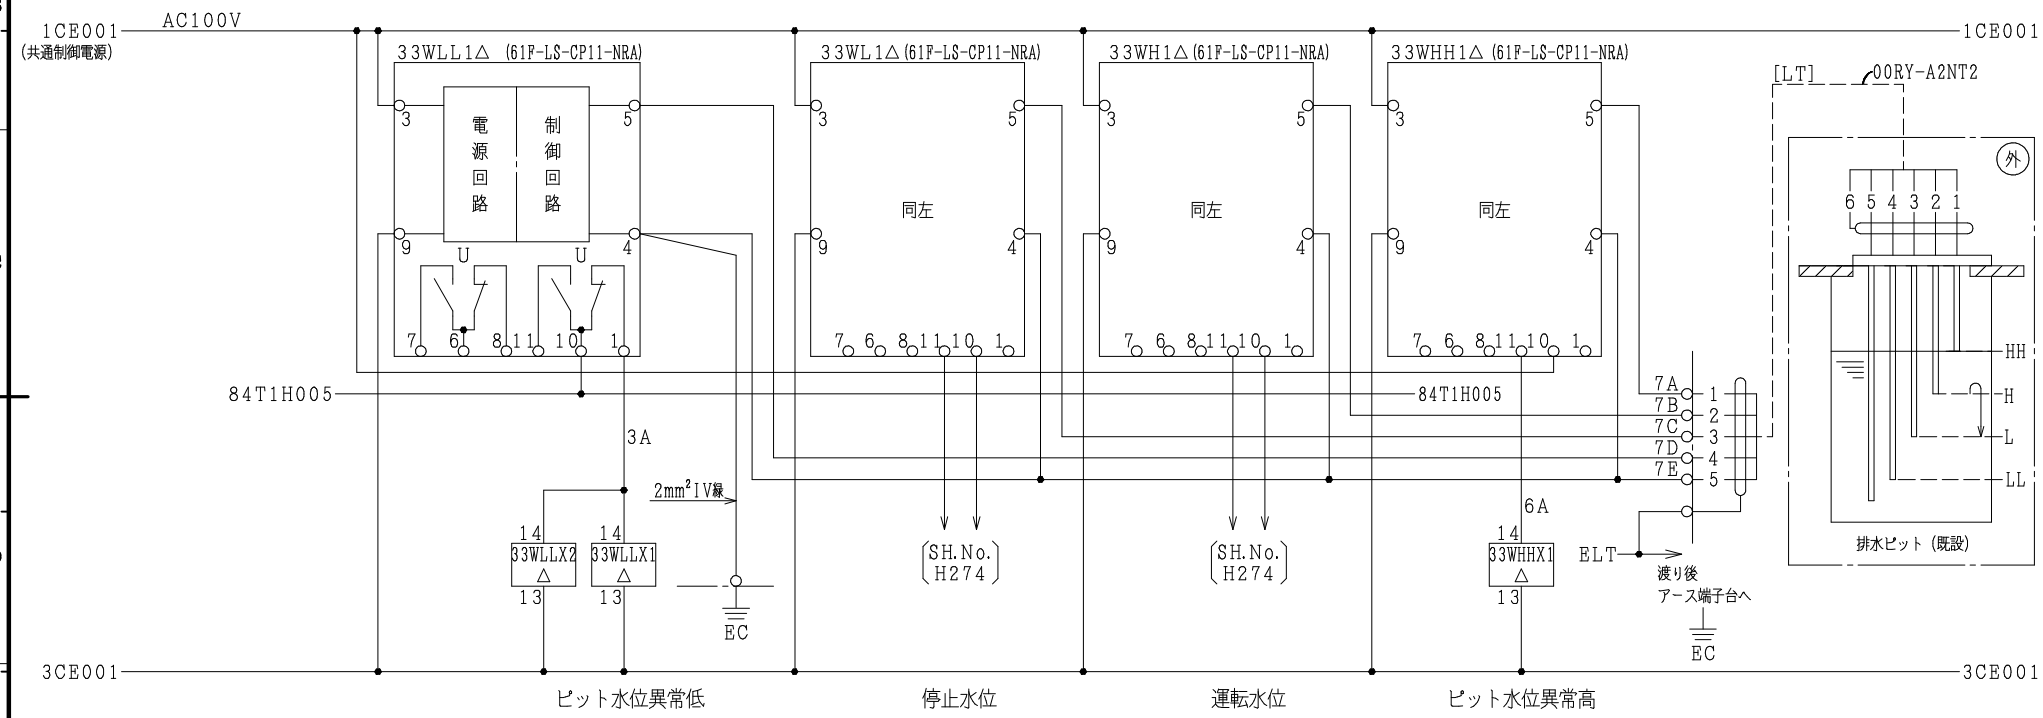

器具	a		b		器具	a		b		器具	a		b		器具	a		b		器具	a		b	
33WLLX1 △	9.5		9.1	261 1	33WHHX1 △	9.5	S050 6	9.1	S050 6															
	10.6		10.2	271 1		10.6	274 5	10.2																
	11.7		11.3	274 1		11.7	274 8	11.3																
	12.8	U013 4	12.4			12.8	U013 3	12.4																
33WLLX2 △	9.5	S050 6	9.1	S050 6																				
	10.6		10.2																					
	11.7		11.3																					
	12.8		12.4																					

記号末尾の△印は本ＳＨ.Ｎｏ.を示します.
盤Ｎｏ.の記号なき器具は#RY-A2Nに取付けます.

注) 1. 特記以外のMCCB, ELCBは全てAL, AUX-1C TBA付
CBEは全てAL, AX-1C付
2. Ry形式記入ないものは形式MY4N

沈砂池床排水ピット水位検出	SH.No.	H264

12 電極リレー回路

F3SUJS01B

3B99636

器具	a	b	器具	a	b	器具	a	b	器具	a	b	器具	a	b	器具	a	b
LRX1 △	9.5	9.1 263 3													3LR1 △ (ABN140)	11.12 △ 3	
	10.6	10.2 263 8														13.14	
	11.7	11.3 273 3														15.16	
	12.8	12.4 273 8														17.18	

記号末尾の△印は本SH.No.を示します.
盤No.の記号なき器具は#RY-A2Nに取付けます.

注) 1. 特記以外のMCCB, ELCBは全てAL, AUX-1C TBA付
CBEは全てAL, AX-1C付
2. Ry形式記入ないものは形式MY4N

汚水沈砂池設備 (沈砂池床排水ポンプ)	SH.No.	H265

F3SUJS01B

10 E形MCC-JS2

3B99636

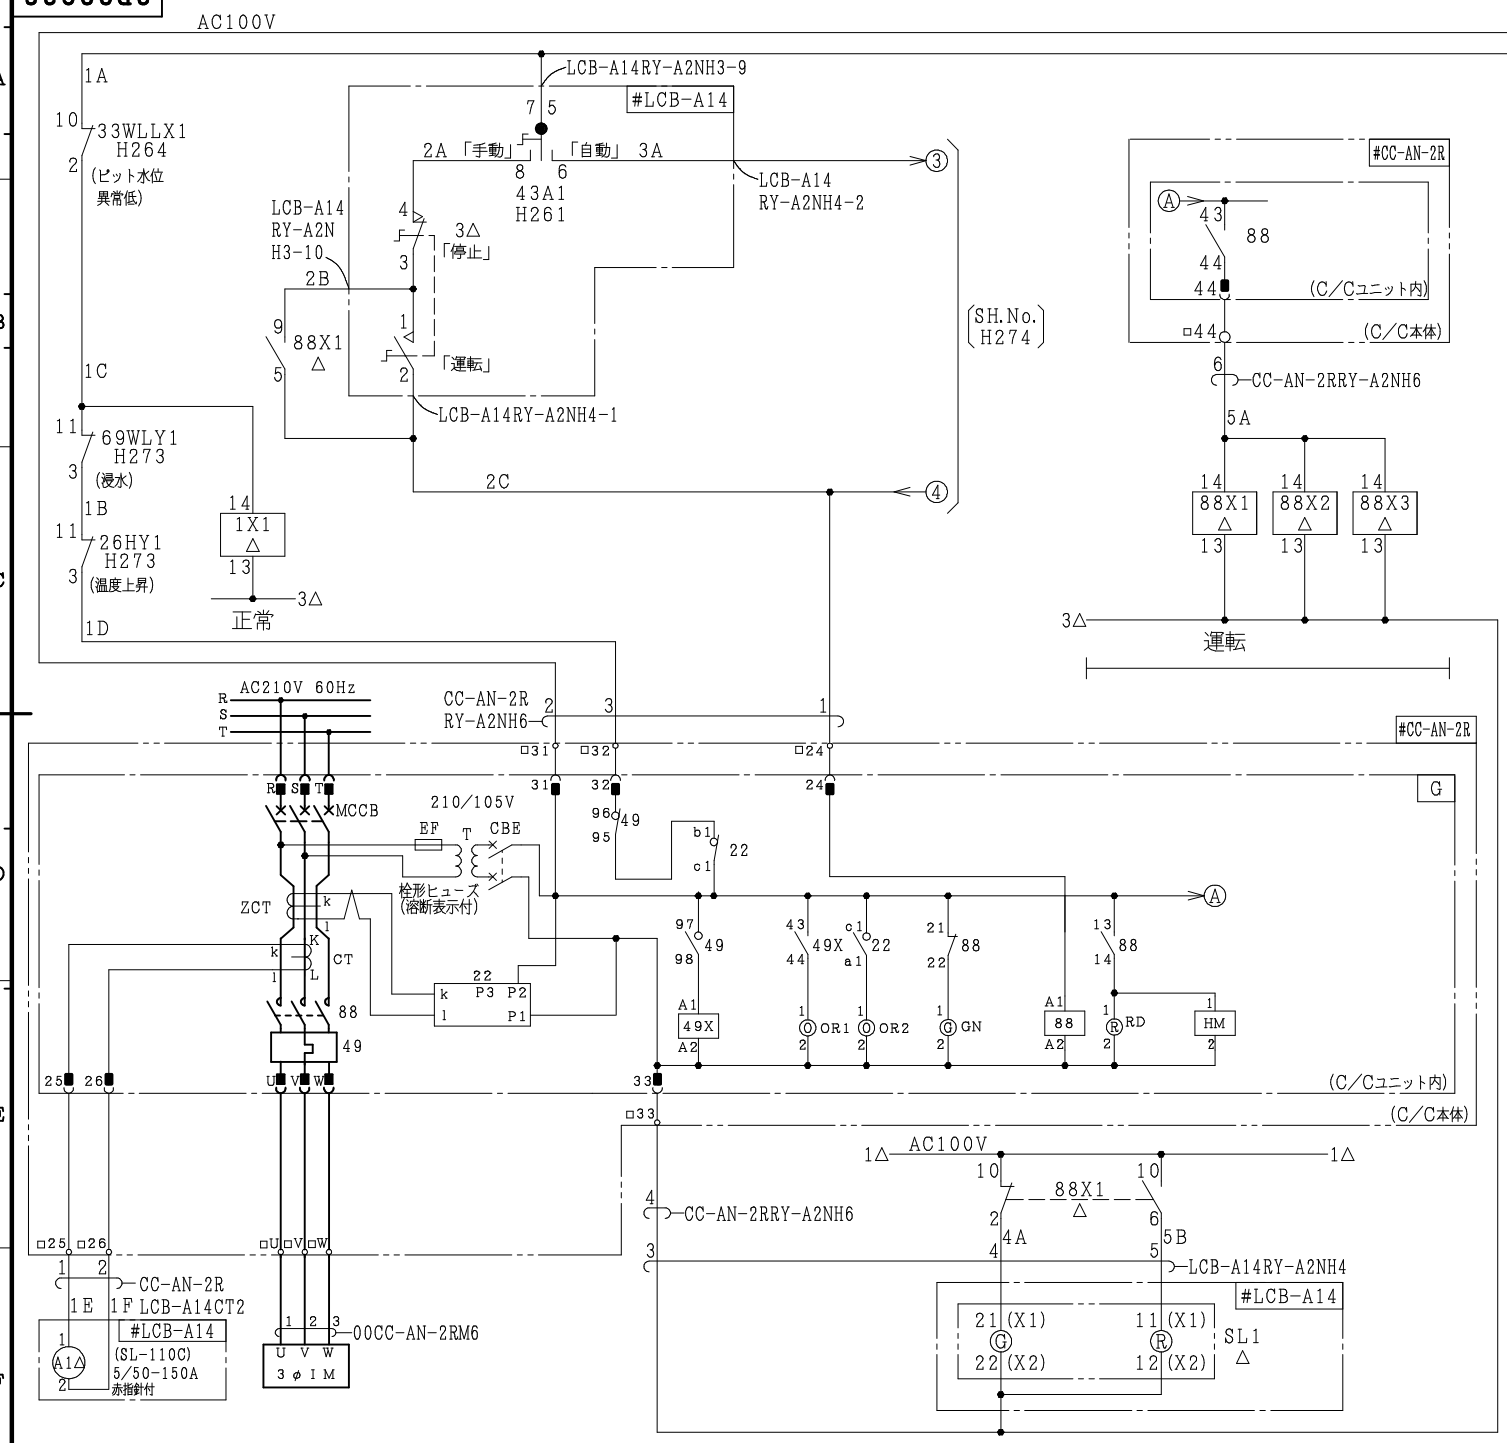

器具	a			b		
88X1 △	9.5	△	2	9.1		
	10.6	△	5	10.2	△	4
	11.7	273	2	11.3		
	12.8	U013	2	12.4		
88X2 △	9.5			9.1	274	5
	10.6	274	2	10.2		
	11.7			11.3	274	3
	12.8	274	7	12.4		
88X3 △	9.5	274	7	9.1		
	10.6	274	8	10.2		
	11.7			11.3		
	12.8			12.4		
1X1 △	9.5			9.1	274	4
	10.6			10.2		
	11.7			11.3		
	12.8			12.4		

1) ● 印部の番号はユニット端子No.を示します.
2) □ 印内はユニット枠番のアルファベットが入り線番となります.
3) △ 印内にはSH.No.が入ります.
4) 特記以外 (RY-A2N) 盤取付.
5) RY形式記入ないものは形式MY4N (MCCは除く)
6) C/C内器具仕様については単線接続図参照下さい.

用途名	NO.2沈砂池床排水ポンプ		
モータ容量	7.5kW	ユニット形式	

汚水沈砂池設備 (NO.2沈砂池床排水ポンプ)	SH.No.	H271

10 E形MCC-JS2 (200V) 新型 Mg (HSシリーズ) 故障接点ページ分割 (標準) HCシリーズ

F3SUJS02B

3B99636

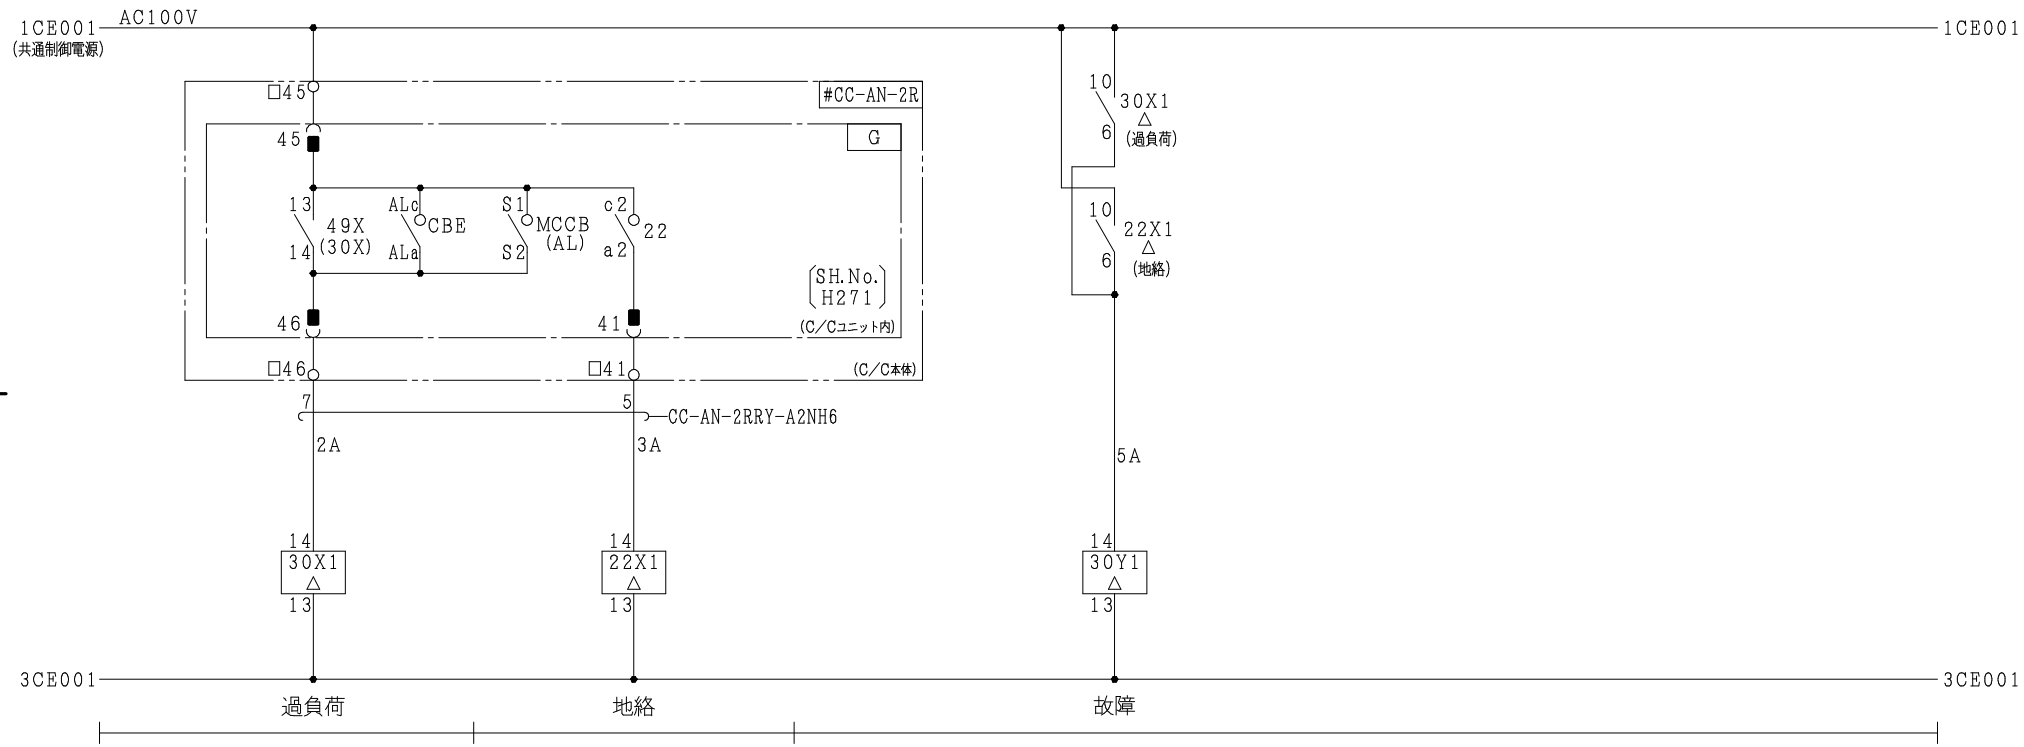

器具	a			b			器具	a			b			器具	a			b			器具	a			b			器具	a			b		
30X1 △	9.5	S050	2	9.1	S050	2	22X1 △	9.5	S050	2	9.1	S050	2	30Y1 △	9.5			9.1																
	10.6	△	5	10.2				10.6	△	5	10.2				10.6			10.2																
	11.7			11.3				11.7			11.3				11.7			11.3																
	12.8			12.4				12.8			12.4				12.8	U013	3	12.4																

記号末尾の△印は本ＳＨ.Ｎｏ.を示します.
盤Ｎｏ.の記号なき器具は#RY-A2Nに取付けます.

注) 1. 特記以外のMCCB, ELCBは全てAL, AUX-1C TBA付
CBEは全てAL, AX-1C付
2. Ry形式記入ないものは形式MY4N

汚水沈砂池設備 (NO.2沈砂池床排水ポンプ)	SH.No.	H272

10 E形MCC-JS2 (200V) 新型 Mg (HSシリーズ) 故障接点ページ分割 (標準) HCシリーズ

F3SUJS01B

3B99636

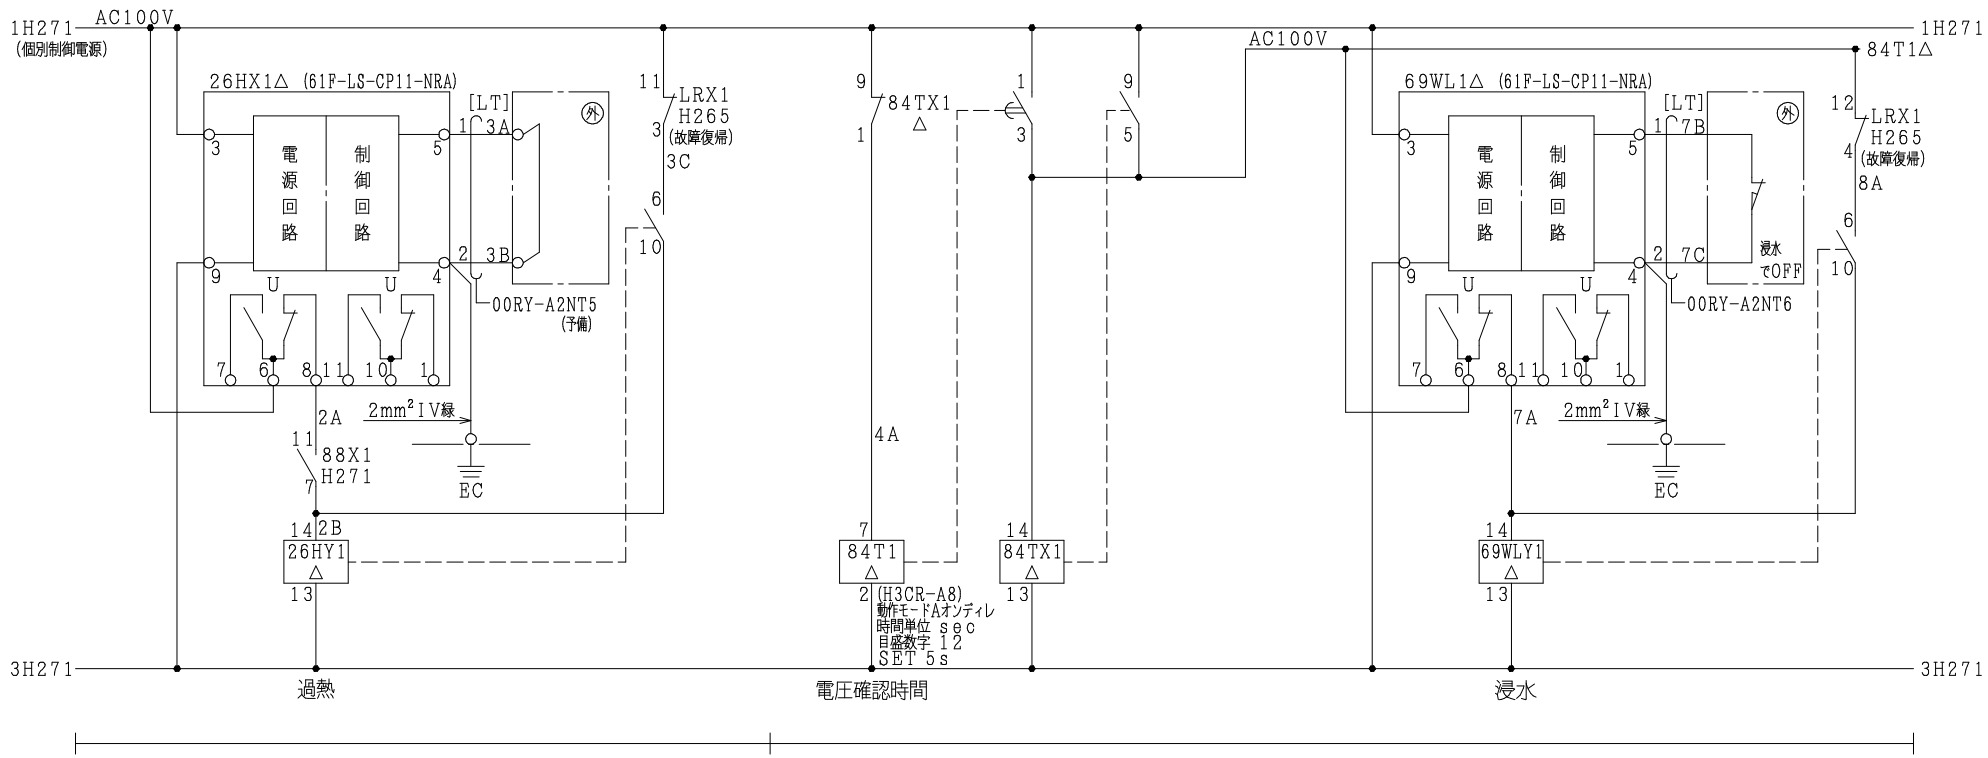

器具	a				b			
26HY1 △	9.5	S050	3		9.1	S050	3	
	10.6	△	3		10.2			
	11.7				11.3	271	1	
	12.8	U013	3		12.4			

器具	a				b			
84T1 △	TL							
	1.3	△	5		1.4			
	8.6				8.5			

器具	a				b			
84TX1 △	9.5	△	5		9.1	△	4	
	10.6				10.2			
	11.7				11.3			
	12.8				12.4			

器具	a				b			
69WLY1 △	9.5	S050	3		9.1	S050	3	
	10.6	△	8		10.2			
	11.7				11.3	271	1	
	12.8	U013	2		12.4			

器具	a				b			

器具	a				b			

記号末尾の△印は本SH.No.を示します.
盤No.の記号なき器具は#RY-A2Nに取付けます.

注) 1. 特記以外のMCCB, ELCBは全てAL, AUX-1C TBA付
CBEは全てAL, AX-1C付
2. Ry形式記入ないものは形式MY4N

NO.2沈砂池床排水ポンプ | SH.No. | H273

15 故障検出回路

F3SUJS01B

3B99636

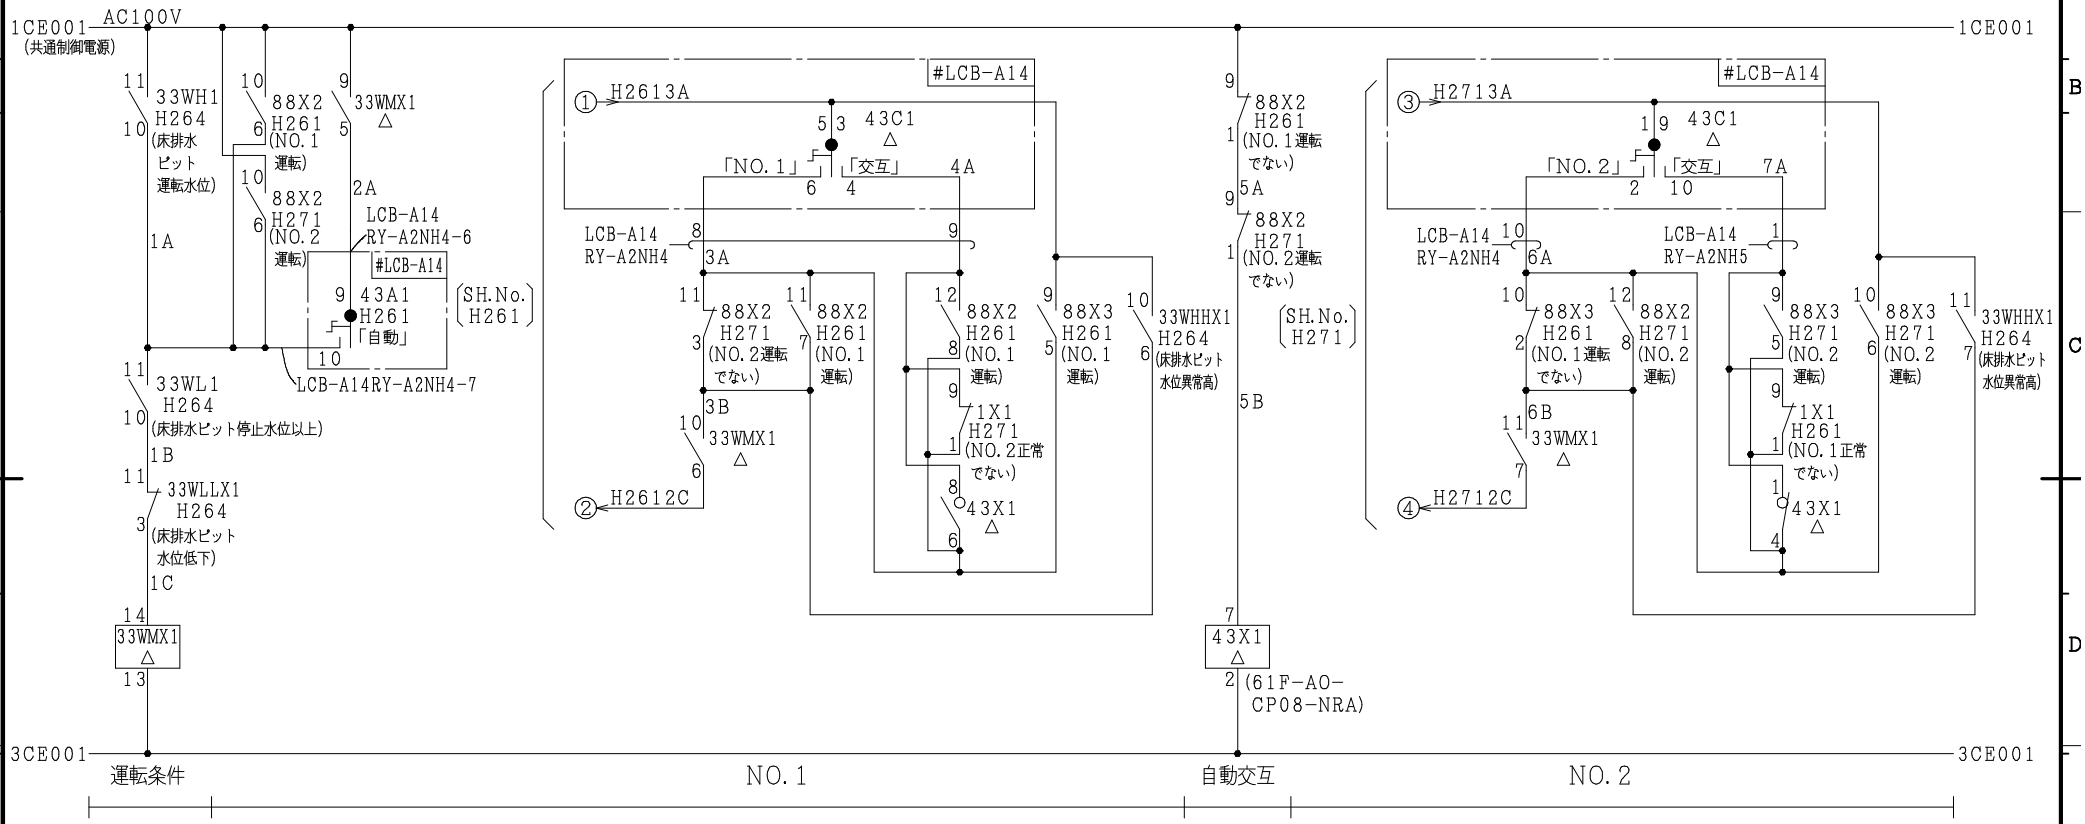

器具	a			b		
33WMX1 △	9.5	△	2	9.1		
	10.6	△	3	10.2		
	11.7	△	6	11.3		
	12.8			12.4		

器具	a			b		
43X1 △	1.3			1.4	△	7
	8.6	△	4	8.5		

器具	a			b		
43C1 △ (JEN-P305-D)	NO.2			交互		
	1.2	△	7	3.4	△	4
	7.8			9.10	△	7
	13.14			15.16	U021	6
	NO.1					
	5.6	△	4			
	11.12	U021	6			
	17.18					

記号末尾の△印は本ＳＨ.Ｎｏ.を示します.
盤Ｎｏ.の記号なき器具は#RY-A2Nに取付けます.

注) 1. 特記以外のMCCB, ELCBは全てAL, AUX-1C TBA付
CBEは全てAL, AX-1C付
2. Ry形式記入ないものは形式MY4N

汚水沈砂池設備 (NO.1,2沈砂池床排水ポンプ)	SH.No.	H274

14 運動・自動回路

F3SUJS01B