Guía de armado


Pared divisoria de madera · con puertas y ventanas reforzadas · J&R Maderas

CALCULÁ LA TUYA
Escaneá, poné tus medidas y mandanos el código

Pared interior que **divide un ambiente** (no carga techo ni entrepiso). Estructura de tablas 1" × 2" tablas 1" × 3" o tirantes 2" × 4", con parantes cada 40, 50 o 60 cm y soleras abajo, arriba y al medio. Forro de machimbre o fenólico, de un lado o de los dos. Las cantidades salen de tu presupuesto o de la calculadora.


1 Marcado · 2 Soleras · 3 Parantes · 4 Solera del medio · 5 Puertas y ventanas · 6 Forro · 7 Terminación

1 Marcado de la pared

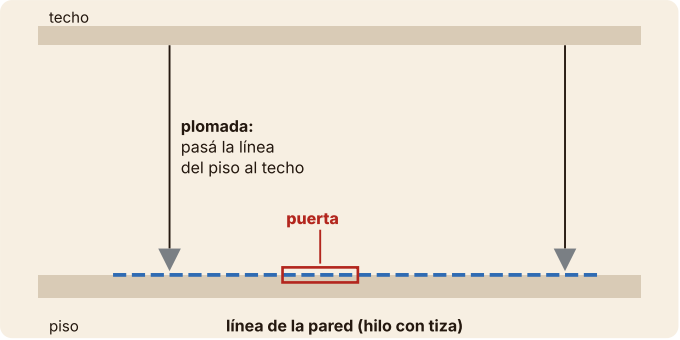


- Tirá un **hilo con tiza** en el piso por donde va a ir la pared. Medí desde las paredes existentes en las dos puntas para que quede derecha.
- Con la **plomada**, pasá la línea al techo en las dos puntas y marcala también arriba.
- Marcá en el piso **dónde van las puertas** y en la pared existente a qué altura van las **ventanas**.
- Tené a mano los **marcos** de puerta y ventana (o sus medidas exteriores): con eso se arman los vanos del paso 5.

2 Soleras de abajo y de arriba

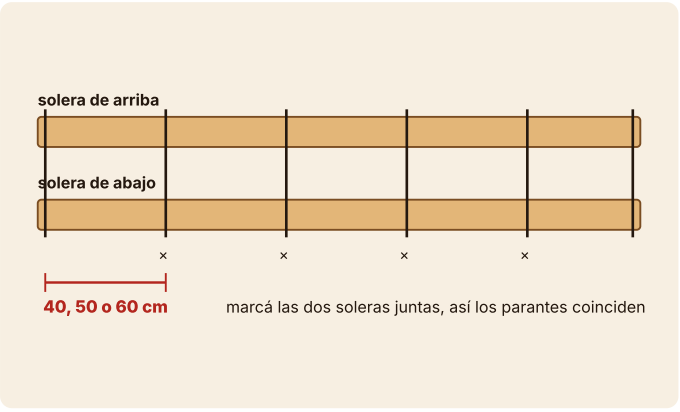

- Poné las dos soleras **una al lado de la otra** y marcá los parantes a la vez, a la distancia elegida (40, 50 o 60 cm), empezando por una punta. Marcá con una **×** de qué lado de la raya va cada parante.
- **Solera de abajo**: sobre la línea del piso. En piso de cemento, con **tarugos y tornillos**; en piso de madera, con tornillos.
- **Solera de arriba**: sobre la línea del techo, a plomo con la de abajo. Atornillala a los tirantes, a la viga o con tarugos a la losa.
- Empalmes de solera: siempre **sobre un parante**.
- En las puertas, la solera de abajo **se deja entera** por ahora: se corta al final (paso 5).

3 Parantes a plomo

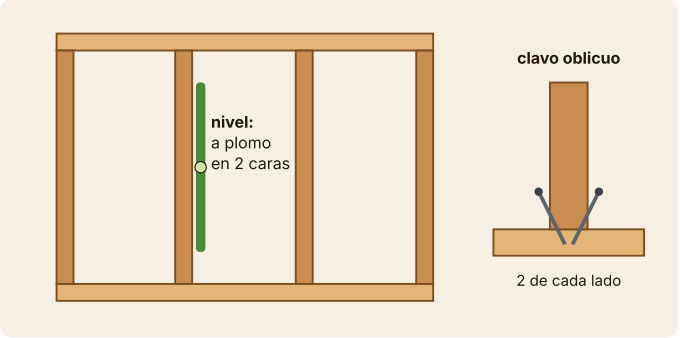


- Medí **cada parante** entre las dos soleras, en su lugar: el piso y el techo nunca son perfectos. Cortá a esa medida, justo, que entre ajustado.
- Poné primero los de las **puntas**, pegados a las paredes existentes y atornillados a ellas con tarugos.
- Después los del medio, sobre las marcas, **a plomo en dos caras**.
- Fijalos con **clavos oblicuos** (o tornillos) a las soleras: dos de cada lado, arriba y abajo. Si la madera es fina, agujereá antes para que no raje.

4 Solera del medio




- Va **a media altura**, de punta a punta de la pared. Se corta en **tacos** a la medida de cada espacio entre parantes (la calculadora ya cuenta esa madera como una fila entera).
- Marcá la altura con un hilo o nivel y clavá cada taco **de punta** a través del parante.
- Le da rigidez a la pared y sirve para **clavar el forro** en el medio.
- Si el forro es **fenólico** y la pared pasa los 2,44 m, poné una fila de tacos más donde cae la **unión horizontal** de las placas.

5 Puertas y ventanas: vanos reforzados

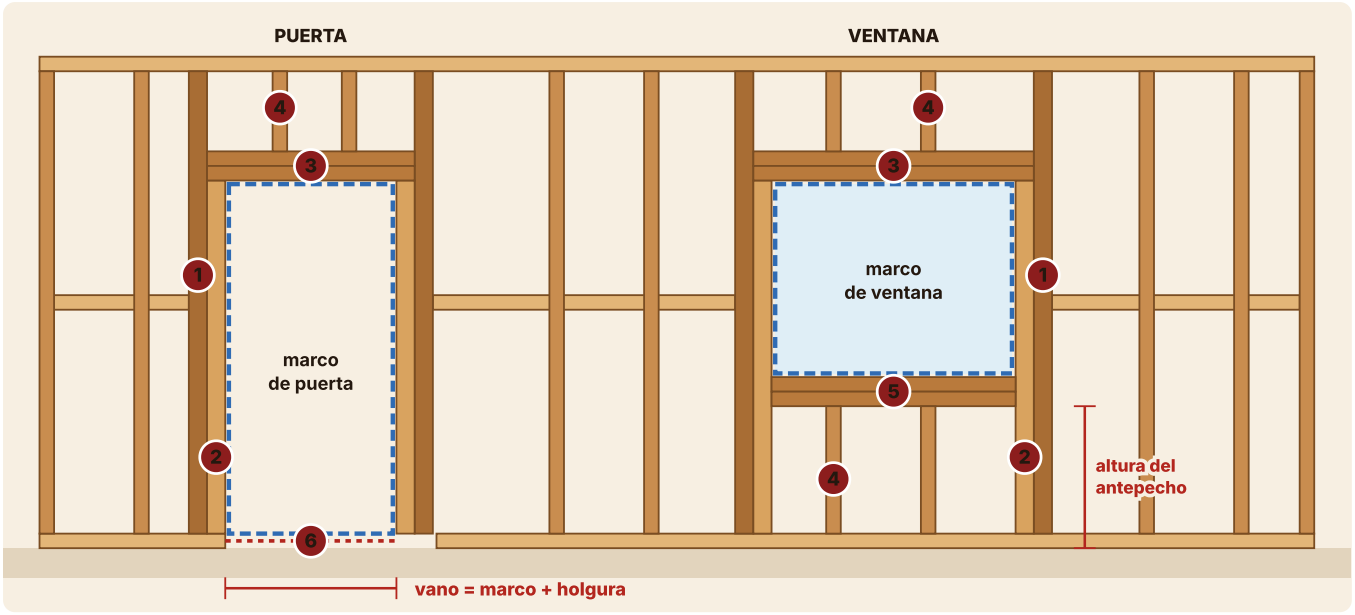

1 Parante entero · 2 Parante corto (sostiene el dintel) · 3 Dintel doble · 4 Tacos · 5 Antepecho doble · 6 La solera se corta al final

- **Vano = medida exterior del marco + holgura** para acuñar y aplomar (1 cm por lado y arriba). Medí el marco que vas a poner antes de armar.
- A cada lado del vano va un **parante doble**: uno **entero**, de solera a solera, y pegado a él uno **corto** que llega hasta la altura del vano y sostiene el dintel. Clavalos entre sí cada 40 cm.
- Arriba, el **dintel doble**: dos piezas de la misma madera, una sobre otra, apoyadas en los parantes cortos y clavadas a los enteros.
- Entre el dintel y la solera de arriba, **tacos** en la misma línea que los demás parantes, para clavar el forro.
- **Ventana**: abajo va el **antepecho doble**, a la altura donde apoya el marco, con **tacos** hasta la solera de abajo.
- **Puerta**: la puerta golpea y trabaja. Si la pared es de tablas 1″ × 2″ o 1″ × 3″, armá los dos lados del vano con **tirantes 2″ × 4″** (o tres tablas juntas) para que el marco quede firme.
- Cuando la estructura está firme, **cortá la solera de abajo** en el vano de la puerta, al ras de los parantes cortos.

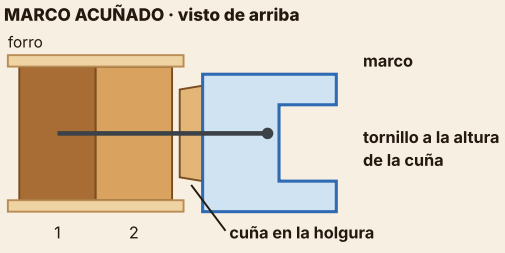

- **Colocar el marco**: presentalo, acuñá a los costados y arriba hasta que quede a plomo y a escuadra, y atornillalo a los parantes dobles **a la altura de las cuñas** (3 por lado en puertas). Probá que la hoja abra y cierre antes de forrar.
- El marco queda tomado por la **cuña** y el **tornillo** al parante doble: así no se mueve ni se tuerce cuando la puerta golpea.

6 Forro: machimbre o fenólico



- **Machimbre**: puede ir **vertical** (se clava a las 3 soleras) u **horizontal** (se clava a cada parante). Empezá por una punta con la primera hoja **a plomo** (o a nivel), con la hembra hacia la pared.
- Clavá en la **lengüeta** con clavo oblicuo y la cabeza hundida: la hoja siguiente lo tapa y no se ve.
- **Fenólico**: las uniones de las placas tienen que caer **sobre un parante** (o sobre un taco). Si con tu distancia de parantes no coincide, agregá uno. Atornillá cada 20 cm en el borde.
- En puertas y ventanas, el forro llega **al ras del vano**; después lo tapa el contramarco.
- **Antes de cerrar el segundo lado**: pasá los caños de luz por agujeros al centro de los parantes y, si querés más aislación de ruido, rellená con lana de vidrio o aislante.


7 Terminación

- **Contramarcos** alrededor de puertas y ventanas, para tapar la unión del forro con el marco.
- **Zócalo** abajo y **cornisa** arriba, para tapar las juntas con el piso y el techo.
- Lijá suave y pasá **protector o barniz** para madera, dos manos.
- Si la pared toca un baño o una cocina, protegé bien esa cara: la madera no puede quedar mojada.

¿QUÉ ESTRUCTURA ELEGIR?

- **Tablas 1'' × 2''**: la más liviana y económica, para separar ambientes chicos, hasta 3 m de alto.
- **Tablas 1'' × 3''**: más firme, para la mayoría de las divisiones de la casa, hasta 3 m de alto.
- **Tirantes 2'' × 4''**: la más fuerte, para paredes altas (hasta 4,20 m), para colgar muebles o estantes, y para lados de puertas.

ESTRUCTURA PRECORTADA: LLEGA LISTA PARA ARMAR



Con las medidas de tu pared y de tus marcos, te entregamos **parantes, soleras, tacos, dinteles y antepechos cortados a medida**, con el vano de cada puerta y ventana ya resuelto. En obra solo queda presentar, aplomar y clavar. **Consultá el adicional** cuando pidas tu presupuesto.

Guía orientativa para paredes divisorias interiores, que no cargan techo ni entrepiso. Si la pared va a soportar peso, es exterior o va en una zona húmeda, consultanos antes de armar.

CALCULÁ TU PARED Y MANDANOS EL CÓDIGO

Escaneá el QR o entrá en **jrmaderas.com.ar/?calc=pared**, poné el largo y el alto, elegí la estructura, la distancia de los parantes y el forro, y tocá «Escribinos por WhatsApp». Con ese código te pasamos el presupuesto al instante.