Guía de armado

Casa de madera a un agua · económica y reforzada · J&R Maderas

CALCULÁ EL TUYO
Escaneá, poné tus medidas y mandanos el código


Orden de trabajo para tu casa de madera, con materiales de J&R Maderas. Los pasos que cambian según la calidad están marcados Económica o Reforzada. Las medidas y cantidades de cada pieza salen de tu presupuesto.

1 Replanteo y base
2 Estructura de paredes
3 Vanos de puerta y ventanas
4 Piso elevado (si lleva)
5 Tirantes del techo
6 Cubierta
7 Baño y forros
8 Aberturas y sellado

1 Replanteo y base

- Marcá y escuadrá con **60 – 80 – 100 cm** y **diagonales iguales**, como en la pérgola.
- **Sobre platea:** la platea tiene que estar a nivel y lista antes de empezar. La estructura arranca encima.
- **Piso elevado:** marcá los pilotines **cada 1,5 m** en las dos direcciones (paso 4).
- Económica Los postes van **enterrados 60 cm**, en las esquinas y cada 3 m como máximo. Apisoná la tierra alrededor en capas de 15 a 20 cm.
- Los postes del **frente (lado alto)** son más largos que los del fondo: la diferencia da el 15 % de pendiente del techo.

2 Estructura de paredes

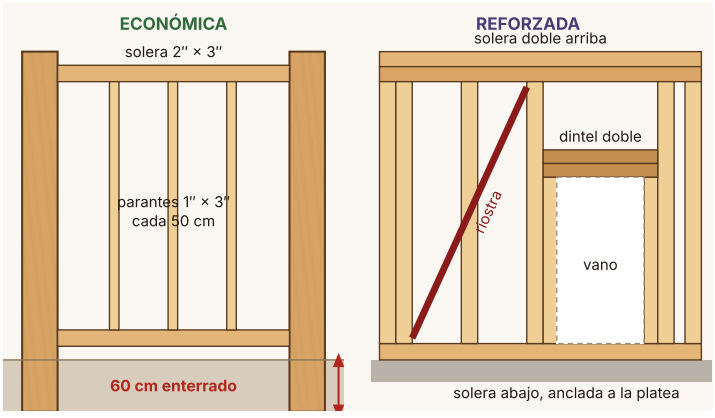

Económica

- Los **postes** son la estructura. Entre poste y poste van **soleras de 2″ × 3″** arriba y abajo.
- Para unir la solera al poste, **aplaná la cara del poste** donde apoya (un rebaje de ¼ del grosor del poste) y fijá con dos clavos largos o tirafondo.
- Los **parantes de 1″ × 3″ cada 50 cm** son solo para clavar el forro: van a tope entre soleras, con dos clavos en cada punta.


Reforzada

- Armá cada pared **en el piso**: solera de abajo, parantes de 2″ × 4″ **cada 50 cm** y solera de arriba, clavando de afuera hacia adentro. Después la levantás entera.
- En las esquinas poné **parante doble o triple**, para tener dónde clavar el forro de adentro.
- Con las paredes paradas, agregá la **segunda solera de arriba**, cruzada en las esquinas: así traba una pared con la otra.
- **Riostra de 1″ × 3″ en diagonal**, 2 por pared, embutida en una muesca de los parantes para que quede al ras.

3 Vanos de puerta y ventanas


- El vano se deja **1 a 2 cm más grande** que la medida de la abertura, para poder acomodarla y aplomarla.
- Arriba de cada vano va un **dintel doble** (dos tablas de canto), apoyado en un parante corto de cada lado, no colgado de clavos.
- Debajo de la ventana va una pieza horizontal (antepecho) con parantes cortos abajo.
- Confirmá las medidas reales de la puerta y las ventanas **antes** de armar la pared.

4 Piso elevado sobre pilotines

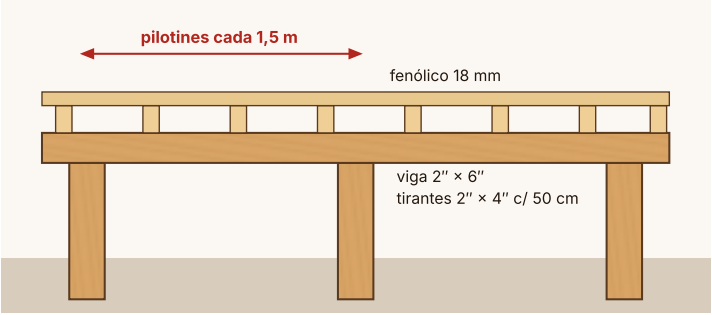

- Pilotines **cada 1,5 m** en las dos direcciones, enterrados y nivelados con manguera.
- Arriba, **vigas de 2″ × 6″** a lo largo, de canto, fijadas a cada pilotín con tirafondo. Los empalmes, siempre sobre un pilotín.
- Encima, **tirantes de 2″ × 4″ cada 50 cm**, de canto, atados a las vigas.
- **Fenólico de 18 mm** con las juntas trabadas (no en cruz) y siempre sobre un tirante.

5 Tirantes del techo a un agua

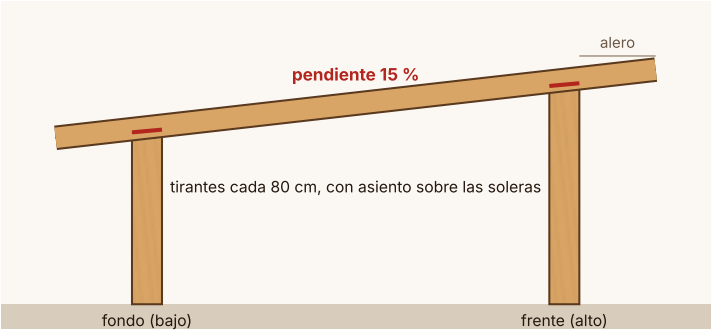

- El **frente** (donde está la puerta) es el lado alto: el agua cae hacia el fondo.
- **Tirantes cada 80 cm**, con el mismo **corte de asiento** que en el quincho (máximo ⅓ del alto del tirante) donde apoyan en las soleras.
- Alero de **30 cm** Económica o **50 cm** Reforzada, de cada lado.
- Atá cada tirante con **escuadra o fleje** a las dos soleras.

6 Cubierta

- **Chapa:** clavaderas cada 80 cm sobre los tirantes y la chapa encima, desde abajo hacia arriba.
- **Chapa con machimbre abajo:** primero machimbre sobre los tirantes (cara linda hacia adentro), después clavaderas y chapa.
- **Machimbre, aislante y membrana:** machimbre, aislante con el aluminio hacia arriba, clavaderas y membrana, como en la guía del quincho.
- Terminá el techo **antes** de forrar por dentro, para que no se moje el forro.

7 Baño y forro de paredes

- **Baño de 1,20 × 1,80 m** en una esquina del fondo: tabique con solera abajo y arriba y parantes cada 50 cm, igual que las paredes. Dejá el vano de la puerta del baño.
- **Paneles secos:** placas para baño atornilladas a los parantes, con las juntas siempre sobre un parante. Sellá las juntas y el encuentro con el piso.
- Pasá caños y cables **antes** de forrar.
- **Machimbre:** horizontal, sobre los parantes verticales, con la hembra hacia abajo para que no entre agua. Clavá en cada parante.
- **Fenólico o placa de yeso:** placas verticales con las juntas sobre un parante.
- **Aislante en paredes** (si lleva): entre el forro de afuera y la estructura, con el aluminio hacia afuera.

8 Aberturas, sellado y control final

- Colocá puertas y ventanas aplomadas, con cuñas, y sellá todo el contorno por fuera.
- Pintá con **protector** todos los cortes y la madera que quede a la intemperie.
- Revisá que la casa esté a plomo y que puerta y ventanas abran sin trabar.
- Volvé a apretar tirafondos y tornillos a los 2 o 3 meses.

KIT PRECORTADO J&R MADERAS

Podemos entregar los postes y parantes cortados a medida, las soleras, dinteles y riostras listos, los tirantes con el corte de asiento y las piezas numeradas por pared, junto con esta guía. Consultá el adicional.

Guía orientativa para casas de madera de hasta 3 × 6 m (o 4 m de ancho), de una planta. No incluye instalaciones de agua, gas ni electricidad: esas tienen que hacerlas personas habilitadas.

CALCULÁ EL TECHO DE TU CASA Y MANDANOS EL CÓDIGO

Escaneá el QR, poné tus medidas en la calculadora de jrmaderas.com.ar y tocá «Enviar por WhatsApp». Con ese código te pasamos el presupuesto al instante.