Guía de armado


Techo de madera a un agua · sobre paredes o contra una pared · J&R Maderas

CALCULÁ EL TUYO
Escaneá, poné tus medidas y mandanos el código

Orden de trabajo para el techo de madera a un agua de J&R Maderas, con tirantes, machimbre, aislante y cubierta. Puede ir **sobre paredes existentes** o **contra una pared, con columnas al frente**. Las medidas y cantidades salen de tu presupuesto.

1. Apoyo y pendiente
2. Solera en la pared
3. Columnas y viga
4. Tirantes con asiento
5. Machimbre, aislante y clavaderas
6. Cubierta y sellado

1 Apoyo y pendiente del 15 %

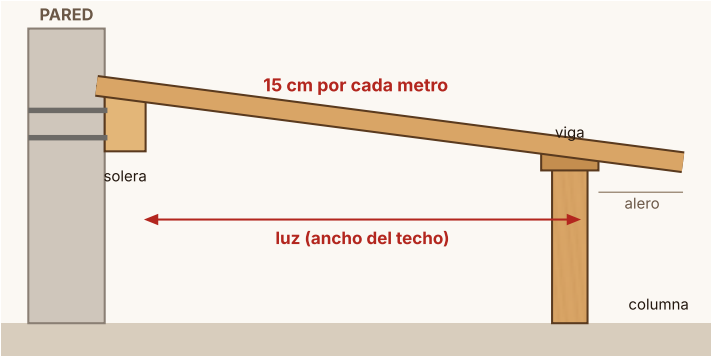

- **Sobre paredes existentes:** los tirantes apoyan en dos paredes enfrentadas. La pared de atrás tiene que quedar más alta.
- **Contra una pared:** los tirantes apoyan en una **solera fijada a la pared** y en una **viga sobre columnas** al frente.
- La pendiente es del **15 %**: el apoyo alto queda **15 cm más arriba por cada metro** de ancho. Para 3 m, 45 cm.
- Alero de 40 a 60 cm, según tu presupuesto.


2 Solera en la pared

- Tirante de **2″ × 6″** a lo largo de la pared, a la altura del apoyo alto. Marcala con manguera de nivel para que quede derecha.
- Fijala con **brocas** a la pared. La pared tiene que ser firme: ladrillo macizo u hormigón.
- Si la solera va en tramos, que los empalmes queden bien apoyados y fijados de los dos lados.
- Sobre paredes existentes, se coloca igual una solera arriba de cada pared para apoyar los tirantes.

3 Contra la pared: columnas y viga del frente


- **Columnas** de poste de eucalipto de 3 m, como máximo **cada 3 m**, con su anclaje. Aplomalas en dos caras y cortalas a la misma altura (igual que en la guía de pérgola).
- **Viga de 3″ × 8″** arriba de las columnas, centrada. Los empalmes, siempre **sobre una columna**.
- La viga del frente queda más baja que la solera: la diferencia da la pendiente.
- Poné **riostras a 45°** entre columna y viga para que no se mueva (ver la guía de pérgola).

4 Tirantes con corte de asiento sobre la viga

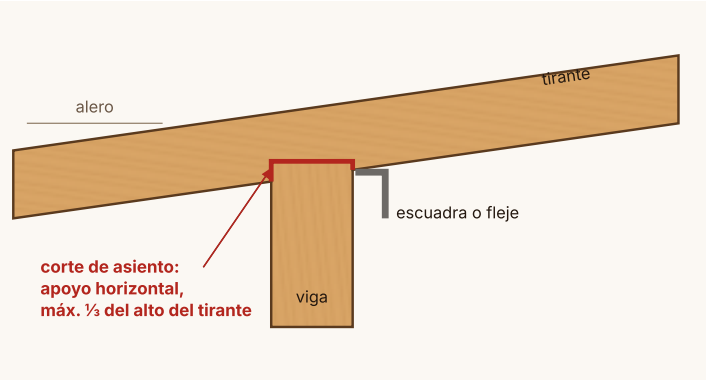

- Marcá la separación de los tirantes que figura en tu presupuesto, empezando por los dos extremos.
- Tirantes de **2″ × 6″** hasta 3 m de luz y de **3″ × 6″** hasta 4,5 m. Más de 4,5 m necesita un apoyo intermedio.
- Como el tirante va inclinado, cortale un **asiento** donde apoya en cada viga: un rebaje que queda horizontal, **como máximo ⅓ del alto del tirante**.
- Presentá un tirante, marcá y cortá; usalo de **molde** para todos los demás.
- Atá cada tirante a cada viga con **escuadra o fleje** (van en tu presupuesto).
- Dejá el alero que figura en el presupuesto (40 a 60 cm) y cortá todas las puntas juntas con hilo al final.

5 Machimbre, aislante y clavaderas

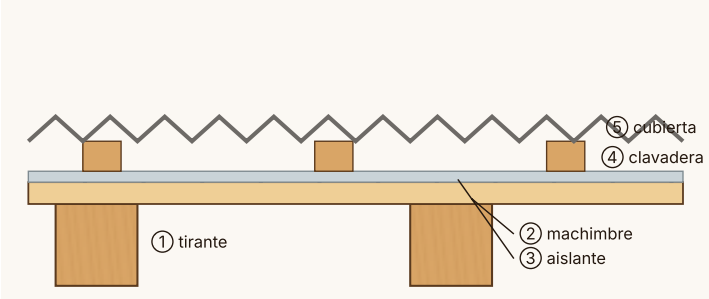

- **Machimbre** sobre los tirantes, con la cara linda hacia abajo. Arrancá desde el alero y clavá en cada tirante; los empalmes de las hojas, siempre **sobre un tirante** y salteados.
- **Aislante** encima, con el aluminio hacia arriba, solapado 5 cm y encintado.
- **Clavaderas** cada 80 cm, a lo largo, apoyadas en el aislante y atornilladas a los tirantes. Ahí se fija la cubierta.

6 Cubierta, sellado y control final

- Colocá la **membrana** o la chapa desde abajo hacia arriba, solapando. La membrana se fija con **apreta membrana** y **autoperforantes** sobre las clavaderas.
- Pintá con **protector** todos los cortes el mismo día.
- Revisá escuadras, brocas y tornillos; volvé a apretar a los 2 o 3 meses.
- No cuelgues cargas de los tirantes sin consultar.

HERRAMIENTAS

- Cinta, hilo, escuadra, manguera de nivel, nivel de burbuja
- Sierra circular o motosierra, serrucho, formón
- Taladro con mechas largas, llave para tirafondos y bulones
- Andamio o escalera firme, pincel y protector

KIT PRECORTADO J&R MADERAS

Podemos entregar los tirantes cortados a medida con el corte de asiento, la solera, la viga y las columnas listas para armar, con esta guía. Consultá el adicional.

Guía orientativa para techos a un agua de hasta 4,5 m de luz entre apoyos de tirante. Para medidas mayores, techos con tejas u otras cargas, o zonas de mucho viento, consultá a un profesional.

CALCULÁ TU TECHO Y MANDANOS EL CÓDIGO

Escaneá el QR, poné tus medidas en la calculadora de jrmaderas.com.ar y tocá «Enviar por WhatsApp». Con ese código te pasamos el presupuesto al instante.