HUMIDIFICACION ACTIVA FISHER FP 850

Guía rápida - Enfermería UCI

Unidad de Cuidados intensivos

1 CONFIGURACION CALENTADOR

ALARMAS TEMPERATURA Y OTRAS


Sondas de la Cámara y de las Vías Aéreas
Estos indicadores se encienden si la sonda de la cámara o la de las vías aéreas no han sido insertadas correctamente dentro del circuito respiratorio.

Alambre del Calentador
Se enciende si el adaptador del alambre del calentador o del circuito respiratorio no ha sido conectado correctamente o está averiado.

Sonda de Temperatura
Se enciende si la sonda de temperatura no está correctamente enchufada dentro del MR850 o si la sonda es defectuosa.

Indicador de Falta de Agua
Puede tardar 20 minutos en sonar la alarma.

MUTE
1. Pulsar 3 seg : Tª Vía aérea y Tª cámara.
2. Tª cámara
3. Alarma falta agua
4. Tª Via aerea
5. Baja Tª (<35ºC VMI; < 26ºC VNI
6. Fallo sensor Tª (malposición)

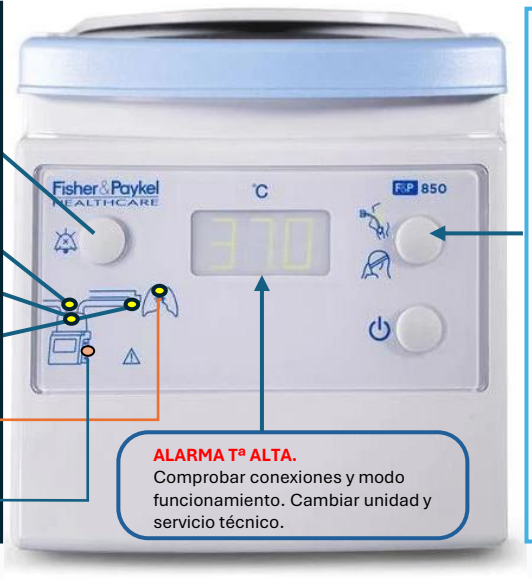


ALARMA Tª ALTA.
Comprobar conexiones y modo funcionamiento. Cambiar unidad y servicio técnico.


MODO (pulsar 2seg para cambio)


	INVASIVO 37ºc	NO INVASIVO 32ºc
Modalidad / interfaz	Temperatura en cámara (setpoint habitual)	
Ventilación invasiva (TET o TQ)	37 °C (rango aceptable 34–37 °C)	
Gafas nasales de alto flujo (HFNC) a nariz	32°C (posible 37 °C si el paciente lo tolera)	
Alto flujo a cánula de TQ o TET (alto flujo vía artificial)	37 °C (condicionado como ventilación invasiva)	

2 CONFIGURACION ESTÁNDAR Y SEGÚN MODO

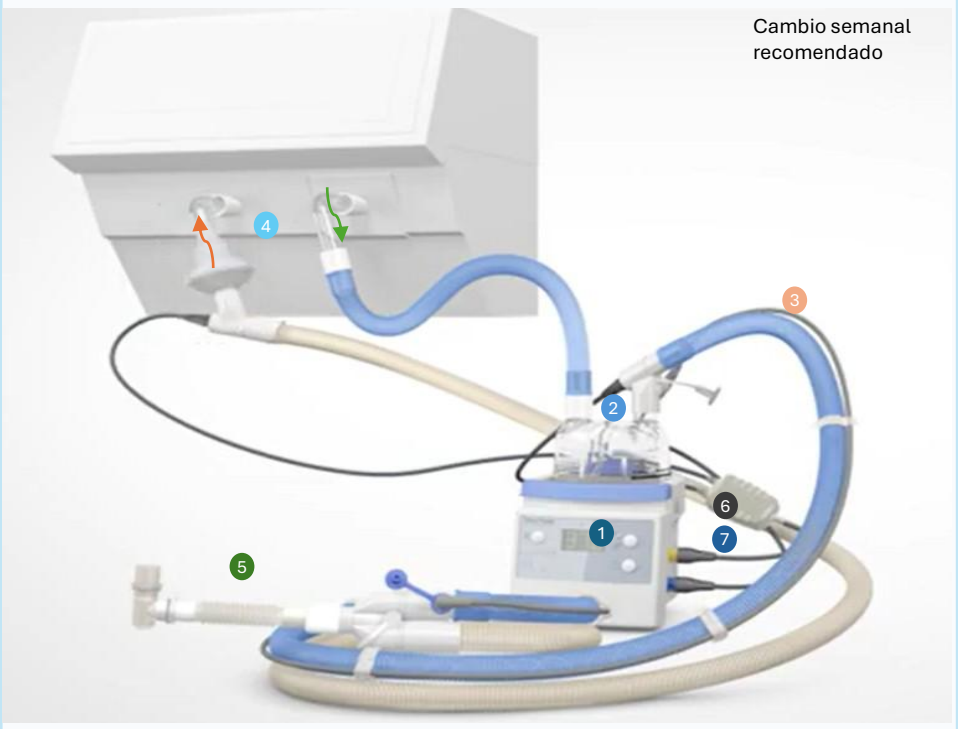

1 Humidificador · 2 Camara · 3 Circuito respiratorio · 4 Filtro esp /inp · 5 Modo respiratorio · 6 Cable calentador · 7 Sensor Tª

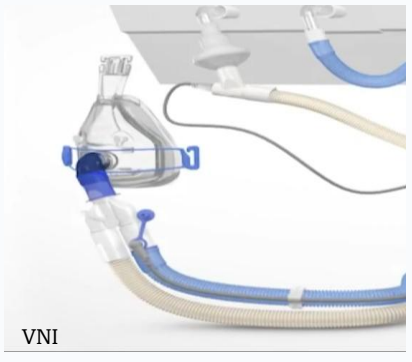
VNI

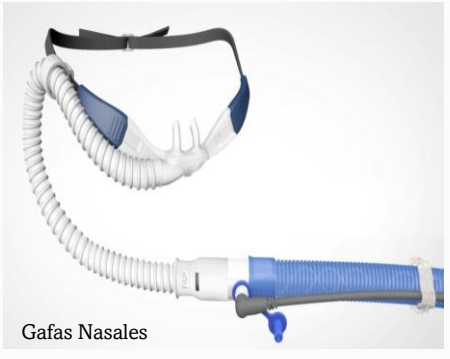
Gafas Nasales

3 FILTROS PARA SISTEMA FISHER

Filtro antibacteriano



Cambio diario recomendado

Filtro HME




Calentador + antibacteriano

Humidificación activa, conectar directamente al TET **SIN** FILTRO



Cambiar **humidificación ACTIVA** en lugar de **filtro HME (PASIVA)** en respirador.

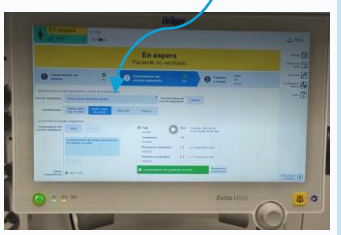




CABLE CALEFACTOR **ESPIRATORIO**



SENSOR TEMPERATURA
Camara y via aérea

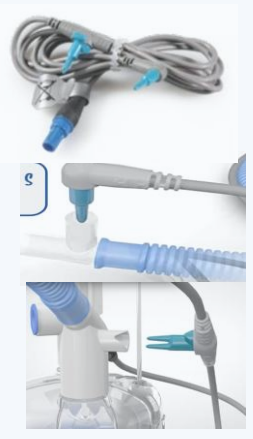


4 AEROSOLTERAPIA

La recomendación general es utilizar sistema vibratorio tipo Aerogen.

En un circuito con humidificación activa hay que colocarlo en el **lado seco** del humidificador, es decir, en la rama inspiratoria **antes** de la cámara, no después.

Colocar el Aerogen después de la cámara (en la rama caliente hacia la cánula) aumenta la condensación y el depósito de fármaco en el circuito.

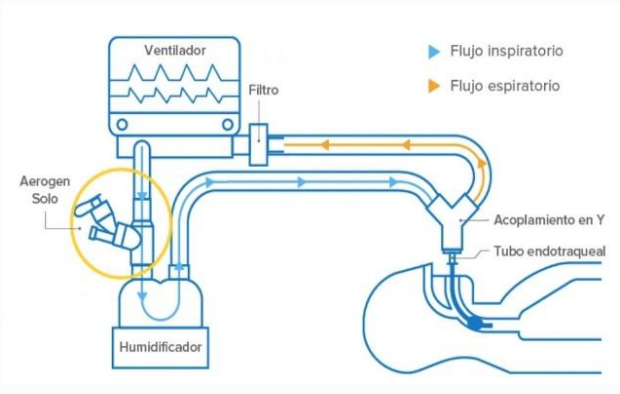



5 PROBLEMAS



CONDENSACION TUBULADURAS.
Se produce cuando hay diferencia entre la Tª **cámara** y de **la via aérea** y el **paciente**. Puede llegar a acumularse y dar aviso de bloqueo:

- Verificar las temperaturas.
- Modo de ventilación del paciente ajustado con la Tª.
- Vaciar el agua retenida. Cambiar tubuladura.