




Ano 2005 Versão 10 Página 1/29

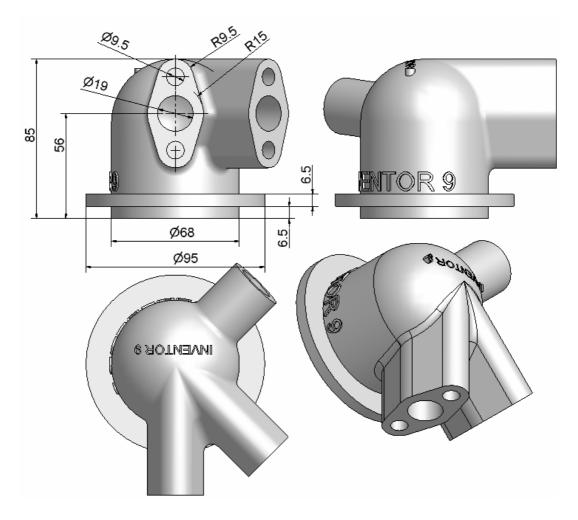


Crie o sketch seguinte.

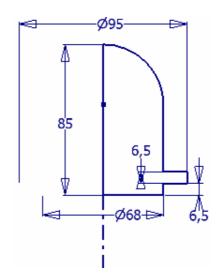

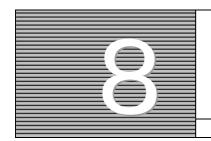


Ano	2005	Versão 10	Página 2/29
-----	------	-----------	-------------


Faça clique em Prevolve R ou R para definir uma revolução do perfil em 360°.

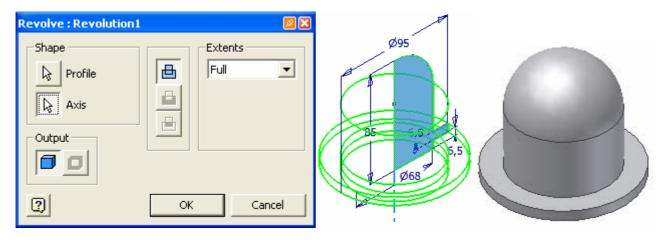


Faça clique em work Axis TIL para criar um eixo no centro da forma cilíndrica. Seleccione a superfície cilíndrica do modelo.

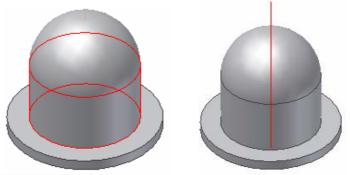


Faça clique em para criar um plano que passe pelo centro do modelo. Seleccione o eixo, definido anteriormente e um plano a partir da pasta *Origin*.

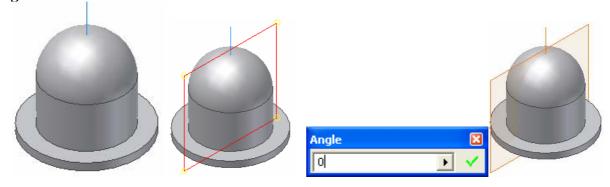

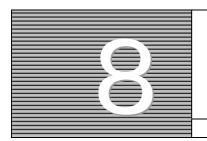


Ano	2005	Versão 10	Página 3/29
-----	------	-----------	-------------


Seleccione o plano anterior e crie o *sketch* seguinte.

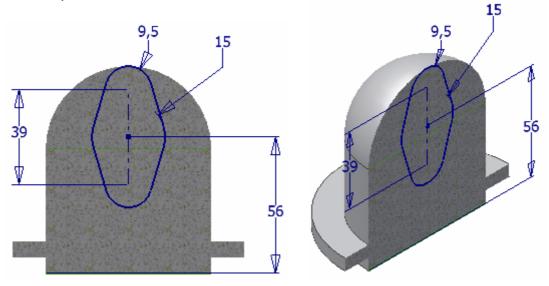



Faça clique em Extrude E para definir uma extrusão de **70mm**.

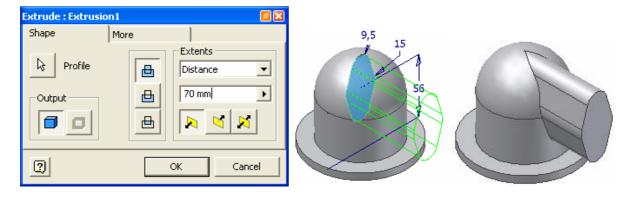

Faça clique em Filet Shift+F para definir um raio nas arestas indicadas do modelo de **4.5mm**.

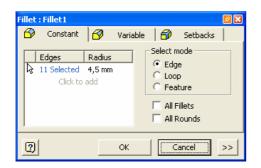

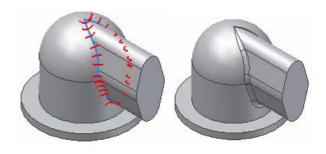

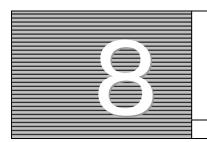


Ano 2005 Versão 10 Página 4	1/29
-----------------------------	------


Seleccione a face indicada do modelo e faça clique em 🍱 Sketch






Faça clique em para definir dois furos nos pontos indicados do modelo. O diâmetro dos furos é de **9.5mm** e comprimento de **25mm**.

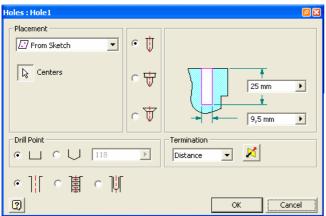


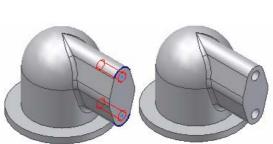


Faça clique em signification para definir uma cópia circular da forma gerada anteriormente. Faça clique em *Features* e seleccione as *Features* a copiar, a partir da área gráfica ou do *browser*.

Faça clique em serial para aceder às restantes opções da função e active a opção *Incremental*.

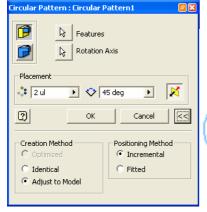

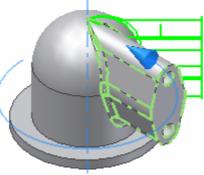


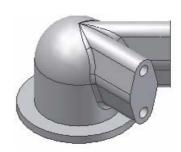





Ano 2005 Versão 10 Página 5/29


Faça clique em para criar um plano que passe pelo centro do modelo e que faça 45° com o plano indicado.

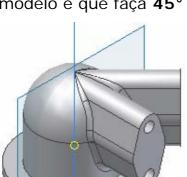


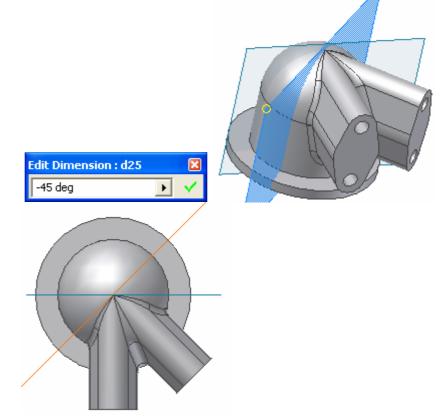

Seleccione o plano anterior e crie o *sketch* seguinte.

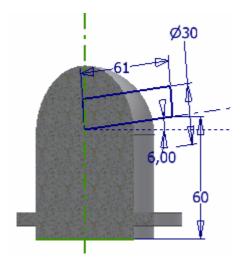


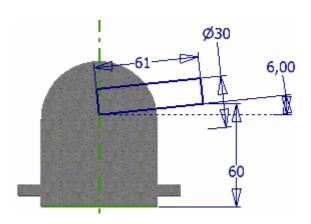

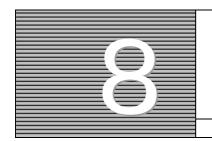


Ano 2005 Versão 10 Página 6/29


Faça clique em Para definir uma revolução do perfil em 360°.

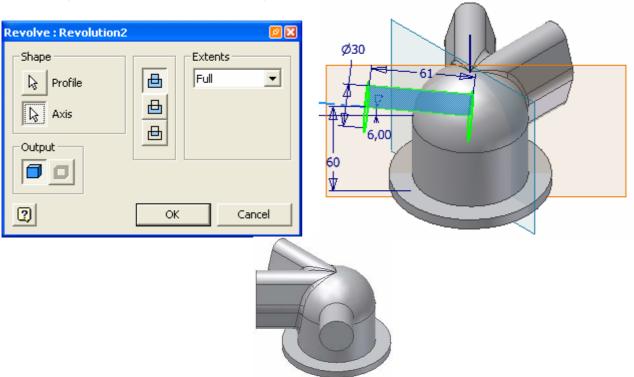


Seleccione a face indicada do modelo e faça clique em 🍱 Sketch

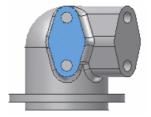


Crie o sketch seguinte.

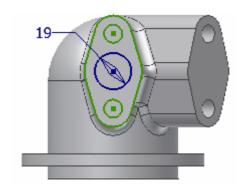


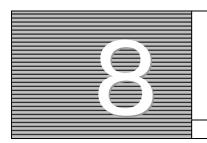

Ano	2005	Versão 10	Página 7/29
-----	------	-----------	-------------


Faça clique em para definir uma extrusão, em modo de corte, com uma distância de **65mm**.

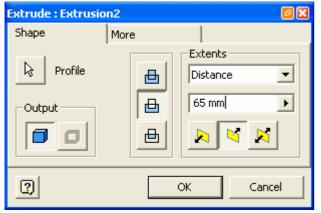

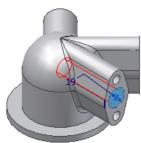





Seleccione a face indicada do modelo e faça clique em 🍊 Sketch

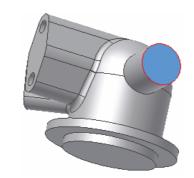


Crie o *sketch* seguinte.

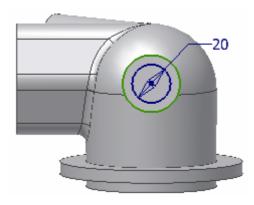



Faça clique em para definir uma extrusão, em modo de corte, com uma distância de **70mm**.

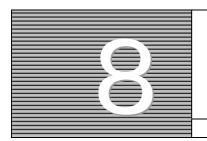

Ano 2005 Versão 10 Página 8/29

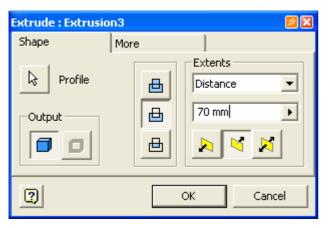


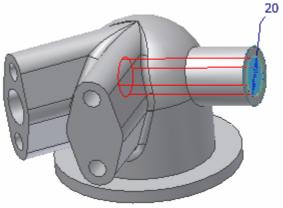


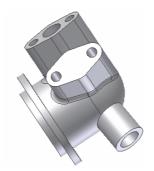


Faça clique em signification para definir uma cópia circular do furo indicado. Faça clique em *Features* e seleccione a *Feature* a copiar, a partir da área gráfica ou do *browser*.


Faça clique em serial para aceder às restantes opções da função e active a opção *Incremental*.

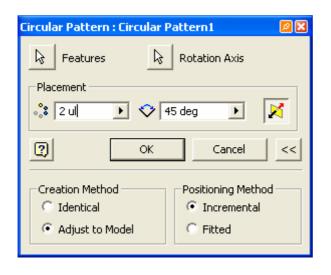

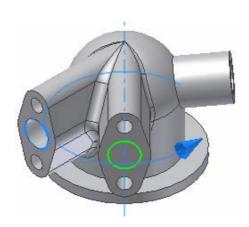


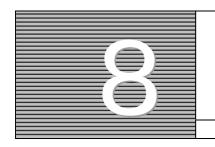

Ano 2005 Versão 10 Página 9/29

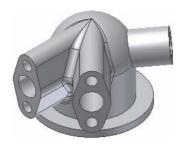



Num plano que passe pelo centro do modelo crie o sketch seguinte.

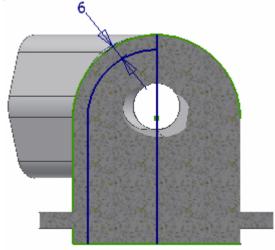


Faça clique em ou **R** para definir uma revolução do perfil em **360**° em modo de corte.



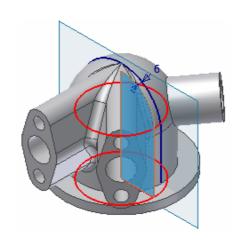


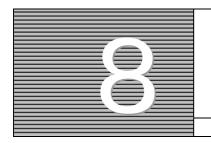


 Ano
 2005
 Versão 10
 Página 10/29

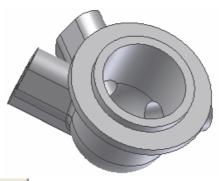


Faça clique em Faça definir um raio nas arestas indicadas do modelo de **4.5mm**.

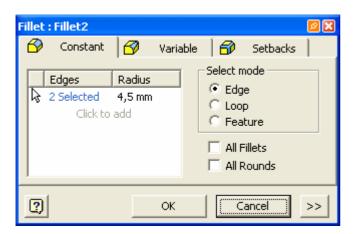


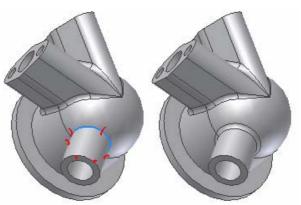


Faça clique em work Plane para criar um plano paralelo à face e indicada à distância de **100mm**.

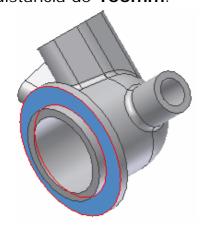





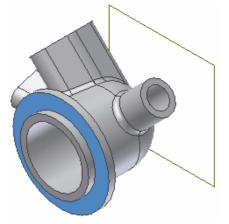

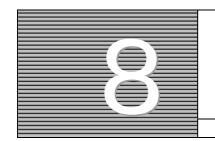



Ano 2005 Versão 10 Página 11/29

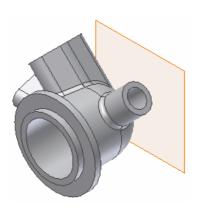

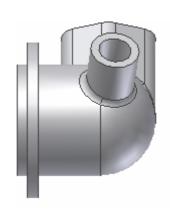


Seleccione o plano anterior e crie o *Sketch* seguinte. O texto **"INVENTOR 10**" é criado com a ferramenta

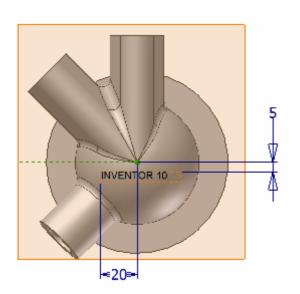

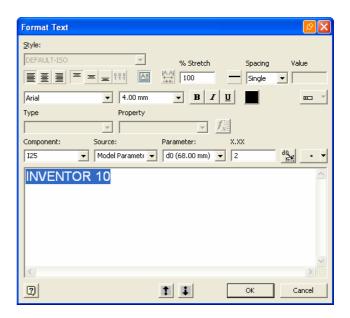


Faça clique em para criar um alto-relevo do texto sobre o modelo, com altura de **0.5mm**.


Active a opção

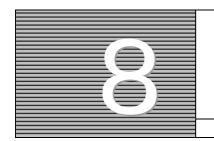


Ano 2005 Versão 10 Página 12/29

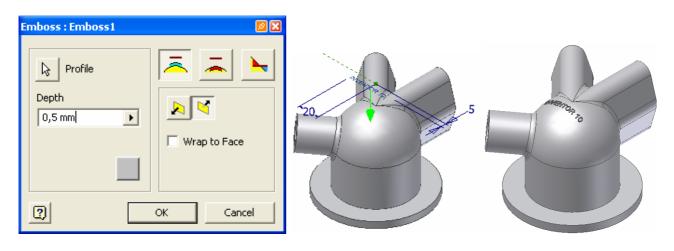


Edite a *Feature* anterior e transforme o alto-relevo em baixo relevo. Faça clique com o botão direito sobre a *Feature* em *Emboss*, no Browser, e seleccione *Edit Feature*.

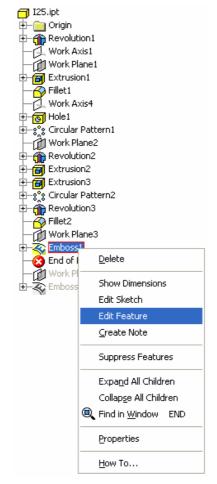

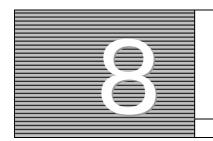


Ano 2005 Versão 10 Página 13/29


Active a opção para criar um baixo-relevo.

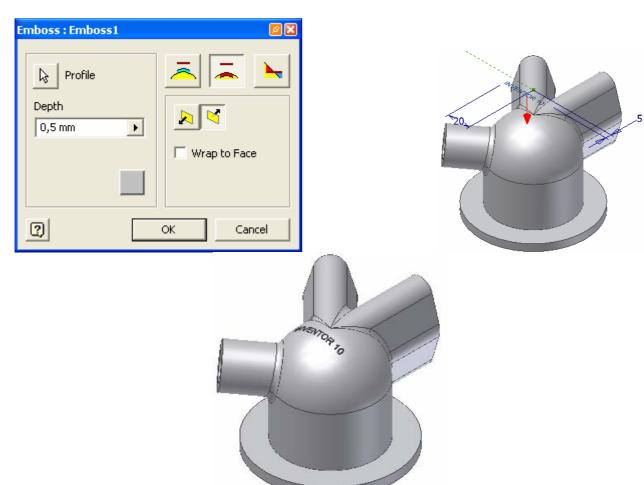

Faça duplo clique sobre o plano do último *sketch* para editar a sua cota de posição.

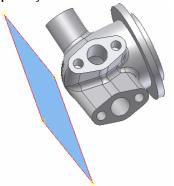




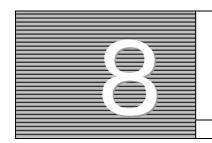



Ano 2005 Versão 10 Página 14/29

Passe o valor anterior para **74mm**. Faça clique em para actualizar a posição do plano.

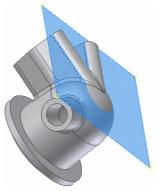

Edite novamente a *Feature Emboss* e transforme a projecção do texto sobre a superfície numa situação mista de alto e baixo-relevo. Active a opção

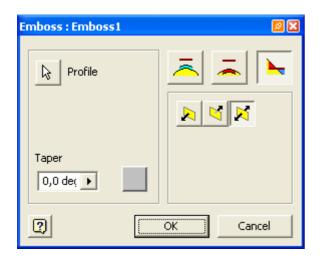

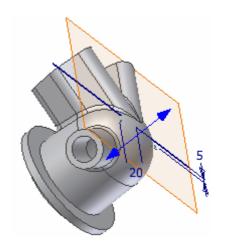





Num plano que passe pelo centro do modelo crie o Sketch seguinte.




Ano 2005 Versão 10 Página 15/29

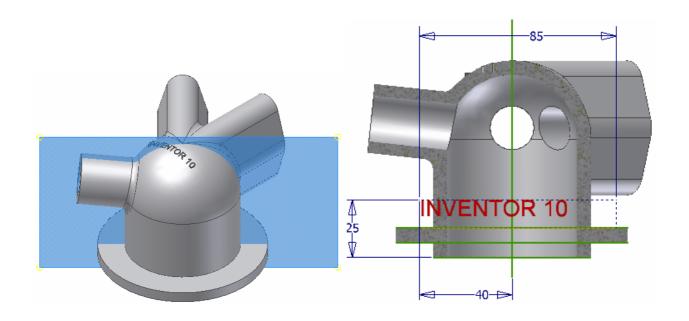


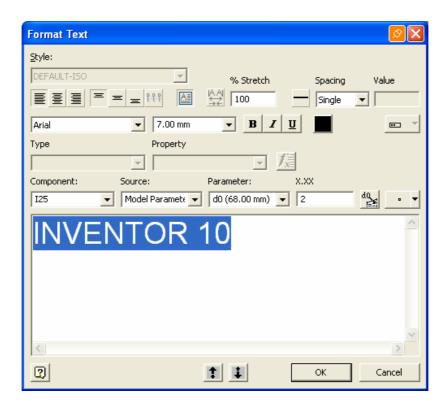


Faça clique em para criar um alto-relevo do texto sobre o modelo, com altura de **1mm**.

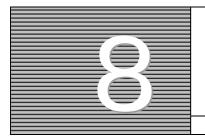

Ano 2005 Versão 10 Página 16/29

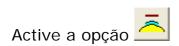

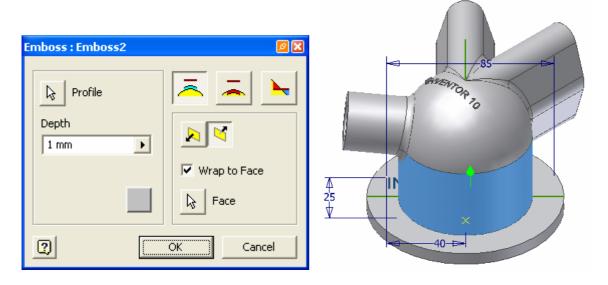


Active a opção Wrap to Face para enrolar o texto sobre a forma cilíndrica.




Definir texto composto por parâmetros


Edite o texto do *sketch* anterior. Faça clique com o botão direito do rato sobre o texto e seleccione *Edit Text*.

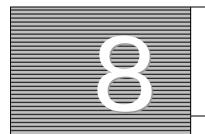

Ano 2005 Versão 10 Página 17/29

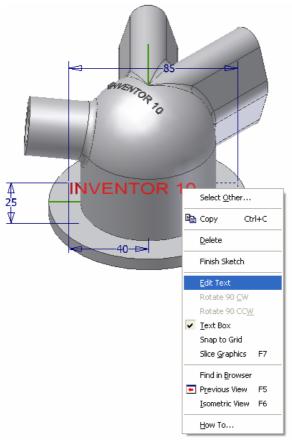

Substitua o texto a anterior pelo texto seguinte.

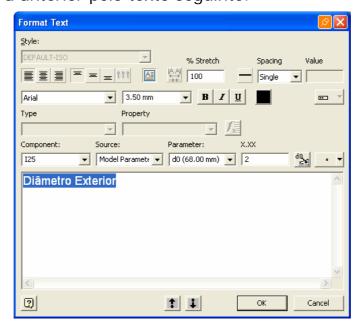




XX.X

Tutoriais Autodesk Inventor


Ano 2005 Versão 10 Página 18/29

Faça clique em *Parameter* e seleccione o parâmetro do *sketch* que controla o diâmetro exterior

Em defina 0 casas decimais. Faça clique em para adicionar o parâmetro ao texto.

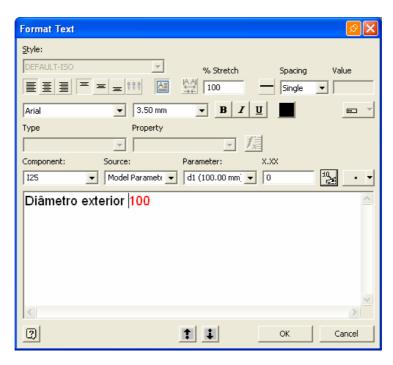

Faça clique em e adicione o símbolo de diâmetro ao texto do parâmetro.

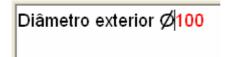




Autor: Eng. Américo Costa




Ano 2005 Versão 10 Página 19/29


Edit o *sketch* inicial e altere o diâmetro exterior para **120mm**.

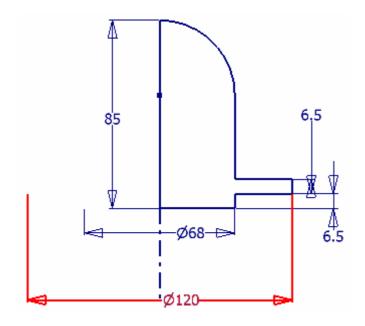




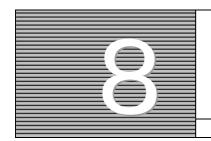


Ano	2005	Versão 10	Página 20/29

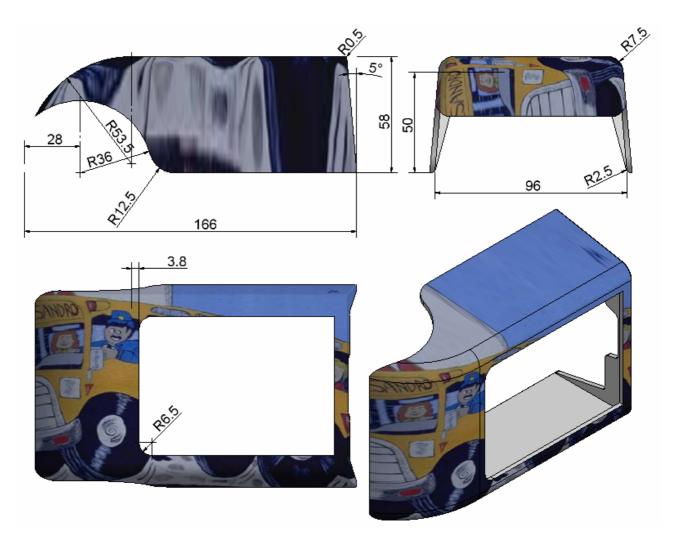


Crie o sketch seguinte.

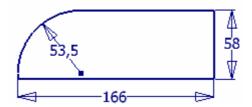

Faça clique em E para definir uma extrusão de **101mm**. Active a opção

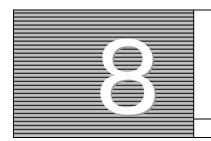


Ano 2005 Versão 10 Página 21/29

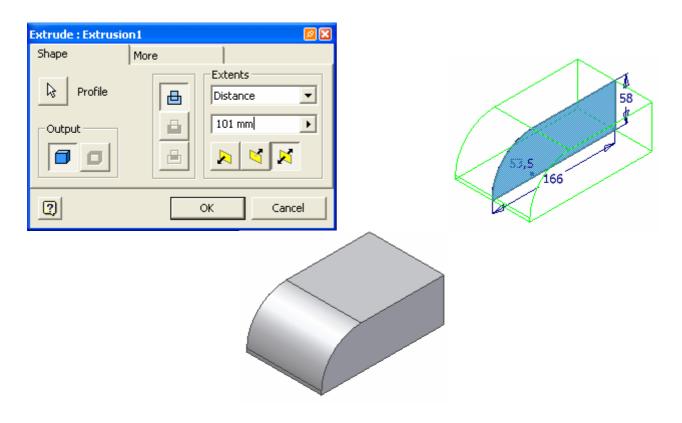


Inclinação de faces

Faça clique em Face Draft Shift+D para inclinar faces em relação a uma face ao plano de referência. Seleccione a face de referência (base inferior do modelo) e as faces a inclinar. As faces a inclinar devem ser seleccionadas em relação à aresta charneira. Defina um ângulo de inclinação de 5°.

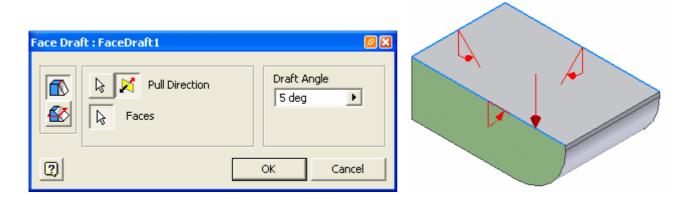





Ano	2005	Versão 10	Página 22/29
-----	------	-----------	--------------

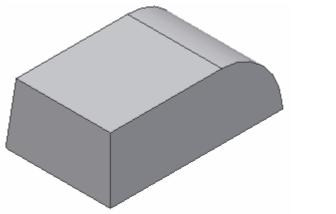



Faça clique em Fillet Shift+F para definir um raio nas arestas indicadas do modelo de **7.5mm**.

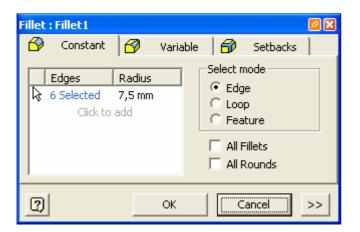

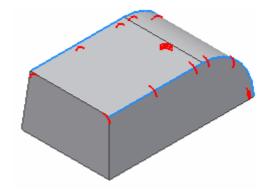





Seleccione o plano que passe pelo centro do modelo e faça clique em





Ano	2005	Versão 10	Página 23/29
-----	------	-----------	--------------

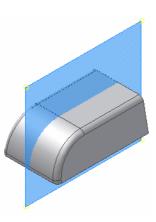

Crie o sketch seguinte.

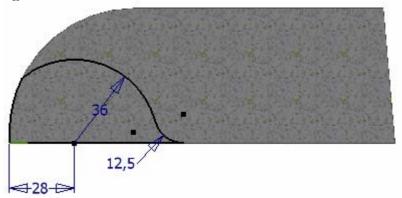

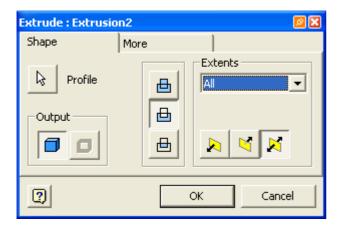

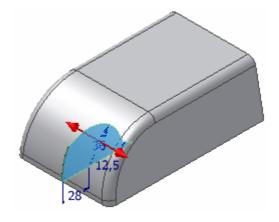






Ano	2005	Versão 10	Página 24/29




Faça clique em para definir um modelo oco, com uma espessura constante de **2.5mm**. Seleccione as faces inferiores do modelo para as remover.

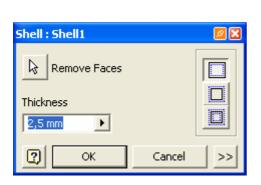

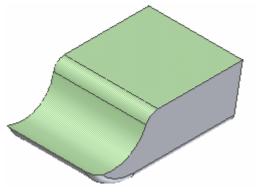

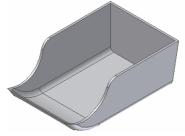


Seleccione a face indicada do modelo e faça clique em 🌿 Sketch

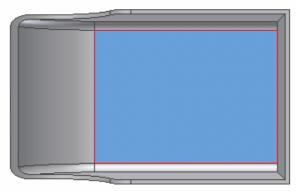





Ano 2005 Versão 10 Página 25/29

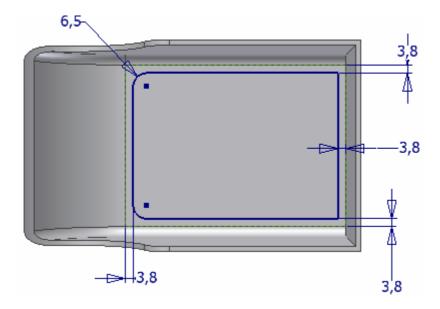


Faça clique em ou em para definir uma extrusão, em modo de corte, por todo o modelo.

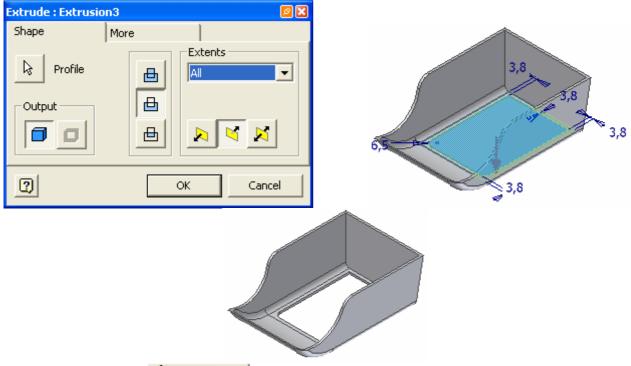


Faça clique em work Plane para criar um plano paralelo que passe na extremidade do modelo.

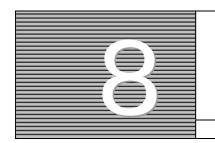



Ano	2005	Versão 10	Página 26/29
-----	------	-----------	--------------

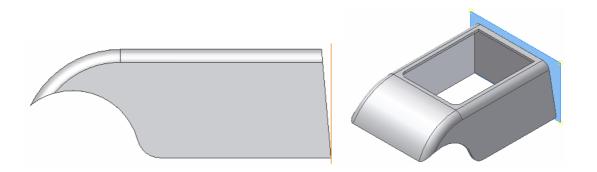

Seleccione o plano anterior do modelo e faça clique em Seleccione. Crie o sketch seguinte.

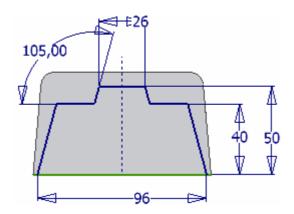

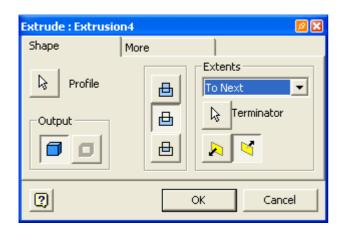


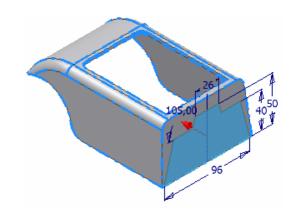





Ano 2005 Versão 10 Página 27/29


Faça clique em Filet Shift+F para definir um raio nas arestas indicadas do modelo de **2.5mm**.

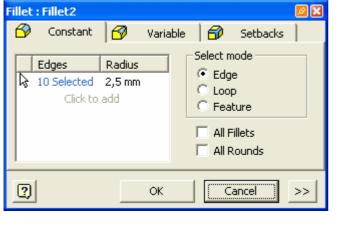


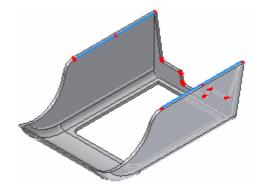


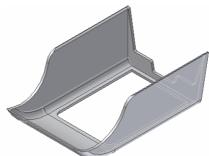


Faça clique em Filet Shift+F para definir um raio nas arestas indicadas do modelo de **0.5 mm**.

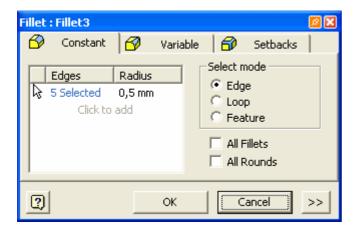

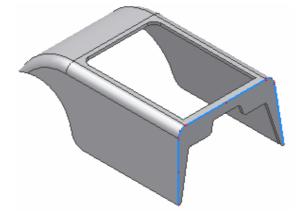


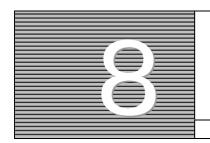


Ano 2005 Versão 10 Página 28/29

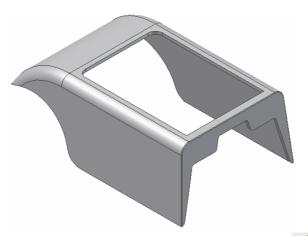

Seleccione a face indicada do modelo e faça clique em Seleccione. Crie o sketch seguinte.

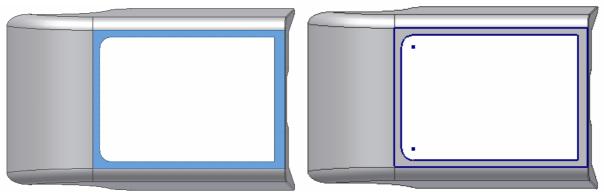


Faça clique Insert Image em para inserir uma imagem no sketch activo. Seleccione o ficheiro ART_086.JPG em C:\Curso de INVENTOR

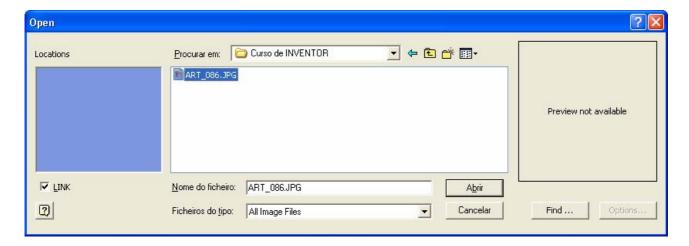



Ano	2005	Versão 10	Página 29/29

Faça clique em para dimensionar e posicionar a imagem inserida.

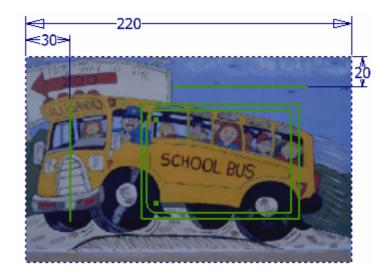

Faça clique em para aplicar a imagem às faces do modelo.



Faça clique em e seleccione a imagem inserida. Faça clique em e seleccione uma face. Active a opção Chain Faces para prolongar a projecção da imagem às faces tangentes.

