


# Mantenimiento de Pileta

by Juan (el Old) - 26/11/2023

# Componentes

Gabinete

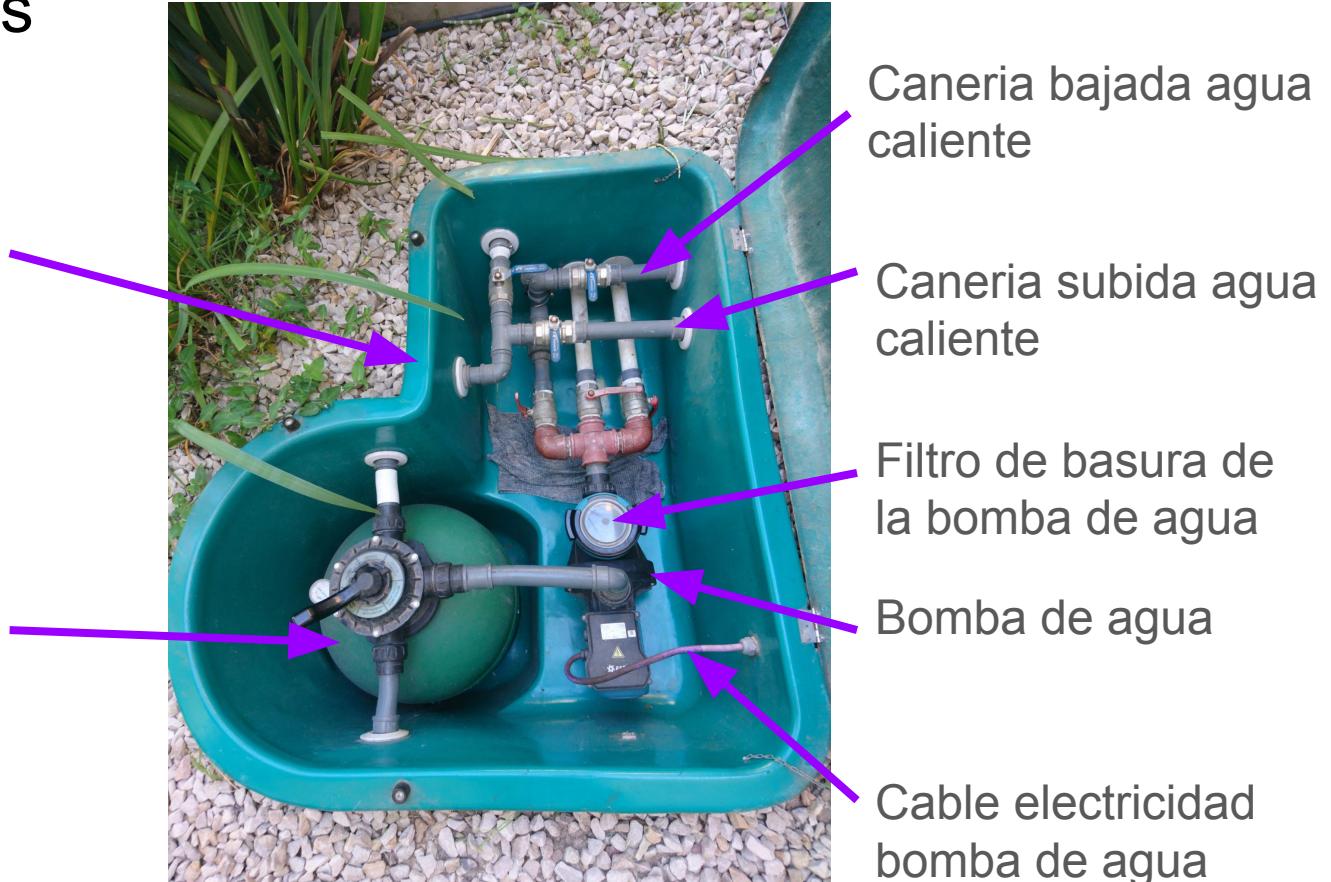


# Descripción de LLaves

Llave apertura/cierre jet

Llave apertura/cierre desagote

Manivela operación del filtro de arena  
(cerrado, filtrado, desagote,  
retrolavado, enjuague)

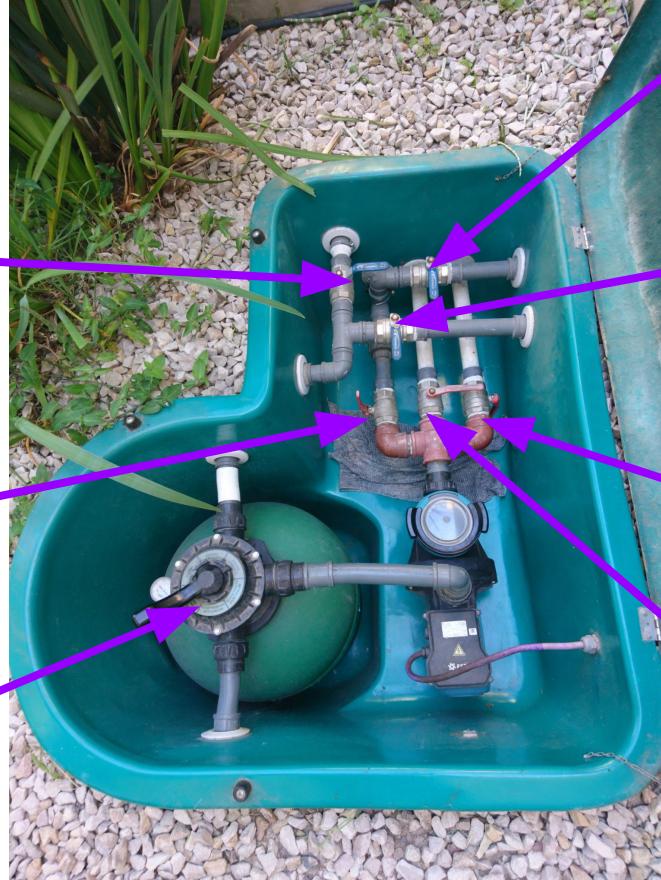

Llave apertura/cierre bajada agua caliente

Llave apertura/cierre subida agua caliente

Llave apertura/cierre skimmer

Llave apertura/cierre toma de fondo

# Funcionamiento: Modo Cerrado

**Atencion:** En este modo no se debe encender la bomba

Manivela operación del filtro de arena  
(Posicion: Cerrado)



# Todas las llaves cerradas

Se utiliza cuando no se use la pileta por un tiempo o para mantenimiento del filtro de arena o de la bomba de agua.

# Funcionamiento: Modo Recircular

Manivela operación  
del filtro de arena  
(Posicion: Recircular)



Llave Jet, toma de fondo, skimmer en posición abierta.

Otras llaves en posición cerrada

Se utiliza cuando se necesite recircular el agua por la pileta sin usar el sistema de calentamiento.

Se activa desde el timer que se encuentra en el panel debajo de la escalera

# Funcionamiento: Modo Filtrado

Manivela operación  
del filtro de arena  
(Posicion: Filtrado)



Llave Jet, toma de fondo, skimmer en posición abierta.

Otras llaves en posición cerrada

Se utiliza cuando se necesite filtrar el agua por la pileta sin usar el sistema de calentamiento.

Aproximadamente 2 horas luego del uso o una vez por semana fuera de temporada

Se activa desde el timer que se encuentra en el panel debajo de la escalera

# Funcionamiento: Modo Desagote

Manivela operación  
del filtro de arena  
(Posicion: Desagote)



Llave apertura/cierre  
desagote en posición  
abierta.

Otras llaves en  
posición cerrada

Se utiliza cuando se necesite  
pasar el barrefondo.  
Recomendación, usar Clorotec  
Plus una vez por semana o  
dependiendo del uso de la  
pileta. Dejar dejantar uno o dos  
días, luego pasar barrefondo.

Se activa desde el timer que se  
encuentra en el panel debajo de la  
escalera

# Funcionamiento: Modo Retrolavado

**Atención: Cambio de arena en el filtro cada 3 años**

Manivela operación  
del filtro de arena  
(Posicion: Retrolavado)



Llave toma de fondo en posición abierta.

Otras llaves en posición cerrada

Se utiliza cuando se necesita limpiar el filtro de arena, 1 vez cada 3 meses fuera de temporada, 1 vez por mes en tempertada o cuando el manometro del filtro este cerca del nivel amarillo.

Se utiliza en conjunto con el modo Enjuague  
2' modo Retrolavado  
1' modo Enjuague

Se activa desde el timer que se encuentra en el panel debajo de la escalera

# Funcionamiento: Modo Enjuague



Manivela operación  
del filtro de arena  
(Posicion: Enjuague)

Llave toma de fondo  
en posición abierta.

Otras llaves en  
posición cerrada

Se utiliza **solamente** luego del  
modo Retrolavado

Se activa desde el timer que se  
encuentra en el panel debajo de la  
escalera

# Funcionamiento: Modo Calentamiento

Manivela operación  
del filtro de arena  
(Posicion: Recircular)



Llave subida agua caliente, bajada de agua caliente, toma de fondo en posición abierta.

Otras llaves en posición cerrada

Se utiliza para calentar el agua de la pileta en combinación con el equipo que se encuentra en la terraza. En temporada se lo puede utilizar 2 veces por dia en periodos de 2 ½ hs. (total: 5 horas)

Se activa desde el timer que se encuentra en el panel debajo de la escalera