

PETUNJUK PEMILIK / OWNER MANUAL

BEES

**Kenali. Kendarai.
Rawat.**

Know your ride.
Make every journey count.

INDONESIA + ENGLISH

EDISI BALI / SEPTEMBER 2026



Daftar isi / Contents

Pilih bab. Klik nomor halamannya.

Mulai di sini	04
Keselamatan	05
Kenali komponen	07
Indikator & mode	12
Pengoperasian	14
Berkendara	17
Pengisian daya	18
Perawatan	20
Garansi	21
FAQ & solusi	22

Choose a chapter. Click its page number.

Start here	24
Safety	25
Know your motorcycle	27
Indicators & modes	32
Operation	34
Riding	37
Charging	38
Maintenance	40
Warranty	41
FAQ & troubleshooting	42

Catatan servis & formulir / Service records & registration

44

Tentang panduan ini / About this manual

Panduan untuk pemilik Bees.

Baca petunjuk keselamatan sebelum berkendara atau mengisi daya. Cocokkan ilustrasi, panel dan kontrol dengan unit serta varian Anda. Jika ada perbedaan, hubungi layanan Wedison sebelum mengikuti prosedur.

Disusun ulang oleh Wedison Bali dari manual resmi Wedison Indonesia. Diagram komponen, urutan kerja dan tabel servis bersumber dari dokumen model yang sama. Edisi ini memperbarui tata letak, navigasi dan istilah editorial.

SUMBER / SOURCE

USER MANUAL - Bees.pdf / Wedison Indonesia / diakses 28 Sep 2026

Your Bees ownership guide.

Read the safety instructions before riding or charging. Match the illustrations, display and controls to your motorcycle and variant. If they differ, contact Wedison service before following a procedure.

Prepared by Wedison Bali from the official Wedison Indonesia owner manual. Component drawings, operating sequences and service tables come from the same model document. This edition updates layout, navigation and editorial wording.

Mengenali motor Anda

Selamat atas kepemilikan Wedison Bees, motor listrik compact yang dirancang untuk mobilitas perkotaan modern. Dengan ukuran yang praktis, handling yang ringan, dan performa efisien, Bees menghadirkan keseimbangan sempurna antara kenyamanan, gaya, dan keberlanjutan untuk perjalanan sehari-hari. Buku panduan ini berisi semua informasi penting yang perlu Anda ketahui untuk mengoperasikan, merawat, dan menjaga keselamatan saat menggunakan motor ini. Bacalah buku panduan ini dengan seksama sebelum mulai berkendara. Dengan memahami cara penggunaan yang benar, Anda dapat memastikan motor selalu dalam kondisi optimal, aman digunakan, dan memiliki umur pemakaian yang lebih panjang.



Simpan panduan ini bersama dokumen kendaraan.

Keselamatan berkendara

A. Sebelum berkendara, pastikan untuk:

- Selalu gunakan helm Berstandar SNI dan perlengkapan pelindung seperti jaket, sarung tangan, dan sepatu.
- Periksa kondisi motor sebelum setiap perjalanan: rem, lampu, ban, dan indikator baterai.
- Pastikan baterai terpasang dengan benar dan penutupnya terkunci rapat.
- Jangan berkendara saat merasa lelah, sakit, atau di bawah pengaruh alkohol maupun obat-obatan.

B. Saat Berkendara, pastikan untuk:

- Selalu patuhi aturan lalu lintas dan rambu jalan.
- Jangan melebihi batas kecepatan atau melakukan manuver berbahaya.
- Jaga jarak aman setidaknya 3 detik dari kendaraan di depan.
- Hindari akselerasi mendadak atau pengereman keras, terutama di jalan licin.
- Jangan menggunakan ponsel, gadget, atau headphone saat berkendara.
- Selalu nyalakan lampu depan saat hujan, berkabut, atau berkendara di malam hari.
- Hindari melewati jalan tergenang air lebih dari 10 cm karena dapat merusak komponen listrik.
- Jangan membawa penumpang lebih dari jumlah yang diizinkan.
- Jangan memodifikasi suspensi, sistem pengereman, atau sistem kelistrikan tanpa izin resmi dari Wedison.

C. Kondisi Jalan & Lingkungan

- Hindari jalan yang rusak parah, berbatu tajam, atau tidak rata karena dapat membahayakan pengendara dan merusak motor
- Jangan berkendara di area dengan sirkulasi udara yang buruk (misalnya basement tertutup) dalam waktu lama.
- Berhati-hatilah saat melewati jalan menanjak atau menurun yang curam, terutama jika belum berpengalaman.
- Waspada kondisi hujan deras, angin kencang, atau kabut tebal, segera cari tempat aman untuk berhenti.

D. Interaksi dengan Kendaraan Lain

- Gunakan klakson seperlunya, jangan berlebihan.
- Selalu beri isyarat dengan lampu sein atau tangan sebelum berbelok.
- Jangan menyalip dari sisi kiri kecuali dalam kondisi aman dan diizinkan.
- Hindari mengikuti kendaraan besar (bus, truk) terlalu dekat karena memiliki area blind spot.

E. Berkendara di Malam Hari

- Gunakan lampu utama dengan sorot dekat (low beam) agar tidak menyilaukan pengendara lain.
- Pakailah pakaian dengan strip reflektif atau warna cerah agar lebih terlihat.
- Pastikan lampu depan, lampu belakang, dan lampu sein berfungsi dengan baik sebelum berangkat.

Keselamatan baterai

A. Keselamatan Umum Baterai

- Gunakan hanya baterai asli yang sudah tersertifikasi oleh Wedison .
- Jangan membongkar, memodifikasi, atau mencoba memperbaiki baterai sendiri.
- Jauhkan baterai dari api , air , dan paparan sinar matahari langsung .
- Jangan mengekspos baterai pada suhu di atas 45°C atau di bawah 0°C .
- Jika casing baterai terlihat berubah bentuk , bocor , atau mengeluarkan bau tidak biasa , segera hentikan pemakaian.

B. Tindakan Pencegahan Saat Mengisi Daya

- Selalu gunakan charger resmi Wedison yang disediakan bersama motor.
- Isi baterai di tempat kering dengan sirkulasi udara yang baik, jauh dari bahan yang mudah terbakar.
- Jangan mengisi baterai di kamar mandi, dapur, atau dekat benda yang mudah terbakar.
- Pastikan port pengisian bersih dan kering sebelum menyambungkan charger.
- Jangan menutup charger atau baterai saat sedang mengisi, biarkan ada sirkulasi udara yang cukup.
- Hindari penggunaan baterai sampai benar-benar habis; isi ulang saat level baterai mencapai sekitar 20-30% .
- Cabut charger segera setelah baterai terisi penuh.

C. Keselamatan di area pengisian

- Jauhkan anak-anak dan hewan peliharaan dari area pengisian daya.

- Jangan memindahkan kendaraan atau mencoba mengendarainya saat sedang mengisi daya.
- Jika Anda melihat panas berlebih, asap, atau bau tidak normal, segera cabut charger dan hubungi layanan Wedison.
- Jangan mengisi daya baterai di luar ruangan saat hujan deras, salju, atau kondisi yang sangat lembab.

D. Peringatan Keselamatan

- Jika kendaraan tidak digunakan lebih dari satu minggu, isi daya baterai setidaknya sekali sebulan dan simpan pada kapasitas optimalnya.
- Selalu gunakan dan simpan baterai di lingkungan yang direkomendasikan untuk menjaga umur pakai normalnya.
- Saat penggunaan rutin, isi daya baterai tepat waktu, idealnya ketika level baterai turun hingga sekitar 20%, untuk memperpanjang umur baterai.
- Jangan mengisi daya baterai di lingkungan dengan suhu di bawah 0°C.
- Gunakan hanya pengisi daya resmi yang sesuai dan disetujui. Penggunaan pengisi daya yang tidak sesuai dapat menyebabkan kebocoran baterai, panas berlebih, asap, kebakaran, atau ledakan.
- Tegangan Tinggi - Jangan Dibongkar. Pembongkaran tanpa izin dapat mengakibatkan sengatan listrik, kebocoran, panas berlebih, kebakaran, ledakan, atau bahaya serius lainnya.
- Jangan menusuk, menjatuhkan, atau memberi tekanan kuat pada baterai. Hindari kontak dengan benda tajam untuk mencegah kerusakan, kebocoran, panas berlebih, kebakaran, atau ledakan.
- Isi daya hanya di area yang memiliki ventilasi baik dengan pembuangan panas yang memadai. Jangan mengisi daya baterai di ruang tertutup dalam ruangan.

Komponen: bagian depan



1. Kaca Spion
2. Setang
3. Rem
4. Lampu Depan
5. Lampu Sein Depan
6. Gas



Komponen: bagian samping



1. Port Regular Charge
2. Jok
3. Lampu Belakang
4. Reflektor Samping
5. Peredam Kejut Ganda
6. Mesin
7. Ban Belakang
8. Standar Tengah
9. Standar Samping
10. Ban Depan
11. Rem Cakram Depan

Komponen: bagian belakang



1. Lubang Kunci
2. Rem Cakram Belakang
3. Reflektor Belakang
4. Lampu Sein Belakang



Panel instrumen



READY

Mode Indicator

0.0 km/h

Speed Indicator



Headlights Beam Level



Turning Sign Light Indicator



Battery Level

0.0 KM

Total Trip Distance

Tombol pada setang



Left Handle Bar

3. Headlights Beam Level
4. Turning Sign Lights Toggle
5. Horn Button

Right Handle Bar

1. Gear Shifting Button
2. Headlights Toggle



Indikator & peringatan

READY	Indikator Mode	Menunjukkan mode yang sedang aktif.
0 Km/h	Indikator Kecepatan	Menampilkan kecepatan yang sedang ditempuh.
GEAR	Indikator Level Gigi	Menampilkan level gigi yang sedang digunakan.
0.0 km	Jarak Tempuh Total	Menampilkan total jarak tempuh perjalanan.
	Indikator Baterai	Menampilkan level baterai motor Anda.
P	Indikator Lampu Sein	Menunjukkan lampu sein aktif, siap digunakan untuk berbelok.
	Indikator Sorot Lampu Depan	Menunjukkan mode sorot lampu depan yang sedang digunakan.
	Status Pengisian Daya	Ditampilkan saat motor sedang dalam pengisian daya.
	Indikator Pengereman	Ditampilkan saat Anda sedang menggunakan rem.
	Peringatan Sistem ECU	Ditampilkan untuk memberi tahu pengendara bahwa sistem ECU rusak atau perlu diperbaiki.
	Peringatan Kerusakan Mesin	Ditampilkan untuk memberi tahu pengendara bahwa bagian mesin rusak atau perlu diperbaiki.

Mode berkendara

Wedison Bees dilengkapi dengan sistem transmisi tiga gigi bergaya konvensional, ditambah dengan posisi Netral (Mode Parkir). Hal ini memungkinkan pengendara menyesuaikan performa lebih fleksibel dengan berbagai kondisi berkendara, sambil tetap menjaga kontrol yang halus dan aman, mirip dengan motor konvensional.

A. Level Gigi

- Gigi 1 :
 - Digunakan saat mulai dari keadaan diam, menanjak, atau berkendara di lalu lintas padat.
 - Memberikan respon gas yang lebih halus pada kecepatan rendah.
- Gigi 2
 - Digunakan untuk cruising di dalam kota dan kecepatan menengah.
 - Menawarkan akselerasi dan efisiensi yang seimbang untuk perjalanan harian.
- Gigi 3
 - Digunakan untuk berkendara dengan kecepatan lebih tinggi di jalan terbuka.
 - Memberikan akselerasi lebih kuat dan efisiensi lebih baik untuk perjalanan jarak jauh.
- Mode Parkir (P) :
 - Digunakan untuk berkendara dengan kecepatan lebih tinggi di jalan terbuka.
 - Memberikan akselerasi lebih kuat dan efisiensi lebih baik untuk perjalanan jarak jauh.

B. Instruksi Pergantian Gigi

- Selalu jaga bukaan gas tetap stabil saat mengganti gigi.
- Pindah ke Gigi 2 saat kendaraan mencapai kecepatan menengah atau membutuhkan tenaga lebih.
- Turun ke Gigi 1 saat melambat, menanjak, atau membutuhkan kontrol lebih.
- Pindah ke posisi Netral (Mode Parkir) hanya saat kendaraan benar-benar berhenti.

C. Tindakan Keselamatan

- Jangan menarik gas secara mendadak saat mengganti gigi.
- Selalu pastikan indikator gigi di dashboard sebelum berakselerasi.
- Pindahkan ke posisi Netral sebelum parkir atau meninggalkan motor tanpa pengawasan.

D. Perhatian pada Indikator Dashboard




- Selalu periksa indikator gigi di panel instrumen sebelum berakselerasi.
- Pastikan huruf “ P ” (Mode Parkir) muncul saat memarkir motor atau menyalakannya tanpa niat untuk berkendara.
- Jangan mengabaikan lampu peringatan atau indikator error saat mengoperasikan gigi.

Persiapan menyalakan motor


Bagian ini menjelaskan pengoperasian dasar Wedison Bees, mulai dari menyalakan motor, berkendara normal, hingga memarkir. Selalu ikuti langkah-langkah dengan hati-hati untuk memastikan penggunaan yang aman.

Persiapan Sebelum Menyalakan

1. Masukkan kunci ke lubang kontak
2. Lalu putar kunci ke posisi "OPEN", hingga kunci jok terbuka.
3. Angkat jok.
4. Geser tuas pada *Pemutus Arus (Circuit Breaker)* yang berada dibawah jok sampai berada diposisi "ON".tt

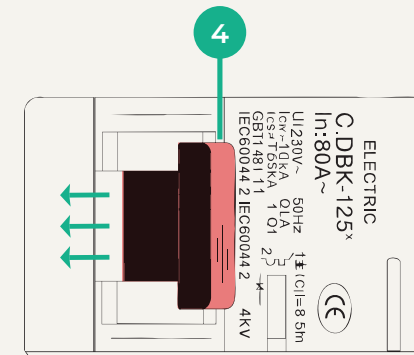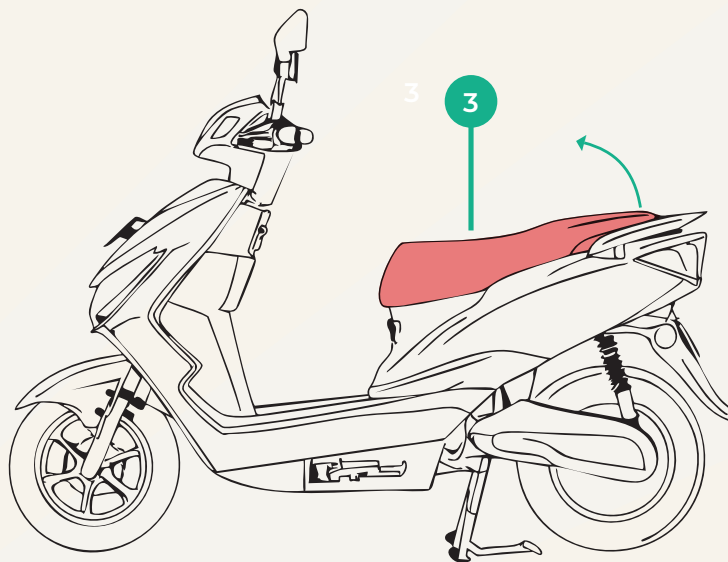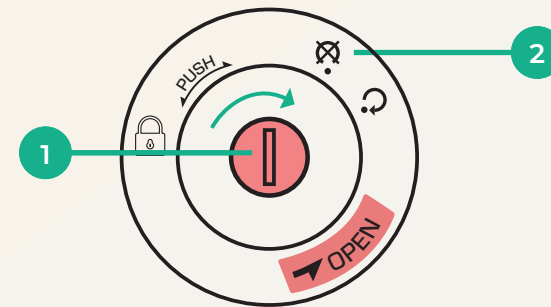

Menyalakan motor

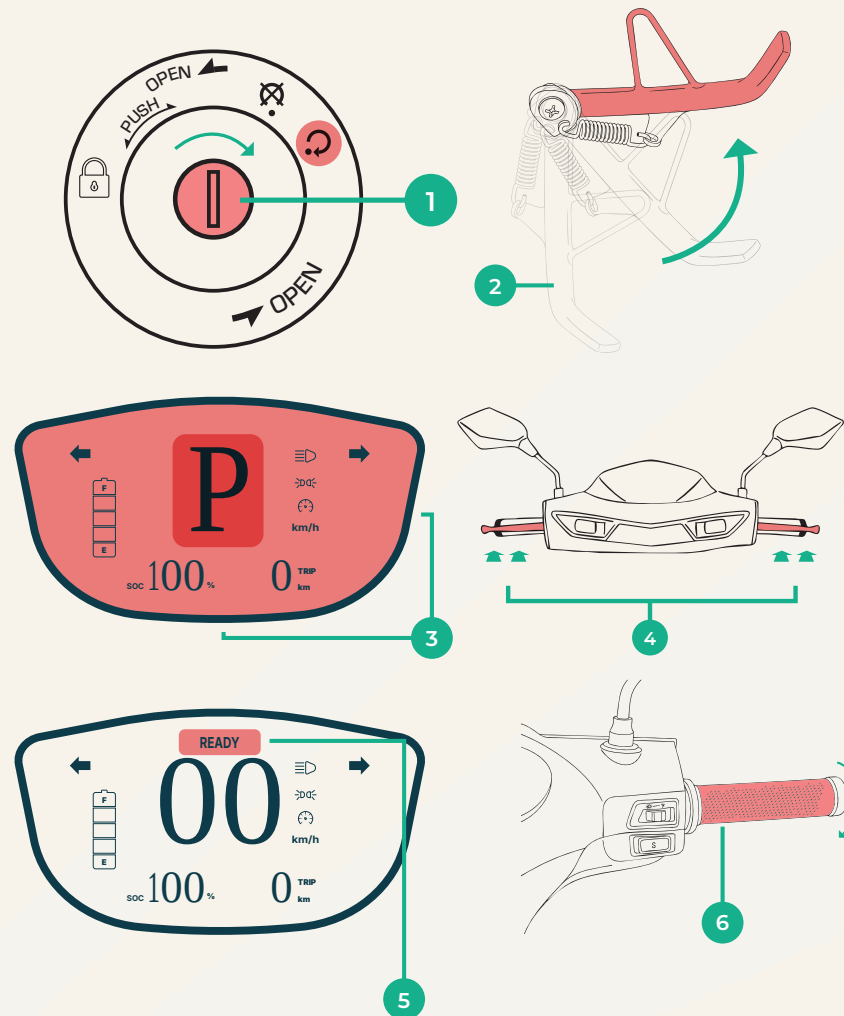

Prosedur Menyalakan Motor:

1. Masukkan kunci ke lubang kontak dan putar ke posisi “ON”.
2. Pastikan standar samping terlipat dan motor dalam posisi tegak.
3. Periksa indikator di dashboard: level baterai, gigi/mode, dan lampu peringatan.
4. Tekan dan tahan salah satu tuas rem sampai “P” menghilang.
5. Pastikan lampu indikator READY menyala. Pilih gigi yang diinginkan.
6. Putar gas perlahan untuk mulai bergerak maju.

Catatan pengoperasian

A. Catatan Penting

1. Motor tidak akan berfungsi jika standar samping masih terbuka.
2. Selalu pastikan indikator gigi sebelum menarik gas.
3. Jangan menarik gas secara mendadak segera setelah motor dinyalakan untuk menghindari gerakan yang tidak diinginkan.
4. Jika ada lampu peringatan yang tetap menyala, jangan digunakan untuk berkendara. Hubungi Bengkel Resmi Wedison.

Berkendara & berhenti

A. Sebelum Berkendara

- Periksa tekanan ban, rem, lampu, klakson, dan spion.
- Pastikan level baterai cukup untuk perjalanan yang direncanakan.
- Pastikan standar samping terlipat dan motor dalam posisi tegak.
- Pastikan indikator gigi berada di Gigi yang dipilih sebelum mulai jalan.

B. Mulai Berkendara

- Tahan salah satu tuas rem.
- Putar gas perlahan untuk berakselerasi dengan mulus.
- Pegang setang dengan kedua tangan dan letakkan kedua kaki di pijakan kaki.
- Lepaskan rem secara bertahap sambil menambah gas untuk mulai bergerak maju.

C. Berkendara di Kecepatan Rendah dan Sedang

- Gunakan Gigi 1 untuk jalan pelan, lalu lintas padat.
- Pindahkan ke Gigi 2 ketika motor sudah mencapai kecepatan stabil untuk cruising, atau saat menanjak.
- Jaga jarak aman dengan kendaraan lain.
- Gunakan Gigi 3 hanya saat membutuhkan kecepatan tinggi saat cruising.

D. Pengereman

- Tutup gas secara perlahan.
- Gunakan kedua rem (depan dan belakang) secara bersamaan.

- Hindari pengereman mendadak atau keras untuk mencegah selip.

E. Berhenti

- Hentikan motor sepenuhnya dengan menggunakan kedua rem.
- Pindahkan tuas gigi ke Netral / Mode Parkir (P).
- Tetap tahan rem sampai motor dalam keadaan stabil.

F. Tindakan Keselamatan

- Jangan berakselerasi secara tiba-tiba.
- Selalu nyalakan sein sebelum berbelok atau pindah jalur.
- Kurangi kecepatan saat berkendara di jalan basah, berpasir, atau tidak rata.
- Jangan membawa penumpang melebihi kapasitas yang ditentukan motor.
- Hindari gangguan seperti menggunakan ponsel saat berkendara.

Pengisian di rumah

Bagian ini menjelaskan cara mengisi daya baterai Wedison Bees dengan metode standar. Selalu ikuti langkah-langkah secara berurutan untuk memastikan pengisian daya yang aman dan efisien.

Persiapan Sebelum Mengisi Daya


- Parkirkan motor di permukaan datar dan stabil.
- Putar kontak ke posisi **OFF**.
- **Pastikan** standar samping atau standar tengah digunakan dengan benar.
- Gunakan hanya **charger resmi Wedison** yang disertakan bersama motor.
- Periksa port pengisian dan kabel agar **bersih, kering, dan tidak rusak**.

A. Prosedur Pengisian

1. Buka penutup port pengisian.
2. Masukkan konektor charger dengan kuat ke port pengisian motor.
3. Colokkan charger ke stop kontak listrik AC standar.
4. Pastikan lampu indikator pengisian menyala.
5. Setelah pengisian selesai, cabut kabel daya AC terlebih dahulu, lalu lepaskan charger dari motor.
6. Tutup kembali port pengisian dengan rapat.

Light Indicator :

- **Red** = Charging in Progress
- **Green** = Charging Completed

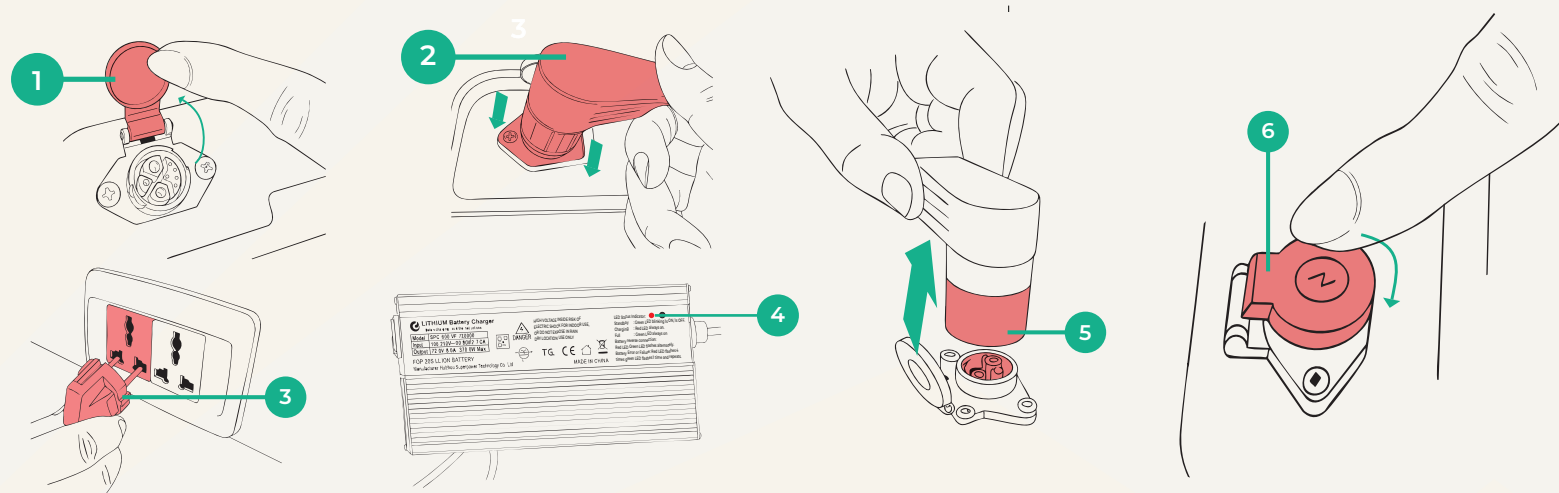

Keselamatan pengisian

Tindakan Keselamatan ☰

- Jika kendaraan tidak digunakan lebih dari satu minggu, isi daya baterai minimal sebulan sekali dan simpan pada kapasitas optimal.
- Selalu gunakan dan simpan baterai di lingkungan yang direkomendasikan untuk menjaga umur pakai.
- Saat penggunaan normal, lakukan pengisian tepat waktu idealnya ketika kapasitas baterai turun hingga sekitar 20% , untuk memperpanjang umur baterai.
- Jangan mengisi daya baterai di lingkungan dengan suhu di bawah 0°C.
- Gunakan hanya charger resmi dan sesuai standar. Charger non-kompatibel dapat menyebabkan kebocoran, panas berlebih, asap, kebakaran, atau ledakan.
- Tegangan tinggi – jangan membongkar baterai . Membongkar tanpa izin dapat menyebabkan sengatan listrik, kebocoran, panas berlebih, kebakaran, ledakan, atau bahaya serius lainnya.
- Jangan menusuk, menjatuhkan, atau memberi tekanan kuat pada baterai. Hindari kontak dengan benda tajam agar terhindar dari kerusakan, kebocoran, panas berlebih, kebakaran, atau ledakan.
- Isi daya hanya di area yang berventilasi baik dengan pembuangan panas yang memadai. Jangan mengisi daya di ruang tertutup tanpa sirkulasi udara.

Perawatan & jadwal servis

Perawatan rutin sangat penting untuk memastikan keselamatan, keandalan, dan daya tahan Wedison Bees anda. Ikuti jadwal di bawah ini dan selalu gunakan Bengkel Resmi Wedison untuk inspeksi dan perbaikan.

A. Daftar Perawatan (Sebelum Setiap Perjalanan)

- Periksa tekanan dan kondisi tapak ban.
- Uji rem depan dan belakang.
- Pastikan level daya baterai mencukupi.
- Periksa lampu, indikator, dan klakson.
- Pastikan standar samping dan standar tengah berfungsi dengan baik.

B. Periodic Service Schedule

Jeda	Pemeriksaan / Perbaikan Komponen
Setiap 500 km	Periksa tekanan ban, lampu, klakson, dan fungsi rem.
Setiap 1,000 km	Periksa kampas rem, level cairan rem, dan respon gas.
Setiap 3,000 km	Periksa suspensi, keselarasan roda, dan kesehatan baterai.
Setiap 6,000 km	Periksa baut rangka, kabel kelistrikan, dan port pengisian.
Setiap 12,000 km	Servis lengkap: rem, suspensi, diagnostik baterai, pemeriksaan motor & sistem pengendali.
Tahunan	Pemeriksaan kendaraan lengkap di Bengkel Resmi Wedison.

C. Perawatan Baterai

- Jangan biarkan baterai benar-benar kosong dalam waktu lama.
- Isi ulang setidaknya sekali setiap 30 hari jika motor tidak digunakan.
- Simpan baterai di tempat sejuk dan kering (suhu yang dianjurkan 15–25°C).

D. Tindakan Keselamatan ⚠

- Gunakan hanya suku cadang resmi Wedison.
- Jangan mencoba memperbaiki sendiri komponen bertegangan tinggi.
- Selalu lakukan perbaikan yang kompleks di Bengkel Resmi Wedison.

Garansi & klaim

Wedison Bees dilindungi oleh garansi terbatas yang diberikan oleh PT. Wedison Green Energy. Garansi ini memastikan motor Anda bebas dari cacat material maupun pengerjaan di bawah penggunaan dan perawatan normal.

A. Cakupan Garansi

- Motor (bodi dan komponen kendaraan): lihat durasi dan cakupan pada kartu garansi unit Anda. Konfirmasikan kepada dealer saat serah terima.
- Baterai Lithium Ion (LFP): 3 tahun sejak tanggal pembelian.
- Unit Charger & Port Pengisian: 1 tahun sejak tanggal pembelian.
- Servis Gratis berdasarkan jarak : Dalam jangka 1.000 km, 5.000 km, 10.000 km

B. Pengecualian

Garansi tidak mencakup:

- Keausan normal (kampas rem, ban, bohlam, sekring, dll.).
- Kerusakan akibat penyalahgunaan, kelalaian, kecelakaan, atau modifikasi.
- Perawatan yang tidak sesuai atau penggunaan suku cadang non-Wedison.
- Kerusakan akibat kelebihan beban, balapan, atau penggunaan off-road.
- Pengisian daya dengan peralatan tidak resmi atau di kondisi yang tidak aman.

C. Tanggung Jawab Pemilik

- Lakukan perawatan rutin sesuai panduan di buku ini.
- Catat riwayat servis secara akurat di Tabel Catatan Servis.
- Gunakan hanya Bengkel Resmi Wedison untuk pemeriksaan dan perbaikan.
- Ikuti semua petunjuk keselamatan dan prosedur pengisian daya.

D. Cara Klaim Garansi

- Datang ke dealer atau bengkel resmi Wedison .
- Jelaskan keluhan yang dirasakan terkait suku cadang.
- Dealer akan mendiagnosis dan memberikan informasi mengenai perbaikan atau penggantian suku cadang.
- Pengajuan klaim garansi, termasuk layanan servis gratis yang Anda lakukan, akan dicatat dalam sistem yang dikelola oleh dealer atau Wedison. Dengan demikian, setiap riwayat klaim garansi dan servis gratis akan terdokumentasi secara digital.

E. Catatan Penting

- Layanan garansi hanya berlaku di dealer dan bengkel resmi Wedison.
- Perbaikan atau modifikasi tidak resmi akan membatalkan garansi.
- Biaya transportasi ke dan dari bengkel menjadi tanggung jawab pemilik.

Pertanyaan & solusi

Baterai

- Berapa lama garansi baterai? → Baterai Wedison dilindungi garansi 3 tahun.
- Berapa lama waktu pengisian baterai? → Pengisian di rumah: 4-6 jam, tergantung kondisi dan kapasitas baterai. Bees tidak mendukung SuperCharge.
- Jenis baterai apa yang digunakan? → Baterai Lithium-ion (LFP).
- Berapa jenis baterai yang dijual? → Ada 2 variasi untuk beberapa model.
- Dari mana asal baterai? → Baterai proprietary yang dikembangkan in-house, bekerja sama dengan mitra internasional.

Garansi

- Berapa lama garansi kendaraan? → Lihat kartu garansi unit Anda. Tim Wedison dapat membantu memeriksa durasi dan cakupannya.
- Apakah garansi mencakup baterai? → Ya, berlaku 3 tahun.

- Apa yang tidak termasuk garansi? → Komponen yang aus karena pemakaian (kampas rem, ban, bohlam, dll.).
- Apakah garansi bisa dipindahtangankan? → Ya, selama perpindahan kepemilikan terdaftar di Wedison.
- Bagaimana cara klaim garansi? → Datang ke bengkel resmi Wedison dengan membawa buku servis.

Pengisian di rumah

- Berapa lama waktu pengisian biasa? → 4-6 jam.
- Bisakah menggunakan charger lain? → Tidak bisa, hanya menggunakan charger resmi Wedison.
- Tegangan berapa yang dibutuhkan? → 220V stopkontak rumah tangga.
- Apakah bisa isi daya di luar ruangan? → Bisa, tapi hindari terkena hujan langsung.
- Apakah auto cut-off menggantikan petunjuk keselamatan? → Tidak. Tetap ikuti prosedur pengisian dan cabut charger setelah baterai penuh.

Panduan pemecahan masalah

Gejala	Kemungkinan penyebab	Langkah yang disarankan
Motor tidak mau menyala	Baterai habis, standar samping terbuka, sistem tidak di posisi Netral/Mode Parkir (P).	Isi ulang baterai, lipat standar samping, atur gigi ke Netral/Mode Parkir (P).
Tiba-tiba kehilangan tenaga saat berkendara	Baterai lemah, perlindungan panas berlebih aktif.	Isi ulang baterai, biarkan sistem mendingin sebelum menyalakan kembali.
Pengisian daya tidak dimulai	Sambungan longgar, charger atau kabel rusak.	Sambungkan ulang charger dengan benar, ganti dengan charger resmi Wedison.
Jarak tempuh berkurang drastis	Sering menggunakan Gigi 2, baterai tua/aus, tekanan ban terlalu rendah.	Gunakan Gigi 1 untuk efisiensi, periksa kesehatan baterai, pompa ban sesuai tekanan yang dianjurkan.
Lampu peringatan tetap menyala	Kerusakan sistem kelistrikan, sensor bermasalah.	Jangan digunakan untuk berkendara, hubungi Bengkel Resmi Wedison.

Getting to know your motorcycle

Congratulations on owning the Wedison Bees, the compact electric motorcycle designed for modern urban mobility. With its practical size, lightweight handling, and efficient performance, the Bees brings you the perfect balance between convenience, style, and sustainability for everyday rides. This manual provides essential information on the proper operation, maintenance, and safety of your Mini. Please read it carefully before riding to ensure the best performance and long-term reliability of your motorcycle.



Keep this manual with your vehicle documents.

Rider safety

A. Before Riding, please make sure to:

- Always wear an SNI-Certified helmet and protective gear when riding.
- Check the vehicle's condition before each ride: brakes, lights, tires, and battery indicator.
- Ensure the battery is securely installed and the cover is properly locked.
- Do not ride when feeling tired, ill, or under the influence of alcohol or drugs.

B. While Riding, please make sure to:

- Always obey traffic laws and road signs.
- Do not exceed speed limits or perform dangerous maneuvers.
- Maintain a safe following distance of at least 3 seconds from the vehicle ahead.
- Avoid sudden acceleration or hard braking, especially on slippery roads.
- Do not use mobile phones, gadgets, or headphones while riding.
- Always turn on the headlight in rainy, foggy, or nighttime conditions.
- Avoid riding through flooded roads deeper than 10 cm, as it may damage electrical components.
- Do not carry more passengers than allowed.
- Do not modify the suspension, braking system, or electrical system without Wedison's authorization.

C. Road & Environmental Conditions

- Avoid severely damaged, rocky, or uneven roads that may endanger the rider or vehicle.
- Do not ride in poorly ventilated areas (underground parking) for long periods.
- Be cautious on steep slopes, do not attempt if inexperienced.
- Stop riding immediately in extreme weather (heavy rain, strong winds, thick fog).

D. Interaction with Other Vehicles

- Use the horn moderately, only when necessary.
- Always signal with indicators or hand gestures before turning.
- Do not overtake from the left unless it is safe and legal to do so.
- Keep a safe distance from large vehicles (buses, trucks) to avoid blind spots.

E. Night Riding Precautions

- Use low-beam headlights to avoid dazzling other drivers.
- Wear clothing with reflective strips or bright colors.
- Check that front lights, tail lights, and turn signals are functioning properly.

Battery safety

A. General Battery Safety

- Use only original Wedison-certified batteries .
- Do not disassemble, modify, or attempt to repair the battery yourself.
- Keep the battery away from fire, water, and direct sunlight.
- Do not expose the battery to temperatures above 45°C or below 0°C .
- If the battery casing is deformed, leaking, or producing unusual odors, stop using it immediately.

B. Charging Precautions

- Always use the official Wedison charger provided with the vehicle.
- Charge the battery in a dry, well-ventilated area away from flammable materials.
- Do not charge in bathrooms, kitchens, or near combustible objects.
- Ensure the charging port is clean and dry before connecting the charger.
- Do not cover the charger or battery during charging, allow proper air circulation.
- Avoid frequent full discharges; charge when the battery level reaches around 20-30%.
- Unplug the charger immediately after the battery is fully charged.

C. Safety around the charging area


- Keep children and pets away from the charging area.

- Do not move the vehicle or attempt to ride while charging.
- If you notice abnormal heat, smoke, or smell, disconnect the charger immediately and contact Wedison service.
- Do not charge the battery outdoors in heavy rain, snow, or extremely humid conditions.

D. Safety Warning

- If the vehicle is not used for more than one week, charge the battery at least once a month and store it at its optimal capacity. And it's better to switch the circuit breaker to off.
- Always use and store the battery in the recommended environment to maintain its normal lifespan.
- During regular use, charge the battery in a timely manner, ideally when the battery level falls to around 20%, to extend battery life.
- Do not charge the battery in environments below 0°C.
- Use only compliant, approved chargers. Using non-compliant chargers may cause battery leakage, overheating, smoking, fire, or explosion.
- High Voltage - Do Not Disassemble. Unauthorized disassembly may result in electric shock, leakage, overheating, fire, explosion, or other serious hazards.
- Do not pierce, drop, or apply strong pressure to the battery. Avoid contact with sharp objects to prevent damage, leakage, overheating, fire, or explosion.
- Charge only in a well-ventilated area with adequate heat dissipation. Do not charge the battery in enclosed indoor spaces.

Components: front

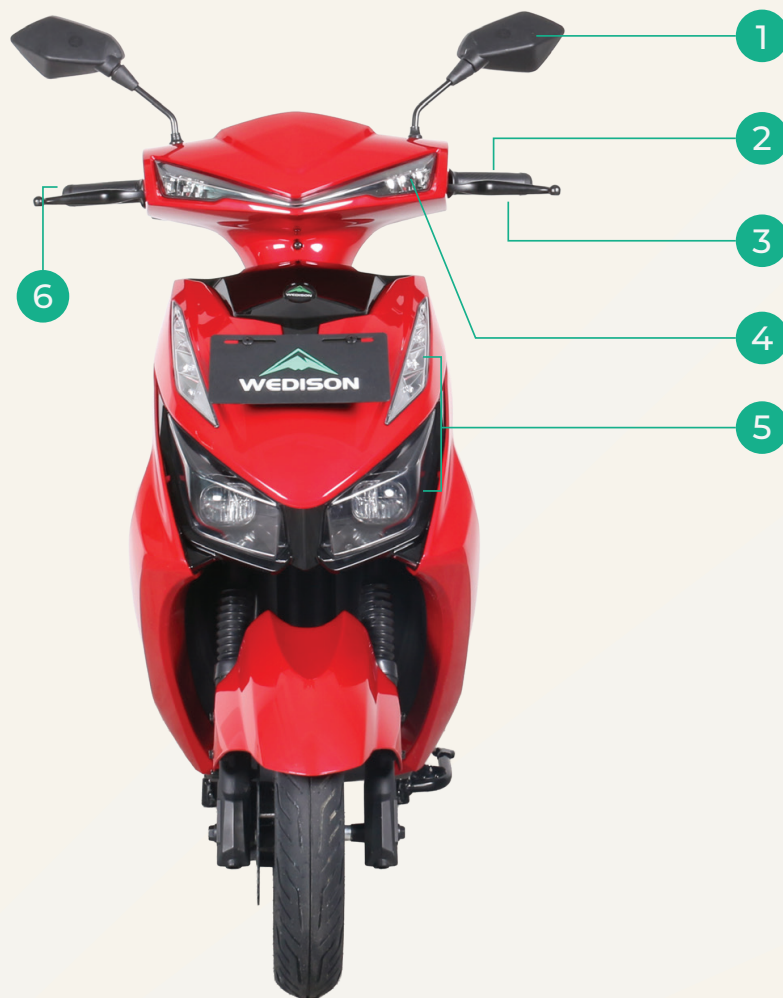

- 1. Side Mirror
- 2. Handle Bar
- 3. Brake
- 4. Front Sign Lights
- 5. Front Headlights
- 6. Throttle



Components: side



- 1. Regular Charge Port
- 2. Seat
- 3. Rear Tail Lights
- 4. Side Reflector
- 5. Dual Shock Absorber
- 6. Electrical Engine
- 7. Rear Tire
- 8. Main Stand
- 9. Side Stand
- 10. Front Tire
- 11. Front Disc Brake

Components: rear



1. Key Activation Hole
2. Rear Disc Brake
3. Rear Reflector
4. Rear Sign Lights



Instrument display



READY

Mode Indicator

0.0 km/h

Speed Indicator



Headlights Beam Level



Turning Sign Light Indicator



Battery Level

0.0 KM

Total Trip Distance

Handlebar controls



Left Handle Bar

3. Headlights Beam Level
4. Turning Sign Lights Toggle
5. Horn Button

Right Handle Bar

1. Gear Shifting Button
2. Headlights Toggle



Indicators & warnings

READY

Mode Indicator

Indicate the mode you're on.

0.0_{km/h}

Speed Indicator

Displaying the speed level you are on.

GEAR

Gear-Level Indicator

Displaying the gear level you are on.

0.0_{km}

Total Trip Distance

Displaying the amount of your Total Trip Distance.



Battery Level

Displaying Battery Level of your motorcycle.



Headlights Indicator

Displayed when the headlights is turned on.



Headlight Beam Level

Indicate the Headlight Beam Level mode that you are on.



Charging Status

Displayed when the vehicle is on charging.



Braking Indicator

Displayed on when you are using the brakes at the moment.



ECU Part Warning

Displayed to inform the rider that ECU part is damaged or need to be repaired.



Damaged Engine
Warning

Displayed to inform the rider that engine part is damaged or need to be repaired.

Riding modes

The Wedison Bees is equipped with a conventional-style three-gear transmission system, combined with a Neutral (Parking Mode) position. This allows the rider to adapt performance more flexibly to various riding conditions while maintaining smooth and safe control, similar to traditional motorcycles.

A. Gear-Levels

- Gear 1 :
 - Use for starting from standstill, climbing slopes, or riding in congested traffic.
 - Provides smoother throttle response at lower speeds.
- Gear 2 :
 - Use for starting from standstill, climbing slopes, or riding in congested traffic.
 - Provides smoother throttle response at lower speeds.
- Gear 3 :
 - Use for higher-speed riding on open roads.
 - Delivers stronger acceleration and better efficiency for long-distance riding.
- Parking Mode (P) :
 - Use when parking or when the motorcycle is stationary.
 - Power is not transmitted to the wheel.

B. Gear-Shifting Instruction

- Always maintain a steady throttle when shifting gears.

- Upshift to Gear 2 once the vehicle reaches medium speed or when more power is needed.
- Downshift to Gear 1 when slowing down, climbing, or requiring more control.
- Switch to Neutral only when the vehicle is fully stopped.

C. Safety Precautions

- Do not apply sudden throttle during gear changes.
- Always confirm the gear indicator on the dashboard before accelerating.
- Switch to Neutral before parking or leaving the motorcycle unattended.

D. Dashboard Indicator Awareness




- Always check the gear indicator on the instrument panel before accelerating.
- Make sure “ P ” (Parking Mode) is displayed when parking the motorcycle or turning it on without the intention to ride.
- Do not ignore warning lights or error indicators while operating the gears.

Before switching on


This section explains the basic operation of the Wedison Bees, from starting the motorcycle to normal riding and parking. Always follow the steps carefully to ensure safe use.

Pre-Start

1. Insert Key to the ignition switch
2. and turn the key to “OPEN” position until it unlock the seat lock.
3. Lift the Seat
4. Turn the toggle on the *Circuit Breaker* under the seat to “ON” side.

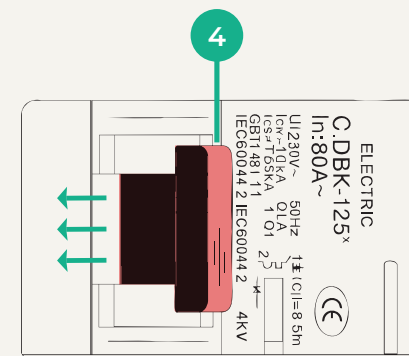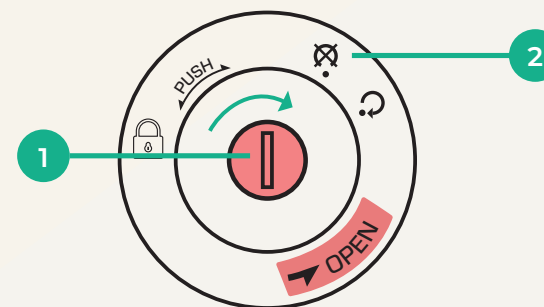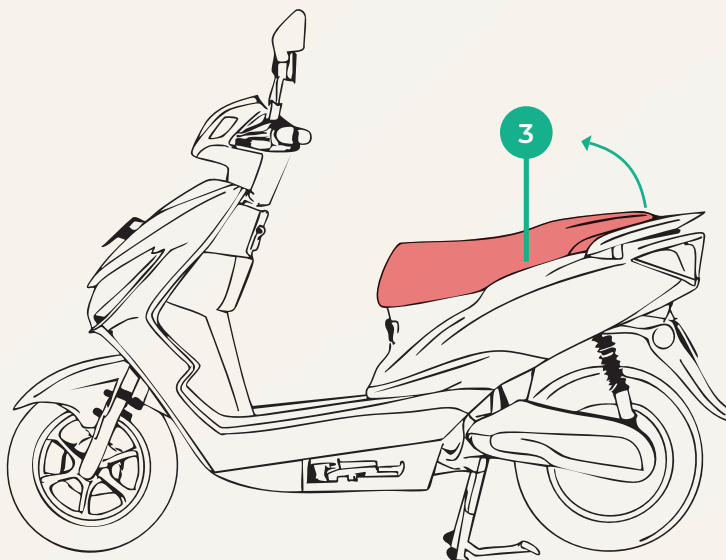

Switching on

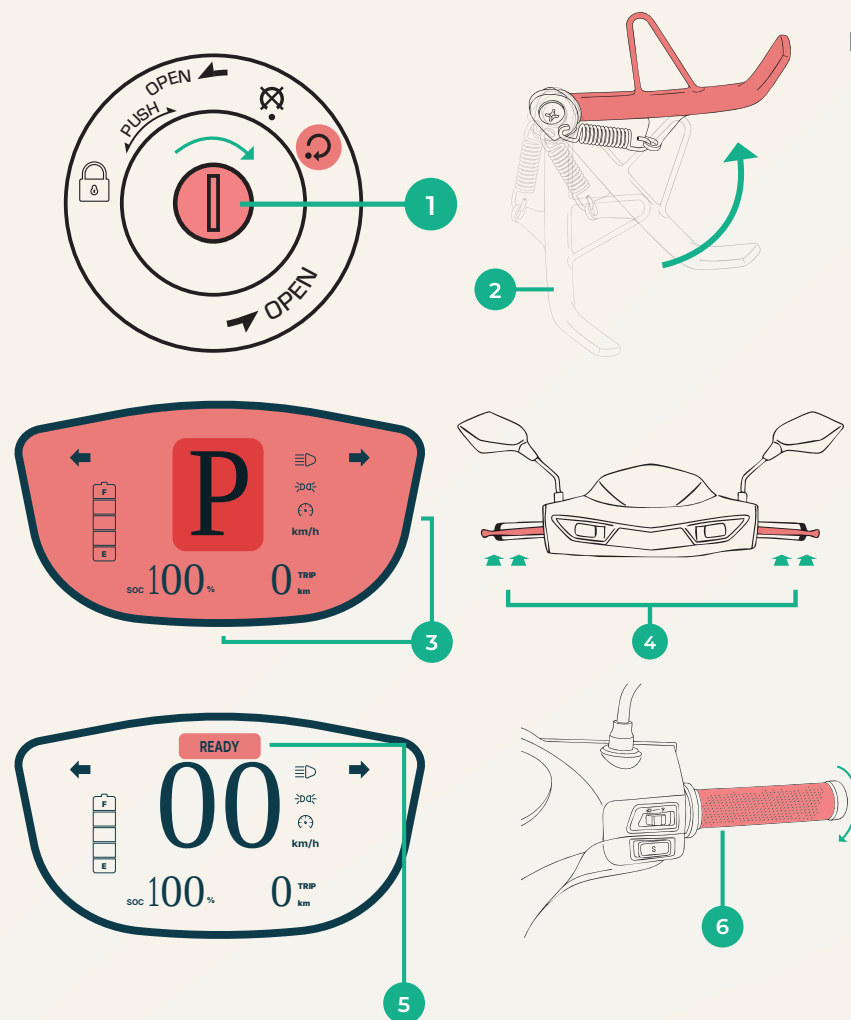

Engine Start Procedures:

1. Insert the key into the ignition switch and turn it to the "P" position.
2. Ensure the side stand is folded and the motorcycle is upright.
3. Check the dashboard indicators for battery level, gear/mode, and warning lights.
4. Press and hold either brake lever until "P" mode is set off.
5. Confirm that the **READY** indicator is illuminated. Then, Select the desired gear.
6. Gently twist the throttle to begin moving forward.

Operating precautions

A. Important Notes

1. The motorcycle will not operate if the side stand is engaged.
2. Always verify the gear indicator before twisting the throttle.
3. Do not apply sudden throttle immediately after starting to avoid unintended movement.
4. If any warning light remains on, do not ride. Contact an authorized Wedison Service Center.

Riding & stopping

A. Before Riding

- Check tire pressure, brakes, lights, horn, and mirrors.
- Verify the battery level is sufficient for the planned trip.
- Ensure the side stand is folded and the motorcycle is upright.
- Confirm the gear indicator is set already before moving off.

B. Starting to Ride

- Hold one of the brake levers.
- Gently twist the throttle to accelerate smoothly.
- Keep both hands on the handlebars and both feet on the footrests.
- Release the brake gradually while increasing throttle to move forward.

C. Riding at Low and Medium Speed

- Use Gear 1 for slow riding, congested traffic, .
- Shift to Gear 2 when the motorcycle reaches a stable speed for cruising, or climbing slopes.
- Maintain a safe distance from other vehicles.
- Only use Gear 3 when you need more power/speed when cruising.

D. Braking

- Close the throttle gradually.
- Apply both front and rear brakes evenly.
- Avoid sudden or hard braking to prevent skidding.

E. Stopping

- Bring the motorcycle to a complete stop using both brakes.
- Shift the gear selector to Neutral/Parking Mode (P).
- Keep holding the brake until the motorcycle is stable.

F. Safety Precautions

- Do not accelerate abruptly.
- Always signal before turning or changing lanes.
- Reduce speed when riding on wet, sandy, or uneven roads.
- Do not carry more passengers than specified in the vehicle's capacity.
- Avoid distractions such as using mobile phones while riding.

Home charging

This section explains how to safely charge the Wedison Bees battery using the standard charging method. Always follow the steps in sequence to ensure safe and efficient charging.

Preparation Before Charging


- Park the motorcycle on a flat, stable surface.
- Switch the ignition to OFF.
- Ensure the side stand or center stand is properly engaged.
- Use only the official Wedison charger supplied with the vehicle.
- Check that the charging port and cable are clean, dry, and free of damage.

A. Charging Procedure

1. Open the charging port cover.
2. Insert the charger connector firmly into the motorcycle's charging port.
3. Plug the charger into a standard AC power outlet.
4. Confirm that the charging indicator light is illuminated.
5. When charging is complete, unplug the AC power cord first, then disconnect the charger from the motorcycle.
6. Close the charging port cover securely.

Light Indicator :

- **Red** = Charging in Progress
- **Green** = Charging Completed

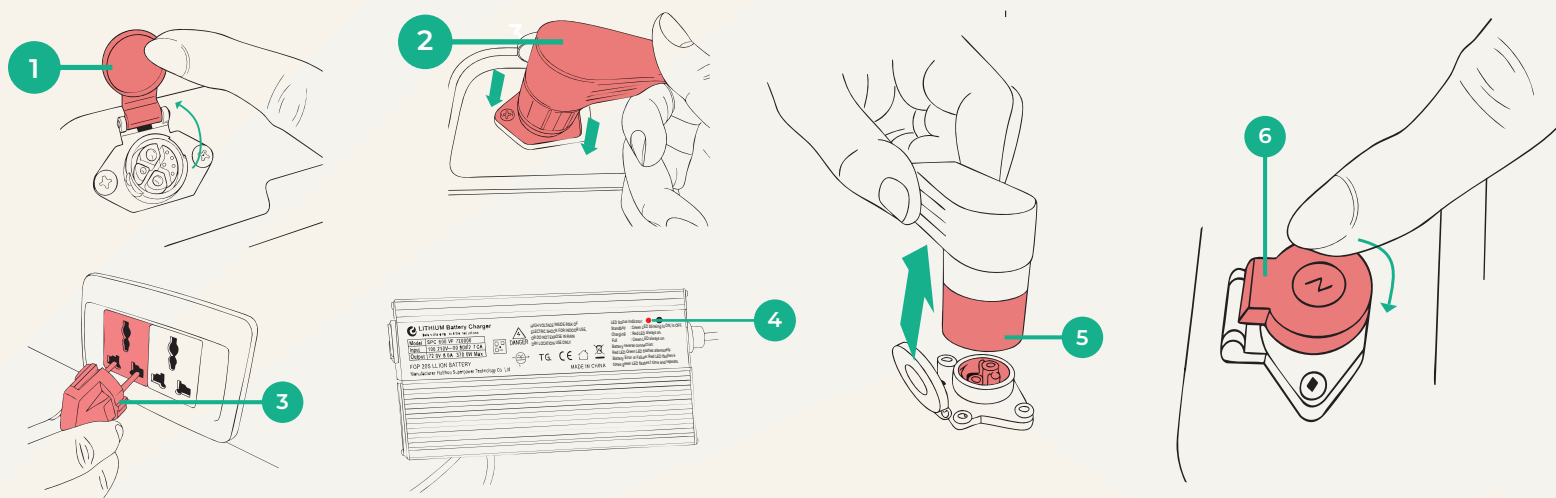

Charging precautions

Safety Precautions ☰

- If the vehicle is not used for more than one week, charge the battery at least once a month and store it at its optimal capacity.
- Always use and store the battery in the recommended environment to maintain its normal lifespan.
- During regular use, charge the battery in a timely manner, ideally when the battery level falls to around 20%, to extend battery life.
- Do not charge the battery in environments below 0°C .
- Use only compliant and approved chargers. Using non-compliant chargers may cause battery leakage, overheating, smoking, fire, or explosion.
- High Voltage - Do not Disassemble . Unauthorized disassembly may result in electric shock, leakage, overheating, fire, explosion, or other serious hazards.
- Do not pierce, drop, or apply strong pressure to the battery. Avoid contact with sharp objects to prevent damage, leakage, overheating, fire, or explosion.
- Charge only in a well-ventilated area with adequate heat dissipation. Do not charge the battery in enclosed indoor spaces.

Maintenance & service

Regular maintenance is essential to ensure the safety, reliability, and durability of your Wedison Bees. Follow the schedule below and always use an authorized Wedison Service Center for inspections and repairs.

A. Maintenance Checklist (Before each Ride):

- Check tire pressure and tread condition.
- Test front and rear brakes.
- Verify battery charge level.
- Inspect lights, indicators, and horn.
- Ensure side stand and center stand function properly.

B. Periodic Service Schedule

Interval	Inspection / Service Item
Every 500 km	Check tire pressure, lights, horn, brake function.
Every 1,000 km	Inspect brake pads, brake fluid level, and throttle response.
Every 3,000 km	Check suspension, wheel alignment, battery health.
Every 6,000 km	Inspect chassis bolts, electrical wiring, and charging port.
Every 12,000 km	Full service: brakes, suspension, battery diagnostic, motor & controller inspection.
Annually	Complete vehicle inspection at Wedison Service Center.

C. Battery Care

- **Do not** leave the battery completely discharged for extended periods.
- Recharge at least once every 30 days when not in use.
- Store the battery in a cool, dry place (15–25°C recommended).

D. Safety Precautions ⚠

- Only use original Wedison parts.
- **Do not** attempt to repair high-voltage components yourself.
- **Always** have complex repairs performed by an authorized Wedison Service Center.

Warranty & claims

The Wedison Bees is covered by a limited warranty provided by PT. Wedison Green Energy. This warranty ensures that your motorcycle is free from defects in material or workmanship under normal use and maintenance.

A. Warranty Coverage

- Motorcycle (vehicle body and components): refer to your unit warranty card for duration and coverage. Confirm these with your dealer at handover.
- Battery Lithium Ion (LFP) : 3 years from the date of purchase.
- Charger Unit & Charging Port : 1 year from the date of purchase.
- Free Services based on mileage : 1.000 km , 5.000 km , 10.000 km intervals .

B. Exclusions

The warranty does not cover:

- Normal wear and tear (brake pads, tires, bulbs, fuses, etc.).
- Damage caused by misuse, negligence, accidents, or modification.
- Improper maintenance or use of non-Wedison spare parts.
- Damage caused by overloading, racing, or off-road use.
- Charging with unauthorized equipment or in unsafe conditions.

C. Owner's Responsibility

- Perform regular maintenance as outlined in this manual.
- Keep accurate service records in the Service Record Table.
- Use only authorized Wedison Service Centers for inspection and repair.
- Follow all safety instructions and charging procedures.

D. How to claim warranty

- Come to the dealer or official WEDISON service center.
- Explain the complaint felt about the spare part.
- The dealer will diagnose and inform about repair or replacement of the Spare Part.
- Every warranty claim and free service visit is recorded digitally by your dealer or Wedison.

E. Important Notes

- Warranty service is valid only at authorized Wedison dealers and service centers.
- Unauthorized repair or modification voids the warranty.
- Transportation costs to and from the service center are the responsibility of the owner.

Questions & troubleshooting

1. Battery

- What is the battery warranty? → Wedison battery is covered by a 3 year warranty.
- How long does charging take? → Home charging: 4-6 hours, depending on battery and charging conditions. Bees does not support SuperCharge.
- What type of battery do you use? → Lithium-ion Battery (LFP).
- How many types of battery do you sell? → 2 variations for select models.
- Where is the battery from? → Proprietary battery, developed in-house with international partners.

2. Warranty

- How long is the vehicle warranty? → Refer to your unit warranty card. Contact Wedison to confirm the duration and coverage.

- Does warranty cover battery? → Yes, 3 years.
- What is excluded from warranty? → Wear & tear parts (brake pads, tires, bulbs, etc.).
- Is warranty transferable? → Yes, if ownership transfer is registered with Wedison.
- How to claim warranty? → Visit authorized Wedison service center with service booklet.

3. Regular Charge

- What is the regular charging time? → 4-6 hours.
- Can I use other chargers? → No, only official Wedison charger.
- What voltage is required? → 220V household socket.
- Can I charge outdoors? → Yes, but avoid direct rain exposure.
- Does auto cut-off replace charging precautions? → No. Follow the charging instructions and unplug the charger after the battery is fully charged.

Troubleshooting guide

Symptom	Possible cause	Recommended action
Motorcycle will not start	Battery is empty, Side stand engaged, System not in Neutral/Parking Mode (P)	Recharge the battery, Fold side stand, Set gear to Neutral/Parking Mode (P)
Sudden loss of power while riding	Low battery charge, Overheating protection activated	Recharge battery, Allow system to cool before restarting
Charging does not start	Loose connection, Damaged charger or cable	Reconnect charger properly, Replace with official Wedison charger
Range is significantly reduced	Riding in Gear 2 frequently, Old or worn battery, Tire pressure too low	Use Gear 1 for efficiency, Check battery health, Inflate tires to recommended pressure
Warning light stays on	Electrical system fault, Sensor malfunction	Do not ride, Contact authorized Wedison Service Center

Catatan perawatan / Service record

No.	Tanggal Service	Kilometer	Jenis Servis	Nama Teknisi	Stempel Dealer
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Catatan perawatan / Service record

No.	Tanggal Service	Kilometer	Jenis Servis	Nama Teknisi	Stempel Dealer
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Pendaftaran garansi / Warranty registration

Informasi Manufaktur	Pabrik Manufaktur		Alamat Produksi	
	Kode Pos		No. Telp.	
Informasi Distributor	Nama Distributor		No Layanan Purnajual	
	Nomor Distributor		Narahubung	
	Alamat Distributor		Alamat Toko	
Informasi Produk	Nama Produk		Manufaktur Baterai	
	Model Kendaraan		Model Baterai Daya	
	Nomor Mobil (Nomor Rangka Mobil)		Manufaktur Pengisi	
			Model Pengisi Daya	
Nomor Motor		Warna Produk		
Informasi Klien	Nama Klien		Tanggal Lahir	
	Alamat		Pekerjaan	☐ PNS ☐ Pegawai Swasta ☐ Buruh ☐ Mahasiswa ☐ : _____
	No. Invoice		Jenis Pembelian	☐ Pembelian Pertama ☐ Pembelian Ulang

Dukungan untuk perjalanan Anda.

BEES

Butuh bantuan?

Hubungi tim Wedison Bali untuk informasi servis, pengoperasian dan dukungan pemilik.

0819 5693 282

wedison-bali.com

Need help with your motorcycle?
Contact the Bali team for service,
operating information and owner
support.

Gatot Subroto Tengah No.93
Denpasar, Bali 80118