

ACUVA ARROWMAX 2.0 USER MANUAL



Available languages

-  EN
-  FR
-  ES
-  DE

Quick Links

[Specifications](#)

[Installation Guide](#)

[Arrowmax 2.0 Installation](#)

[Indicator Light](#)

[Winterizing](#)

[Maintenance](#)

[Trouble Shooting](#)

Table of Contents

Table of Contents	
Certifications	
Safety Information and Warnings	
Warnings and Safety Precautions	
Product Information	
Specifications	
Overview of Your ArrowMAX 2.0 Water Treatment Unit	
Installation Guide	
ArrowMAX 2.0 Installation	
Indicator Light	
Mounting the Unit	
Conditioning and Powering the Unit	
Maintenance	
Regular Maintenance	
Winterizing	
Trouble Shooting	
Standard Terms and Conditions	
Warranty	
Appendix A: Faucet Installation Instructions	
Certificats	
Consignes de sécurité et avertissements	
Mises en garde et précautions de sécurité	
Caractéristiques techniques	
Présentation de votre unité de traitement de l'eau ArrowMAX 2.0	
Renseignements sur le produit	
Guide d'installation	
Instructions d'installation	
Conditionnement et alimentation de l'appareil	
Montage de l'appareil	
Entretien	
Entretien de routine	
Hivérisation	
Voyant lumineux	
Diagnostic des anomalies	
Conditions générales standard	
Garantie	

[Annexe A : Instructions d'installation des robinets](#)

[CERTIFICACIÓN](#)

[Advertencias y Precauciones de Seguridad](#)

[INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS](#)

[Descripción general de su unidad de tratamiento de agua ArrowMAX 2.0](#)

[Especificaciones](#)

[INFORMACIÓN DEL PRODUCTO](#)

[GUÍA DE INSTALACIÓN](#)

[Instalación del Dispositivo UV-LED](#)

[Acondicionamiento y alimentación de la unidad](#)

[Montaje de la Unidad](#)

[Luz Indicadora UV](#)

[MANTENIMIENTO](#)

[Mantenimiento Regular](#)

[Preparación para el Invierno](#)

[SOLUCIÓN DE PROBLEMAS](#)

[TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTÁNDAR](#)

[APÉNDICE A: INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL GRIFO](#)

[GARANTÍA](#)

[ZERTIFIZIERUNGEN](#)

[SICHERHEITSINFORMATIONEN UND WARNHINWEISE](#)

[Warnhinweise und Sicherheitsvorkehrungen](#)

[PRODUKTINFORMATION](#)

[Technische Daten](#)

[Überblick über Ihre Wasseraufbereitungseinheit ArrowMAX 2.0](#)

[INSTALLATIONSHINWEISE](#)

[ArrowMAX 2.0 Installation](#)

[Einbau des Geräts](#)

[Einrichtung und Stromversorgung des Geräts](#)

[Funktionsanzeige](#)

[Regelmäßige Wartung](#)

[Wartung](#)

[Überwinterung](#)

[FEHLERSUCHE/FEHLERBEHEBUNG](#)

[HERSTELLERGARANTIE](#)

[ANHANG A: ANLEITUNG ZUR INSTALLATION DER ARMATUR](#)

[Manual Versions in Other Languages](#)

Other ManualsLib Projects

ArrowMAX 2.0

UV-LED Water Treatment System

Système de traitement de l'eau UV-LED | Sistema de tratamiento de agua UV-LED
| UV-LED-Wasseraufbereitungssystem

USER'S MANUAL | MANUEL D'UTILISATION
| MANUAL DE USUARIO | BENUTZERHANDBUCH



SUMMARY

This document is the product manual for the ArrowMAX 2.0, and includes safety, product specifications, installation, and maintenance information.

Table of Contents

Certifications	4
Safety Information and Warnings	5
Warnings and Safety Precautions	5
Product Information	6
Specifications	6
Overview of Your ArrowMAX 2.0 Water Treatment Unit	6
Installation Guide	7
ArrowMAX 2.0 Installation	8
Mounting the Unit	9
Conditioning and Powering the Unit	9
Indicator Light	9
Maintenance	10
Regular Maintenance	10
Winterizing	10
Trouble Shooting	11
Standard Terms and Conditions	11
Warranty	12
Appendix A: Faucet Installation Instructions	13

CERTIFICATIONS



For more information on NSF certification, please see our website.

EPA Est. No: 98339-CAN-1

IAPMO Certification No:

W-10944 (Ultraviolet Microbiological Water Treatment System)

W-10946 (Lead Free Water Filtration Product)

W-13411 (Drinking Water Treatment Systems)

[†] The device inactivates >99.999% of *E. coli* at 6.0 L/min validated by SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.

SAFETY INFORMATION AND WARNINGS

This section contains important information regarding the installation and operation of the ArrowMAX 2.0 (the “device”). **PLEASE READ CAREFULLY.**

Installation or operation of the device in a manner contrary to this manual may result in property damage or personal injury.

Acuva recommends that the device be installed by a qualified technician who complies with applicable state and local regulations.

The system and installation shall comply with applicable state and local regulations.

Warnings and Safety Precautions

DANGER

Do not store the device in freezing conditions.

Do not allow water to freeze in the device.

Do not use the device if damaged or dropped.

Do not submerge the device under water.

Do not connect to AC power without an AC to DC power adapter; this device uses DC only.

This product is not ignition protected. Do not install in an engine compartment or other areas where explosive vapours may be present.

WARNING

A steady blue indicator light (illuminating the Acuva logo) on the device and smart faucet (if installed) while water is flowing is the only indication that the UV-LED unit is working. If the blue light is not lit while the faucet is open, please check the “Troubleshooting” section of this manual.

The UV device includes fragile parts, including parts made from glass. The device should not be dropped and must be transported/carried with sufficient care.

Install the device in an accessible and visible location for continuous monitoring of the LED indicators and/or in case of any leakage.

CAUTION


Minor condensation may occur on the device in humid weather and with cold water temperatures (less than the dew point temperature). Condensation drips may be noticed coming from inside the unit.

PRODUCT INFORMATION

Specifications

Certification	NSF/ANSI-55 Class “B” and NSF/ANSI 372
UV Dose Delivery	>16 mJ/cm²
Certified Flow Rate	2.0 LPM (0.53 Gallons/min)
Water Inlet Fitting	¼” OD Push-to-Connect
Water Outlet Fitting	¼” OD Push-to-Connect
Input Voltage	11-16V DC
Power Consumption (Active)	Approx. 9.0W
Power Consumption (Standby)	Approx. 0.1W
Maximum Water Temperature	40 °C (104°F)
Maximum Working Pressure	100 PSI
Minimum Working Pressure	12 PSI
LED Life-time	1,000 hr (on demand)


Overview of Your ArrowMAX 2.0 Water Treatment Unit

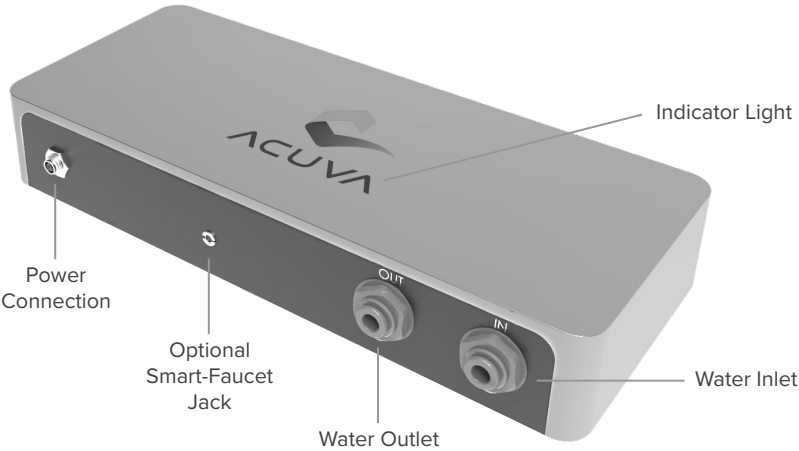


INSTALLATION GUIDE

Acuva systems are designed for ease of installation. The ArrowMAX 2.0 system requires a flow restrictor to maintain a constant flow rate.

Installation with Smart Faucet

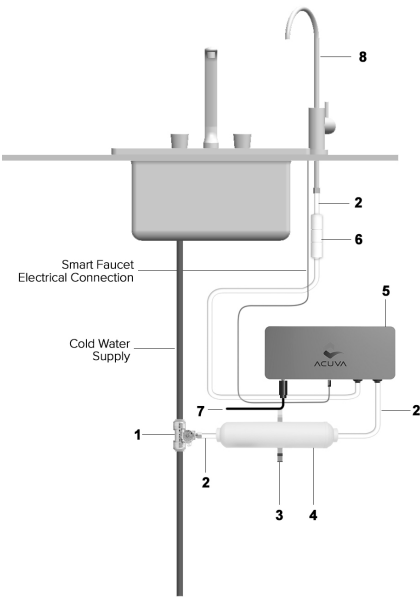

Installation without Smart Faucet

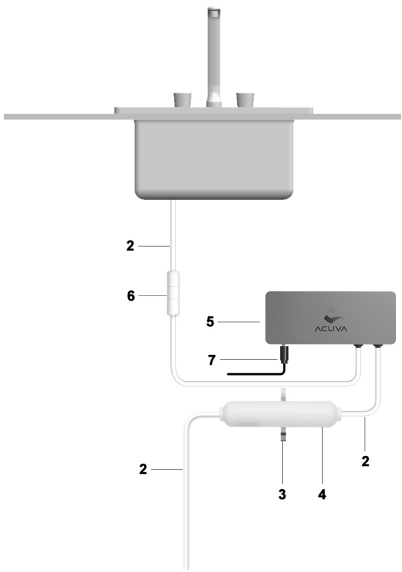

Item No.	Description	Quantity	
		WITH SMART FAUCET	WITHOUT SMART FAUCET
1	1/2" PEX to 1/4" OD Tee/Shut-off Valve	1	0
2	1/4" OD Tube	1	1
3	Filter Clip	2	2
4	In-line filter	1	1
5	ArrowMAX 2.0 ²⁾	1	1
6	Flow Restrictor	1	1
7	Power Plug Cable	1	1
8	Smart Faucet	1	0

²⁾ Item No. 5 (ArrowMAX 2.0) is certified against NSF 55 and NSF 372 - other installation components are not included as part of the certification.

INSTALLATION GUIDE

ArrowMAX 2.0 Installation


1. Find an under-counter position for the ArrowMAX 2.0 and pre-filter to be mounted, allowing space for all tubing to be connected without needing to bend to the point of pinching or folding.
2. Mount the DIN-rail (shown in the “Mounting the Unit” diagram) that will support the device with two #10 wood screws and the filter clip(s) (item no. 3) for the pre-filter with the two remaining screws.
Note: The filter may have one or two mounting clips
3. Install the ½” PEX to ¼” OD Tee & shutoff valve (item no. 1) to the cold-water line, ensure the cold-water line is not under pressure by turning off the water and/or cutting the flow with an upstream valve. Expect some water to drain from the cold-water line while cutting it. Insert the ½” cold-water lines to the ½” female ends of the Tee, pushing the tubes into the Tee as far as possible and pulling gently to assure that the seal is secure.
4. Cut a length of ¼” tubing (item no. 2) that will connect the Tee to the pre-filter (item no. 4). Feed the compression nut and brass ferrule over the tubing, and insert the tubing into the tee. Use a wrench to firmly tighten the compression nut until the tubing stays in place when pulled.
5. Connect the ¼” tube from the Tee into the inlet side of the pre-filter while making sure that water will flow in the proper direction as indicated on the filter. Push the tube into the filter as far as possible and pull gently to ensure it is properly sealed. Snap the pre-filter into its wall-mounted clip(s).
6. To install the ArrowMAX 2.0 (item no. 5), mount it to the DIN-rail as seen in the “Mounting the Unit” figure.
7. Cut a length of ¼” tubing that will connect the pre-filter to the ArrowMAX 2.0’s inlet and push both ends of the tubing into place, and pull on each gently to ensure it is properly sealed.
8. Cut a length of ¼” tubing that will connect the device and the output faucet or appliance, and install the flow restrictor (item no. 6) at a point along the tube that is convenient – noting the flow direction of the restrictor. Connect the tubing to the desired water faucet or appliance. For each push-fit connection, pull the tubing gently after installation to ensure it is secure and sealed.

For faucet installation instructions, see Appendix A.

Please use Teflon tape sealant (or other appropriate sealants) on all threaded fittings and connections.

Mounting the Unit


RECOMMENDED ORIENTATION

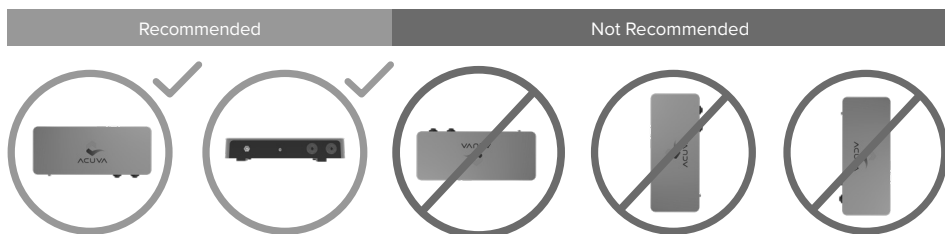

INSTALLATION GUIDE

Mounting the Unit

1. Engage the spring-loaded mechanism of the mounting clips on the device by hooking the clip onto the bottom edge of the DIN-rail and applying slight pressure upwards.
2. As bottom portion engages, tilt the upper hook towards the DIN-rail.
3. Release the spring mechanism once the unit is mounted on the rail.

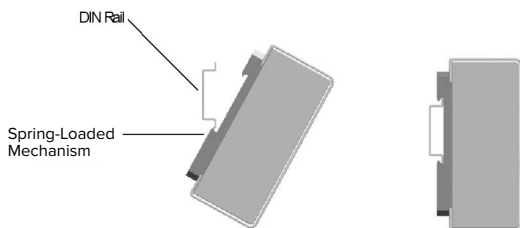

Conditioning and Powering the Unit

For DC power source applications, installing a 3A 250V slow blow fuse will provide additional electrical protection

1. Once the device is connected to the cold-water line, flush the unit at 4 L/min (1.05 Gallons/min) for 1 minute to ensure water entirely floods the unit. During this time, ensure all connections are tight and sealed.
2. Connect the DC power source or AC to DC power adapter to the device. Hand-tighten the nut to the threaded jack to secure it.



WARNING

Do not use a wrench or pliers to tighten the plug, power jack or inlet/outlet fittings as this may cause damage to the device. Contact Acuva for support.

3. If there is no water flow on powering up, the Acuva logo should glow green for 30 seconds.
4. Turn on the faucet. The logo will glow blue which indicates the UV-LEDs are working. If the smart faucet is installed, its base will glow blue as well.
5. Turn off the faucet and the device will automatically go into standby mode.

Indicator Light

The Acuva logo lights up to indicate various modes of use.

No Light: The device is idle or no power is connected.

Blue Light: The device is active.

Green Light: The device is undergoing its self-cleaning protocol. This 30 second protocol occurs at start up as well as after every 12 hours of idle time and can be interrupted to dispense water.

Note: If there is a fault, the indicator light will turn red or yellow. Please consult the Troubleshooting section.

MAINTENANCE

The ArrowMAX 2.0 is designed to give years of trouble-free use. Acuva products use state-of-the-art UV-LEDs, meaning there are no mercury bulbs to replace. However, there are some simple tasks that should be performed to ensure continued operation.

Regular Maintenance

1. Check monthly that none of the connectors are leaking.
2. Replace the in-line filter after winterization or as per the instructions on the filter label.

Note: The small quartz windows inside the unit does not reach high temperatures to encourage mineral build-up (scaling) as with UV lamp systems. As a result, no significant scaling or loss of performance due to scaling over time is expected.

Winterizing

HOW TO WINTERIZE YOUR UV-LED WATER TREATMENT SYSTEM:

1. Remove the Pre-Filter

Remove the pre-filter from the system and set it on its end (outlet-down) to drain. Place the filter in a bag and store in a refrigerator or a cool environment until it's time to flush and use it again.

2. OPTION A) Apply Compressed Air

Apply compressed air to the inlet of your unit to blow out any and all water trapped in the system as well as any accessories such as flow restrictors or faucets you may have. Repeat this a few times to ensure no water is left in the lines.

OPTION B) Use Antifreeze Reagent

Follow your RVs owners manual to drain out your water lines and run special RV antifreeze through the system.

OPTION C) Remove and Store Away

If you do not have access to compressed air or antifreeze, remove the system and flow restrictor (if present) and store in a temperature controlled environment (>4°C) until ready to re-install.

Note: Simply draining your water system may not be effective at removing enough water to prevent damage inside the device.

WARNING

If the device is installed in a Recreational Vehicle (RV) ensure that the RV is winterized as per its owner's manual.

Failure to properly winterize the Acuva™ ArrowMAX 2.0 before it is exposed to freezing temperatures can lead to damage and water leakage.

Failure to winterize can result in damage to the system which is not covered by warranty, so please take care to winterize well before freezing temperatures or inclement weather may occur.

Visit Acuva's FAQ page for support.

TROUBLE SHOOTING

Indicator LED State	Fault Condition	Comments to User
Off (No water flow)	No Fault	-
Off (Water flow)	The unit is not powered	Verify that the unit is connected to power and that the input voltage is within specifications (11-16V).
	The flow direction is reversed	Ensure the inlet and outlet tubes are connected to the respective fittings marked "IN" and "OUT" on the device.
	The flow rate is too low	The flow sensor inside the unit requires a minimal water flow to activate the system (approx. 0.3 L/min≈0.08 Gallons/min). Ensure there is enough water pressure (i.e. 12 PSI) in the line to reach this flow.
Red	UV-LED fault	Unplug and plug in the device's power jack. If this fault persists, contact Acuva for support.
Yellow Blinking	Low input voltage	Verify that the input voltage is above 11 volts.

STANDARD TERMS & CONDITIONS

The sale and use of all Acuva products is governed by the Acuva Technologies Inc. Standard Terms and Conditions of Sale and Use (the "Agreement"), a copy of which is available at www.acuvatech.com.

The Agreement contains important terms that, among other things, affect Acuva's liability and your legal remedies against Acuva. Please read the Agreement carefully as, by purchasing the Acuva product, you have agreed to be bound by the entire Agreement including the limited warranty, limitations of liability and methods of resolving disputes. In the event of any inconsistency between this manual and the Agreement, the Agreement shall prevail.

WARRANTY

As set out in the Agreement, Acuva products come with the following limited warranty.

Limited Warranty

SCOPE AND PERIOD

Acuva warrants to you that the Product will be free from defects in materials and workmanship under normal use for 1 year from the original date of purchase by you (the “Warranty Period”). The limited warranty in this Agreement (the “Limited Warranty”) is not transferable by you. All subsequent purchasers acquire the Product “as is” without benefit of the Limited Warranty. Where you purchased the Product from Acuva’s Site or other online vendors the date of purchase is the date of the purchase invoice issued to you by Acuva or such online vendors by email. Where you purchased the Product from an authorized reseller at a physical location, the date of purchase is the date of the invoice issued to you at the physical location.

DEFECTS

In the event Acuva determines that the Product is defective, Acuva may in its discretion: (i) replace the defective Product with a new Product; or (ii) refund to you the purchase price you paid for the Product. ‘DEFECTS’ SECTION IS NOT APPLICABLE TO RESIDENTS OF QUEBEC.

REPLACEMENT

Where the Product is replaced during the Warranty Period, except as otherwise prohibited by applicable laws, the warranty for the replaced Product, as applicable, will expire upon the expiration of the original Warranty Period. Any warranty service or support under this Limited Warranty is conditioned upon your return of the Product to Acuva. Where there has been a replacement of the Product, the Product, as provided pursuant to this limited warranty, becomes your property and the Product being replaced becomes Acuva’s property. Where there is a refund, you will return the Product to Acuva and such Product becomes Acuva’s property. Acuva may condition a refund or replacement on you returning the product or require you to provide a credit card number, which will be charged only if you fail to return the Product. ‘REPLACEMENT’ SECTION IS NOT APPLICABLE TO RESIDENTS OF QUEBEC.


EXCLUSIONS

The limited warranty does not apply:

1. To normal wear and tear;
2. If the Product was not purchased from Acuva or its authorized retailers;
3. To damage caused by misuse, corrosion, moisture or liquids, proximity or exposure to heat or external environment, accident, abuse, misuse, neglect, improper installation or misapplication;
4. To physical damage to the Product;
5. To any software, whether or not supplied by Acuva.

APPENDIX A: FAUCET INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Drill a $\frac{3}{4}$ " hole into the counter-top where the Smart Faucet will be inserted.
2. Thread the faucet cable into the $\frac{3}{4}$ " hole and insert the faucet stem into the hole.
3. Thread the faucet power cord through the plastic spacer under the counter to ensure that the cord is not pinched against the counter when the faucet is fastened into place, making sure that the spacer's O-ring seal is facing up to seal against the counter.
4. Add the plastic threaded fastener to the faucet stem and tighten the fastener against the spacer to secure the faucet into place. Make sure that the faucet is positioned properly as required before tightening the fastener.
5. To connect the $\frac{1}{4}$ " water line to the faucet stem, slip the hex nut onto the tube, followed by the plastic ferrule and plastic tube support. Press the tube end and ferrule to the bottom of the faucet stem and tighten the hex nut by hand, then tighten the nut one quarter turn with a wrench.

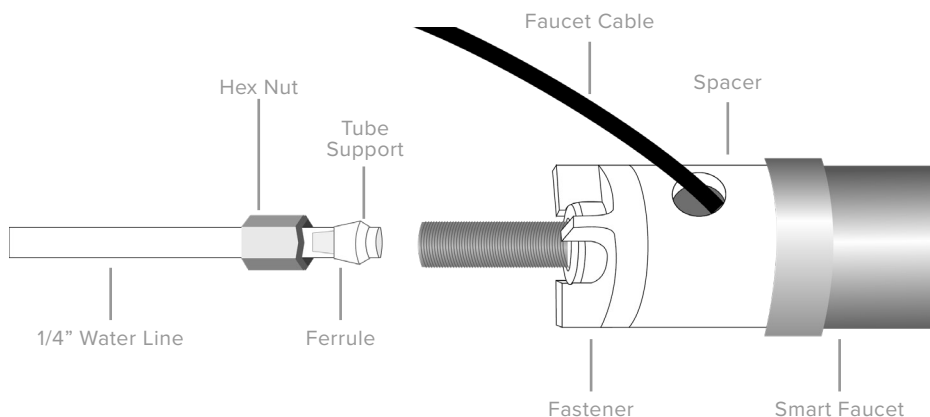

RÉSUMÉ

Ce document est le manuel produit de l'ArrowMAX 2.0 et comprend des renseignements sur la sécurité, les caractéristiques techniques, l'installation et l'entretien du produit.

Table des matières

Certificats	15
Consignes de sécurité et avertissements	16
Mises en garde et précautions de sécurité	16
Renseignements sur le produit	17
Caractéristiques techniques	17
Présentation de votre unité de traitement de l'eau ArrowMAX 2.0	17
Guide d'installation	18
Instructions d'installation	19
Montage de l'appareil	20
Conditionnement et alimentation de l'appareil	20
Voyant lumineux	21
Entretien	21
Entretien de routine	21
Hivérification	21
Diagnostic des anomalies	22
Conditions générales standard	23
Garantie	23
Annexe A : Instructions d'installation des robinets	24

CERTIFICATS



Pour plus d'informations sur la certification NSF, veuillez consulter notre site web.

EPA Est. No: 98339-CAN-1

Numéro de certification IAPMO :

W-10944 (Système de traitement d'eau microbiologique ultraviolet)

W-10946 (Produit de filtration d'eau sans plomb)

W-13411 (Systèmes de traitement de l'eau potable)

[†] L'appareil inactive >99,999% des E. coli à 6,0 L/min, validé par SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co. Ltd.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Cette section contient des renseignements importants concernant l'installation et le fonctionnement de l'ArrowMAX 2.0 (l'« appareil »). **VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT.**

L'installation ou l'utilisation de l'appareil d'une manière contraire au présent manuel peut entraîner des dommages matériels ou des blessures corporelles.

Acuva recommande que l'appareil soit installé par un technicien qualifié qui respecte les réglementations nationales et locales en vigueur.

Mises en garde et précautions de sécurité

DANGER

N'entreposez pas l'appareil dans des conditions pouvant l'exposer au gel.

Ne laissez pas l'eau geler dans l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou s'il est tombé par terre.

N'immergez pas l'appareil dans l'eau.

Ne branchez pas l'appareil à une prise de courant secteur sans un adaptateur CA à CC. Cet appareil utilise uniquement une alimentation CC.

Ce produit n'est pas protégé contre l'inflammation. N'installez pas l'appareil dans un compartiment moteur ou dans un endroit quelconque où des vapeurs explosives pourraient être présentes.

AVERTISSEMENT

Une lumière bleue constante (illuminant le logo Acuva) sur le dispositif et le robinet intelligent (si installé) pendant que l'eau coule est la seule indication que l'unité UV-LED fonctionne. Si le voyant lumineux bleu ne s'allume pas lorsque le robinet est ouvert, veuillez consulter la section « Diagnostic des anomalies » de ce manuel.

Le dispositif UV comprend des pièces fragiles, y compris des pièces en verre. L'appareil ne doit pas tomber par terre et il doit être transporté/déplacé avec soin.

Installez l'appareil dans un endroit accessible et visible pour pouvoir surveiller continuellement les voyants DEL et/ou l'existence de fuites.

ATTENTION


Une légère condensation peut se produire sur l'appareil par temps humide et avec des températures d'eau froide (inférieures à la température du point de rosée). Des gouttes de condensation peuvent être observées à l'intérieur de l'appareil.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques techniques

Certification	NSF/ANSI-55 classe « B » et NSF/ANSI 372
Administration de la dose	>16 mJ/cm ²
Débit d'air certifié	2 L/min
Raccord d'arrivée d'eau	Connexion rapide de ¼ po de diam. ext.
Raccord de sortie d'eau	Connexion rapide de ¼ po de diam. ext.
Tension d'entrée	11 à 16 V CC
Consommation d'énergie (appareil actif)	Environ 9,0 W
Consommation d'énergie (appareil en attente)	Environ 0,1 W
Température maximale de l'eau	40°C
Pression de travail maximale	100 PSI
Pression de travail minimale	12 PSI
Durée de vie des DEL	1 000 heures (sur demande)
Humidité relative ambiante maximale	70%


Présentation de votre unité de traitement de l'eau ArrowMAX 2.0

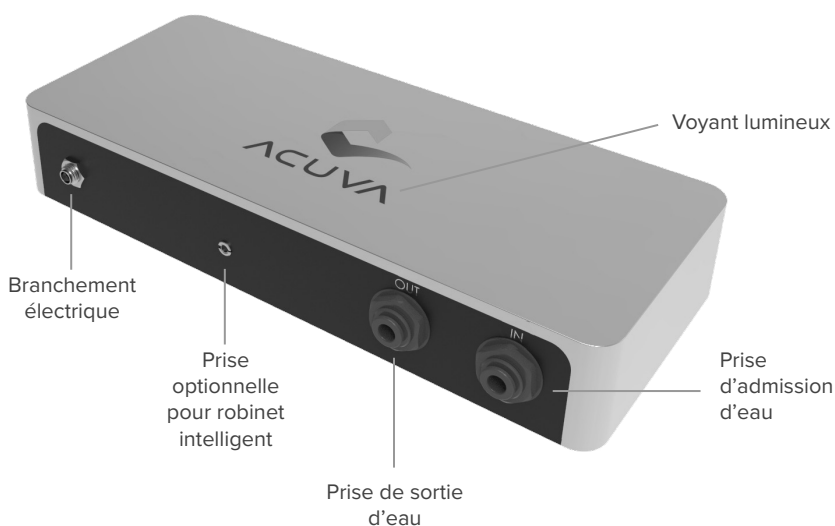


GUIDE D'INSTALLATION

Les systèmes Acuva sont conçus pour être faciles à installer. Le système ArrowMAX 2.0 nécessite un régulateur de débit pour maintenir un débit constant.

Installation avec Robinet intelligent

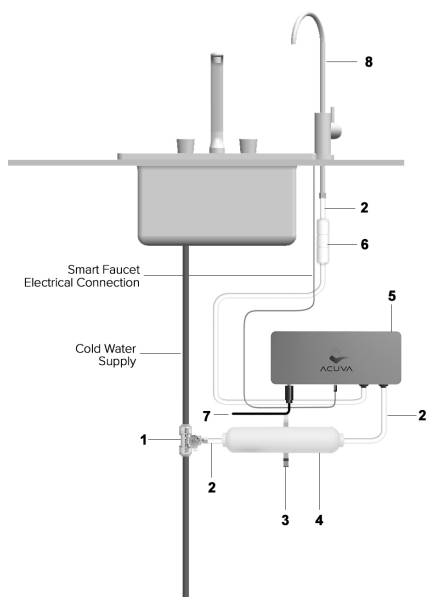

Installation sans Robinet intelligent

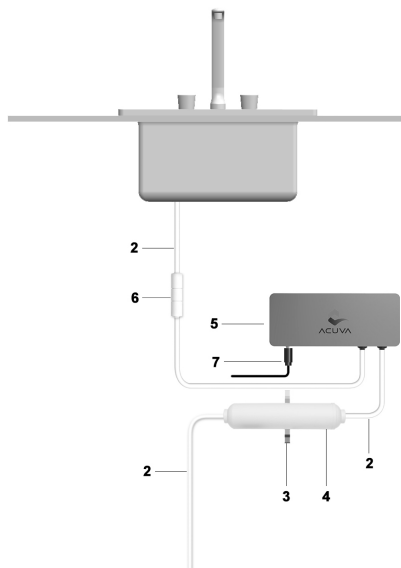

N° informatique	Description	Quantité
1	Té/robinet d'arrêt en PER de ½ à ¼ po de diam. ext.	1
2	Tube de ¼ po de diam. ext.	1
3	Pince de filtre	1
4	Filtre en ligne	1
5	ArrowMAX 2.0 ²⁾	1
6	Limiteur de débit	1
7	Câble d'alimentation secteur	1
8	Robinet intelligent	1

²⁾ L'élément 5 (ArrowMAX 2.0) est certifié NSF 372 et d'autres composants d'installation ne sont pas inclus dans la certification.

GUIDE D'INSTALLATION

Installation de l'ArrowMAX 2.0

1. Trouvez une position sous le comptoir pour installer l'ArrowMAX 2.0 et le préfiltre, laissant de l'espace pour brancher toutes les tubulures sans avoir à vous courber.
2. Montez le rail DIN (illustré sur le schéma « Montage de l'appareil ») qui soutiendra l'appareil avec deux vis à bois n° 10 et le(s) attache(s) de filtre (élément 3) pour le préfiltre avec les deux vis restantes.
Remarque : Le filtre peut comporter une ou deux attache(s) de montage
3. Pour installer le té/robinet d'arrêt en PER de ½ à ¼ po de diam. ext. (élément 1) à la conduite d'eau froide, assurez-vous que la conduite d'eau froide n'est pas sous pression en coupant l'alimentation en eau et/ou en coupant le débit à l'aide d'une vanne en amont. Attendez-vous à ce que de l'eau s'écoule de la conduite d'eau froide lorsque vous la coupez. Insérez les conduites d'eau froide de ½ po dans les extrémités femelles de ½ po du té, en poussant les tubes dans le té aussi loin que possible, puis en tirant dessus doucement pour vous assurer que le joint est bien fixé.
4. Coupez une longueur de tube de ¼ po (élément 2) qui connectera le té au préfiltre (élément 4). Insérez l'écrou de compression et la virole en laiton sur la tubulure, puis insérez le tube dans le té. Utilisez une clé pour serrer fermement l'écrou de compression jusqu'à ce que le tube reste en place lorsqu'il est tiré.
5. Branchez la tubulure de ¼ po du té au côté admission du préfiltre tout en vous assurant que l'eau s'écoule dans le bon sens, comme indiqué sur le filtre. Poussez le tube dans le filtre le plus loin possible, puis tirez-dessus doucement pour vous assurer qu'il est bien scellé. Emboîtez le préfiltre dans son ou ses attaches murales.
6. Pour installer l'ArrowMAX 2.0 (élément 5), fixez-le sur le rail DIN, comme illustré sur le schéma « Montage de l'appareil ».
7. Coupez une longueur de tube de ¼ po qui connectera le préfiltre à l'admission de l'ArrowMAX 2.0, puis poussez les deux extrémités du tube en place et tirez-les doucement pour vous assurer qu'elles sont bien scellées.
8. Coupez une longueur de tube de ¼ po pour raccorder l'appareil et le robinet ou l'appareil de sortie, puis installez le régulateur de débit (élément 6) à un point le long de la tubulure qui est pratique, en notant le sens du débit du limiteur de débit. Raccordez la tubulure au robinet ou à l'appareil désiré. Pour chaque raccord à ajustement légèrement dur, tirez doucement sur la tubulure après l'installation pour vous assurer qu'elle est bien fixée et scellée.


Pour les instructions d'installation des robinets, reportez-vous à l'Annexe A.

Veillez utiliser un ruban d'étanchéité en téflon (ou tout autre produit d'étanchéité approprié) sur tous les raccords et raccords filetés.

GUIDE D'INSTALLATION


Montage de l'appareil

ORIENTATION RECOMMANDÉE

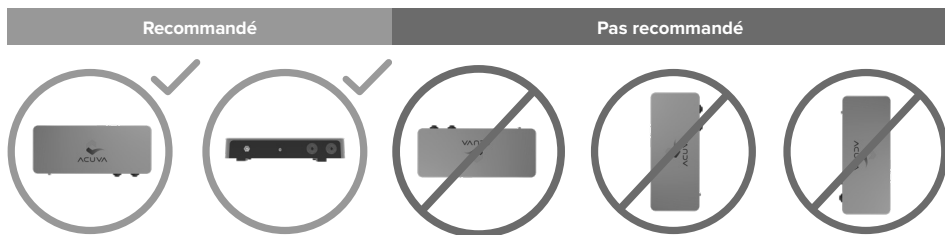

Montage de l'appareil

1. Engagez le mécanisme à ressort des attaches de fixation de l'appareil en accrochant chaque attache au bord inférieur du rail DIN et en appliquant une légère pression vers le haut.
2. Lorsque la partie inférieure s'engage, inclinez le crochet supérieur vers le rail DIN.
3. Une fois que l'appareil est monté sur le rail, relâchez le mécanisme à ressort.

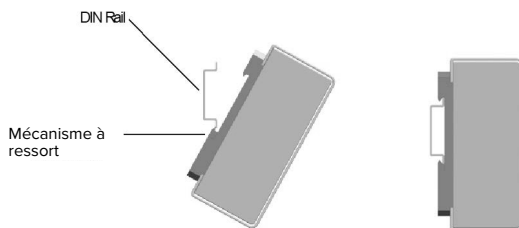

Conditionnement et alimentation de l'appareil

Pour les applications de source d'alimentation CC, l'installation d'un fusible à fusion lente de 3 A et 250 V offrira une protection électrique supplémentaire

1. Une fois l'appareil branché à la conduite d'eau froide, laissez l'eau circuler dans le système pendant 1 à 2 minutes jusqu'à ce que des bulles ne soient plus libérées de la tubulure. Pendant ce temps, assurez-vous que tous les raccordements sont étanches et scellés.
2. Raccordez la source d'alimentation CC ou l'adaptateur d'alimentation CA à l'appareil. Serrez l'écrou à la main à la prise fileté, afin de le fixer.



AVERTISSEMENT

N'utilisez pas de clé ou de pince pour serrer la fiche ou la prise d'alimentation, car cela pourrait endommager l'appareil.

3. En l'absence d'écoulement d'eau à la mise sous tension, le logo Acuva doit s'allumer en vert pendant 30 secondes.
4. Ouvrez le robinet. Le logo brillera en bleu, ce qui indique que les LED UV fonctionnent. Si le robinet intelligent est installé, sa base s'illuminera également en bleu.
5. Fermez le robinet et l'appareil passera automatiquement en mode veille.

GUIDE D'INSTALLATION

Voyant lumineux

Le logo Acuva s'allume pour indiquer les différents modes d'utilisation.

Tous les voyants éteints : L'appareil est inactif ou aucune alimentation n'est connectée.

Voyant bleu allumé : L'appareil est actif.

Voyant vert allumé : L'appareil est en train de suivre son protocole d'auto-nettoyage. Ce protocole de 30 secondes se produit au démarrage ainsi qu'après toutes les 12 heures d'inactivité et peut être interrompu pour distribuer de l'eau.

Remarque : En cas d'anomalie, le voyant lumineux s'allume en rouge ou en jaune. Veuillez consulter la section « Diagnostic des anomalies »

ENTRETIEN

L'ArrowMAX 2.0 est conçu pour offrir de nombreuses années d'utilisation sans tracas. Les produits Acuva utilisent des lampes UV à la fine pointe de la technologie, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'ampoules au mercure à remplacer. Cependant, certaines tâches simples doivent être effectuées pour assurer un fonctionnement continu.

Entretien de routine

1. Vérifiez chaque mois qu'aucun des connecteurs ne présente de fuite.
2. Remplacez le filtre en ligne après l'hivernisation ou selon les instructions figurant sur l'étiquette du filtre.

Remarque : Les petites fenêtres à quartz à l'intérieur de l'appareil n'atteignent pas des températures élevées permettant l'accumulation de minéraux (entartrage) comme avec les systèmes avec lampes UV. En conséquence, aucun entartrage important ou perte de performances due à l'entartrage ne devrait se produire au fil du temps.

Hivernisation

COMMENT HIVERNISER VOTRE SYSTÈME DE TRAITEMENT DE L'EAU UV-LED :

1. Retirer le pré-filtre

Retirez le pré-filtre du système et mettez-le à l'extrémité (sortie vers le bas) pour qu'il se vide. Placez le filtre dans un sac et conservez-le au réfrigérateur ou dans un environnement frais, jusqu'à ce qu'il soit temps de le rincer et réutiliser.

2. OPTION A) Appliquer de l'air comprimé

Appliquez de l'air comprimé à l'entrée de votre unité pour évacuer toute l'eau piégée dans le système, ainsi que tous les accessoires comme les limiteurs de débit ou les robinets que vous pouvez avoir. Répétez cette opération plusieurs fois pour vous assurer qu'il ne reste pas d'eau dans les conduites.

OPTION B) Utilisez un réactif antigel

Suivez les instructions du manuel du propriétaire de votre véhicule de plaisance pour vider les conduites d'eau et faites passer un antigel spécial pour véhicules de plaisance dans le système.

ENTRETIEN

Hivérisation

OPTION C) Enlever et ranger

Si vous n'avez pas d'accès à de l'air comprimé ou à de l'antigel, retirez le système et le limiteur de débit (si présent) et rangez-les dans un environnement à température contrôlée (>4°C) jusqu'à ce que vous soyez prêt à les réinstaller.

Remarque : le simple fait de vider votre système d'eau peut ne pas être efficace pour retirer suffisamment d'eau afin d'éviter tout dommage à l'intérieur de l'appareil.

AVERTISSEMENT

Des tuyaux gelés entraînent des tuyaux fissurés. Ne pas hiverner correctement l'AcuvaMC ArrowMAX 2.0 avant qu'il ne soit exposé à des températures glaciales peut entraîner des dommages et des fuites d'eau.

Si l'appareil est installé dans un véhicule récréatif (VR), assurez-vous que le VR est hivérisé conformément à son manuel du propriétaire.

Le fait de ne pas hiverner peut entraîner des dommages au système, qui ne sont pas couverts par la garantie. Veillez donc à hiverner votre système bien avant que des températures glaciales ou des intempéries ne surviennent.

DIAGNOSTIC DES ANOMALIES

État du voyant lumineux	Condition d'anomalie	Commentaires à l'attention de l'utilisateur
Off (No water flow)	Pas d'anomalie	-
Éteint (débit d'eau)	L'appareil n'est pas alimenté	Vérifiez que l'appareil est branché à une alimentation électrique et que la tension d'entrée est conforme aux spécifications (11 à 16 V).
	Le sens du flux est inversé	Assurez-vous que les tubes d'entrée et de sortie sont raccordés aux raccords respectifs marqués « IN » et « OUT » sur l'appareil.
	Le débit est trop faible	Le capteur de débit à l'intérieur de l'appareil nécessite un débit d'eau minimal pour activer le système (environ 0,3 L/min). Assurez-vous que la pression d'eau dans la conduite est suffisante pour atteindre ce débit. (12 PSI)
Rouge	Anomalie des lampes UV	Débranchez, puis rebranchez la fiche d'alimentation de l'appareil. Si l'anomalie persiste, communiquez avec Acuva pour obtenir de l'aide.
Jaune clignotant	Tension d'entrée basse	Vérifiez que la tension d'entrée est supérieure à 11 volts.

CONDITIONS GÉNÉRALES STANDARD

La vente et l'utilisation de tous les produits Acuva sont régies par les Conditions générales de vente et d'utilisation standard d'Acuva Technologies Inc. (le « Contrat »), dont une copie est disponible sur le site www.acuvatech.com.

L'Accord contient des conditions importantes qui, entre autres, affectent la responsabilité d'Acuva et vos recours juridiques contre Acuva. Veuillez lire attentivement l'Accord, car en achetant le produit Acuva, vous avez accepté d'être lié par l'intégralité de l'Accord, y compris la garantie limitée, les limitations de responsabilité et les méthodes de résolution des litiges. En cas d'incompatibilité entre le présent manuel et l'Accord, l'Accord prévaudra.

GARANTIE

Comme indiqué dans l'Accord, les produits Acuva bénéficient de la garantie limitée suivante.

Garantie limitée

PORTÉE ET DURÉE

Acuva vous garantit que le produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant une période d'un an à compter de la date d'achat originale par vous (la « période de garantie »). La garantie limitée dans le présent Accord (la « Garantie limitée ») ne peut être transférée par vous. Tous les acheteurs subséquents acquièrent le produit « tel quel », sans bénéficier de la garantie limitée.

Lorsque vous avez acheté le produit sur le site d'Acuva ou d'autres sites de vente en ligne, la date d'achat correspond à la date de la facture d'achat émise par Acuva ou par courriel à ces sites de vente en ligne. Lorsque vous avez acheté le produit auprès d'un revendeur agréé dans un lieu physique, la date d'achat correspond à la date de la facture qui vous a été émise au lieu physique.

DÉFAUTS

Si Acuva détermine que le produit est défectueux, Acuva peut, à sa discrétion : (i) remplacer le produit défectueux par un nouveau produit, ou (ii) vous rembourser le prix d'achat que vous avez payé pour le produit. LA SECTION « DÉFAUTS » NE S'APPLIQUE PAS AUX RÉSIDENTS DU QUÉBEC.

REMPACEMENT

Lorsque le produit est remplacé pendant la période de garantie, sauf disposition contraire des lois applicables, la garantie du produit remplacé, le cas échéant, expirera à l'expiration de la période de garantie initiale. Tout service et toute assistance sous garantie en vertu de la présente garantie limitée est conditionnel à votre retour du produit à Acuva. En cas de remplacement du produit dans le cadre de cette garantie limitée, le produit de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient la propriété d'Acuva.

En cas de remboursement, vous devez retourner le produit à Acuva et ce produit deviendra alors la propriété d'Acuva. Acuva peut offrir un remboursement ou un remplacement si vous retournez le produit ou demander à ce que vous fournissiez un numéro de carte de crédit, qui sera facturé uniquement si vous ne retournez pas le produit. LA SECTION « REMPLACEMENT » NE S'APPLIQUE PAS AUX RÉSIDENTS DU QUÉBEC.

GARANTIE


EXCLUSIONS

La garantie limitée ne s'applique pas :

1. À l'usure normale.
2. Si le produit n'a pas été acheté auprès d'Acuva ou d'un de ses revendeurs agréés.
3. Aux dommages causés par un mauvais usage, la corrosion, l'humidité ou des liquides, la proximité ou l'exposition à la chaleur ou à l'environnement externe, un accident, un abus, une mauvaise utilisation, une négligence, une installation inadéquate ou une mauvaise application.
4. Aux dommages physiques causés au produit.
5. À tout logiciel, qu'il soit fourni ou non par Acuva.

ANNEXE A : INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES ROBINETS

1. Percer un trou de 19 mm (3/4 po) dans le comptoir où le robinet intelligent sera inséré.
2. Enfilez le câble du robinet dans le trou de 19 mm (3/4 po), insérez la tige du robinet dans le trou.
3. Enfilez le cordon d'alimentation du robinet dans l'entretoise en plastique sous le comptoir, afin de vous assurer que le cordon ne sera pas pincé contre le comptoir lorsque le robinet sera fixé en place, en vous assurant que le joint torique de l'entretoise est orienté vers le haut pour le sceller contre le comptoir.
4. Ajoutez l'attache filetée en plastique à la tige du robinet, puis serrez l'attache contre l'entretoise pour fixer le robinet en place.
5. Avant de serrer la fixation, assurez-vous que le robinet est correctement positionné selon les besoins.
6. Pour raccorder la conduite d'eau de 19 mm (3/4 po) à la tige du robinet, faites glisser l'écrou hexagonal sur le tube, suivi de la virole en plastique et du support du tube en plastique. Appuyez sur l'extrémité du tube et la virole vers le bas de la tige du robinet, puis serrez l'écrou hexagonal à la main, puis d'un quart de tour avec une clé.

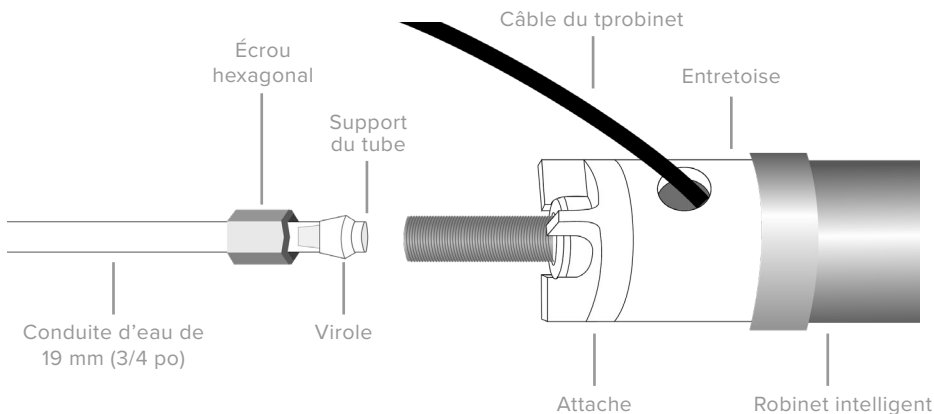

RESUMEN

Este documento es el manual del producto para ArrowMAX 2.0 e incluye información sobre seguridad, especificaciones del producto, instalación y mantenimiento.

Tabla de Contenidos

CERTIFICACIÓN	26
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS	27
Advertencias y Precauciones de Seguridad	27
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	28
Especificaciones	28
Descripción general de su unidad de tratamiento de agua ArrowMAX 2.0	28
GUÍA DE INSTALACIÓN	29
Instalación del Dispositivo UV-LED	30
Montaje de la Unidad	31
Acondicionamiento y alimentación de la unidad	31
Luz Indicadora UV	32
MANTENIMIENTO	32
Mantenimiento Regular	32
Preparación para el Invierno	32
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	33
TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTÁNDAR	34
GARANTÍA	35
APÉNDICE A: INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL GRIFO	35

CERTIFICACIÓN



Para obtener más información sobre la certificación NSF, consulte nuestro sitio web.

EPA Est. No: 98339-CAN-1

IAPMO Certification No:

W-10944 (Sistema de tratamiento de agua microbiológico ultravioleta)

W-10946 (Producto de filtración de agua sin plomo)

W-13411 (Sistemas de tratamiento de agua potable)

¹⁾ El dispositivo inactiva >99,999% de E. coli a 6,0 L/min validado por SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co. Ltd.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Esta sección contiene información importante sobre la instalación y el funcionamiento del ArrowMAX 2.0 (el “dispositivo”). Por favor lea detenidamente. La instalación u operación del dispositivo de una manera diferente a la que este manual muestra, puede provocar daños a la propiedad o lesiones personales. Acuva recomienda que el dispositivo sea instalado por un técnico calificado y debe cumplir con las regulaciones estatales y locales aplicables.

Advertencias y Precauciones de Seguridad

PELIGRO

No almacene el dispositivo en condiciones de congelación.

No permita que el agua se congele en el dispositivo.

No use el dispositivo si está dañado o se ha caído.

No sumerja el dispositivo bajo el agua.

No se conecte a la alimentación de AC sin un convertidor de alimentación de AC a DC; este dispositivo usa solo DC.

Este producto no está protegido contra ignición. No lo instale en el compartimiento del motor u otras áreas donde puedan estar presentes vapores explosivos.

ADVERTENCIA

Una luz indicadora azul fija (que ilumina el logotipo de Acuva) en el dispositivo y en el grifo inteligente (si está instalado) mientras fluye el agua es la única indicación de que la unidad UV-LED está funcionando.

El dispositivo UV incluye partes frágiles, incluidas partes hechas de vidrio. El dispositivo no debe dejarse caer y debe transportarse con cuidado.

Instale el dispositivo en un lugar accesible y visible para el monitoreo continuo del estado del sistema utilizando indicadores LED y / o en caso de cualquier fuga.

El aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación.

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

Se debe usar el juego de mangueras nuevas que se proporciona con el equipo. No deben utilizarse juegos de mangueras usados.

El equipo únicamente debe alimentarse con el adaptador proporcionado con el producto.

PRECAUCIÓN

Se puede producir condensación menor en el dispositivo en climas húmedos y con temperaturas de agua fría (<temperatura del punto de rocío). Se puede notar goteo de condensación desde el interior de la unidad.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Certificación	NSF/ANSI-55 Class “B” and NSF/ANSI 372
Dosis Entregada	>16 mJ/cm²
Tasa de Flujo Certificada	2 Litros/min
Conexiones (Agua Entrada)	¼” (1.905 cm) OD Tube PEX
Conexiones (Agua Salida)	¼” (1.905 cm) OD Tube PEX
Voltaje	11-16V DC
Consumo de Energía (Activa)	~9 Watts
Consumo de Energía (En Espera)	~0.1 Watts
Temperatura Máxima del Agua	40°C
Presión Máxima para Funcionamiento	100 PSI (0.68 MPa)
Presión Mínima para Funcionamiento	12 PSI (0.08 MPa)
Vida útil del LED	1,000 hr (Flujo real)
Humedad Relativa Ambiental Máxima	70%


Descripción general de su unidad de tratamiento de agua ArrowMAX 2.0




GUÍA DE INSTALACIÓN

Los sistemas Acuva están diseñados para una instalación fácil. Los sistemas ArrowMax requieren un limitador de flujo para mantener un caudal constante.

Instalación con Grifo Inteligente

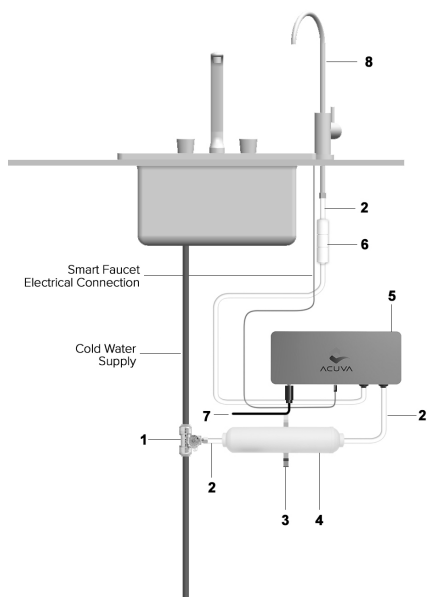

Instalación sin Grifo Inteligente

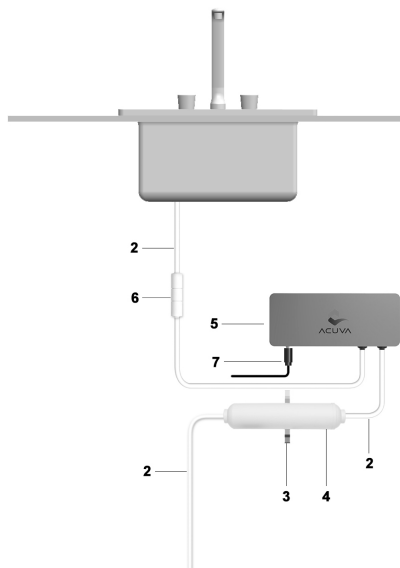

Artículo No.	Descripción	Cantidad
1	½" PEX to ¼" T / Válvula de Cierre	1
2	Tubo de ¼ " (0.635 cm) dec Diámetro Externo	1
3	Clip de Filtro	1
4	Filtro en Línea	1
5	ArrowMAX 2.0 ²⁾	1
6	Limitador de Flujo	1
7	Cable de Alimentación	1
8	Grifo Inteligente	1

²⁾ El Artículo No.5 (ArrowMAX 2.0) está certificado para NSF 55 y 372 y otros componentes de instalación no están incluidos como parte de la certificación para ArrowMAX 2.0.

GUÍA DE INSTALACIÓN

Instalación del Dispositivo UV-LED

1. Encuentre una posición debajo de la tarja o lavabo para montar el ArrowMAX 2.0 y el prefiltro, dejando espacio para que todos los tubos se conecten sin necesidad de doblarse hasta el punto de pellizcarse o doblarse excesivamente.
2. Monte el carril DIN (que se muestra en el diagrama "Montaje de la unidad") que apoyará el dispositivo con dos tornillos para madera n. ° 10 y la (s) abrazadera (s) del filtro (artículo n. ° 3) para el prefiltro con los dos tornillos restantes. Note: El filtro debe tener una o dos abrazaderas.
Nota: El filtro puede tener uno o dos clips de montaje
3. Para instalar la T de ½ "PEX-¼" OD y la válvula de cierre (artículo n. ° 1) en la línea de agua fría, asegúrese de que la línea de agua fría no esté bajo presión cerrando el agua y / o cortando el flujo con una válvula aguas arriba. Espere que se drene algo de agua de la línea de agua fría mientras la corta. Inserte las líneas de agua fría de ½ "en los extremos hembra de ½" de la T, empujando los tubos dentro de la T lo que más pueda y tirando suavemente para asegurarse de que el sello esté seguro.
4. Corte un tramo de tubo de ¼ "(artículo n° 2) que conectará la T al prefiltro (artículo n° 4). Pase la tuerca de compresión y la férula de latón sobre la tubería e inserte la tubería en la T. Use una llave para apretar firmemente la tuerca de compresión hasta que el tubo permanezca en su lugar cuando se tira.
5. Conecte el tubo de ¼ "de la T en el lado de entrada del prefiltro mientras se asegura de que el agua fluya en la dirección correcta como se indica en el filtro. Empuje el tubo dentro del filtro tanto como sea posible y tire suavemente para asegurarse de que esté sellado correctamente. Encaje el prefiltro en su (s) clip (s) de pared.
6. Para instalar ArrowMAX 2.0 (artículo n° 5), móntelo en el riel DIN como se muestra en la figura "Montaje de la unidad".
7. Corte un tubo de ¼ "que conectará el prefiltro a la entrada del ArrowMAX 2.0 y empuje ambos extremos del tubo en su lugar, y tire de cada uno con cuidado para asegurarse de que esté sellado correctamente.
8. Corte un tramo de tubería de ¼ "que conectará el dispositivo y el grifo de salida o electrodoméstico, e instale el limitador de flujo (artículo n. ° 6) en un punto a lo largo del tubo que sea conveniente, teniendo en cuenta la dirección del flujo del restrictor. Conecte la tubería al grifo o aparato de agua deseado. Para cada conexión a presión, tire suavemente de la tubería después de la instalación para asegurarse de que esté segura y sellada.


Para obtener instrucciones de instalación del grifo, consulte el Apéndice A.

Please use Teflon tape sealant (or other appropriate sealants) on all threaded fittings and connections.

GUÍA DE INSTALACIÓN


Montaje de la Unidad

ORIENTACIÓN

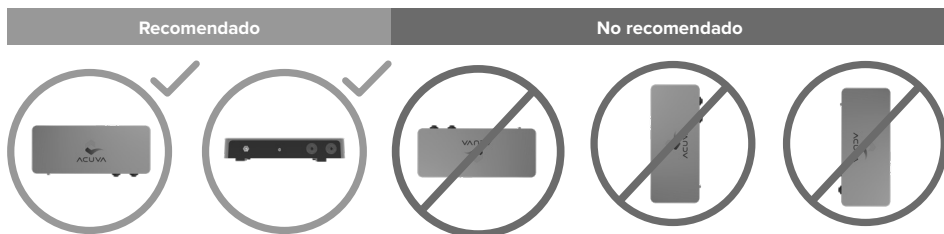

Montaje de la Unidad

1. Acople el mecanismo de resorte enganchando el clip en el borde inferior del Carril DIN y agregando una ligera presión hacia arriba
2. A medida que se acopla la parte inferior, incline el gancho superior hacia el Carril DIN.
3. Suelte el mecanismo de resorte una vez que la unidad esté montada en el Carril

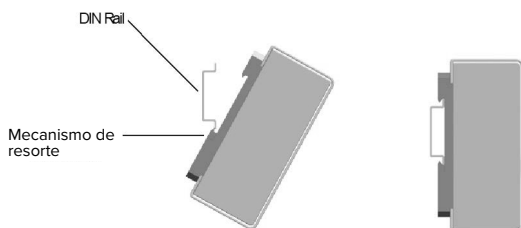

Acondicionamiento y alimentación de la unidad

Para aplicaciones de fuente de alimentación de CD, la instalación de un fusible de acción lenta de 3A 250V proporcionará protección eléctrica adicional

1. Una vez conectado el aparato a la línea de agua fría, enjuague la unidad a 4 L/min (1,05 galones/min) durante 1 minuto para asegurarse de que el agua inunda completamente la unidad. Durante este tiempo, asegúrese de que todas las conexiones estén bien apretadas y selladas.
2. Conecte la fuente de alimentación de CD o el adaptador de alimentación de CA/CD al dispositivo. Apriete a mano la tuerca al gato roscado para asegurarlo.



ADVERTENCIA

No use una llave inglesa o alicates para apretar el enchufe o la toma de corriente, ya que esto puede dañar el dispositivo.

3. Si no hay flujo de agua al encender, el logotipo de Acuva debe brillar en verde durante 30 segundos.
4. Abra el grifo. El logotipo se iluminará en azul, lo que indica que los LED UV están funcionando. Si el grifo inteligente está instalado, su base también se iluminará en azul.
5. Apague el grifo y el dispositivo entrará automáticamente en modo de espera.

GUÍA DE INSTALACIÓN

Luz Indicadora UV

El logotipo de Acuva se ilumina para indicar varios modos de uso.

Sin Luz: El dispositivo está inactivo o no hay energía conectada.

Luz Azul: El dispositivo está activo.

Luz Verde: El aparato está sometido a su protocolo de autolimpieza. Este protocolo de 30 segundos se produce en el arranque, así como después de cada 12 horas de tiempo de inactividad y se puede interrumpir para dispensar agua.

Nota: Si hay una falla, la luz indicadora se volverá roja o amarilla. Consulte la sección Solución de problemas.

El ArrowMAX 2.0 está diseñado para brindar años de uso sin problemas. Usando UV-LEDs de última generación, no hay bombillas de mercurio para reemplazar, sin embargo, hay algunas tareas simples que deben realizarse para garantizar un funcionamiento continuo sin problemas.

MANTENIMIENTO

Mantenimiento Regular

1. Verifique mensualmente que ninguno de los conectores tenga fugas.
2. Reemplace el filtro en línea después de la preparación para el invierno o según las instrucciones en la etiqueta del filtro.

Nota: Las pequeñas ventanas de cuarzo dentro de la unidad no alcanzan altas temperaturas para fomentar la acumulación de minerales (incrustaciones) como ocurre con los sistemas de lámparas UV. Como resultado, no se espera un escalado significativo o pérdida de rendimiento debido al escalado a lo largo del tiempo.

Preparación para el Invierno

CÓMO PREPARAR SU SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA UV-LED PARA EL INVIERNO:

1. Retire el prefiltro

Retire el prefiltro del sistema y colóquelo en su extremo (con la salida hacia abajo) para que drene. Coloque el filtro en una bolsa y guárdelo en un refrigerador o en un ambiente fresco hasta que sea el momento de enjuagarlo y usarlo de nuevo.

2. OPCIÓN A) Aplicar aire comprimido

Aplique aire comprimido a la entrada de su unidad para soplar toda el agua atrapada en el sistema, así como cualquier accesorio, como los restrictores de flujo o los grifos que pueda tener. Repita esta operación varias veces para asegurarse de que no queda agua en las líneas.

MANTENIMIENTO

Preparación para el Invierno

OPCIÓN B) Utilice un reactivo anticongelante

Siga el manual del propietario de su vehículo recreativo para vaciar las tuberías de agua y hacer pasar un anticongelante especial para vehículos recreativos por el sistema.

OPCIÓN C) Retire y guarde el anticongelante

Si no tiene acceso a aire comprimido o anticongelante, retire el sistema y el limitador de flujo (si lo hay) y guárdelo en un entorno con temperatura controlada ($>4^{\circ}\text{C}$) hasta que esté listo para volver a instalarlo.

Nota: El simple vaciado del sistema de agua puede no ser eficaz para eliminar suficiente agua para evitar daños en el interior del aparato.

ADVERTENCIA

 Las tuberías congeladas significan tuberías agrietadas. No acondicionar adecuadamente el Acuva™ ArrowMAX 2.0 para el invierno antes de exponerlo a temperaturas bajo cero puede provocar daños y fugas de agua.

Si el dispositivo está instalado en un vehículo recreativo (RV), asegúrese de que el RV esté preparado para el invierno según el manual del propietario.

Si no se realiza el acondicionamiento para el invierno, se pueden producir daños en el sistema, que no están cubiertos por la garantía, por lo que debe estar seguro de realizar el acondicionamiento para el invierno antes de que se produzcan temperaturas de congelación o inclemencias del tiempo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Estado del Indicador LED	Condiciones de Falla	Comentarios para el Usuario
Apagado (Sin Flujo de agua)	No hay falla	-
Apagado (Flujo de agua)	La unidad no está encendida	Verifique que la unidad esté conectada a la alimentación y que el voltaje de entrada esté dentro de las especificaciones (11-16 V).
	La dirección del flujo se invierte	Asegúrese de que los tubos de entrada y salida estén conectados a los accesorios respectivos marcados como "IN" y "OUT" en el dispositivo.
	El caudal es demasiado bajo	El sensor de flujo dentro de la unidad requiere un flujo de agua mínimo para activar el sistema (aproximadamente 0.3 Lpm). Asegúrese de que haya suficiente presión de agua en la línea para alcanzar este flujo. (12 PSI)
Rojo	Falla en la UV LED	Desenchufe y enchufe el enchufe de alimentación del dispositivo. Si esta falla persiste, comuníquese con Acuva para obtener asistencia.
Amarillo Intermitente	Voltaje de entrada bajo	Verifique que el voltaje de entrada sea superior a 11 voltios.

TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTÁNDAR

La venta y el uso de todos los productos Acuva se rigen por los Términos y condiciones estándar de venta y uso de Acuva Technologies Inc. (el "Acuerdo"), cuya copia está disponible en www.acuvatech.com.

El Acuerdo contiene términos importantes que, entre otras cosas, afectan la responsabilidad de Acuva y sus recursos legales contra Acuva. Lea atentamente el Acuerdo ya que, al comprar el producto Acuva, ha aceptado estar sujeto a todo el Acuerdo, incluida la garantía limitada, las limitaciones de responsabilidad y los métodos para resolver disputas. En caso de cualquier inconsistencia entre este manual y el Acuerdo, prevalecerá el Acuerdo.

GARANTÍA

Como se establece en el Acuerdo, los productos Acuva vienen con la siguiente garantía limitada

Garantía Limitada

ALCANCE Y PERÍODO

Acuva le garantiza que el Producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra bajo su uso normal durante 1 años a partir de la fecha original de compra por parte suya (el "Período de Garantía"). Usted no podrá transferir la garantía limitada de este Acuerdo (la "Garantía Limitada"). Todos los compradores posteriores adquieren el Producto "tal cual" sin el beneficio de la Garantía limitada. Cuando compró el Producto en el Sitio de Acuva u otros proveedores en línea, la fecha de compra es la fecha de la factura de compra emitida por Acuva o dichos proveedores en línea por correo electrónico. Cuando compró el Producto a un revendedor autorizado en una ubicación física, la fecha de compra es la fecha de la factura emitida en la ubicación física.

DEFECTOS

En caso de que Acuva determine que el Producto es defectuoso, Acuva puede, a su discreción: (i) reemplazar el Producto defectuoso con un Producto nuevo; o (ii) reembolsarle el precio de compra que pagó por el Producto. LA SECCIÓN 6 (b) NO ES APLICABLE A LOS RESIDENTES DE QUEBEC.

REEMPLAZO

Cuando el Producto se reemplaza durante el Período de garantía, salvo que las leyes aplicables prohíban lo contrario, la garantía para el Producto reemplazado, según corresponda, caducará al vencimiento del Período de garantía original. Cualquier servicio o soporte de garantía bajo esta Garantía limitada está condicionado a la devolución del Producto a Acuva. Cuando haya habido un reemplazo del Producto, el Producto, según lo dispuesto en virtud de esta garantía limitada, se convierte en su propiedad y el Producto que se reemplaza se convierte en propiedad de Acuva. Cuando haya un reembolso, devolverá el Producto a Acuva y dicho Producto pasará a ser propiedad de Acuva. Acuva puede condicionar un reembolso o reemplazo en la devolución del producto o solicitarle que proporcione un número de tarjeta de crédito, que se le cobrará solo si no devuelve el Producto. LA SECCIÓN 6 (c) NO ES APLICABLE A LOS RESIDENTES DE QUEBEC.

GARANTÍA


EXCLUSIONES

La garantía limitada no se aplica:

1. al desgaste normal;
2. si el Producto no fue comprado a Acuva o sus distribuidores autorizados;
3. a daños causados por mal uso, corrosión, humedad o líquidos, proximidad o exposición al calor o al ambiente externo, accidente, abuso, mal uso, negligencia, instalación incorrecta o aplicación incorrecta;
4. a daño físico al Producto
5. a cualquier software, suministrado o no por Acuva.

APÉNDICE A: INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL GRIFO

1. Taladre un orificio de $\frac{3}{4}$ " en la encimera donde se insertará el Smart Faucet.
2. Enrosque el cable del grifo en el orificio de $\frac{3}{4}$ " e inserte el vástago del grifo en el orificio.
3. Pase el cable de alimentación del grifo a través del espaciador de plástico debajo del mostrador para asegurarse de que el cable no quede pellizcado contra el mostrador cuando el grifo esté ajustado en su lugar, asegurándose de que el sello de la junta tórica del espaciador esté hacia arriba para sellar contra el mostrador.
4. Agregue el sujetador roscado de plástico al vástago del grifo y apriete el sujetador contra el espaciador para asegurar el grifo en su lugar. Asegúrese de que el grifo esté colocado correctamente como se requiere antes de apretar el sujetador.
5. Para conectar la línea de agua de $\frac{1}{4}$ " al vástago del grifo, deslice la tuerca hexagonal en el tubo, seguida de la férula de plástico y el soporte del tubo de plástico. Presione el extremo del tubo y la férula hacia la parte inferior del vástago del grifo y apriete la tuerca hexagonal con la mano, luego apriete la tuerca un cuarto de vuelta con una llave.

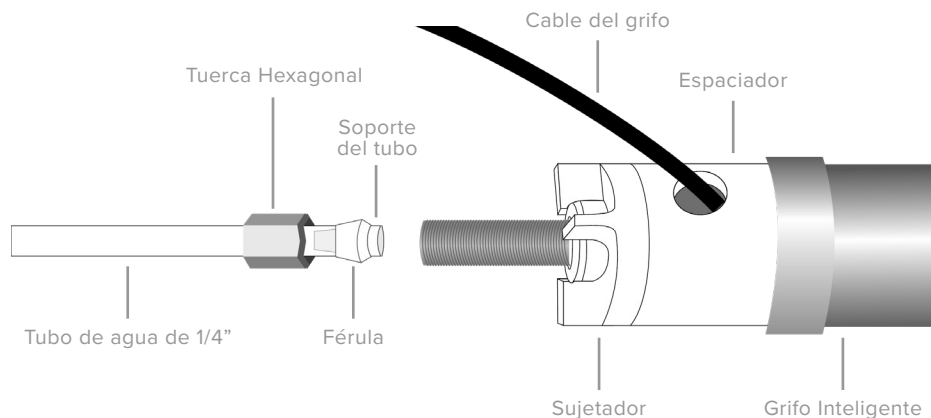

ZUSAMMENFASSUNG

Dieses Dokument ist das Produkthandbuch für den ArrowMAX 2.0 und enthält Informationen zu Sicherheit, Produktspezifikationen, Installation und Wartung.

Inhaltsverzeichnis

ZERTIFIZIERUNGEN 37

SICHERHEITSINFORMATIONEN UND WARNHINWEISE 38

 Warnhinweise und Sicherheitsvorkehrungen 38

PRODUKTINFORMATION 39

 Technische Daten 39

 Überblick über Ihre Wasseraufbereitungseinheit ArrowMAX 2.0 39

INSTALLATIONSHINWEISE 40

 ArrowMAX 2.0 Installation 41

 Einbau des Geräts 42

 Einrichtung und Stromversorgung des Geräts 42

 Funktionsanzeige 43

Wartung 43

 Regelmäßige Wartung 43

 Überwinterung 43

FEHLERSUCHE/FEHLERBEHEBUNG 44

HERSTELLERGARANTIE 45

ANHANG A: ANLEITUNG ZUR INSTALLATION DER ARMATUR 47

ZERTIFIZIERUNGEN



Weitere Informationen zur NSF-Zertifizierung finden Sie auf unserer Website.

EPA Est. No: 98339-CAN-1

IAPMO Zertifizierungs- Nr.:

W-10944 (Ultraviolettes mikrobiologisches Wasseraufbereitungssystem)

W-10946 (Bleifreies Wasserfiltrationsprodukt)

W-13411 (CSA B483.1)

† Das Gerät inaktiviert >99,999% der E. coli bei 6,0 L/min, validiert durch SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co. Ltd.

SICHERHEITSINFORMATIONEN UND WARNHINWEISE

Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen über die Installation und den Betrieb des ArrowMAX 2.0 (das "Gerät"). **BITTE SORGFÄLTIG LESEN.**

Die Installation oder der Betrieb des Geräts in einer Weise, die dieser Anleitung widerspricht, kann zu Sach- oder Personenschäden führen.

Acuva empfiehlt, dass das Gerät von einem qualifizierten Techniker installiert wird, der die geltenden staatlichen und örtlichen Vorschriften einhält.

Das System und die Installation müssen mit den geltenden staatlichen und örtlichen Vorschriften übereinstimmen.

Das System ist nicht dazu bestimmt, Abwasser oder Rohwasser in Trinkwasser umzuwandeln.

Warnhinweise und Sicherheitsvorkehrungen



GEFAHR

Lagern Sie das Gerät nicht bei Minusgraden.

Achten Sie darauf, dass kein Wasser im Gerät einfrieren kann.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt oder heruntergefallen ist.

Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser.

Schließen Sie das Gerät nicht ohne ein Gleichstromnetzteil an das Stromnetz an; dieses Gerät arbeitet nur mit Gleichstrom.

Dieses Produkt verfügt über keinen Zündschutz. Installieren Sie das Gerät nicht im Motorraum oder in anderen Bereichen, in denen explosive Dämpfe vorhanden sein können.



WARNUNG

Ein konstantes blaues Anzeigelicht (mit dem Acuva-Logo) am Gerät und am intelligenten Wasserhahn (falls installiert), während das Wasser fließt, ist das einzige Anzeichen dafür, dass das UV-LED-Gerät funktioniert. Wenn das blaue Licht nicht leuchtet, während der Wasserhahn geöffnet ist, lesen Sie bitte den Abschnitt "Fehlersuche" in dieser Anleitung.

Das UV-Gerät enthält zerbrechliche Teile, darunter auch Teile aus Glas. Das Gerät sollte nicht fallen gelassen werden und muss mit ausreichender Sorgfalt transportiert/getragen werden.

Installieren Sie das Gerät an einem gut zugänglichen und sichtbaren Ort, um die LED-Anzeigen kontinuierlich zu überwachen und/oder im Falle eines Lecks.



VORSICHT


Bei feuchtem Wetter und kalten Wassertemperaturen (unter der Taupunkttemperatur) kann es am Gerät zu leichter Kondensation kommen. Kondensationstropfen können aus dem Inneren des Geräts kommen.

PRODUKTFINFORMATION

Technische Daten

Zertifizierungen	NSF/ANSI-55 Klasse "B" und NSF/ANSI 372
UV Dosisabgabe	>16 mJ/cm ²
Zertifizierte Durchflussvolumen	2,0 L/min
Wasserzulaufverschraubung	¼" OD Push-to-Connect
Wasserauslassverschraubung	¼" OD Push-to-Connect
Eingangsspannung	11-16V DC
Stromverbrauch (aktiv)	ca. 9.0 W
Stromverbrauch (Standby)	ca. 0.1 W
Maximale Wassertemperatur	40 °C
Maximaler Arbeitsdruck	100 PSI
Minimaler Betriebsdruck	12 PSI
LED Lebensdauer	1,000 Std. (reine Betriebsdauer)


Überblick über Ihre Wasseraufbereitungseinheit ArrowMAX 2.0

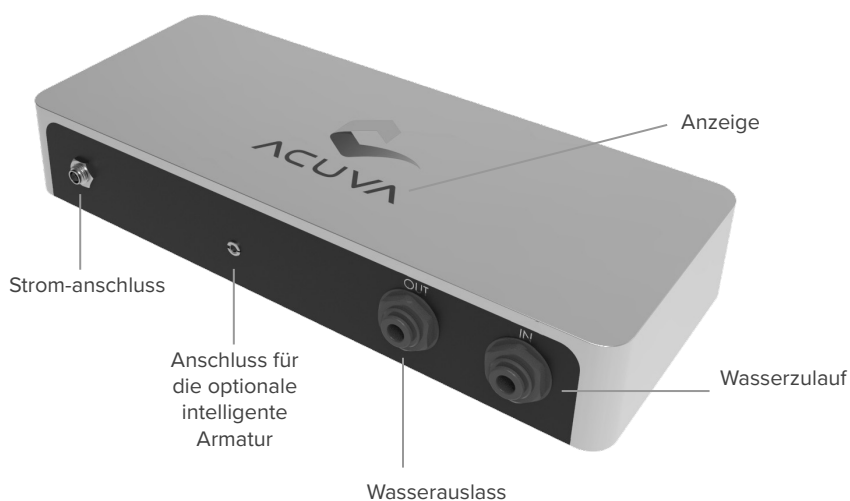


INSTALLATIONSHINWEISE

Acuva Systeme sind für eine einfache Installation konzipiert. Das ArrowMAX 2.0-System erfordert einen Durchflussbegrenzer, um eine konstante Durchflussrate zu gewährleisten.

Installation mit intelligenter Armatur

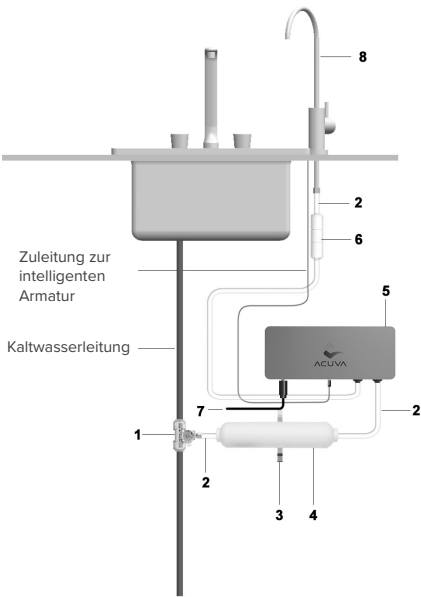

Installation ohne intelligente Armatur

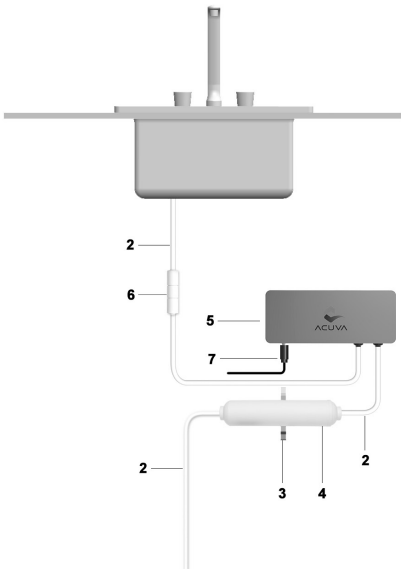

Nr.	Beschreibung	Menge	
		mit intelligenter Armatur	Ohne intelligente Armatur
1	½" PEX to ¼" OD T-Absperrventil	1	0
2	¼" OD Leitung	1	1
3	Montageclips für den Filter	2	2
4	Inline Filter	1	1
5	ArrowMAX 2.0 ²⁾	1	1
6	Durchflussbegrenzer	1	1
7	Gleichstromversorgung	1	1
8	Intelligente Armatur	1	0

²⁾ Nr. 5 (ArrowMAX 2.0) ist nach NSF 55 und NSF 372 zertifiziert - andere Installationskomponenten sind nicht Bestandteil der Zertifizierung.

INSTALLATIONSHINWEISE

ArrowMAX 2.0 Installation

1. Suchen Sie eine geeignete Untertischposition für die Montage des ArrowMAX 2.0 und des Vorfilters, die so beschaffen ist, dass alle Schläuche angeschlossen werden können, ohne dass sie gequetscht oder geknickt werden müssen.
2. Befestigen Sie die DIN-Schiene (siehe Diagramm "Montage des Geräts"), die das Gerät tragen soll, mit zwei Holzschrauben und die Filterklammer(n) (Nr. 3) für den Vorfilter mit den beiden übrigen Schrauben.
Hinweis: Der Filter kann eine oder zwei Befestigungsklammern haben.
3. Installieren Sie das ½" PEX auf 1/4" OD T-Absperrventil (Nr. 1) an die Kaltwasserleitung, stellen Sie sicher, dass die Kaltwasserleitung nicht unter Druck steht, indem Sie das Wasser vorher abstellen und/oder den Durchfluss mit einem vorgeschalteten Ventil unterbrechen. Rechnen Sie damit, dass beim Durchtrennen der Kaltwasserleitung etwas Wasser austritt. Stecken Sie die ½"-Kaltwasserleitungen in die ½"-Buchsen des T-Stücks, schieben Sie die Rohre so weit wie möglich in das T-Stück und ziehen Sie vorsichtig, um sicherzustellen, dass die Dichtung sicher ist.
4. Schneiden Sie ein Stück ¼"-Rohr (Nr. 2) ab, dass das T-Stück mit dem Vorfilter (Nr. 4) verbindet. Führen Sie die Überwurfmutter und die Messinghülse über den Schlauch und stecken Sie den Schlauch in das T-Stück. Ziehen Sie die Überwurfmutter mit einem Schraubenschlüssel fest an, bis der Schlauch beim Ziehen in seiner Position bleibt.
5. Schließen Sie den 1/4"-Schlauch vom T-Stück an die Einlassseite des Vorfilters an und achten Sie darauf, dass das Wasser in die richtige Richtung fließt, wie auf dem Filter angegeben. Schieben Sie den Schlauch so weit wie möglich in den Filter und ziehen Sie vorsichtig daran, um sicherzustellen, dass er richtig verschlossen ist. Rasten Sie den Vorfilter in seine(n) an der Wand befestigte(n) Clip(s) ein.
6. Montieren Sie den ArrowMAX 2.0 (Nr. 5) an der DIN-Schiene, wie in der Abbildung "Einbau des Geräts" gezeigt.
7. Schneiden Sie ein Stück 1/4-Zoll-Schlauch ab, der den Vorfilter mit dem Einlass des ArrowMAX 2.0 verbindet, und schieben Sie beide Enden des Schlauchs in die richtige Position, und ziehen Sie vorsichtig daran, um sicherzustellen, dass er richtig abgedichtet ist.
8. Schneiden Sie ein Stück 1/4"-Schlauch ab, der das Gerät mit dem Ausgangshahn oder -gerät verbindet, und installieren Sie den Durchflussbegrenzer (Nr. 6) an einer geeigneten Stelle entlang des Schlauchs - beachten Sie dabei die Durchflussrichtung des Begrenzers. Schließen Sie den Schlauch an den gewünschten Wasserhahn oder das gewünschte Gerät an. Ziehen Sie bei jeder Steckverbindung nach der Installation vorsichtig am Schlauch, um sicherzustellen, dass er sicher und dicht ist.


Anweisungen zur Installation der Armatur finden Sie in Anhang A.

Bitte verwenden Sie Teflonbanddichtmittel (oder andere geeignete Dichtmittel) an allen Gewindeanschlüssen und Anschlüssen.


INSTALLATIONSHINWEISE

Einbau des Geräts

EMPFOHLENE AUSRICHTUNG

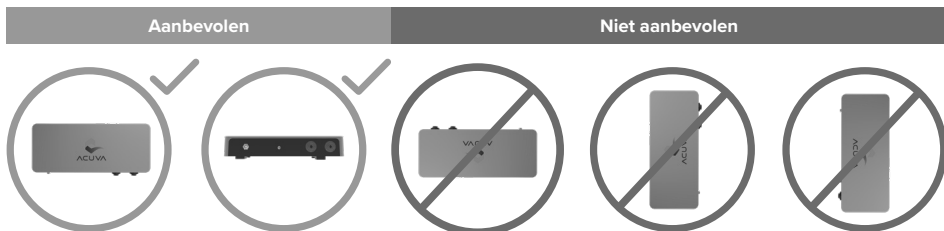

1. Rasten Sie den Federmechanismus der Befestigungsklammern am Gerät ein, indem Sie die Klammer an der Unterkante der DIN-Schiene einhaken und leichten Druck nach oben ausüben.
2. Wenn der untere Teil einrastet, kippen Sie den oberen Haken in Richtung DIN-Schiene.
3. Lassen Sie den Federmechanismus los, sobald das Gerät auf der Schiene montiert ist.

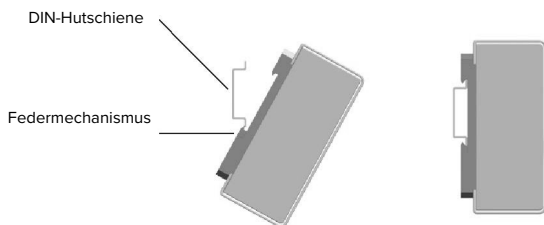

Einrichtung und Stromversorgung des Geräts

Bei Gleichstromversorgung bietet die Installation einer trägen 3A 250V-Sicherung zusätzlichen Schutz.

1. Sobald das Gerät an die Kaltwasserleitung angeschlossen ist, spülen Sie das Gerät 1 Minute lang mit 4 l/min (1,05 Gallonen/min), um sicherzustellen, dass das Gerät vollständig mit Wasser geflutet wird. Stellen Sie während dieser Zeit sicher, dass alle Anschlüsse fest und dicht sind.
2. Schließen Sie die Gleichstromquelle oder den Wechselstrom-/Gleichstromadapter an das Gerät an. Ziehen Sie die Mutter an der Gewindebuchse handfest an, um sie zu sichern.



WARNUNG

Verwenden Sie keinen Schraubenschlüssel oder eine Zange, um den Stecker, die Netzbuchse oder die Einlass- und Auslassanschlüsse festzuziehen, da dies zu Schäden am Gerät führen kann. Wenden Sie sich an Acuva, um Unterstützung zu erhalten.

3. Wenn beim Einschalten kein Wasser fließt, sollte das Acuva-Logo 30 Sekunden lang grün leuchten.
4. Drehen Sie den Wasserhahn auf. Das Logo leuchtet blau, was anzeigt, dass die UV-LEDs funktionieren. Wenn die intelligente Armatur installiert ist, leuchtet sein Sockel ebenfalls blau.
5. Schalten Sie den Wasserhahn aus und das Gerät geht automatisch in den Standby-Modus.

INSTALLATIONSHINWEISE

Funktionsanzeige

Das Acuva-Logo leuchtet auf, um verschiedene Betriebsmodi anzuzeigen.

Kein Licht : Das Gerät befindet sich im Leerlauf oder es ist kein Strom angeschlossen.

Blaues Licht: Das Gerät ist aktiv.

Grünes Licht : Das Gerät durchläuft sein Selbstreinigungsprotokoll. Dieses 30 Sekunden dauernde Protokoll wird beim Einschalten sowie nach jeweils 12 Stunden Leerlaufzeit durchgeführt und kann gefahrlos unterbrochen werden, um Wasser abzugeben.

Hinweis: Liegt eine Störung vor, leuchtet die Anzeige rot oder gelb. Bitte lesen Sie den Abschnitt "Fehlerbehebung".

WARTUNG

Der ArrowMAX 2.0 ist für einen jahrelangen, störungsfreien Betrieb ausgelegt. Acuva-Produkte verwenden hochmoderne UV-LEDs, d. h. es müssen keine Quecksilberlampen ausgetauscht werden. Es gibt jedoch einige einfache Aufgaben, die durchgeführt werden sollten, um einen dauerhaften Betrieb zu gewährleisten.

Regelmäßige Wartung

1. Prüfen Sie monatlich, ob die Anschlüsse undicht sind.
2. Tauschen Sie den LeitungsfILTER nach der Überwinterung oder gemäß den Anweisungen auf dem Filteretikett aus.

Hinweis: Die kleinen Quarzfenster im Innern des Geräts erreichen keine hohen Temperaturen, die eine Ablagerung von Mineralien (Scaling) wie bei UV-Lampensystemen begünstigen. Daher sind keine nennenswerten Ablagerungen oder Leistungsverluste aufgrund von Ablagerungen im Laufe der Zeit zu erwarten.

Überwinterung

WIE SIE IHR UV-LED-WASSERAUFBEREITUNGSSYSTEM ÜBERWINTERN:

1. Entfernen des Vorfilters

Nehmen Sie den Vorfilter aus dem System und stellen Sie ihn zum Ablassen des Wassers auf das Ende (Auslass nach unten). Legen Sie den Filter in einen Beutel und bewahren Sie ihn im Kühlschrank oder in einer kühlen Umgebung auf, bis Sie ihn spülen und wieder verwenden wollen.

2. OPTION A) Anwendung von Druckluft

Führen Sie Druckluft in den Einlass Ihres Geräts ein, um das gesamte im System befindliche Wasser sowie jegliches Zubehör wie den Durchflussbegrenzer oder den Wasserhahn auszublasen. Wiederholen Sie diesen Vorgang einige Male, um sicherzustellen, dass kein Wasser in den Leitungen zurückbleibt.

OPTION B) Verwendung von Frostschutzmittel

Befolgen Sie die Anweisungen in der Betriebsanleitung Ihres Wohnmobils, um die Wasserleitungen zu entleeren, und lassen Sie spezielles Wohnmobil-Frostschutzmittel durch das System laufen.

WARTUNG

Überwinterung

OPTION C) Ausbau und Aufbewahrung

Wenn Sie keine Möglichkeit haben, Druckluft oder Frostschutzmittel anzuwenden, bauen Sie das System und den Durchflussbegrenzer (falls vorhanden) aus und lagern Sie es in einer temperaturgeregelten Umgebung (>4°C), bis Sie es wieder einbauen.

Hinweis: Durch einfaches Entleeren des Wassersystems wird möglicherweise nicht genügend Wasser entfernt, um Schäden im Inneren des Geräts zu verhindern.

 WARNUNG

Wenn das Gerät in einem Wohnmobil installiert ist, stellen Sie sicher, dass das Wohnmobil gemäß der Bedienungsanleitung winterfest gemacht wurde.

Wenn das AcuvaTM ArrowMAX 2.0 nicht ordnungsgemäß winterfest gemacht wird, bevor es Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ausgesetzt wird, kann es zu Schäden und Wasserlecks kommen.

Wenn Sie das System nicht winterfest machen, kann es zu Schäden kommen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind. Achten Sie bitte daher darauf, dass Sie das System rechtzeitig winterfest machen, bevor die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen.

Besuchen Sie die FAQ-Seite von Acuva für Unterstützung.

FEHLERSUCHE/FEHLERBEHEBUNG

LED Funktionsanzeige	Fehlerursache	Empfehlung an den Anwender
Aus (ohne Wasserfluss)	Kein Fehler	-
Aus (Wasser fließt)	Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist und dass die Eingangsspannung innerhalb der Spezifikationen liegt (11-16 V).
	Die Wasseranschlüsse wurden vertauscht	Vergewissern Sie sich, dass die Einlass- und Auslassschläuche mit den entsprechenden Anschlüssen mit der Bezeichnung "IN" und "OUT" am Gerät verbunden sind.
	Das Durchflussvolumen ist zu gering	Der Durchflusssensor im Inneren des Geräts benötigt einen minimalen Wasserfluss, um das System zu aktivieren (ca. 0,3 L/min). Stellen Sie sicher, dass in der Leitung ein ausreichender Wasserdruck (z. B. 12 PSI) vorhanden ist, um diesen Durchfluss zu erreichen.
Rot	UV-LED Fehler	Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn wieder ein. Wenn dieser Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an Acuva.
Gelb (blinkend)	Niedrige Eingangsspannung	Überprüfen Sie, ob die Eingangsspannung über 11 Volt liegt.

HERSTELLERGARANTIE

UMFANG UND ZEITRAUM

Acuva Technologies Europe GmbH garantiert Ihnen, dass Ihr ArrowMax 2.0 Wasseraufbereitungssystem (das „Gerät“) für 1 Jahr ab dem Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist (der „Garantiezeitraum“). Maßgeblich für das Kaufdatum ist das Datum Ihrer Kaufrechnung.

Garantiegeber ist Acuva Technologies Europe GmbH, An der Gumpgesbrücke 7, 41564 Kaarst, Deutschland.

Die Garantie gilt zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Mängelrechten. Neben der Garantie stehen Ihnen die gesetzlichen Mängelrechte gegen Ihren Vertragspartner zu, von dem Sie das Gerät erworben haben. Die Inanspruchnahme etwaiger gesetzlicher Mängelrechte ist unentgeltlich. Sie werden von dieser Garantie weder berührt noch eingeschränkt und bestehen unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder ob die Garantie in Anspruch genommen wird.

Die Garantie gilt nur, wenn Sie Ihr Gerät in Deutschland, Österreich oder Schweiz erworben haben. Die Garantie bleibt unberührt, falls Sie das Gerät anschließend in ein anderes Land verbringen:

Diese Garantie ist nicht übertragbar. Alle nachfolgenden Käufer erwerben das Gerät ohne Garantie.

GELTENDMACHUNG

Zur Geltendmachung der Garantie müssen Sie uns auf Aufforderung die Kaufrechnung desjenigen, von dem Sie das Gerät erworben haben, im Original oder als Scan zukommen lassen.

GARANTIELEISTUNG

Im Garantiefall wird Acuva nach eigenem Ermessen: (i) das defekte Gerät durch ein neues Gerät auf eigene Kosten ersetzen; oder (ii) Ihnen den Kaufpreis, den Sie für das Gerät bezahlt haben, erstatten.

Wird das Gerät im Garantiefall ersetzt, gilt für das neue Gerät eine Garantie entsprechend diesen Garantiebedingungen nur bis zum Ablauf des ursprünglichen Garantiezeitraums. Wenn das Gerät ersetzt wurde, geht das neue Gerät in Ihr Eigentum über und das ausgetauschte Gerät geht in das Eigentum von Acuva über. Acuva trägt die Transportkosten für die Rücksendung des ausgetauschten Geräts und die Zusendung des neuen Geräts. Im Falle einer Rückerstattung des Kaufpreises geht das Gerät in das Eigentum von Acuva über. Acuva trägt die Aufwendungen für den Ausbau des defekten Geräts und – im Falle des Ersatzes – den etwaigen Einbau eines neuen Geräts.

AUSNAHMEN

Die Garantie gilt nicht:

1. bei Schäden aufgrund normaler Abnutzung und normalem Verschleiß;
2. bei Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Korrosion, Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten, Nähe oder Einwirkung von Hitze oder äußeren Einflüssen, Unfälle, Missbrauch, unsachgemäße Verwendung, Nachlässigkeit, unsachgemäße Installation oder falsche Anwendung.

HERSTELLERGARANTIE


ANWENDBARES RECHT

Diese Garantiebedingungen unterliegen kanadischem Recht. Die Anwendung zwingender gesetzlicher Bestimmungen, von denen nach der Rechtsordnung des Landes, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, nicht zu Ihren Lasten durch Vereinbarung abgewichen werden darf, bleiben durch diese Rechtswahl unberührt (Art 6 Abs. 2 ROM I-VO).

Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den Internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht) findet keine Anwendung.

ANHANG A: ANLEITUNG FÜR DIE INSTALLATION DER ARMATUR

1. Bohren Sie ein 3/4"-Loch in die Arbeitsplatte, in die die intelligente Armatur eingesetzt werden soll.
2. Fädeln Sie das Armaturenkabel in das 3/4"-Loch und stecken Sie den Armaturenstiel in das Loch.
3. Führen Sie das Stromkabel der Armatur durch das Kunststoff-Abstandsstück unter der Arbeitsplatte, um sicherzustellen, dass das Kabel nicht an der Arbeitsplatte eingeklemmt wird, wenn die Armatur an ihrem Platz befestigt wird, und vergewissern Sie sich, dass die O-Ring-Dichtung des Abstandsstücks nach oben zeigt, um gegen die Arbeitsplatte abzudichten.
4. Bringen Sie das Kunststoffgewinde an der Armaturenspindel an und ziehen Sie es gegen den Abstandshalter um die Armatur zu befestigen. Vergewissern Sie sich, dass der Armatur richtig positioniert ist, bevor Sie die Schraube festziehen.
5. Um die 1/4"-Wasserleitung an den Wasserhahnstamm anzuschließen, schieben Sie die Sechskantmutter auf das Rohr, gefolgt von der Kunststoffhülse und der Kunststoffrohrhalterung. Drücken Sie das Rohrende und die Hülse auf die Unterseite des Wasserhahnstiels und ziehen Sie die Sechskantmutter mit der Hand an, dann ziehen Sie die Mutter mit einem Schraubenschlüssel eine Vierteldrehung an.

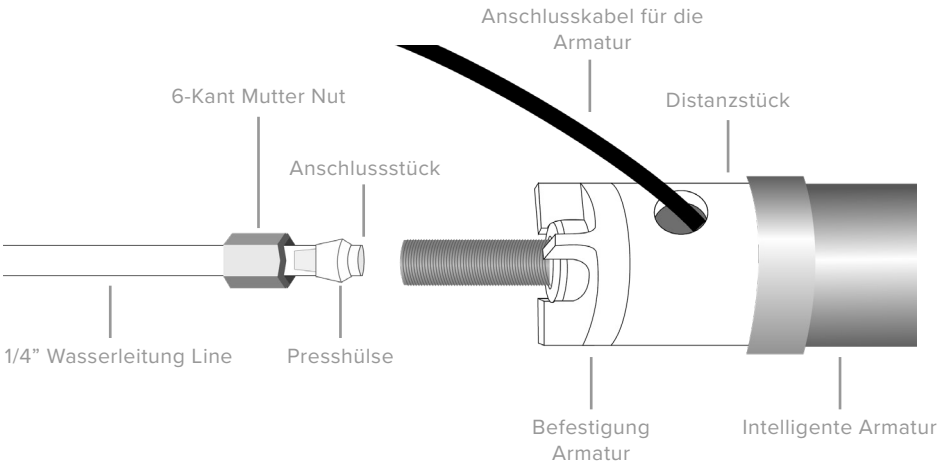



Acuva Technologies Inc.

Unit 1 - 3771 North Fraser Way, Burnaby, BC, Canada V5J 5G5

Telephone: 1-800-980-8810 | Email: hello@acuvatech.com

acuvatech.com | acuvastore.com



#acUVatech

@acuvatech

Manual Versions in Other Languages



Deutsch



Español



Mexicano

Other ManualsLib Projects



www.manualslib.com



www.manualslib.de



www.manualslib.es



www.manualslib.fr



www.manualslib.nl



www.manualslib.mx



www.manualslib.tech 30+ Languages