

# Démarrer avec KiCad

Démarrer avec KiCad			i
	3 avril	2017	
	o avin	2017	

Démarrer avec KiCad iii

# Table des matières

1	Intr	oduction à KiCad	1
	1.1	Downloading and installing KiCad	2
		1.1.1 Sous GNU/Linux	2
		1.1.2 Under Apple macOS	2
		1.1.3 Sous Windows	2
	1.2	Assistance	3
2	Echa	anges de données dans KiCad	4
	2.1	Overview	4
	2.2	Annotations et rétro-annotations	6
3	Usin	ng KiCad	7
	3.1	Shortcut keys	7
		3.1.1 Accelerator keys	7
		3.1.2 Hotkeys	7
		3.1.3 Example	8
4	Dess	siner des schémas électroniques	9
	4.1	Utiliser Eeschema	9
	4.2	Connexions par bus avec KiCad	22
5	Rou	ter le circuit imprimé (PCB)	24
	5.1	Utiliser Pcbnew	24
	5.2	Générer les fichiers Gerber	33
	5.3	Utiliser GerbView	34
	5.4	Routage automatique avec FreeRouter	34

Démarrer avec KiCad iv

6	Les Annotations dans KiCad	36
7	Créer un symbole de composant avec KiCad	38
	7.1 Utiliser l'Editeur des Librairies Schématiques	38
	7.2 Exporter, Importer et modifier une librairie	40
	7.3 Créer un symbole de composant avec QuickLib	41
	7.4 Créer un symbole de composant avec un grand nombre de broches	42
8	Créer une empreinte de composant	45
	8.1 Utiliser l'Editeur d'Empreintes	45
9	Portabilité des fichiers d'un projet KiCad	48
10	Documentation complémentaire à propos de KiCad	50
	10.1 La documentation de KiCad sur l'internet	50

Démarrer avec KiCad v

Prise en main rapide des principales fonctionnalités de KiCad pour la conception de circuits imprimés électroniques sophistiqués.

### Copyright

Ce document est la propriété des contributeurs ci-dessous, copyright © 2010-2015. Vous pouvez le distribuer et/ou le modifier selon les termes de la GNU General Public License (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html), version 3 ou ultérieure ou bien selon la licence Creative Commons Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/), version 3.0 ou ultérieure.

Toutes les marques apparaissant dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

### **Contributeurs**

David Jahshan, Phil Hutchinson, Fabrizio Tappero, Christina Jarron, Melroy van den Berg, Marc Berlioux.

#### **Traduction**

Pierre Beneteau <pierre.beneteau@univ-lyon1.fr>, 2015. Martin d'Allens <martin.dallens@gmail.com>, 2015. Marc Berlioux <marc.berlioux <2015-2016.

### Retours

Merci de signaler vos corrections de bugs, suggestions ou nouvelles versions ici :

- Documentation de KiCad: https://github.com/KiCad/kicad-doc/issues
- Bugs logiciel KiCad : https://bugs.launchpad.net/kicad
- About KiCad software internationalization (i18n): https://github.com/KiCad/kicad-i18n/issues

### Date de publication

16 mai 2015.

Démarrer avec KiCad 1 / 50

# **Chapitre 1**

## Introduction à KiCad

KiCad est un logiciel open-source destiné à la création de schémas électroniques et de circuits imprimés. D'apparence monolithique, KiCad est en réalité composé de plusieurs logiciels spécifiques qui coopèrent :

Program name	Description	File extension
KiCad	Project manager	*.pro
Eeschema	Schematic and component editor	*.sch, *.lib, *.net
Pcbnew	Circuit board and footprint editor	*.kicad_pcb, *.kicad_mod
GerbView	Gerber and drill file viewer	*.g\*, *.drl, etc.
Bitmap2Component	Convert bitmap images to components	*.lib, *.kicad_mod, *.
	or footprints	kicad_wks
PCB Calculator	Calculator for components, track	None
	width, electrical spacing, color codes,	
	and more	
Pl Editor	Page layout editor	*.kicad_wks

### Note

The file extension list is not complete and only contains a subset of the files that KiCad supports. It is useful for the basic understanding of which files are used for each KiCad application.

KiCad peut être considéré comme suffisamment abouti pour servir à la conception et la maintenance de cartes électroniques complexes.

KiCad n'a aucune limitation de taille des circuits imprimés et peut facilement gérer jusqu'à 32 couches de cuivre, jusqu'à 14 couches techniques, et 4 couches auxiliaires. KiCad peut créer tous les fichiers nécessaires à la génération de cartes électroniques et notamment des fichiers Gerber pour photo-traceurs, des fichiers de perçage, des fichiers d'implantation des composants etc.

Étant open-source (licence GPL), KiCad est l'outil idéal pour la création de matériel électronique orienté open-source ou openhardware.

On the Internet, the homepage of KiCad is:

http://www.kicad-pcb.org/

Démarrer avec KiCad 2 / 50

## 1.1 Downloading and installing KiCad

KiCad runs on GNU/Linux, Apple macOS and Windows. You can find the most up to date instructions and download links at:

http://www.kicad-pcb.org/download/

### **Important**



KiCad stable releases occur periodically per the KiCad Stable Release Policy. New features are continually being added to the development branch. If you would like to take advantage of these new features and help out by testing them, please download the latest nightly build package for your platform. Nightly builds may introduce bugs such as file corruption, generation of bad Gerbers, etc., but it is the goal of the KiCad Development Team to keep the development branch as usable as possible during new feature development.

### 1.1.1 Sous GNU/Linux

Des versions stables de KiCad peuvent être trouvées dans la plupart des gestionnaires de distributions tels que kicad et kicad-doc. Si votre distribution ne fournit pas la dernière version stable, suivez les instructions pour les versions instables

Sous Ubuntu, la façon la plus facile d'installer une version instable de KiCad est de passer par les dépôts *PPA* et *Aptitude*. Tapez dans un terminal les commandes suivantes :

sudo add-apt-repository ppa:js-reynaud/ppa-kicad sudo aptitude update && sudo aptitude safe-upgrade sudo aptitude install kicad kicad-doc-fr kicad-locale-fr

Sous Fedora, la façon la plus facile d'installer une version instable de KiCad est de passer par *copr*. Pour installer KiCad en utilsant copr, tapez ce qui suit dans copr :

sudo dnf copr enable mangelajo/kicad sudo dnf install kicad

Vous pouvez cependant télécharger et installer une version pré-compilée de KiCad ou bien télécharger le code source, le compiler et installer KiCad.

## 1.1.2 Under Apple macOS

Stable builds of KiCad for macOS can be found at: http://downloads.kicad-pcb.org/osx/stable/

Des versions instables (compilées quotidiennement) pour OS X peuvent être trouvées à : http://downloads.kicad-pcb.org/osx/

### 1.1.3 Sous Windows

Des versions stables de KiCad pour Windows peuvent être trouvées à : http://downloads.kicad-pcb.org/archive/

Des versions instables (compilées quotidiennement) pour Windows peuvent être trouvées à : http://downloads.kicad-pcb.org/windows/-

Démarrer avec KiCad 3 / 50

## 1.2 Assistance

Si vous avez des idées, des remarques, des questions ou si vous avez besoin d'aide :

- Visit the forum
- Rejoignez le Canal IRC #kicad sur Freenode
- Watch tutorials

Démarrer avec KiCad 4 / 50

# **Chapitre 2**

# Echanges de données dans KiCad


Despite its similarities with other PCB design software, KiCad is characterised by a unique workflow in which schematic components and footprints are separate. Only after creating a schematic are footprints assigned to the components.

### 2.1 Overview

The KiCad workflow is comprised of two main tasks: drawing the schematic and laying out the board. Both a schematic component library and a PCB footprint library are necessary for these two tasks. KiCad includes many components and footprints, and also has the tools to create new ones.

In the picture below, you see a flowchart representing the KiCad workflow. The flowchart explains which steps you need to take, and in which order. When applicable, the icon is added for convenience.

Démarrer avec KiCad 5 / 50

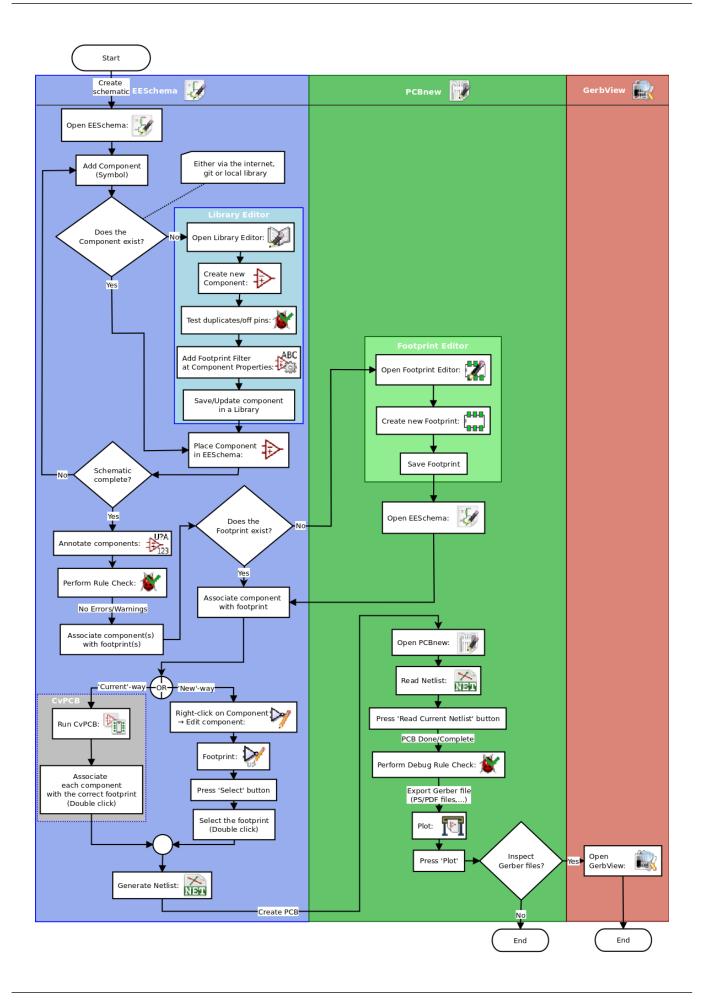

Démarrer avec KiCad 6 / 50

For more information about creating a component, read Making schematic components. And for information about how to create a new footprint, see Making component footprints.

Quicklib is a tool that allows you to quickly create KiCad library components with a web-based interface. For more information about Quicklib, refer to Making Schematic Components With Quicklib.

### 2.2 Annotations et rétro-annotations

Once an electronic schematic has been fully drawn, the next step is to transfer it to a PCB. Often, additional components might need to be added, parts changed to a different size, net renamed, etc. This can be done in two ways: Forward Annotation or Backward Annotation.

Forward Annotation is the process of sending schematic information to a corresponding PCB layout. This is a fundamental feature because you must do it at least once to initially import the schematic into the PCB. Afterwards, forward annotation allows sending incremental schematic changes to the PCB. Details about Forward Annotation are discussed in the section Forward Annotation.

Backward Annotation is the process of sending a PCB layout change back to its corresponding schematic. Two common causes for Backward Annotation are gate swaps and pin swaps. In these situations, there are gates or pins which are functionally equivalent, but it may only be during layout that there is a strong case for choosing the exact gate or pin. Once the choice is made in the PCB, this change is then pushed back to the schematic.

Démarrer avec KiCad 7 / 50

# **Chapitre 3**

# **Using KiCad**


## 3.1 Shortcut keys

KiCad has two kinds of related but different shortcut keys: accelerator keys and hotkeys. Both are used to speed up working in KiCad by using the keyboard instead of the mouse to change commands.

### 3.1.1 Accelerator keys

Accelerator keys have the same effect as clicking on a menu or toolbar icon: the command will be entered but nothing will happen until the left mouse button is clicked. Use an accelerator key when you want to enter a command mode but do not want any immediate action.

Accelerator keys are shown on the right side of all menu panes:

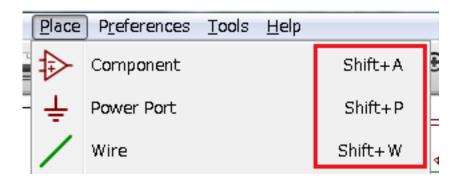


### 3.1.2 Hotkeys

A hotkey is equal to an accelerator key plus a left mouse click. Using a hotkey starts the command immediately at the current cursor location. Use a hotkey to quickly change commands without interrupting your workflow.

To view hotkeys within any KiCad tool go to  $Preferences \rightarrow Hotkeys \rightarrow List Current Keys$  or press the question mark ("?"):

Démarrer avec KiCad 8 / 50

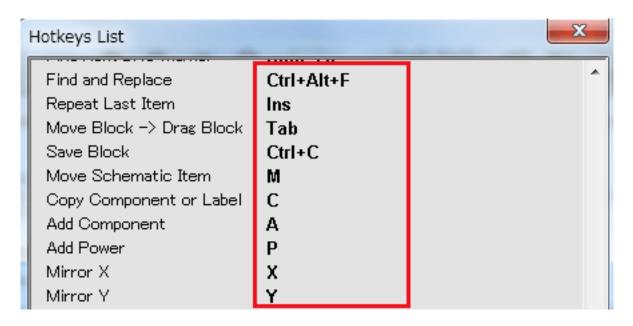

You can edit the assignment of hotkeys, and import or export them, from the *Preferences*  $\rightarrow$  *Hotkeys* menu.

### Note

In this document, hotkeys are expressed with brackets like this: [a]. If you see [a], just type the "a" key on the keyboard.

### 3.1.3 Example

Consider the simple example of adding a wire in a schematic.

To use an accelerator key, press "Shift + W" to invoke the "Add wire" command (note the cursor will change). Next, left click on the desired wire start location to begin drawing the wire.

With a hotkey, simply press [w] and the wire will immediately start from the current cursor location.

Démarrer avec KiCad 9 / 50

# **Chapitre 4**

# Dessiner des schémas électroniques

Dans cette section, nous allons apprendre comment dessiner un schéma électronique avec KiCad.

### 4.1 Utiliser Eeschema

 Sous Windows exécutez kicad.exe. Sous Linux tapez kicad dans votre Terminal. Vous êtes maintenant dans la fenêtre principale du gestionnaire de projet de KiCad. A partir de cette fenêtre, vous avez accès à huit outils indépendants: Eeschema, Editeur de Librairies, Pcbnew, Editeur d'empreintes PCB, GerbView, Bitmap2Component, PCB Calculator et Pl Editor. Référez-vous au diagramme précédent pour un aperçu de la façon d'utiliser ces différents outils.




- 2. Créez un nouveau projet : Fichier → Nouveau Projet → Nouveau Projet. Nommez ce fichier de projet tutorial1. Le fichier de projet prend automatiquement l'extension ".pro". KiCad propose de créer un répertoire dédié au projet. Cliquez sur "oui" pour confirmer. Tous les fichiers de votre projet y seront sauvegardés.
- 3. Commençons par créer un schéma. Lancer l'éditeur de schémas *Eeschema* . C'est le premier bouton à gauche
- 4. Click on the *Page Settings* icon on the top toolbar. Set the appropriate *paper size* (*A4*,8.5x11 etc.) and enter the Title as *Tutorial1*. You will see that more information can be entered here if necessary. Click OK. This information will populate the schematic sheet at the bottom right corner. Use the mouse wheel to zoom in. Save the whole schematic project: **File** → **Save Schematic Project**

Démarrer avec KiCad 10 / 50

5. We will now place our first component. Click on the *Place component* icon in the right toolbar. You may also press the *Place component* hotkey [a].

6. Cliquez au milieu de la feuille. Une fenêtre *Sélection Composant* apparaît à l'écran. Nous allons placer une résistance. Tapez le *R* de **R**esistor pour filtrer la recherche. Vous pouvez remarquer l'entête *device* au-dessus de Resistor. Cette entête *device* est le nom de la librairie à laquelle appartient ce composant. Cette librairie *device* est une librairie générique et pratique.

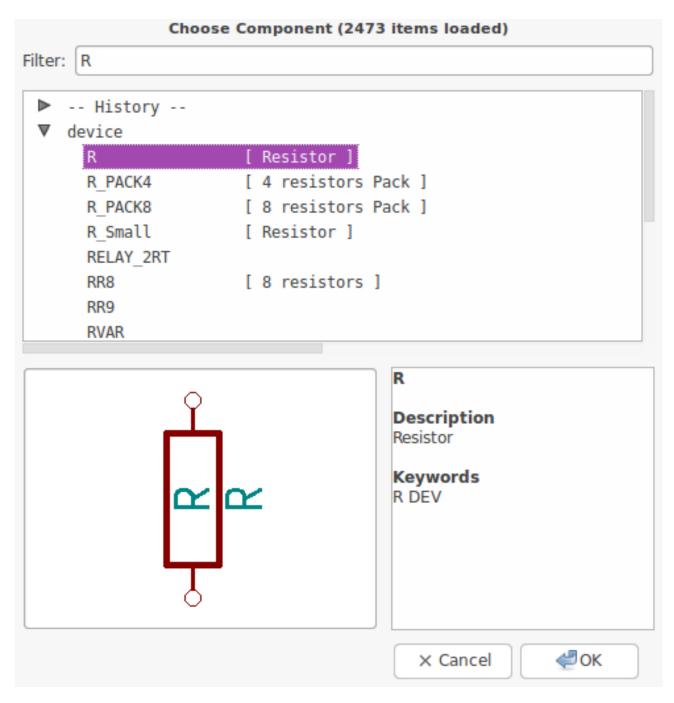

- 7. Double cliquez sur la résistance. La fenêtre *Sélection Composant* se ferme. Cliquez à l'endroit de la feuille où vous souhaitez placer le composant.
- 8. Cliquez sur l'icône de loupe pour zoomer sur le composant, ou utilisez la molette de la souris. Un clic sur la molette (bouton central) permet de se déplacer horizontalement ou verticalement.


Démarrer avec KiCad 11 / 50

9. Try to hover the mouse over the component *R* and press [r]. The component should rotate. You do not need to actually click on the component to rotate it.

### Note

If your mouse was also over the *Field Reference* (*R*) or the *Field Value* (*R*?), a menu will appear. You will see the *Clarify Selection* menu often in KiCad; it allows working on objects that are on top of each other. In this case, tell KiCad you want to perform the action on the *Component* ... *R*....


10. Right click in the middle of the component and select Edit Component → Value. You can achieve the same result by hovering over the component and pressing [v]. Alternatively, [e] will take you to the more general Edit window. Notice how the right-click menu below shows the hotkeys for all available actions.

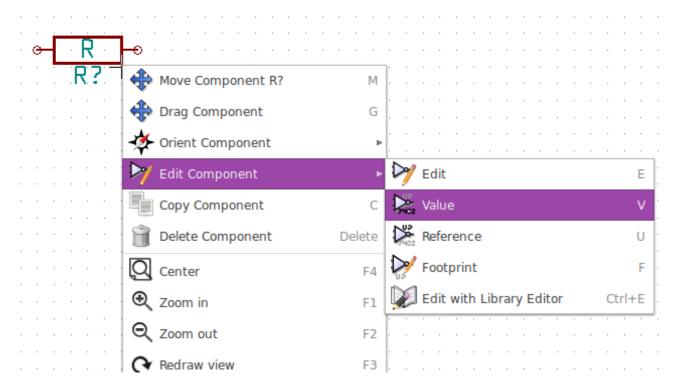

11. La fenêtre "Édition Champ Valeur" apparaît. Remplacez la valeur courante de R par 1k.

### Note


Ne changez pas la référence (R?). Cela se fera automatiquement plus tard. La valeur de la résistance devrait maintenant être 1k.

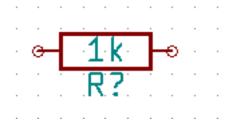

Démarrer avec KiCad 12 / 50

12. Pour placer une autre résistance, cliquez à l'endroit où vous souhaitez la voir apparaître. La fenêtre *Sélection Composant* apparaîtra à nouveau.

13. La résistance que vous avez choisi précédemment apparaît dorénavant dans la liste *Historique*. Cliquez sur *R* puis sur OK et placez le composant.

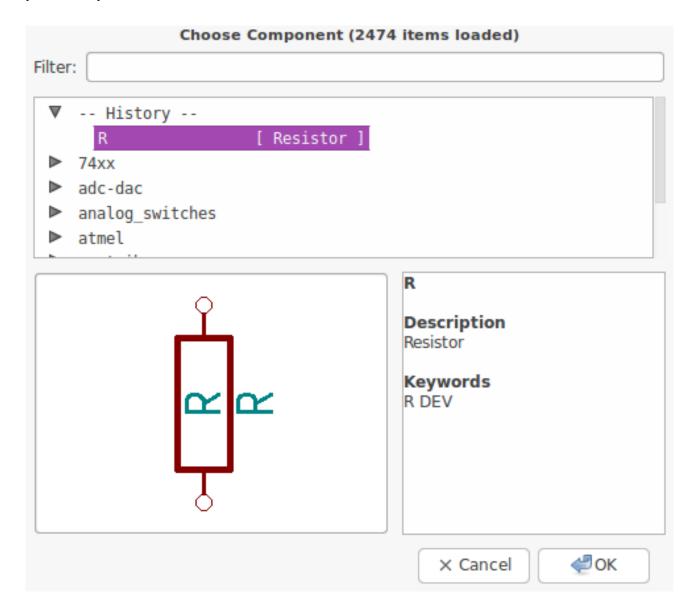

- 14. In case you make a mistake and want to delete a component, right click on the component and click *Delete Component*. This will remove the component from the schematic. Alternatively, you can hover over the component you want to delete and press [Delete].
- 15. You can also duplicate a component already on your schematic sheet by hovering over it and pressing [c]. Click where you want to place the new duplicated component.
- 16. Right click on the second resistor. Select *Drag Component*. Reposition the component and left click to drop. The same functionality can be achieved by hovering over the component and by pressing [g]. [r] will rotate the component while [x] and [y] will flip it about its x- or y-axis.


Démarrer avec KiCad 13 / 50

### Note


**Right-Click**  $\rightarrow$  **Move component** or [m] is also a valuable option for moving anything around, but it is better to use this only for component labels and components yet to be connected. We will see later on why this is the case.

- 17. Edit the second resistor by hovering over it and pressing [v]. Replace *R* with *100*. You can undo any of your editing actions with Ctrl+Z.
- 18. Changer la taille de la grille. Vous avez probablement remarqué que tous les composants de la feuille schématique s'alignent sur une grille assez large. Vous pouvez changer le pas de la grille avec un **clic droit** → **Sélection Grille**. *Il est généralement satisfaisant d'utiliser une grille de 50.0 mils pour les schémas*.
- 19. Nous allons ajouter un composant à partir d'une librairie qui n'est pas configurée dans le projet par défaut. Dans le menu **Préférences** → **Librairies de Composants**, cliquez sur le bouton **Ajouter** de la zone **Fichiers librairies de composants**.
- 20. Vous devez trouver où sont installées les librairies officielles de KiCad sur votre ordinateur. Cherchez un répertoire library contenant une centaine de fichiers .dcm et .lib. Essayez dans C:\Program Files (x86)\KiCad\share\(Windows) ou /usr/share/kicad/library/(Linux). Lorsque vous avez trouvé le bon répertoire, choisissez d'ajouter la librairie microchip\_pic12mcu et fermez la fenêtre.
- 21. Répétez l'étape d'ajout de composant, cette fois-ci en sélectionnant la librairie *microchip\_pic12mcu* et en choisissant le composant *PIC12C508A-I/SN*.
- 22. Hover the mouse over the microcontroller component. Notice that [x] and [y] again flip the component. Return the component to its original orientation.
- 23. Répétez les étapes d'ajout de composant et prenez le composant LED dans la librairie device.
- 24. Placez tous les composants de votre feuille comme ci-dessous.

Démarrer avec KiCad 14 / 50

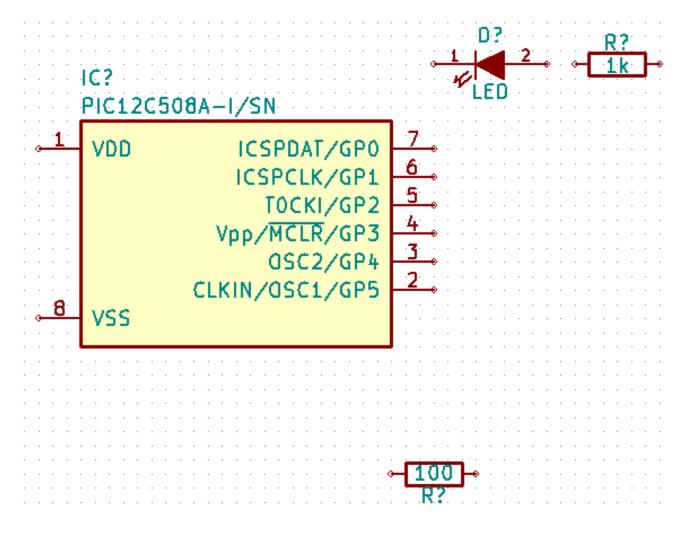


- 25. Il s'agit maintenant de créer le composant schématique *MYCONN3* pour notre connecteur à 3 pins. Vous pouvez sauter à la section Créer le symbole d'un composant avec KiCad pour apprendre à le créer à partir de zéro, puis revenir ici pour continuer la carte.
- 26. You can now place the freshly made component. Press [a] and pick the MYCONN3 component in the myLib library.
- 27. The component identifier *J*? will appear under the *MYCONN3* label. If you want to change its position, right click on *J*? and click on *Move Field* (equivalent to [m]). It might be helpful to zoom in before/while doing this. Reposition *J*? under the component as shown below. Labels can be moved around as many times as you please.

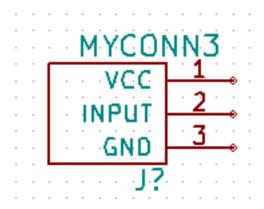

Démarrer avec KiCad 15 / 50

28. It is time to place the power and ground symbols. Click on the *Place a power port* button on the right toolbar. Alternatively, press [p]. In the component selection window, scroll down and select *VCC* from the *power* library. Click OK.

- 29. Cliquez à proximité de la broche de la résistance de 1k pour placer VCC. Recommencez très rapidement la même opération pour la broche *VDD* du microcontrôleur ainsi que pour la broche *VCC* de *MYCONN3* en utilisant le répertoire *historique* dans la fenêtre *Sélection Composant*.
- 30. Répétez les étapes précédentes en sélectionnant maintenant GND. Placez GND à proximité de *MYCONN3* ainsi que de la broche VSS du microcontrôleur. Votre schéma devrait se présenter ainsi :

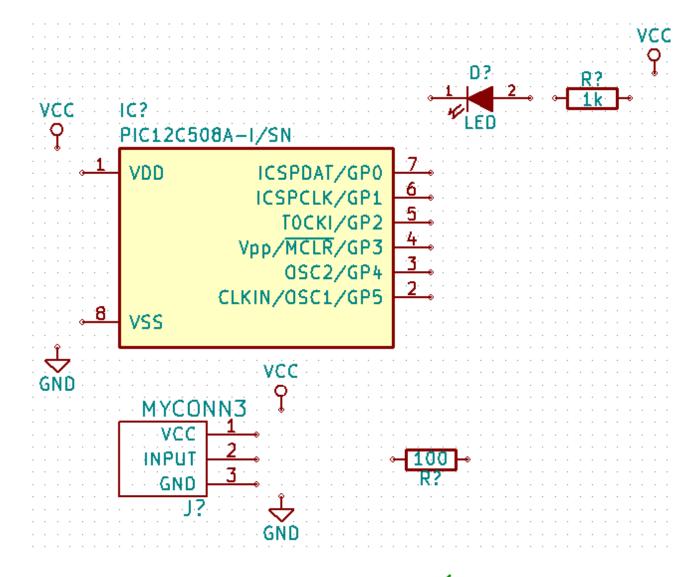

31. Maintenant, nous allons relier tous nos compsants. Cliquez sur *Placer un fil* dans la barre d'outils de droite.

### Note


Veillez à ne pas choisir *Placer un bus* qui apparaît juste en dessous. L'icône représente un fil bleu plus épais. Les bus seront évoqués dans la section Connexions par bus avec KiCad.

Démarrer avec KiCad 16 / 50

32. Click on the little circle at the end of pin 7 of the microcontroller and then click on the little circle on pin 1 of the LED. You can zoom in while you are placing the connection.


### Note

If you want to reposition wired components, it is important to use [g] (to grab) and not [m] (to move). Using grab will keep the wires connected. Review step 24 in case you have forgotten how to move a component.

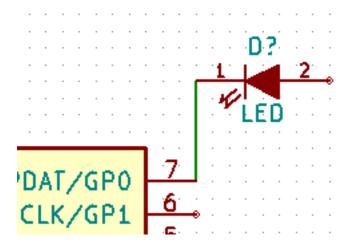

33. Répétez cette opération et connectez tous les composants comme indiqué ci-dessous. Un double clic suffit pour terminer un fil. Pour relier les symboles VCC et GND, les fils doivent toucher le bas du symbole VCC et le milieu du symbole GND. Voir l'image ci-dessous.


Démarrer avec KiCad 17 / 50

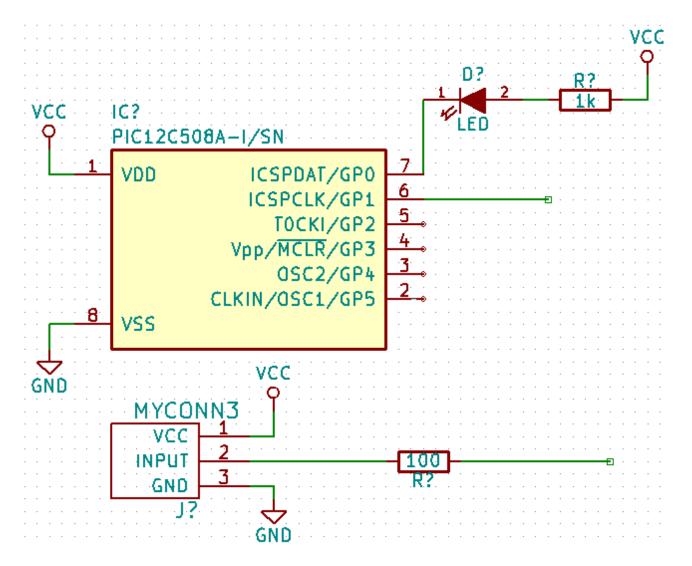

- 34. We will now consider an alternative way of making a connection using labels. Pick a net labelling tool by clicking on the *Place net name* icon 


  on the right toolbar. You can also use [1].
- 35. Cliquez sur le fil connecté à la broche 6 du microcontrôleur. Nommez ce label *INPUT*.
- 36. Procédez de la même façon pour placer un label à droite de la résistance de 100 Ohms. Nommez le également *INPUT*. Ces deux labels ayant le même nom, la broche 6 du microcontrôleur et la résistance de 100 Ohms sont maintenant reliées de manière invisible. C'est une technique très pratique quand les connexions sont nombreuses et que la présence de fils peut rendre la lecture du schéma difficile. Il n'est pas nécessaire d'avoir un fil pour placer un label. Vous pouvez attacher un label à une broche.
- 37. Les labels peuvent également être utilisés dans le but de renseigner le schéma. Placez un label sur la broche 7 du PIC. Entrez le nom *uCtoLED*. Nommez le fil entre le resistor et la LED *LEDtoR*. Nommez le fil entre *MYCONN3* et le resistor *INPUTtoR*.
- 38. Il n'est pas nécessaire d'étiqueter les fils reliés à VCC et GND. En effet, les fils connectés aux symboles d'alimentations sont reliés automatiquement.
- 39. Votre schéma devrait maintenant ressembler à celui ci-dessous.

Démarrer avec KiCad 18 / 50

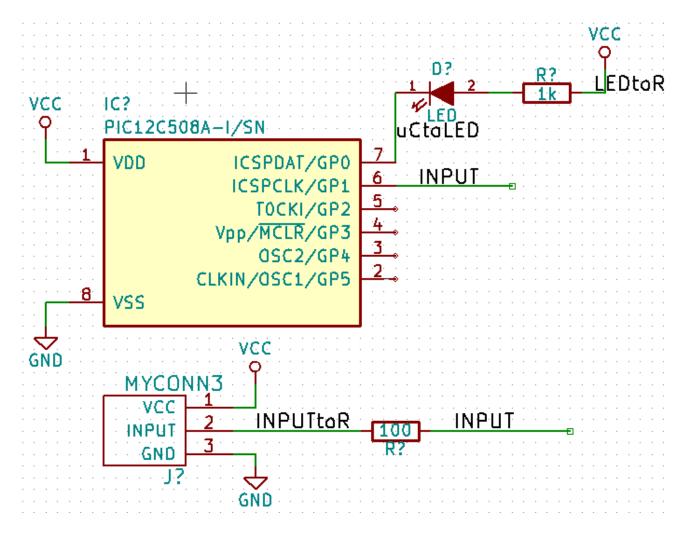


- 40. Intéressons-nous maintenant aux broches non connectées. Les broches ou fils qui ne sont pas connectés génèrent une mise en garde lors de la vérification par KiCad. Pour éviter ces messages de mise en garde, vous pouvez préciser que le choix de ne pas connecter les fils est délibéré ou bien indiquer manuellement chaque absence de connexion.
- 41. Cliquez sur l'icône *Placer un symbole de non connexion* de la barre d'outils de droite. Cliquez sur les broches 2, 3, 4 et 5. Un X apparaît pour signifier que l'absence de connexion est intentionnelle.

Démarrer avec KiCad 19 / 50

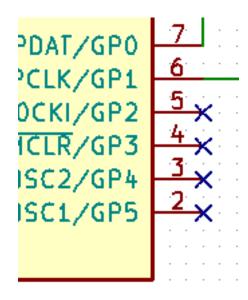

42. Des composants ont des broches d'alimentation (power) qui sont invisibles. Vous pouvez les faire apparaître en cliquant sur l'icône Forcer affichage des pins visibles de la barre d'outils de gauche. Les broches d'alimentation cachées sont connectées automatiquement à VCC et GND si les noms correspondent. De manière générale, évitez de créer des broches d'alimentation cachées.

43. It is now necessary to add a *Power Flag* to indicate to KiCad that power comes in from somewhere. Press [a], select *List All*, double click on the *power* library and search for *PWR\_FLAG*. Place two of them. Connect them to a GND pin and to VCC as shown below.

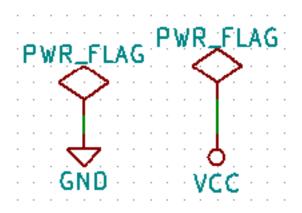

### Note

Ceci vous évitera l'avertissement classique lors de la vérification du schéma : Warning Pin power\_in not driven (Net xx)

44. Il est parfois utile d'ajouter des commentaires. Cliquez sur l'icône *Placer des textes* de la barre d'outils de droite.

45. Tous les composants ont besoin maintenant d'avoir un identifiant unique. Pour l'instant, tous se nomment *R*? ou *J*?. L'assignation d'un identifiant peut se faire automatiquement en cliquant sur l'icône *Annotation des composants de la schématique* de la barre d'outils du haut.

Démarrer avec KiCad 20 / 50

46. Dans la fenêtre *Annotation de la schématique*, sélectionnez *Utiliser la schématique entière*' et cliquez sur *Numérotation*. Cliquez sur OK pour confirmer le message qui apparaît. Remarquez que tous les ? ont été remplacés par des nombres. Chaque identifiant est maintenant unique. Dans notre exemple, ils ont été renommés *R1*, *R2*, *U1*, *D1* et *J1*.

47. Vérifions maintenant l'absence d'erreurs dans notre schéma. Cliquez sur l'icône Exécuter le test des règles électriques de la barre d'outils du haut. Cliquez sur Exécuter dans l'onglet ERC. Un rapport vous informe des erreurs ou des avertissements (warnings) comme des fils non connectés par exemple. Vous devriez avoir 0 erreurs et 0 warnings. Dans le cas contraire, une petite flèche verte (ou marqueur) apparaîtra sur le schéma à l'endroit correspondant à l'erreur ou à l'avertissement. Cochez la case Créer fichier rapport ERC et cliquez à nouveau sur Exécuter pour obtenir un rapport plus détaillé.

#### Note

Si vous avez un avertissement "Pas d'éditeur par défaut trouvé, vous devez en choisir un". Essayez c:\windows\notepad.exe (sous windows) ou /usr/bin/gedit (sous Linux).

- 48. Le schéma est maintenant terminé. Nous allons maintenant créer un fichier Netliste auquel nous ajouterons les empreintes de chaque composant. Cliquez sur *Génération de la Netliste* de la barre d'outils du haut. Cliquez sur *Générer* puis sauvegardez sous le nom proposé.
- 49. Une fois le fichier de Netliste généré, cliquez sur l'icône *Lancer CvPCB* de la barre d'outils du haut. Si une fenêtre indiquant que le fichier n'existe pas apparaît, ignorez-la en cliquant sur OK.
- 50. *Cvpcb* vous permet d'associer à chaque composant de votre schéma une empreinte d'une des librairies de KiCad. Plusieurs zones apparaissent. Dans celle du milieu sont listés tous les composants de votre schéma. Cliquez sur *D1*. Dans la zone de droite apparaissent toutes les empreintes disponibles. Sélectionnez *LEDs:LED-5MM* par un double-clic.
- 51. Il est possible que la zone de droite ne montre qu'une partie des empreintes disponibles. KiCad essaye de vous suggérer une sélection des empreintes qui semblent les mieux appropriées. Pour sélectionner ou déselectionner ces filtres, cliquez sur les icônes
- 52. Pour *IC1* choisir l'empreinte *Housings\_DIP:DIP-8\_W7.62mm*. Pour *J1* choisir l'empreinte *Connect:Banana\_Jack\_3Pin*. Pour *R1* et *R2* choisir l'empreinte *Discret:R1*.
- 53. Pour voir à quoi ressemblent les empreintes qui vous sont proposées, vous avez deux solutions. Vous pouvez cliquer sur *Affi-*chage empreinte sélectionnée pour voir l'empreinte courante. Vous pouvez également cliquer sur *Montrer documentation*des modules qui ouvre un document PDF de plusieurs pages dans lequel apparaissent toutes les empreintes disponibles.

  Vous pouvez l'imprimer et vérifier ainsi que les dimensions correspondent avec celles de votre composant.
- 54. Une fois terminé, mettez à jour le fichier netliste avec les empreintes associées. Cliquez sur **Fichier** → **Sauver** édition. Le nom par défaut *tutorial1.net* convient. Cliquez sur *Sauver*. Vous pouvez également utiliser l'icône . Votre Netliste a maintenant été mise à jour avec succès. Notez que s'il vous manque une empreinte, il vous faudra la créer vous-même. Cela est expliqué un peu plus loin dans ce document.
- 55. Vous pouvez fermer *Cvpcb* et retourner à l'éditeur de schématique *Eeschema*. Enregistrer le projet en cliquant sur **Fichier** → **Sauver le projet schématique**. Fermez l'éditeur de schématique.

Démarrer avec KiCad 21 / 50

- 56. Basculez vers le manager de projet KiCad.
- 57. Le fichier netliste décrit tous les composants ainsi que les connexions de leurs broches. C'est un fichier au format texte que vous pouvez facilement éditer.

#### Note

Les fichiers librairies (\*.lib) sont également au format texte et facilement éditables.

58. Pour créer une liste du matériel (Bill Of Materials : BOM), allez dans Eeschema et cliquez sur l'icône Génération de la liste

des composants et/ou références croisées BOM sur la barre d'outils du haut. Il n'y a pas de plugin actif par défaut. Ajoutez-en un en cliquant sur ajouter plugin. Sélectionnez le fichier \*.xsl que vous souhaitez utiliser. Dans cet exercice, nous choisissons bom2csv.xsl.

### Note

#### Linux:

If xsltproc is missing, you can download and install it with:

```
sudo apt-get install xsltproc
```

for a Debian derived distro like Ubuntu, or

```
sudo yum install xsltproc
```

for a RedHat derived distro. If you use neither of the two kind of distro, use your distro package manager command to install the xsltproc package.

xsl files are located at: /usr/lib/kicad/plugins/.

### Apple OS X:

If xsltproc is missing, you can either install the Apple Xcode tool from the Apple site that should contain it, or download and install it with:

```
brew install libxslt
```

xsl files are located at: /Library/Application Support/kicad/plugins/.

### Windows:

xsltproc.exe and the included xsl files will be located at <code>?/KiCad install directory?/\bin</code> and <code>?/KiCad install directory</code> <code>/?/\bin\scripting\plugins</code>, respectively.

### All platforms:

You can get the latest bom2csv.xsl via:

https://raw.githubusercontent.com/KiCad/kicad-source-mirror/master/eeschema/plugins/bom2csv.xsl

### KiCad génère automatiquement les commandes. Par exemple :

```
xsltproc -o "%0" "/home/<user>/kicad/eeschema/plugins/bom2csv.xsl" "%I"
```

### Si vous souhaitez ajouter l'extension, remplacer la commande par :

```
xsltproc -o "%0.csv" "/home/<user>/kicad/eeschema/plugins/bom2csv.xsl" "%I"
```

Démarrer avec KiCad 22 / 50

Appuyer sur la touche d'aide pour avoir plus d'informations.

59. Appuyer sur *Générer*. Le fichier (qui porte le même nom que le projet) se trouve dans le répertoire du projet. Ouvrez le fichier \*.csv avec LibreOffice Calc ou Excel. Une fenêtre d'import apparaît, appuyez sur OK.

Vous êtes maintenant prêt-e à passer à la partie circuit-imprimé (PCB) qui suit. Jetons auparavant un rapide coup d'oeil à la façon de connecter des broches en utilisant un bus.

## 4.2 Connexions par bus avec KiCad

Quelque fois vous pouvez avoir besoin de relier une rangée de broches d'un composant A vers celles d'un composant B. Dans ce cas, deux solutions possibles : utiliser les étiquettes (labels) comme nous l'avons déjà vu, ou utiliser des connexions de type bus. Voyons comment faire.

- 1. Let us suppose that you have three 4-pin connectors that you want to connect together pin to pin. Use the label option (press [I]) to label pin 4 of the P4 part. Name this label *a1*. Now press [Insert] to have the same item automatically added on the pin below pin 4 (PIN 3). Notice how the label is automatically renamed *a2*.
- 2. Press [Insert] two more times. This key corresponds to the action *Repeat last item* and it is an infinitely useful command that can make your life a lot easier.
- 3. Répéter la même opération d'étiquetage sur les connecteurs CONN\_2 et CONN\_3 et vous aurez fini. Si vous continuez et fabriquez un circuit-imprimé, vous verrez que les trois connecteurs sont reliés. la Figure 2 montre le résultat de cette opération.


  Pour l'esthétique, on utilisera le bouton pour placer des entrées de bus de type fil vers bus et des lignes de bus en utilisant
  - le bouton , comme indiqué Figure 3. Notez toutefois que ça n'aura pas d'impact sur le circuit-imprimé.
- 4. Il est à noter que les petits fils attachés aux broches en Figure 2 ne sont pas strictement nécessaires. En fait, les étiquettes peuvent être posées directement sur les broches.
- 5. Supposons maintenant que nous ayons un quatrième connecteur nommé CONN\_4, et dont les labels sont légèrement différentes(b1,b2,b3,b4). Nous voulons maintenant raccorder le *Bus a* au *Bus b* broche à broche. Nous voulons faire ça sans utiliser de labels sur les broches (ce qui est aussi possible) mais plutôt en utilisant un étiquetage sur la ligne de bus, avec un label par bus.
- 6. Raccordez et étiquetez CONN\_4 en utilisant la méthode décrite précédemment. Nommez les broches b1,b2,b3 et b4. Connectez ces broches à une série de d'entrées *Fil vers bus* avec le bouton et à une ligne de bus avec le bouton . Voir Figure 4.
- 7. Put a label (press [1]) on the bus of CONN\_4 and name it b[1..4].
- 8. Put a label (press [1]) on the previous a bus and name it a[1..4].
- 9. Nous pouvons maintenant raccorder le bus a[1..4] avec le bus b[1..4] en utilisant une ligne de bus au moyen du bouton
- 10. En raccordant les deux bus ensemble, la broche a1 sera automatiquement connectée à la broche b1, a2 à b2, et ainsi de suite. Voir en Figure 4 le résultat final.

Démarrer avec KiCad 23 / 50

### Note

The *Repeat last item* option accessible via [Insert] can be successfully used to repeat period item insertions. For instance, the short wires connected to all pins in Figure 2, Figure 3 and Figure 4 have been placed with this option.

11. The *Repeat last item* option accessible via [Insert] has also been extensively used to place the many series of *Wire to bus entry* using the icon.

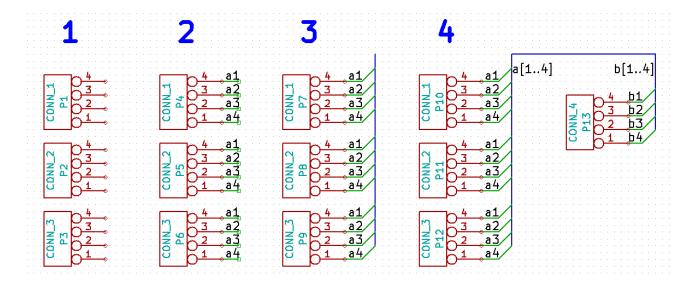

Démarrer avec KiCad 24 / 50


# **Chapitre 5**

# Router le circuit imprimé (PCB)

Nous allons maintenant utiliser la netliste générée précédemment pour router le PCB avec PCBnew.

### 5.1 Utiliser Pcbnew

- 1. A partir du gestionnaire de projet, cliquez sur l'icône *Pcbnew Editeur de CI* . Une fenêtre *Pcbnew* s'ouvre. Si un message d'erreur apparaît disant que le fichier \*.kicad\_pcb n'existe pas et vous demande si vous souhaitez le créer, cliquez sur Oui.
- 2. Begin by entering some schematic information. Click on the *Page settings* icon on the top toolbar. Set the appropriate paper size (A4,8.5x11 etc.) and title as *Tutorial1*.
- 3. C'est une bonne idée de commencer par configurer l'isolation et la largeur de piste minimale aux valeurs requises par votre fabricant de PCB. Vous pouvez généralement configurer l'isolation à 0.25 et la largeur de piste minimale à 0.25. Cliquez sur le menu Règles de conception → Règles de conception. S'il n'apparaît pas déjà, cliquez sur l'onglet Editeur de NetClasses. Dans les champs en haut de la fenêtre, modifiez l'Isolation par 0.25 et la largeur de piste par 0.25 comme indiqué ci-après. Les mesures sont en mm.

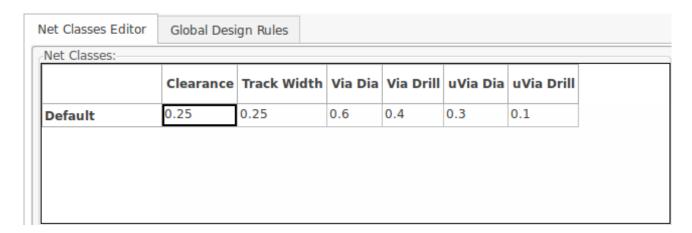


4. Cliquez sur l'onglet Règles générales et définir Largeur Min Piste à 0.25. Valider ces changements en cliquant sur OK.

Démarrer avec KiCad 25 / 50

5. Nous allons maintenant importer la netliste. Cliquez sur l'icône *Lire Netliste* dans la barre d'outils du haut. Cliquez sur le bouton *Examiner*, sélectionnez *tutorial1.net* et cliquez sur *Lire Netliste Courante*. Cliquer sur *Fermer* pour terminer.

- 6. Tous les composants doivent maintenant apparaître dans le coin en haut à gauche, juste au-dessus du cartouche. Utilisez la molette si vous ne les voyez pas.
- 7. Sélectionnez tous les composants à l'aide de la souris et placez les au milieu de la carte. Vous pouvez utilisez la molette de la souris pendant le déplacement des composants.
- 8. Tous les composants sont reliés par des fils fins appelés *chevelu*. Assurez-vous que le bouton *Ne pas montrer le chevelu général*



#### Note


L'infobulle du bouton indique quelle action sera obtenue après avoir cliqué dessus.

9. You can move each component by hovering over it and pressing [g]. Click where you want to place them. Move all components around until you minimise the number of wire crossovers.

### Note

If instead of grabbing the components (with [g]) you move them around using [m] you will later note that you lose the track connection (the same occurs in the schematic editor).

Démarrer avec KiCad 26 / 50

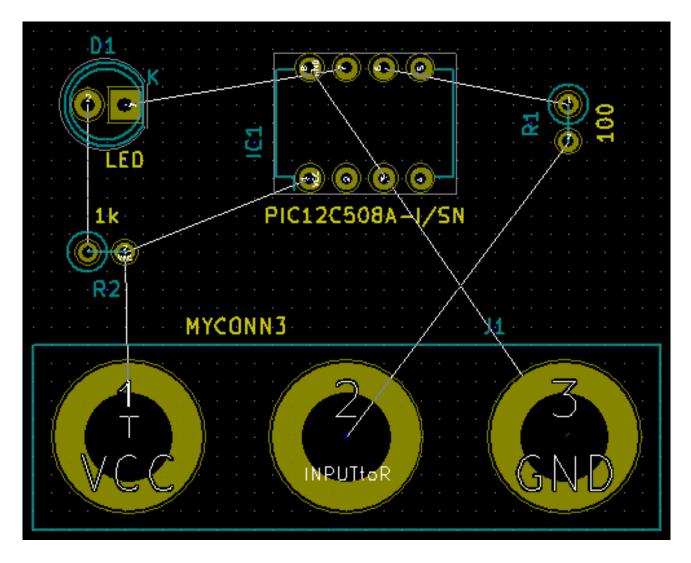


- 10. Si le chevelu disparaît ou que l'écran devient brouillon, faites un clic-droit et cliquez sur Rafraîchir l'écran. Remarquez qu'une des broches des la résistance de 100 ohms est connectée à la broche 6 du composant PIC. Ceci est le résultat de la méthode de connexion des pins à l'aide des Labels. Les Labels sont souvent préférés aux fils car ils permettent de rendre le schéma plus lisible.
- 11. Now we will define the edge of the PCB. Select the *Edge.Cuts* layer from the drop-down menu in the top toolbar. Click on the *Add graphic line or polygon* icon on the right toolbar. Trace around the edge of the board, clicking at each corner, and remember to leave a small gap between the edge of the green and the edge of the PCB.




- 12. Nous allons par la suite connecter tous les fils à l'exception de GND. Nous réaliserons la connexion de tous les GND en une seule fois en utilisant un plan de masse sur la partie cuivre située sous la carte (appelée *B.Cu*).
- 13. Choisissons maintenant la couche de cuivre sur laquelle nous souhaitons travailler. Sélectionnez la couche *F.Cu* (*PgUp*) dans le menu déroulant de la barre d'outils du haut. C'est la couche de cuivre du dessus du PCB.

Démarrer avec KiCad 27 / 50

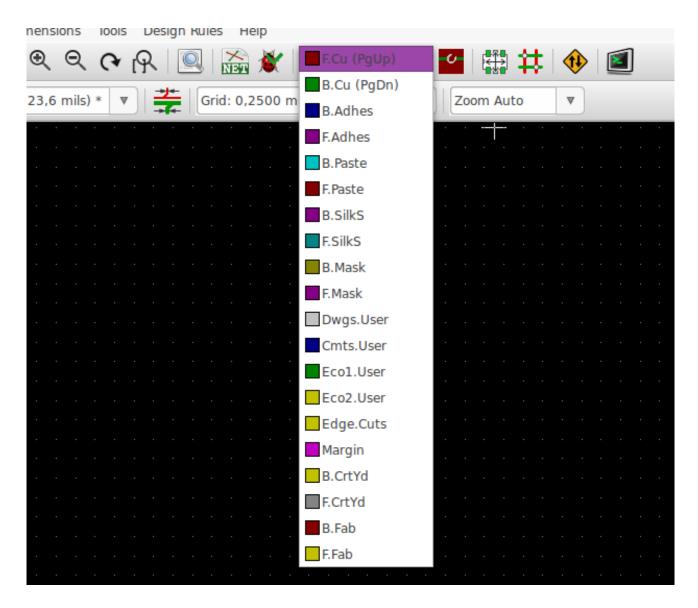

- 14. Si vous décidez, par exemple, de faire un PCB de 4 couches, allez dans Règjes de conception → Options couches et remplacez la valeur du champ Couches Cuivre par 4. Vous pouvez nommer les couches dans le tableau et définir leur usage. Notez qu'il y a des préconfigurations très utiles qui peuvent être sélectionnées à l'aide du menu Groupes Prédéterminés de Couches.
- 15. Cliquez sur l'icône *Ajouter pistes et vias* de la barre d'outils de droite. Cliquez sur la broche 1 de *J1* et prolongez la piste jusqu'à la pastille de *R2*. Faites un double-clic à l'endroit où la piste se termine. L'épaisseur de cette piste est celle définie par défaut : 0.250 mm. Vous pouvez changer l'épaisseur de piste à partir du menu déroulant dans la barre d'outils du haut. Une seule largeur de piste est disponible parce que nous n'en avons précédemment défini qu'une.

Démarrer avec KiCad 28 / 50

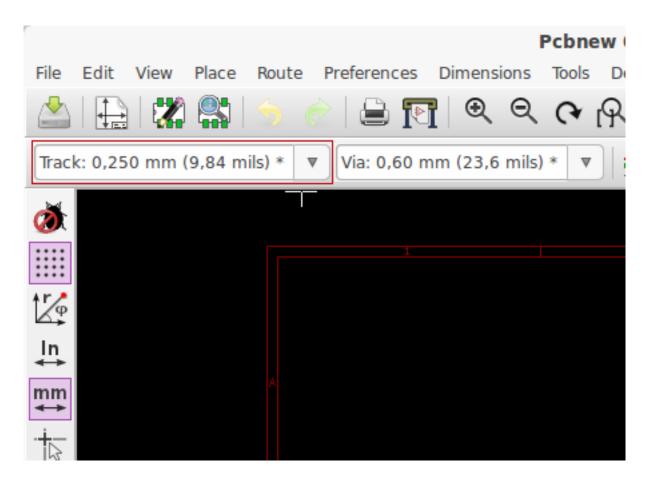


16. Si vous souhaitez ajouter davantage de largeurs de pistes, allez jusqu'à l'onglet : **Règles de conception** → **Règles de conception** → **Règles générales**. Ajoutez, dans le quart inférieur droit de cette fenêtre, les autres largeurs que vous souhaitez voir apparaître. Vous les verrez ensuite apparaître dans le menu déroulant pendant que vous routez votre carte. Voir l'exemple ci-dessous (en pouces ou inches).

Démarrer avec KiCad 29 / 50

stom Trac	k Widths:
	Width
Track 1	0.0100
Track 2	0.0200
Track 3	0.0500
Track 4	0.0800
Track 5	0.1000
Track 6	0.1500
Track 7	0.2000


- 17. Une autre méthode consiste à ajouter une NetClasse pour laquelle vous spécifiez certaines options. Allez dans **Règles de conception** → **Règles de conception** → **Editeur de NetClasss** et ajouter une nouvelle classe appelée *power*. Remplacez l'épaisseur de piste de 8 mil (noté 0.0080) par 24 mil (notée 0.0240). Ajoutez ensuite tout sauf la masse à la classe *power* (sélectionnez *défaut* à gauche et *power* à droite puis utilisez les flèches).
- 18. Si vous souhaitez changer le pas de la grille, **clic-droit** → **Sélection Grille**. Assurez-vous d'avoir choisi le pas de grille approprié avant ou après le placement des composants et la réalisation des pistes.
- 19. Répétez cette opération jusqu'à ce que tous les fils, à l'exception de la broche 3 de J1, soient connectés. Votre carte devrait ressembler à l'exemple ci-dessous.

Démarrer avec KiCad 30 / 50

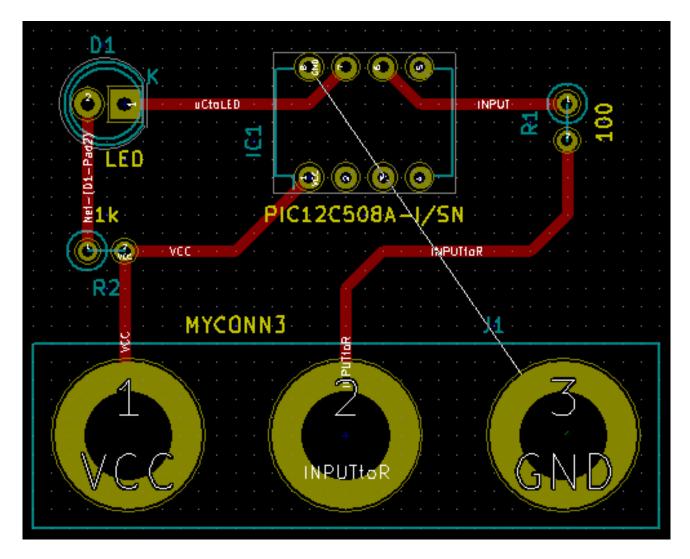


- 20. Dessinons maintenant une piste sur l'autre face de cuivre du PCB. Sélectionnez *B.Cu* dans le menu déroulant de la barre d'outils du haut. Cliquez sur l'icône *ajouter pistes et vias*. Dessinez une piste entre la broche 3 de J1 et la broche 8 de U1. Cette connexion n'est pas nécessaire puisque que nous pourrions la réaliser avec le plan de masse. Observez le changement de couleur de la piste.
- 21. **Go from pin A to pin B by changing layer**. It is possible to change the copper plane while you are running a track by placing a via. While you are running a track on the upper copper plane, right click and select *Place Via* or simply press [v]. This will take you to the bottom layer where you can complete your track.

Démarrer avec KiCad 31 / 50

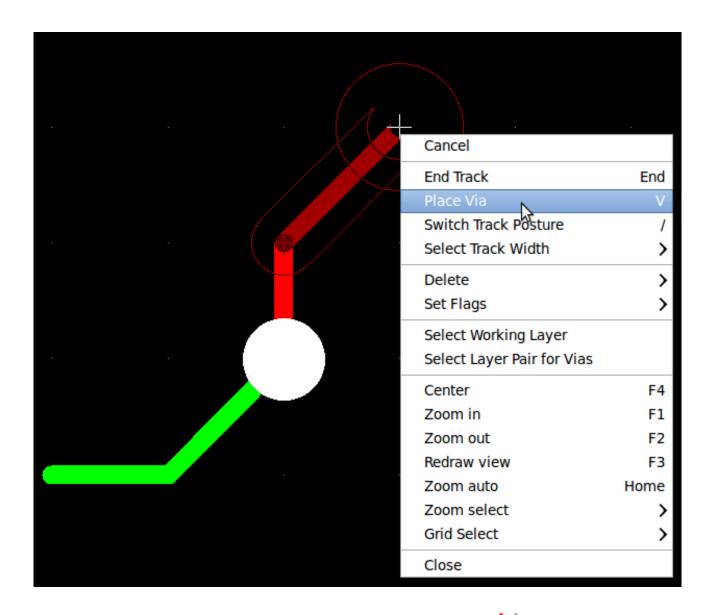


- 22. Si vous voulez inspecter une connexion, vous pouvez cliquer sur l'icône *Surbrillance Net* sur la barre d'outils de droite. Cliquez sur la broche 3 de J1. La piste et toutes les pastilles connectées devraient apparaître en surbrillance.
- 23. Nous allons maintenant réaliser un plan de masse qui sera conneté à toutes les broches reliées à GND. Cliquez sur l'icône Addition de zones remplies sur la barre d'outils de droite. Nous allons tracer un rectangle autour de la carte. Cliquez à l'endroit où vous souhaitez placer un coin de ce rectangle. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, configurez la Connexion des pads en frein thermique et la Direction des contours en H/V et 45 deg seulement. Validez.
- 24. Tracez le rectangle en suivant le contour de la carte en cliquant à chacun de ses coins. Faites un double-clic pour terminer le rectangle. Faites un clic-droit sur le contour que vous venez de tracer (appuyez sur la touche Echap et recommencez si la commande *Zones* n'apparaît pas. Cliquez alors sur *Contour de Zone* ). Cliquez sur *Zones* → *Remplir zone*. La carte devrait se remplir de vert et ressemblez à ceci :

Démarrer avec KiCad 32 / 50

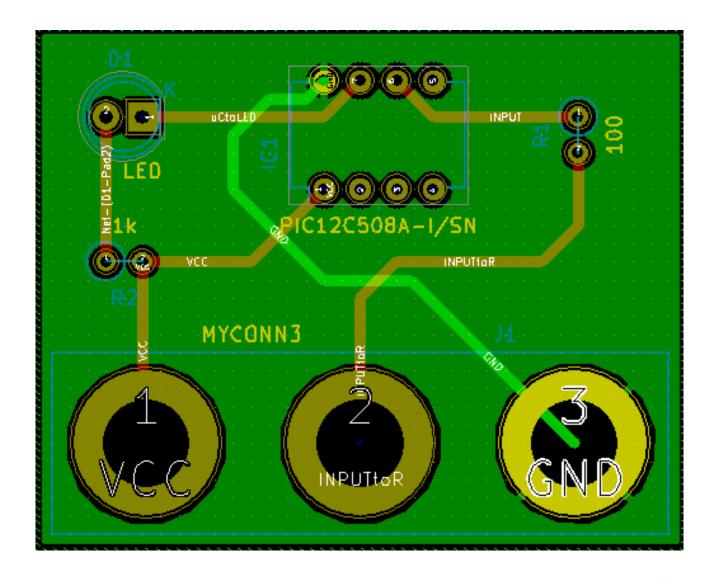

- 25. Lancer la vérification des règles de conception en cliquant sur l'icône *Exécuter la vérification des règles de conception*dans la barre d'outils du haut. Cliquez sur *Démarrer DRC*. Il ne devrait pas y avoir d'erreur. Cliquez sur *Liste Non Conn*. Il ne devrait pas y avoir de pistes non connectées. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
- 26. Enregistrez votre fichier en cliquant sur **Fichiers**  $\rightarrow$  **Sauver**. Pour admirer votre carte en 3D, cliquez sur **Affichage**  $\rightarrow$  **3D Visualisateur**.

Démarrer avec KiCad 33 / 50

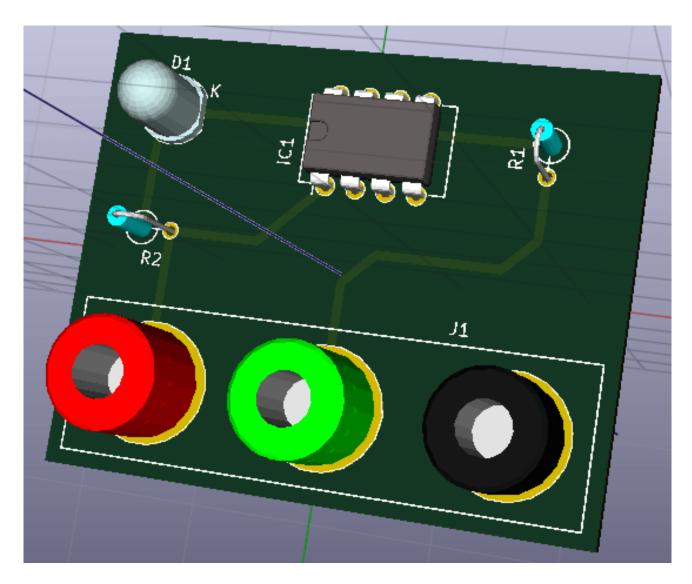

- 27. Pour faire tourner le PCB, maintenez le bouton gauche de la souris appuyé puis la déplacer.
- 28. Votre carte est terminée. Pour l'envoyer à votre fabricant de PCB, il vous faudra générer les fichiers Gerber.

### 5.2 Générer les fichiers Gerber

Une fois que votre PCB est complet, vous pouvez générer des fichiers Gerber pour chaque couche et les envoyer à votre fabricant de PCB favori qui fabriquera la carte pour vous.

- 1. A partir de KiCad, ouvrez *Pcbnew* et chargez le fichier de votre carte.
- Cliquez sur Fichier →Tracer. Sélectionnez Gerber dans Format de tracé et sélectionnez le dossier dans lequel les fichiers Gerber seront déposés. Cliquez sur le bouton Tracer pour l'exécution.
- 3. Voici les couches que vous avez typiquement besoin de sélectionner pour fabriquer un PCB double-face :

Couche	Nom de la couche	Ancien nom couche Extension Gerber		"Utiliser extensions	
	KiCad	KiCad	par Défaut	Gerber Protel"	
				cochée	
Couche inférieure	B.Cu	Cuivre	.GBR	.GBL	

Démarrer avec KiCad 34 / 50

Couche	Nom de la couche	Ancien nom couche	Extension Gerber	"Utiliser extensions
	KiCad	KiCad	par Défaut	Gerber Protel"
				cochée
Couche supérieure	F.Cu	Composants	.GBR	.GTL
Sérigraphie supérieure	F.SilkS	SérigrComposants	.GBR	.GTO
Vernis épargne	B.Mask	Masque_dessous	.GBR	.GBS
dessous				
Vernis épargne dessus	F.Mask	Masque_dessus	.GBR	.GTS
Contour Circuit	Edge.Cuts	Contour_PCB	.GBR	.GM1

#### 5.3 Utiliser GerbView

- Pour voir les fichiers Gerber, allez dans le gestionnaire de projet KiCad et cliquez sur l'icône GerbView. Sélectionnez Couche
   I dans le menu déroulant. Cliquez su Fichiers → Charger Fichier Gerber ou cliquez sur l'icône
   Chargez tous les fichiers Gerber un par un. Remarquez comme ils apparaissent les uns au-dessus des autres.
- 2. Utilisez le menu à droite pour activer/désactiver les couches visibles. Inspectez minutieusement chaque couche avant de lancer la production.
- 3. Pour générer le fichier de perçage, utilisez à nouveau la commande **Fichier** →**Tracer** dans *Pcbnew*, bouton *Créer un fichier de perçage*. Les réglages par défaut devraient être satisfaisants.

### 5.4 Routage automatique avec FreeRouter

Le routage à la main est rapide et amusant, mais, pour un circuit avec beaucoup de composants, vous pouvez avoir envie d'utiliser le routage automatique. Rappelez vous qu'il est préférable de router d'abord à la main les pistes les plus critiques et laisser ensuite l'autorouteur faire la partie la plus ennuyeuse. Il ne s'occupera que des pistes non déjà raccordées. L'autorouteur que nous allons utiliser est FreeRouter du site *freerouting.net*.

#### Note

FreeRouter est une application Java open-source que vous devez compiler vous-même pour l'utiliser avec Kicad. Le code source est disponible sur le site : https://github.com/nikropht/FreeRouting

Dans Pcbnew, cliquez sur Fichier → Export → Specctra DSN ou cliquez sur Outils → FreeRoute → Exporter un fichier
de conception Specctra (\*.dsn) et enregistrez le fichier. Lancez FreeRouter et cliquez sur le bouton Open Your Own Design,
retrouvez votre fichier dsn et chargez le.

#### Note

La boite de dialogue **Outils** → **FreeRoute** possède un joli bouton *aide* qui ouvre un visualisateur de fichier avec un petit document nommé **Freerouter Guidelines**. Suivez ce guide pour utiliser FreeRoute efficacement.

Démarrer avec KiCad 35 / 50

2. FreeRouter a quelques fonctionnalités que Kicad ne possède pas, que ce soit pour le routage manuel ou pour le routage automatique. FreeRouter opère en deux étapes principales : d'abord, il route le circuit, ensuite il l'optimise. L'optimisation complète peut prendre beaucoup de temps, toutefois, vous pouvez l'arrêtez à tout moment au cas où.

- 3. Vous pouvez lancer le routage automatique en cliquant sur le bouton *Autorouter* de la barre du haut. La barre du bas vous informe de l'avancement du processus de routage. Si le compteur de passes dépasse 30, votre carte ne peut probablement pas être auto-routée avec ce routeur. Écartez un peu plus vos composants ou tournez les un peu mieux et recommencez. Le but de ces rotations ou déplacements est de réduire le nombre de lignes croisées dans le chevelu.
- 4. Un click gauche de la souris permet d'interrompre le routage automatique et de démarrer automatiquement le processus d'optimisation. Un autre click gauche interrompra le processus d'optimisation. À moins que vous n'ayez vraiment besoin de l'arrêter, il est préférable de laisser FreeRouter finir son travail.
- 5. Cliquez sur le menu Fichier → Export Specctra Session File et sauvez le fichier de votre circuit avec l'extension .ses. Vous n'avez pas vraiment besoin de sauver le fichiers de règles de FreeRouter.
- 6. Revenez dans *Pcbnew*. Vous pouvez importer votre circuit fraîchement routé en cliquant sur le lien **Outils** → **FreeRoute** puis sur le bouton *Importer un fichier Spectra Session (.ses)* et sélectionnez votre fichier .ses.

If there is any routed trace that you do not like, you can delete it and re-route it again, using [Delete] and the routing tool, which is the *Add tracks* icon on the right toolbar.

Démarrer avec KiCad 36 / 50

# **Chapitre 6**

# Les Annotations dans KiCad

Une fois terminé votre schéma électronique, l'assignation des empreintes, le routage de la carte et généré les fichiers Gerber, vous êtes maintenant prêts à envoyer le tout à un fabricant de circuits imprimés pour que votre circuit devienne réalité.

Souvent, ce processus linéaire s'avère ne pas être aussi uni-directionnel. Par exemple quand vous avez modifié ou agrandi un circuit pour lequel, vous ou un autre avait déjà terminé le processus. Il est possible que vous ayez besoin de déplacer des composants, d'en remplacer, de changer d'empreintes ou plus encore. Pendant cette phase de modification, ce que vous ne voulez pas, c'est d'avoir à rerouter le circuit entier. Voici comment procéder :

- 1. Supposons que vous vouliez remplacer un connecteur hypothétique CON1 avec CON2.
- 2. Vous avez déjà terminé le schéma et routé le circuit.
- 3. Depuis KiCad, lancez *Eeschema*, faites vos modifications en supprimant CON1 et en ajoutant CON2. Enregistrez votre projet schématique avec l'icône et cliquez sur l'icône *Génération de la netliste* de la barre d'outils du haut.
- 4. Cliquez sur Générer puis sur Enregistrer. Conservez le nom par défaut et écrasez l'ancien fichier.
- 5. Associons maintenant une empreinte à CON2. Cliquez sur l'icône *Lancer CvPcb* de la barre d'outils du haut. Associez l'empreinte au nouveau composant CON2. Le reste des composants doivent avoir conservé leurs précédentes empreintes associées. Fermez *CvPcb*.
- 6. Revenez dans *EESchema*, enregistrez votre projet schématique par le menu *Fichier* → *Sauvez le projet schématique*, puis fermez *EESchema*.
- 7. Depuis le gestionnaire de projets de KiCad, lancez *Pcbnew*. La fenêtre *Pcbnew* doit s'ouvrir.
- 8. L'ancien circuit, déjà routé, doit s'ouvrir automatiquement. Importons la nouvelle Netliste. Cliquez sur l'icône *Lire Netliste* de la barre d'outils du haut.
- 9. Cliquez sur le bouton *Examiner*, sélectionnez le fichier de netliste dans la boite de dialogue, et cliquez sur le bouton *Lire Netliste Courante*. Puis cliquez sur le bouton *Fermer*.
- 10. Vous devez voir maintenant votre circuit avec les composants précédents déjà routés et, dans le coin en haut à gauche, les composants non-routés. Dans notre cas le CON2. Sélectionnez CON2 à la souris et déplacez le sur le circuit.
- 11. Placez CON2 et routez-le. Ceci terminé, sauvez et procédez à la génération des fichiers Gerber comme précédemment.

Démarrer avec KiCad 37 / 50

Le processus décrit ici peut être répété autant de fois que nécessaire. En plus de l'annotation vers l'avant (Forward Annotation), il existe une autre méthode connue sous le nom de Rétro-Annotation (Backward Annotation). Cette méthode vous permet de faire des modifications dans Pcbnew et de mettre à jour votre schéma et le fichier netliste à partir de ces modifications. Cette méthode de Rétro Annotation n'est toutefois pas très utile et n'est pas décrite ici.

Démarrer avec KiCad 38 / 50

# Chapitre 7

# Créer un symbole de composant avec Ki-Cad

Le composant que vous voulez placer sur votre schéma n'est parfois pas dans les librairies KiCad. C'est relativement normal et il n'y a pas de raison de s'en inquiéter. Nous allons voir dans cette section comment créer rapidement un nouveau symbole de composant avec KiCad.


#### http://per.launay.free.fr/kicad/kicad\_php/composant.php

Dans KiCad, un composant est un morceau de texte qui commence par *DEF* et termine par *ENDDEF*. Un ou plusieurs composants sont normalement présents dans un fichier librairie qui porte l'extension .*lib*. Si vous voulez ajouter des composants à un fichier librairie, vous pouvez simplement utiliser les commandes copier et coller.

### 7.1 Utiliser l'Editeur des Librairies Schématiques


- Nous pouvons utiliser l'Editeur des Librairies Schématiques (qui fait partie Eeschema) pour dessiner de nouveau composants.
   Créons un répertoire nommé librairie dans notre répertoire de projet tutorial1. Nous y déposerons notre nouveau fichier librairie myLib.lib dès que nous aurons créé notre nouveau composant.
- 2. Nous pouvons maintenant commencer à créer notre nouveau composant. Depuis KiCad, lancez *Eeschema*, cliquez sur l'icône *Editeur de Librairies* puis sur l'icône *Créer un nouveau composant*. La fenêtre *Propriétés du composant* apparaît. Nommez le nouveau composant *MYCONN3*, choisir *J* comme *référence par défaut* et *1* comme *Nombre d'unités par boîtiers*. Cliquez sur OK. Si une mise en garde apparaît, appuyez sur oui. Le composant n'est pour l'instant constitué que d'étiquettes.
  - Ajoutons des broches. Cliquez sur l'icône *Ajouter des pins au composant* 1 de la barre d'outils de droite. Pour placer la broche, faites un clic au centre de la feuille, juste en dessous de l'étiquette *MYCONN3*.
- 3. In the Pin Properties window that appears, set the pin name to *VCC*, set the pin number to *1*, and the *Electrical type* to *Power input* then click OK.

Démarrer avec KiCad 39 / 50

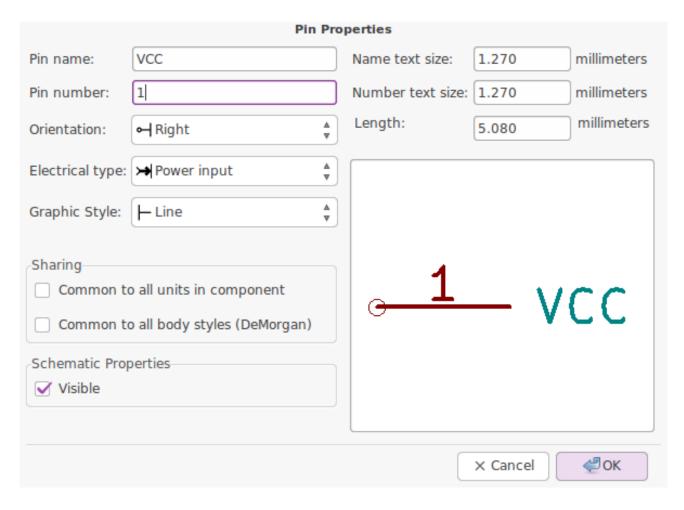

- 4. Placez la broche en cliquant à l'endroit où vous souhaitez qu'elle apparaisse, à droite et en dessous de l'étiquette MYCONN3.
- 5. Répétez les étapes précédentes en affectant cette fois INPUT à Nom pin, 2 à Numéro de pin et Passive à type électrique.
- 6. Répétez les étapes précédentes en affectant cette fois *GND* à *Nom pin*, *3* à *Numéro de pin* et *Passive* à *type électrique*. Alignez et ordonnez les broches. L'étiquette du composant *MYCONN3* devrait être au milieu de la page (à l'intersection des lignes bleues).
- 7. Dessinez ensuite le contour du composant. Cliquez sur l'icône *Ajouter des rectangles graphiques*. Nous voulons dessiner un rectangle à côté des pins comme représenté ci-dessous. Pour ce faire, cliquez à l'endroit où vous souhaitez placer le coin supérieur gauche du rectangle (ne gardez pas le bouton enfoncé). Cliquez à nouveau à l'endroit où vous souhaitez placer le coin inférieur droit.

Démarrer avec KiCad 40 / 50

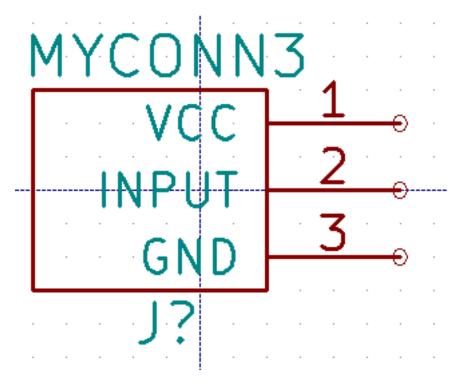


- 8. If you want to fill the rectangle with yellow, set the fill colour to *yellow 4* in **Preferences** → **Select color scheme**, then select the rectangle in the editing screen with [e], selecting *Fill background*.
- 9. Cliquez sur l'icône Sauver le composant courant dans une nouvelle librairie , naviguez jusqu'au répertoire tutorial1/ librairie et sauvez la nouvelle librairie en lui donnant le nom myLib.lib.
- 10. Allez dans **Préférences** → **Librairies de Composants** et ajoutez à la fois *tutorial1/librairie/* dans *Chemin de recherche défini* par l'utilisateur et myLib.lib dans Fichiers Librairies de Composants.
- 11. Cliquez sur l'icône *Sélection de la librairie de travail* . Cliquez sur *myLib* dans la fenêtre Sélection Librairie et cliquez sur OK. Observez que la barre de titre de la fenêtre indique la librairie en cours d'utilisation, qui devrait être maintenant *myLib*.
- 12. Cliquez sur l'icône *Mettre à jour le composant courant en librairie de travail* dans la barre d'outils du haut. Cliquez sur *Oui* si un message de confirmation apparaît. Le nouveau composant schématique (symbole) est maintenant réalisé et disponible à partir de la librairie indiquée dans la barre de titre de la fenêtre.
- 13. Vous pouvez maintenant fermer l'Editeur de composants. Vous allez retourner dans la fenêtre de l'éditeur de schéma. Votre nouveau composant sera maintenant disponible à partir de la librairie *myLib*.
- 14. Vous pouvez rendre accessible n'importe quel fichier librairie *file.lib* en l'ajoutant au chemin d'accès aux librairies. Dans *Eeschema*, allez dans **Préférences** → **Librairies de Composants** et ajoutez à la fois son chemin d'accès dans *Chemin de recherche défini par l'utilisateur* et *file.lib* dans *Fichiers Librairies de Composants*.

### 7.2 Exporter, Importer et modifier une librairie

Au lieu de créer un composant en librairie à partir de rien, il est quelquefois plus rapide de partir d'un composant déjà fait et de le modifier. Dans cette section nous verrons comment exporter un composant depuis la librairie standard *device* de Kicad vers notre propre librairie *myOwnLib.lib* et ensuite le modifier.

Démarrer avec KiCad 41 / 50




- 2. Cliquez sur l'icône *Exporter composant* icon , naviguez dans le dossier *library*/ et sauvez la nouvelle librairie sous le nom *myOwnLib.lib*.
- 3. You can make this component and the whole library *myOwnLib.lib* available to you by adding it to the library path. From *Eeschema*, go to **Preferences** → **Component Libraries** and add both *library*/ in *User defined search path* and *myOwnLib.lib* in the *Component library files*. Close the window.
- 4. Cliquez sur l'icône *Sélection de la librairie de travail*. Cliquez sur \_myOwnLib dans la fenêtre Sélection Librairie et cliquez sur OK. Observez que la barre de titre de la fenêtre indique la librairie en cours d'utilisation, qui devrait être maintenant *myOwnLib*.
- 5. Cliquez sur l'icône *Chargez un composant à éditer à partir de la librairie courante* et importez *RELAY\_2RT*.
- 6. You can now modify the component as you like. Hover over the label RELAY\_2RT, press [e] and rename it MY\_RELAY\_2RT.
- 7. Cliquez sur l'icône *Mettre à jour le composant courant en librairie de travail* de la barre d'outils du haut. Sauvez tous les changements en cliquant sur l'icône *Sauvez la librairie courante sur disque* de la barre d'outils du haut.

### 7.3 Créer un symbole de composant avec QuickLib

Cette section montre une façon différente de créer rapidement un symbole schématique pour MYCONN3 (voir MYCONN3 audessus) en utilisant l'outil en ligne *quicklib*.

- 1. Rendez-vous sur la page web de quicklib: http://kicad.rohrbacher.net/quicklib.php
- 2. Remplissez la page avec les informations suivantes : Component name: MYCONN3, Reference Prefix: J, Pin Layout Style: SIL, Pin Count N: 3
- 3. Cliquez sur l'icône *Assign Pins*. Remplissez la page avec les noms suivants, champ *Name*: Pin 1: VCC, Pin 2: input, Pin 3: GND. et *Type*: Passive pour les 3 pins.
- 4. Cliquez sur l'icône *Preview it* et si cela vous convient, cliquez sur *Build Library Component*. Téléchargez le fichier et renommez le *tutorial1/library/myQuickLib.lib*.. C'est terminé!
- 5. Faisons le apparaître dans Kicad. Depuis le Gestionnaire de Projets de Kicad, lancez *Eeschema*, cliquez sur l'icône *Editeur de Librairies*, cliquez sur l'icône *Importer Composant*, naviguez jusqu'à *tutorial1/library/* et choisissez *myQuick-Lib.lib*.

Démarrer avec KiCad 42 / 50

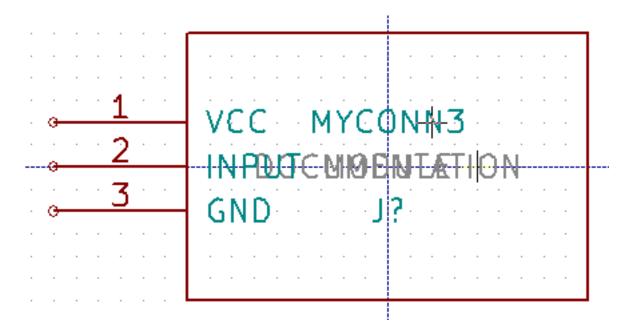

6. Vous pouvez rendre ce composant et toute la librairie myQuickLib.lib disponibles en ajoutant la librairie par le menu Preferences → Libraries de Composants de Eeschema. Ajoutez library/ dans Chemin de recherche défini par l'utilisateur et myQuickLib.lib dans les Fichiers librairies de Composants.

Vous l'aurez deviné, cette méthode de création de composants peut être très efficace quand vous avez besoin de créer des composants avec beaucoup de pattes.

### 7.4 Créer un symbole de composant avec un grand nombre de broches

Dans la section *Créer un symbole de composant avec QuickLib*, nous avons vu comment créer un composant en utilisant l'outil en ligne *QuickLib*. Mais parfois, vous aurez besoin de créer un symbole schématique avec un plus grand nombre de pins (plusieurs centaines !). Avec KiCad, ce n'est pas une opération très compliquée.

- Supposons que vous vouliez créer un symbole schématique pour un composant avec 50 pattes. Un moyen répandu est de le dessiner avec plusieurs composants ayant un nombre de pins moindre, par exemple avec 2 dessins de 25 broches. Cette représentation de composant simplifie la connexion aux broches.
- 2. La meilleure façon de créer notre composant est d'utiliser *Quicklib* pour générer deux composants séparés de 25 broches, puis de renuméroter celles-ci à l'aide d'un script Python, et enfin de les fusionner par des copier-coller pour n'en faire qu'un à l'intérieur des balises DEF et ENDDEF.
- 3. Vous trouverez ci-dessous un exemple simple de script Python qui sera utilisé en combinaison avec un fichier *in.txt* et un fichier *out.txt* pour renuméroter la ligne: X PIN1 1 -750 600 300 R 50 50 1 1 I en X PIN26 26 -750 600 300 R 50 50 1 1 I et ceci pour chaque ligne du fichier *in.txt*.

#### Simple script

```
#!/usr/bin/env python
''' simple script to manipulate KiCad component pins numbering'''
import sys, re
try:
    fin=open(sys.argv[1],'r')
```

Démarrer avec KiCad 43 / 50

```
fout=open(sys.argv[2],'w')
except:
    print "oh, wrong use of this app, try:", sys.argv[0], "in.txt out.txt"
    sys.exit()
for ln in fin.readlines():
    obj=re.search("(X PIN) (\d*) (\s) (\d*) (\s.*)",ln)
if obj:
    num = int(obj.group(2))+25
    ln=obj.group(1) + str(num) + obj.group(3) + str(num) + obj.group(5) +'\n'
    fout.write(ln)
fin.close(); fout.close()
#
# for more info about regular expression syntax and KiCad component generation:
# http://gskinner.com/RegExr/
# http://kicad.rohrbacher.net/quicklib.php
```

1. Lors de la fusion des deux composants en un seul, il est nécessaire d'utiliser l'Éditeur de Librairies de EESchema pour déplacer le premier composant afin que le second ne se retrouve pas posé par-dessus. Ci-dessous, vous trouverez le fichier .lib final ainsi que sa représentation dans *Eeschema*.

#### Contenu d'un fichier \*.lib

```
#ECSChema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
# COMP

DEF COMP U 0 40 Y Y 1 F N

F0 "U" -1800 -100 50 H V C CNN

F1 "COMP" -1800 100 50 H V C CNN

DRAW

S -2250 -800 -1350 800 0 0 0 N

S -450 -800 450 800 0 0 0 N

X PIN1 1 -2550 600 300 R 50 50 1 1 I

...

X PIN49 49 750 -500 300 L 50 50 1 1 I

ENDDRAW

ENDDEF
#End Library
```

Démarrer avec KiCad 44 / 50

COMP							
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23	1/2 - PIN1 - PIN3 - PIN5 - PIN7 - PIN9 - PIN11 - PIN13 - PIN15 - PIN17 - PIN19 - PIN21 - PIN23 - PIN25	PIN2 PIN4 PIN6 PIN8 PIN10 PIN12 PIN14 PIN16 PIN20 PIN22 PIN24	10 12 14 16 18 20 22 24	26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48	PIN26 PIN28 PIN30 PIN32 PIN34 PIN36 PIN40 PIN42 PIN44 PIN46 PIN48	2/2 PIN27 PIN29 PIN31 PIN35 PIN37 PIN39 PIN41 PIN43 PIN45 PIN45 PIN47	27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

1. Le script Python présenté ici est un outil puissant pour manipuler à la fois les numéros de pins et leurs labels. Notez toutefois que sa puissance provient de l'utilisation d'expression régulières extrêmement utiles, à la syntaxe ésothérique : http://gskinner.com/RegExr/.

Démarrer avec KiCad 45 / 50

# **Chapitre 8**


# Créer une empreinte de composant

À la différence d'autres environnements de développement, qui ont un type de bibliothèques différent, contenant à la fois les symboles schématiques et leurs empreintes associées, dans KiCad, les fichiers .lib contiennent les symboles, et les fichiers .kicad\_mod les empreintes. Cvpcb étant utilisé pour effectuer l'association.

Les fichiers .lib ainsi que les fichiers .kicad\_mod sont des fichiers de type texte, qui peuvent contenir un ou plusieurs composants.

KiCad a une vaste librairie d'empreintes, toutefois, vous pouvez avoir besoin d'une empreinte qui n'est pas disponible. Voici les étapes pour en créer de nouvelles :


#### **Utiliser l'Editeur d'Empreintes** 8.1





- 2. Nous allons enregistrer la nouvelle empreinte MYCONN3 dans la nouvelle librairie d'empreintes monempreinte. Créez un nouveau dossier monempreinte.pretty dans le repértoire de projet tutorial1/. Cliquez sur Préférences → Gestionnaire des Librairies d'empreintes et cliquez sur le bouton Ajouter Librairie. Dans le tableau, entrez "monempreinte" dans Pseudo nom, "\${KIPRJMOD}/monempreinte.pretty" dans Chemin Librairie et "KiCad" dans Type de Plugin. Cliquez sur OK pour fermer
  - la fenêtre. Cliquez sur l'icône Sélection de la librairie active dans la barre d'outils du haut. Sélectionnez la librairie monempreinte.
- 3. Cliquez sur l'icône Nouvelle empreinte \*\*\* sur la barre d'outils du haut. Entrer le Nom de l'empreinte : tapez MYCONN3. L'étiquette MYCONN3 apparaît au milieu de l'écran. Sous cette étiquette vous pouvez en voir une seconde : REF. Faites un clic-droit sur MYCONN3 et déplacez-le au-dessus de REF. Faites un clic-droit sur REF\*\*, sélectionnez la commande Editer texte et renommez-la CMS. Sélectionnez Invisible dans Affichage.
- on the right toolbar. Click on the working sheet to place the pad. Right click on the new pad and click *Edit Pad*. You can also use [e].

Démarrer avec KiCad 46 / 50

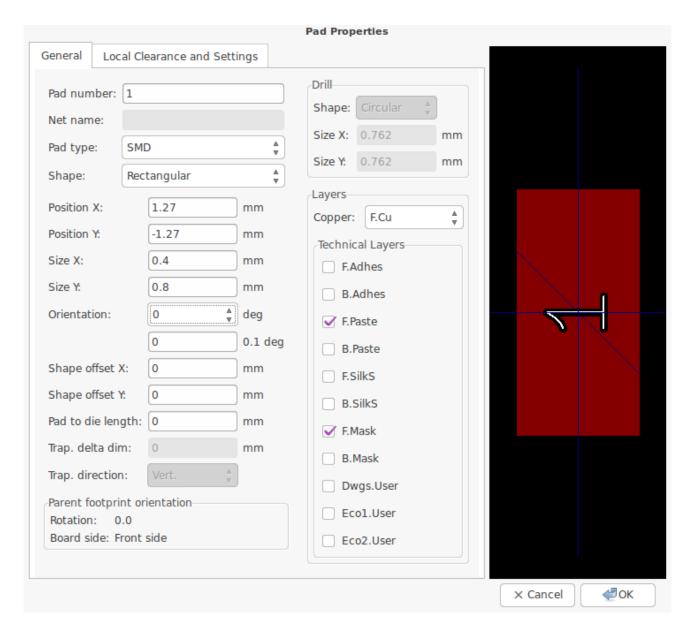

- 5. Définir le *Numéro de pad* à 1, la *Forme* à *Rectangulaire*, le *Type de pad* à *CMS*, la *Taille X* à 0.4 et la *Taille Y* à 0.8. Cliquez sur OK. Cliquez à nouveau sur *Ajouter pads* et placez deux pastilles supplémentaires.
- 6. Si vous souhaitez changer le pas de la grille : clic-droit → Sélection grille. Assurez-vous de sélectionner un pas de grille approprié au routage du composant.
- 7. Déplacez les étiquettes de manière à ce que l'empreinte ressemble à l'image ci-dessus.
- 8. Lors du placement des pastilles, il est souvent nécessaire de mesurer les distances relatives. Placer le curseur à l'endroit où vous souhaitez placer l'origine relative (0,0) et appuyez sur la barre d'espace. Vous voyez alors apparaître en bas de la page la position relative du curseur qui change lorsque vous le déplacez. Appuyez sur la barre d'espace à chaque fois que vous souhaitez définir une nouvelle origine.
- 9. Ajoutons maintenant le contour de l'empreinte. Cliquez sur l'icône *Addition de lignes ou polygones graphiques* dans la barre d'outils de droite. Dessinez le contour du connecteur autour de l'empreinte.
- 10. Cliquez sur l'icône Sauver le module en librairie de travail de la barre d'outils du haut. Utiliser le nom MYCONN3

Démarrer avec KiCad 47 / 50



Démarrer avec KiCad 48 / 50

# **Chapitre 9**

# Portabilité des fichiers d'un projet KiCad

Quels fichiers envoyer à quelqu'un qui voudrait ouvrir et utiliser votre projet KiCad?

Quand vous voulez partager un projet KiCad avec quelqu'un, il est important que le fichier schématique .sch, le fichier du circuit .kicad\_pcb, le fichier du projet .pro et le fichier de netliste .net soient envoyés accompagnés des fichiers de librairie schématique .lib et des fichiers d'empreintes .kicad\_mod. De cette façon seulement, il sera possible à d'autres de modifier le schéma et le circuit.

Pour les schémas, ils auront besoin aussi des fichiers .lib qui contiennent les symboles. Ces fichiers doivent être présents dans les Préférences de Eeschema. Pour les circuits, par contre, les empreintes sont stockées dans les fichiers .kicad\_pcb. Ainsi vous pouvez leur envoyer seulement un fichier .kicad\_pcb et ils pourront voir et modifier le circuit. En revanche, s'ils veulent charger des composants depuis une netliste, les fichiers d'empreintes (fichiers .kicad\_mod) devront être fournis et présents dans les Préférences de Pcbnew.

Quelqu'un vous envoie un fichier .kicad\_pcb contenant des empreintes que vous voudriez réutiliser dans un autre circuit. Chargez l'empreinte désirée du circuit dans l'Éditeur d'empreintes, puis sauvegardez la ou exportez la dans une autre librairie d'empreinte. Vous pouvez aussi exporter toutes les empreintes d'un circuit en une fois par le menu Pcbnew → Fichiers → Archiver Modules → Créer une Librairie et Archiver les Empreintes, qui vous permettra de créer un fichier .kicad\_mod contenant toutes les empreintes.

Pour conclure, si le circuit est la seule partie que vous souhaitez distribuer, alors le fichier .kicad\_pcb suffit. Par contre, si vous voulez que d'autres puissent utiliser et modifier le schéma, les composants, ou le circuit, il est préférable d'envoyer le dossier du projet suivant compressé dans un .zip:

```
tutorial1/
|-- tutorial1.pro
|-- tutorial1.sch
|-- tutorial1.kicad_pcb
|-- tutorial1.net
|-- library/
| |-- myLib.lib
| |-- myOwnLib.lib
| \| \-- myQuickLib.lib
| \| \-- myQuickLib.lib
|-- myfootprint.pretty/
| \| \-- MYCONN3.kicad_mod
|-- gerber/
```

Démarrer avec KiCad 49 / 50

\			

Démarrer avec KiCad 50 / 50

# **Chapitre 10**

# Documentation complémentaire à propos de KiCad

Ce qui précède est une description rapide de la plupart des caractéristiques de KiCad. Pour des explications plus détaillées, consultez les fichiers d'aide auxquels vous pouvez accèder à partir de chaque module de KiCad. Cliquez sur  $Aide \rightarrow Documentation de$  (Eeschema par exemple).

KiCad est accompagné d'un jeu de manuels disponible dans plusieurs langues pour ses 4 composantes logicielles.

Les versions anglaises de tous les manuels KiCad sont distribuées avec KiCad.

En plus de ses manuels, KiCad est distribué avec ce tutoriel qui est traduit dans d'autres langues. Toutes les versions de ce tutoriel sont distribuées librement avec toutes la versions récentes de KiCad. Ce tutoriel ainsi que les manuels devraient se trouver avec votre version de KiCad.

Par exemple, sous Linux, les emplacements typiques sont les répertoires ci-dessous : (cela peut cependant dépendre de votre distribution)

```
/usr/share/doc/kicad/help/en/
/usr/local/share/doc/kicad/help/en
```

#### Sous Windows:

<dossier d'installation>/share/doc/kicad/help/en

#### Sous OS X:

/Library/Application Support/kicad/help/en

#### 10.1 La documentation de KiCad sur l'internet

Les dernières documentations de KiCad sont disponibles dans plusieurs langues sur l'internet.

http://kicad-pcb.org/help/documentation/