

12pad

Macropad 12 tombol hotswap dengan knob putar — semua tombol bisa kamu program sendiri lewat VIA, tanpa install driver, tanpa coding.

12× hotswap switch


1× rotary encoder

STM32F401 · USB-C

QMK + VIA

RGB per tombol

6 layer · 32 macro

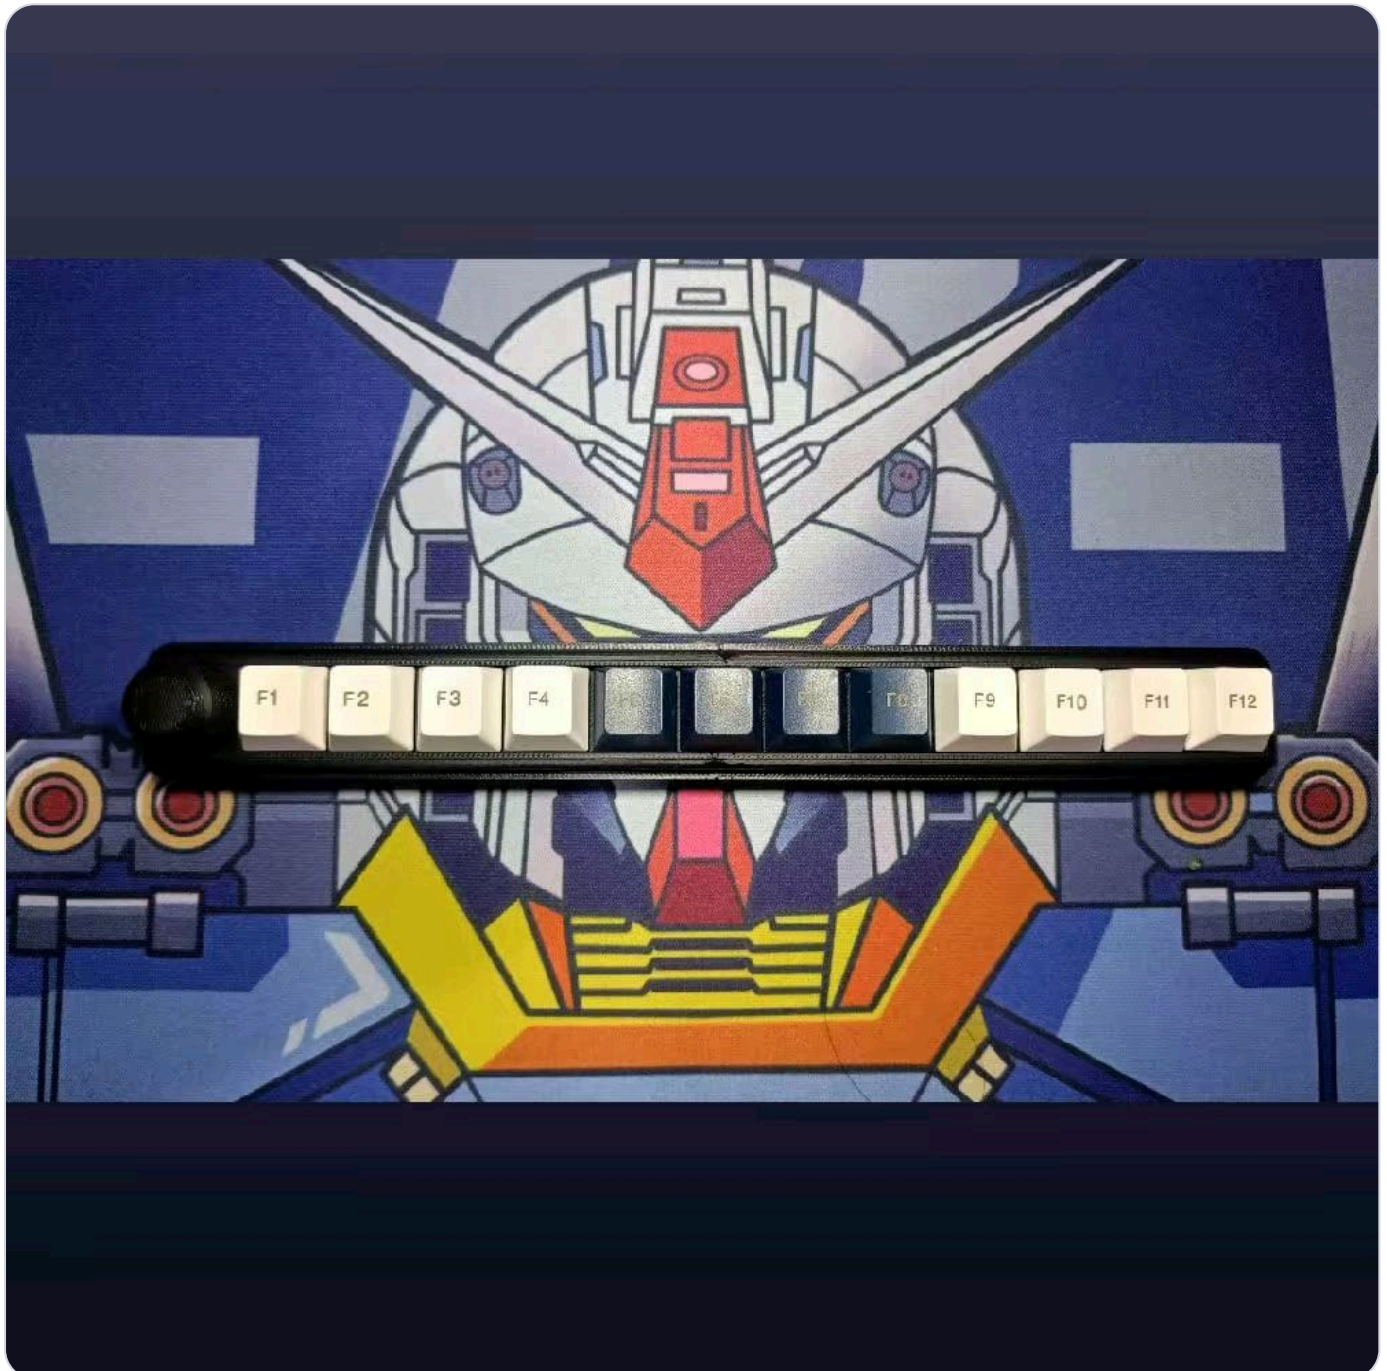

Langsung pakai, 2 menit

01

Colok USB-C

Hubungkan 12pad ke PC. Tidak perlu driver — langsung dikenali sebagai keyboard.

02

Buka VIA

Kunjungi

usevia.app

di Chrome/Edge, atau install aplikasi VIA. Pastikan internet menyala.

03

Klik & atur

Klik tombol di layar, pilih fungsi baru. Tersimpan langsung di macropad — kesetting terbawa ke PC mana pun.

VIA belum mendeteksi? Ikuti cara "load file JSON" di halaman berikut — sekali load, VIA akan ingat selamanya.

KENALI PERANGKAT

Peta tombol bawaan

12pad berbentuk bar satu baris: knob di ujung kiri, lalu 12 tombol dalam tiga kelompok empat. Macropad punya 6 layer — anggap saja 6 "halaman" fungsi. **Tekan knob untuk pindah ke layer berikutnya** (0 → 1 → ... → 5 → kembali ke 0). Tanda ▽ berarti transparan: fungsi mengikuti Layer 0 sampai kamu isi sendiri lewat VIA.

LAYER 0 — bawaan pabrik

F1–F12, siap dipetakan ke shortcut aplikasi. Putaran knob menggulung halaman (Page Up / Page Down) · tekan = ke Layer 1.



Layer 1–4: kanvas kosong. Semua tombolnya transparan (▽) — knob tetap berfungsi pindah layer (TO(2), TO(3), TO(4), TO(5)). Isi lewat VIA untuk profil per aplikasi: satu layer untuk editing, satu untuk OBS, satu untuk shortcut kerja, dan seterusnya.

LAYER 5 — panel kontrol RGB

Atur lampu langsung dari macropad. Tekan knob sekali lagi untuk kembali ke Layer 0.



Kalau perlu load manual (sideload)

Sebelum definisi resmi tayang di server VIA, load file JSON sekali saja:

- 1 Colok 12pad ke PC, buka aplikasi VIA / usevia.app.
- 2 Masuk tab **Settings**, aktifkan **Show Design Tab**.
- 3 Buka tab **Design** (ikon kuas).
- 4 Klik **Load**, pilih file `12pad_via_definitions.json` (unduh dari github.com/juarendra/12pad-QMK-VIA).
- 5 Buka tab **Configure** — 12pad siap diatur.
- 6 Masih muncul animasi "searching"? Cabut-colok USB lalu ulangi dari langkah 3.

KUSTOMISASI

Mengatur tombol & knob

Klik tombol mana pun di VIA lalu pilih fungsi dari daftar bawah. Untuk kombinasi khusus (dan untuk knob), pakai **Any** di kategori **Special**, lalu ketik keycode QMK:

KEYCODE	HASIL
<code>LALT(KC_TAB)</code>	Alt + Tab — ganti jendela
<code>LCTL(KC_C)</code>	Ctrl + C — copy
<code>LGUI(KC_V)</code>	Win + V — riwayat clipboard
<code>LSFT(LCTL(KC_END))</code>	Shift + Ctrl + End — blok sampai akhir
<code>LCA(KC_DEL)</code>	Ctrl + Alt + Del
<code>MT(MOD_RSFT, KC_ENT)</code>	Tahan = Shift, ketuk = Enter
<code>MO(1)</code>	Pindah ke layer 1 selama ditahan
<code>TO(2)</code>	Pindah permanen ke layer 2
<code>M0</code> ... <code>M31</code>	Jalankan macro 0–31

Daftar lengkap: docs.qmk.fm/keycodes · panduan VIA: docs.keebs.io/via

Khusus knob (rotary encoder)

Di VIA, knob tampil sebagai tiga "tombol": putar kiri, tekan, putar kanan. Klik lalu isi seperti tombol biasa — misal putar kiri/kanan = `KC_VOLD` / `KC_VOLU` untuk volume, tekan = `KC_MUTE`.

OTOMASI

Macro: satu tombol, banyak aksi

Firmware ini menyimpan hingga **32 macro** di dalam macropad — mengetik teks, kombinasi tombol beruntun, sampai shortcut aplikasi.

- 1 Di VIA, buka panel **Macros** di sisi kiri tab Configure.
- 2 Pilih slot (M0–M31), klik ikon pensil untuk mode edit.
- 3 Ketik teks yang mau dikirim, atau klik ikon keyboard untuk merekam penekanan tombol.
- 4 Klik **Save**, lalu pasang macro ke tombol: kategori **Macro** → pilih **M0** – **M31**.

Hemat slot macro. Kombinasi sederhana seperti Ctrl+Alt+Del tidak perlu macro — cukup keycode LCA(KC_DEL) lewat tombol Any. Simpan slot macro untuk urutan yang benar-benar panjang.

PENCAHAYAAN

Lampu RGB

Atur dari VIA: panel **Lighting** menyediakan kecerahan, 40+ efek, kecepatan, dan warna. Atau langsung dari macropad lewat **Layer 5** (lihat peta tombol di atas). Pengaturan tersimpan otomatis.

PERAWATAN

Update firmware

Perlu sesekali saja — misalnya saat ada fitur baru. Unduh file `positron_12pad_via.bin` dari GitHub, lalu:

- 1 **Masuk mode bootloader.** Cabut USB, **tahan knob**, colok USB sambil knob masih ditahan (atau: tahan tombol `BOOT0` di board, colok USB, lepas).
- 2 **Buka QMK Toolbox** — status akan menampilkan "STM32 DFU device connected".
- 3 **Open** file `.bin` yang diunduh, pastikan MCU `STM32F401`.
- 4 Klik **Flash**, tunggu "Flash complete", cabut-colok USB. Selesai.

Pengguna terminal bisa memakai dfu-util:

```
dfu-util -a 0 -d 0483:df11 -s 0x08000000:leave -D positron_12pad_via.bin
```

Setelah update ke firmware baru, identitas USB berubah menjadi "Positron Electronic 12pad" (VID 0x1209 / PID 0x2012). Kalau VIA sempat kamu sideload dengan file lama, load ulang `12pad_via_definitions.json` versi terbaru.

Ada kendala?

GEJALA	SOLUSI
VIA tidak mendeteksi macropad	Pastikan internet aktif, pakai Chrome/Edge di usevia.app. Masih gagal → sideload JSON.
Muncul "searching..." terus di VIA	Cabut-colok USB, ulangi load JSON dari tab Design.
Tombol berubah semua / layer "nyasar"	Kamu mungkin tidak sengaja menekan knob. Tekan knob beberapa kali sampai kembali ke Layer 0 (cek angka layer di VIA).
Macro tidak jalan	Pastikan tombol diisi <code>M0</code> – <code>M31</code> sesuai slot yang kamu isi di panel Macros, dan macro sudah di-Save.
Setelah update firmware, VIA tidak kenal	Load ulang file <code>12pad_via_definitions.json</code> terbaru (identitas USB berubah).
Macropad tidak merespons sama sekali	Coba kabel/port lain. Masih diam → flash ulang firmware (bagian Update Firmware).