

12pad

Macropad 12 tombol hotswap dengan knob putar — semua tombol bisa kamu program sendiri lewat VIA, tanpa install driver, tanpa coding.

12× hotswap switch

1× rotary encoder

STM32F401 · USB-C

QMK + VIA

RGB per tombol

6 layer · 32 macro

MULAI DALAM 3 LANGKAH

Langsung pakai, 2 menit

01

Colok USB-C

Hubungkan 12pad ke PC. Tidak perlu driver — langsung dikenali sebagai keyboard.

02

Buka VIA

Kunjungi **usevia.app** di Chrome/Edge, atau install aplikasi VIA. Pastikan internet menyala.

03

Klik & atur

Klik tombol di layar, pilih fungsi baru. Tersimpan langsung di macropad — kesetting terbawa ke PC mana pun.

VIA belum mendeteksi? Ikuti cara "load file JSON" di halaman berikut — sekali load, VIA akan ingat selamanya.

KENALI PERANGKAT

Peta tombol bawaan


12pad punya 6 layer — anggap saja 6 "halaman" fungsi di satu macropad. **Tekan knob untuk pindah ke layer berikutnya** (0 → 1 → ... → 5 → kembali ke 0). Tanda ▽ berarti transparan: fungsi mengikuti Layer 0 sampai kamu isi sendiri lewat VIA.

LAYER 0 – bawaan pabrik

F1–F12, siap dipetakan ke shortcut aplikasi. Putaran knob menggulung halaman (Page Up / Page Down).



tekan = pindah layer
putar = PgUp / PgDn

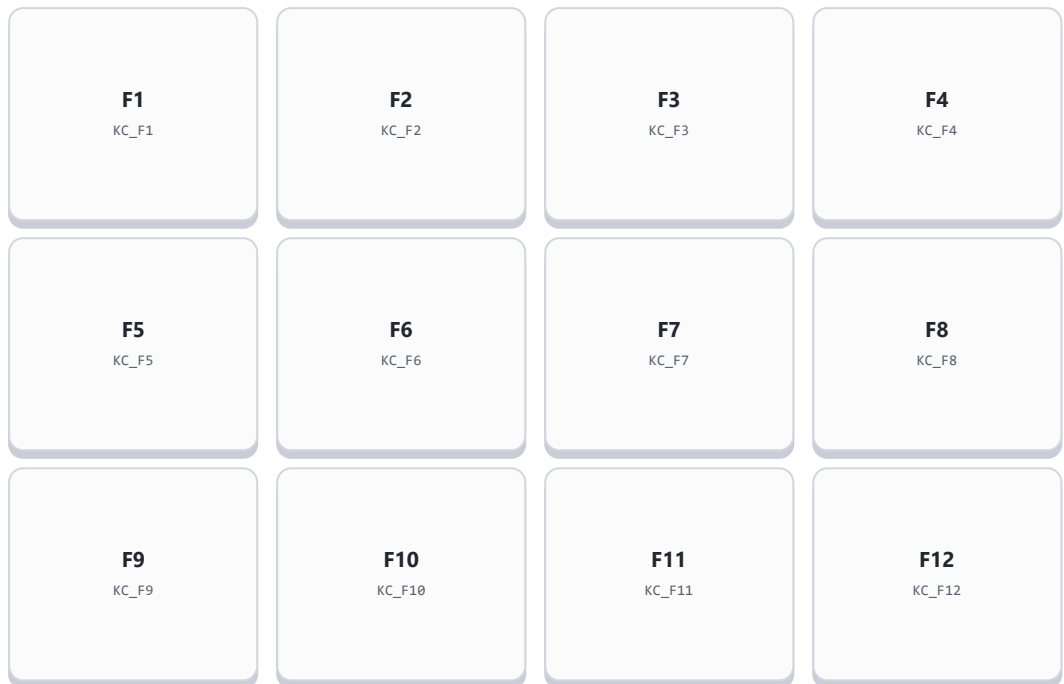


Layer 1–4: kanvas kosong. Semua tombolnya transparan (▽) — knob tetap berfungsi pindah layer (TO(2), TO(3), TO(4), TO(5)). Isi lewat VIA untuk profil per aplikasi: satu layer untuk editing, satu untuk OBS, satu untuk shortcut kerja, dan seterusnya.

LAYER 5 – panel kontrol RGB

Atur lampu langsung dari macropad. Tekan knob sekali lagi untuk kembali ke Layer 0.



tekan = kembali
putar = ▽

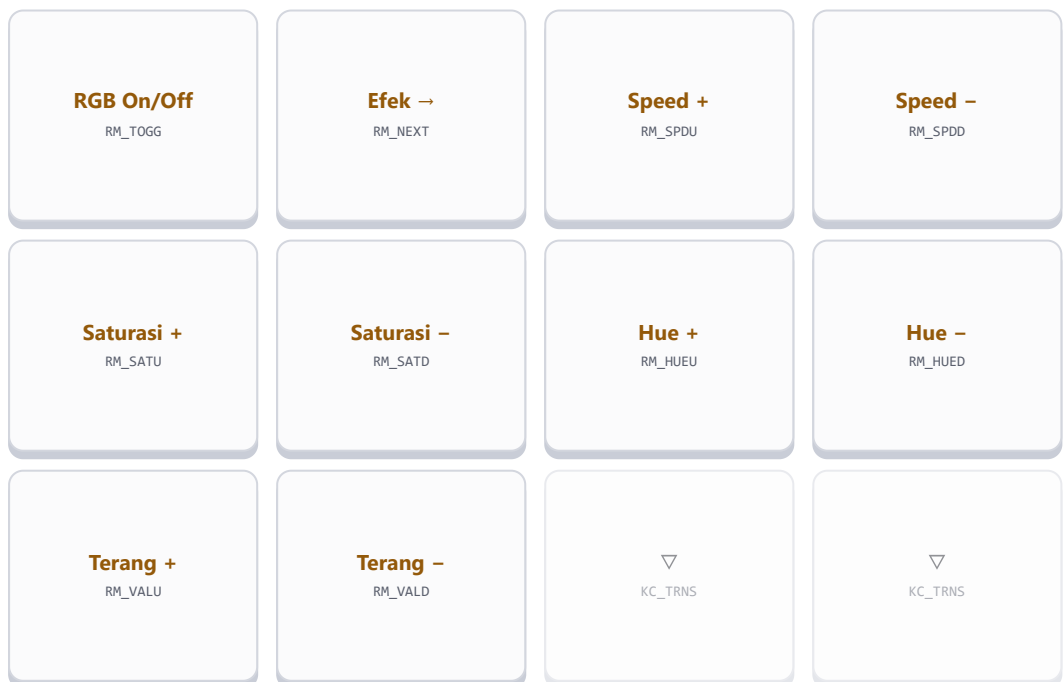

Kalau perlu load manual (sideload)

Sebelum definisi resmi tayang di server VIA, load file JSON sekali saja:

- 1 Colok 12pad ke PC, buka aplikasi VIA / usevia.app.
- 2 Masuk tab **Settings**, aktifkan **Show Design Tab**.
- 3 Buka tab **Design** (ikon kuas).
- 4 Klik **Load**, pilih file `12pad_via_definitions.json` (unduh dari github.com/juarendra/12pad-QMK-VIA).
- 5 Buka tab **Configure** — 12pad siap diatur.
- 6 Masih muncul animasi "searching"? Cabut-colok USB lalu ulangi dari langkah 3.

KUSTOMISASI

Mengatur tombol & knob

Klik tombol mana pun di VIA lalu pilih fungsi dari daftar bawah. Untuk kombinasi khusus (dan untuk knob), pakai **Any** di kategori **Special**, lalu ketik keycode QMK:

KEYCODE	HASIL
<code>LALT(KC_TAB)</code>	Alt + Tab — ganti jendela
<code>LCTL(KC_C)</code>	Ctrl + C — copy
<code>LGUI(KC_V)</code>	Win + V — riwayat clipboard
<code>LSFT(LCTL(KC_END))</code>	Shift + Ctrl + End — blok sampai akhir
<code>LCA(KC_DEL)</code>	Ctrl + Alt + Del
<code>MT(MOD_RSFT, KC_ENT)</code>	Tahan = Shift, ketuk = Enter
<code>MO(1)</code>	Pindah ke layer 1 selama ditahan
<code>TO(2)</code>	Pindah permanen ke layer 2
<code>M0 ... M31</code>	Jalankan macro 0–31

Daftar lengkap: docs.qmk.fm/keycodes · panduan VIA: docs.keebs.io/via

Khusus knob (rotary encoder)

Di VIA, knob tampil sebagai tiga "tombol": putar kiri, tekan, putar kanan. Klik lalu isi seperti tombol biasa — misal putar kiri/kanan = `KC_VOLD` / `KC_VOLU` untuk volume, tekan = `KC_MUTE`.

Macro: satu tombol, banyak aksi

Firmware ini menyimpan hingga **32 macro** di dalam macropad — mengetik teks, kombinasi tombol beruntun, sampai shortcut aplikasi.

- 1 Di VIA, buka panel **Macros** di sisi kiri tab Configure.
- 2 Pilih slot (M0–M31), klik ikon pensil untuk mode edit.
- 3 Ketik teks yang mau dikirim, atau klik ikon keyboard untuk merekam penekanan tombol.
- 4 Klik **Save**, lalu pasang macro ke tombol: kategori **Macro** → pilih **M0** – **M31**.

Hemat slot macro. Kombinasi sederhana seperti Ctrl+Alt+Del tidak perlu macro — cukup keycode LCA(KC_DEL) lewat tombol Any. Simpan slot macro untuk urutan yang benar-benar panjang.

Lampu RGB

Atur dari VIA: panel **Lighting** menyediakan kecerahan, 40+ efek, kecepatan, dan warna. Atau langsung dari macropad lewat **Layer 5** (lihat peta tombol di atas). Pengaturan tersimpan otomatis.

Update firmware

Perlu sesekali saja — misalnya saat ada fitur baru. Unduh file `positron_12pad_via.bin` dari GitHub, lalu:

- 1 **Masuk mode bootloader.** Cabut USB, **tahan knob**, colok USB sambil knob masih ditahan (atau: tahan tombol `BOOT0` di board, colok USB, lepas).
- 2 **Buka QMK Toolbox** — status akan menampilkan "STM32 DFU device connected".
- 3 **Open** file `.bin` yang diunduh, pastikan MCU `STM32F401`.
- 4 Klik **Flash**, tunggu "Flash complete", cabut-colok USB. Selesai.

Pengguna terminal bisa memakai dfu-util:

```
dfu-util -a 0 -d 0483:df11 -s 0x08000000:leave -D positron_12pad_via.bin
```

Setelah update ke firmware baru, identitas USB berubah menjadi "Positron Electronic 12pad" (VID 0x1209 / PID 0x2012). Kalau VIA sempat kamu sideload dengan file lama, load ulang `12pad_via_definitions.json` versi terbaru.

Ada kendala?

GEJALA	SOLUSI
VIA tidak mendeteksi macropad	Pastikan internet aktif, pakai Chrome/Edge di usevia.app. Masih gagal → sideload JSON.
Muncul "searching..." terus di VIA	Cabut-colok USB, ulangi load JSON dari tab Design.
Tombol berubah semua / layer "nyasar"	Kamu mungkin tidak sengaja menekan knob. Tekan knob beberapa kali sampai kembali ke Layer 0 (cek angka layer di VIA).
Macro tidak jalan	Pastikan tombol diisi <code>M0</code> – <code>M31</code> sesuai slot yang kamu isi di panel Macros, dan macro sudah di-Save.
Setelah update firmware, VIA tidak kenal	Load ulang file <code>12pad_via_definitions.json</code> terbaru (identitas USB berubah).
Macropad tidak merespons sama sekali	Coba kabel/port lain. Masih diam → flash ulang firmware (bagian Update Firmware).