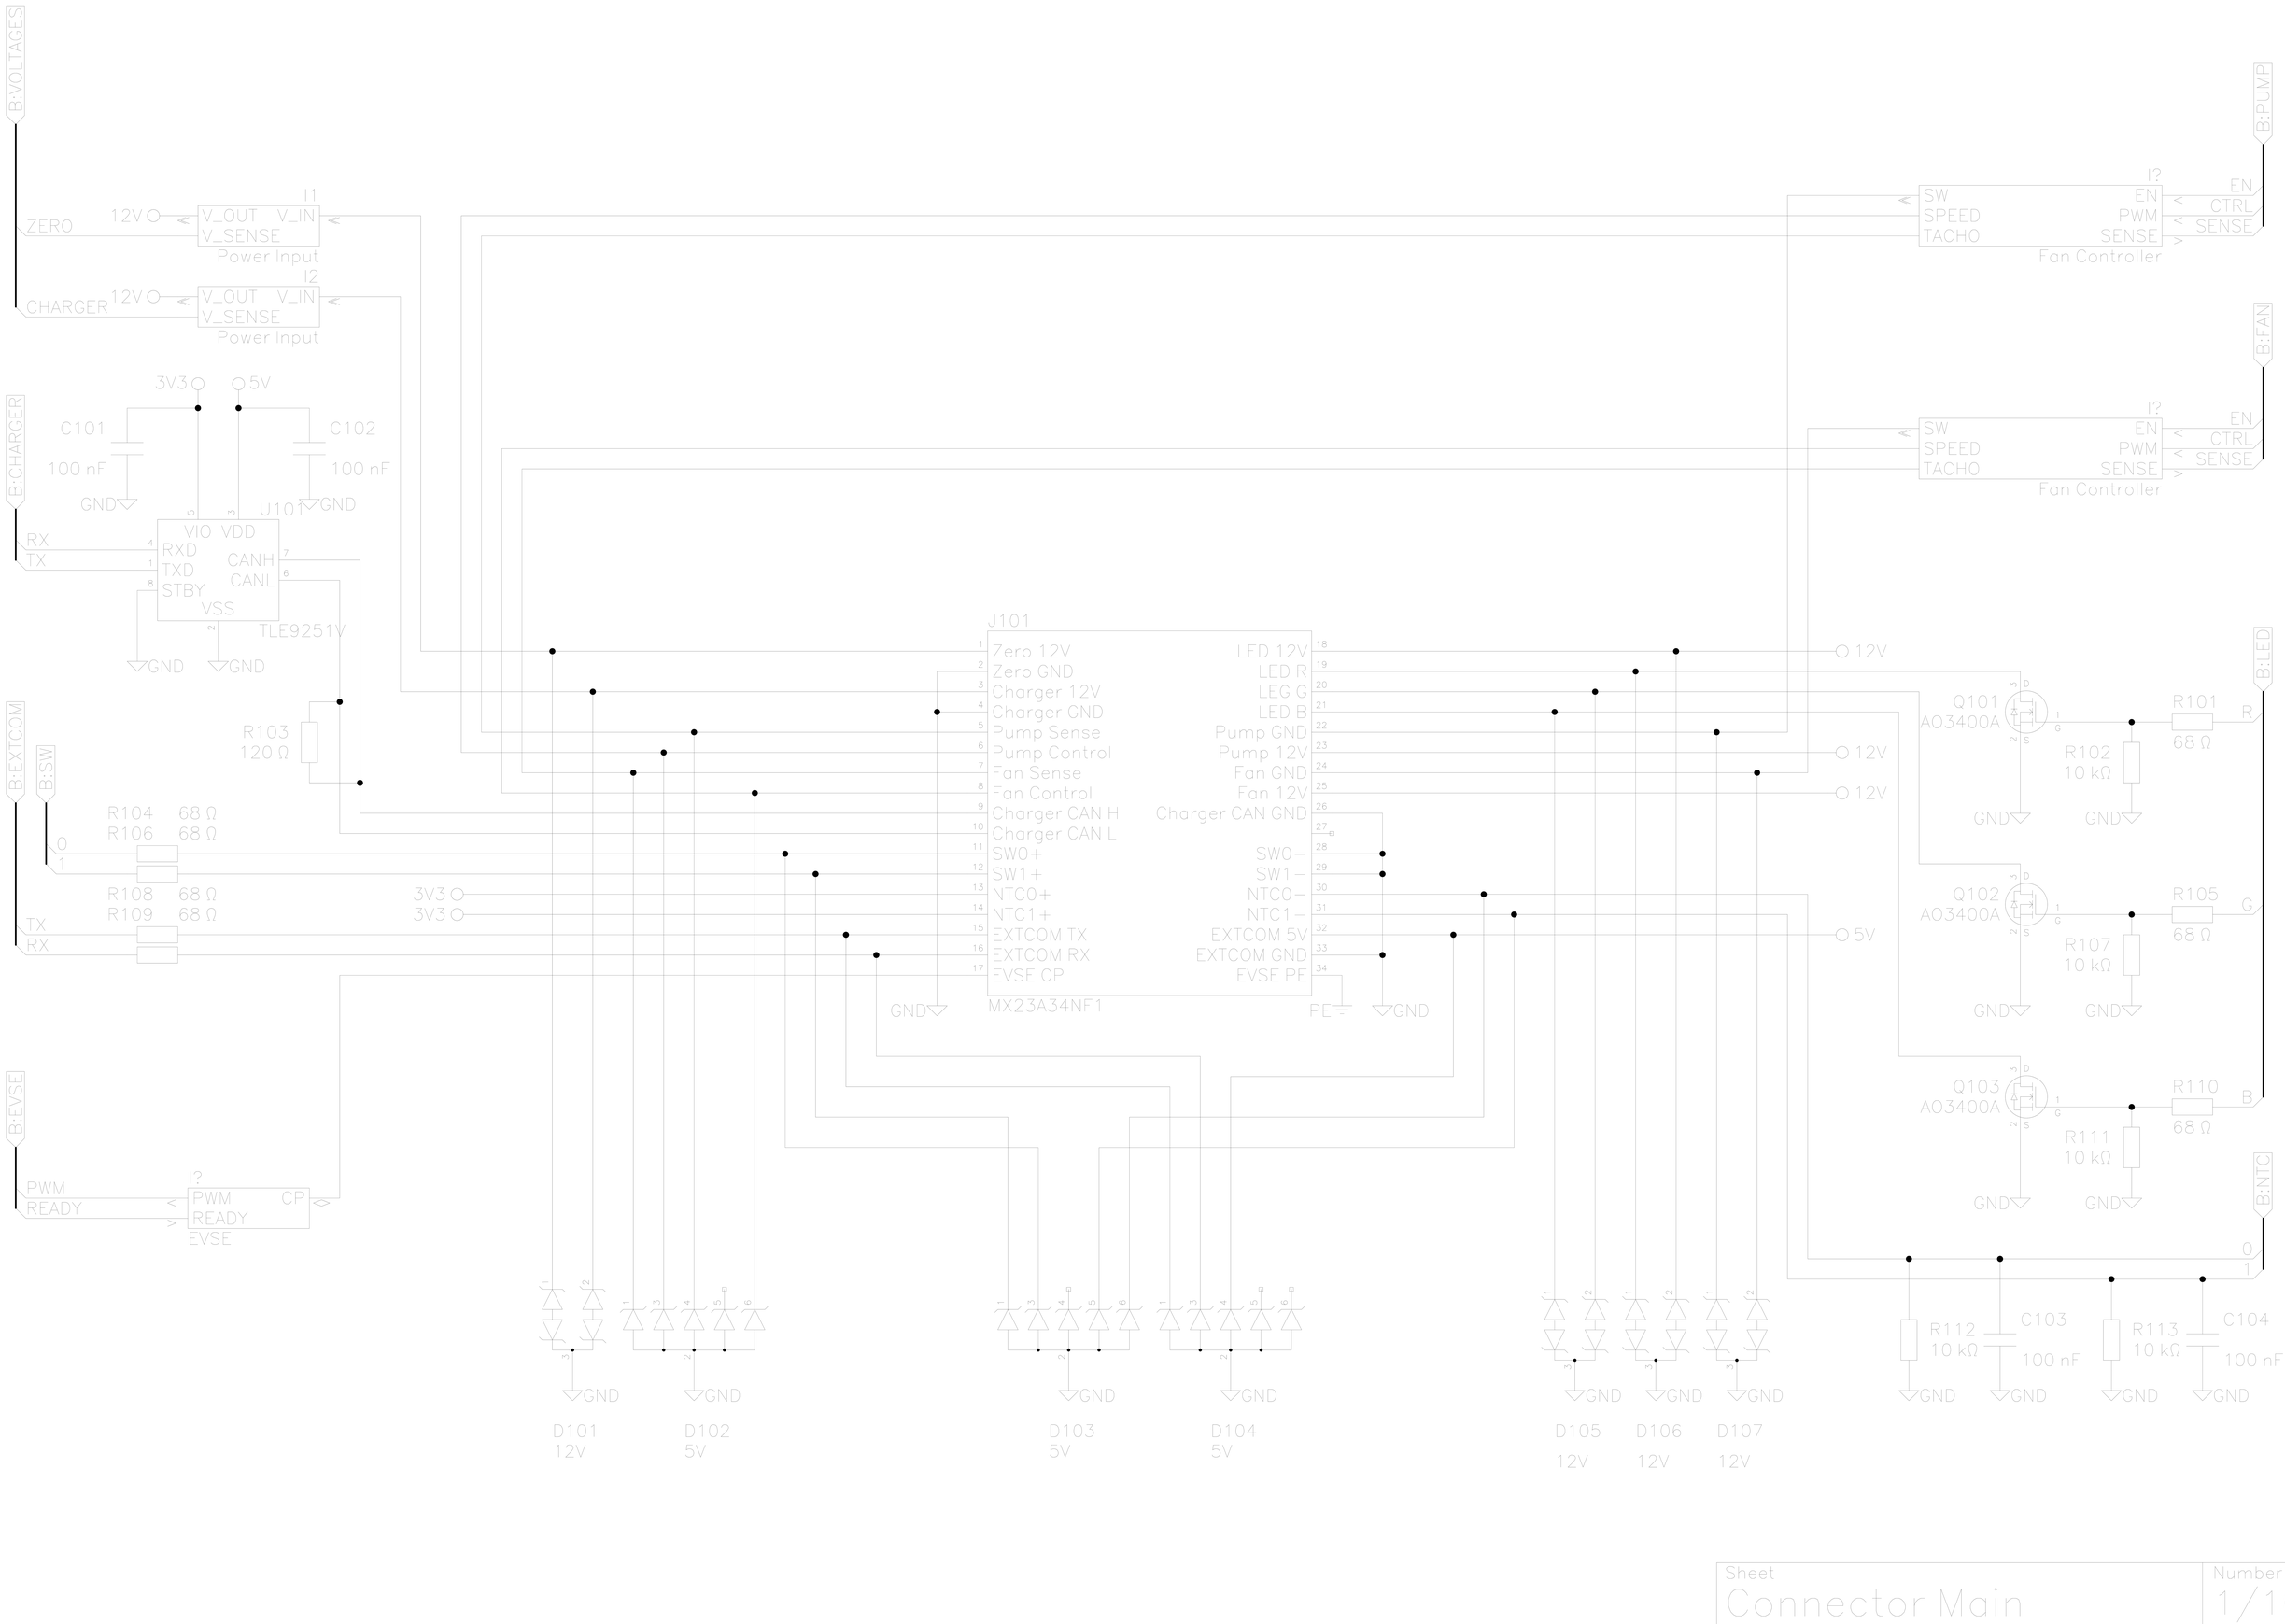

Sheet	Number
Connector Main	1/10

TODO: SS32 – Teiler erhöhen

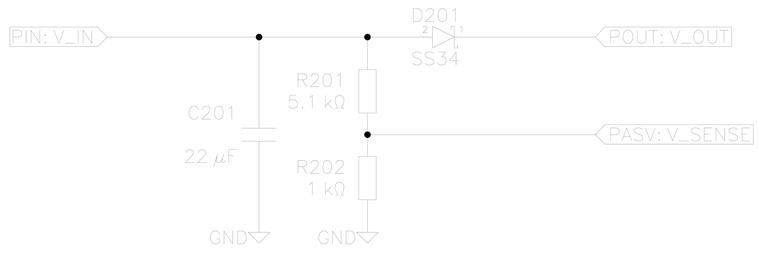

Sheet
Power Input

Number
2/10

TODO: SS32 – Teiler erhöhen

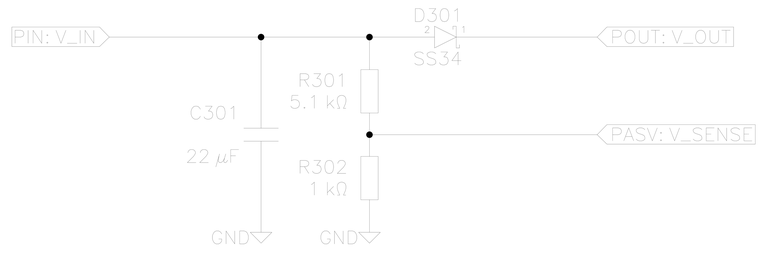

Sheet
Power Input

Number
3/10

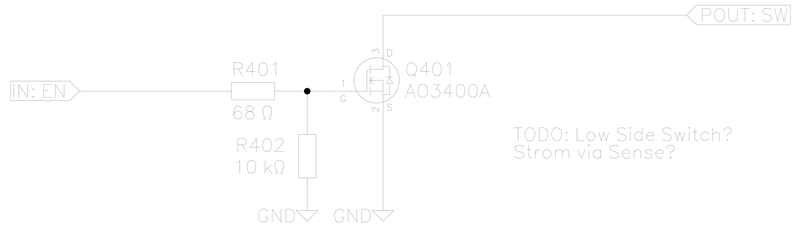

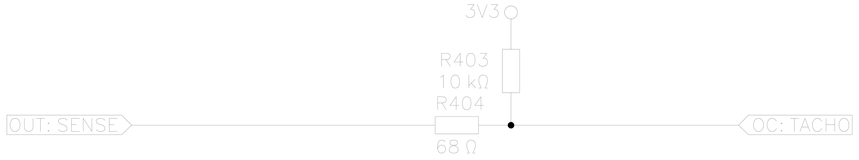

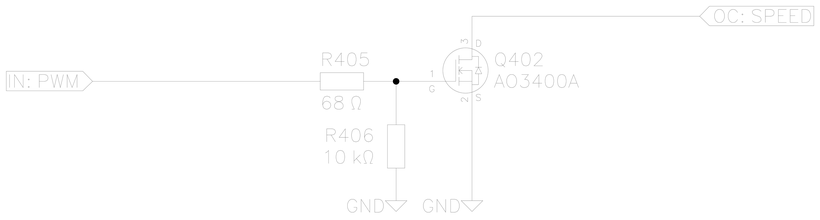

Sheet	Number
Fan Controller	4/10

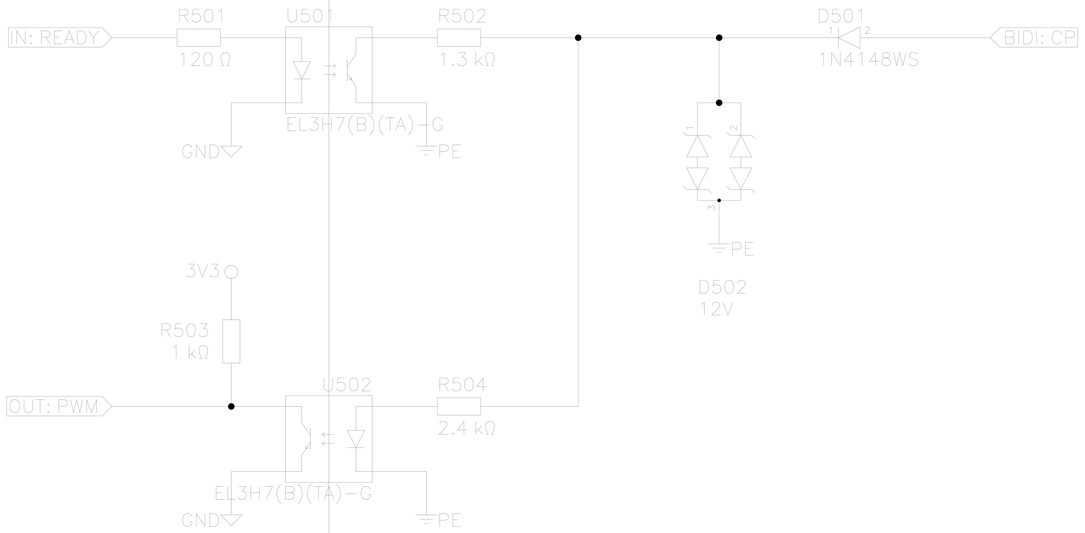

Sheet
EVSE

Number
5/10

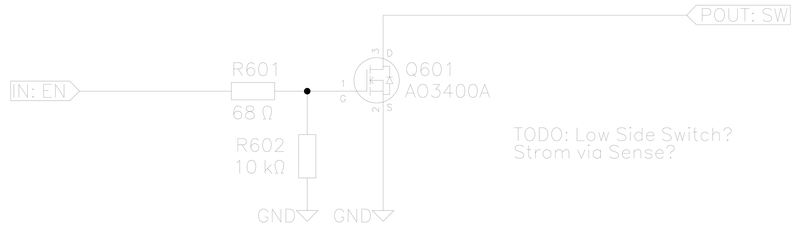

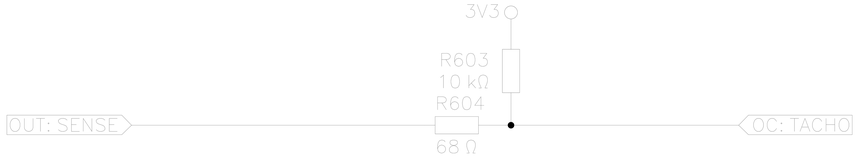

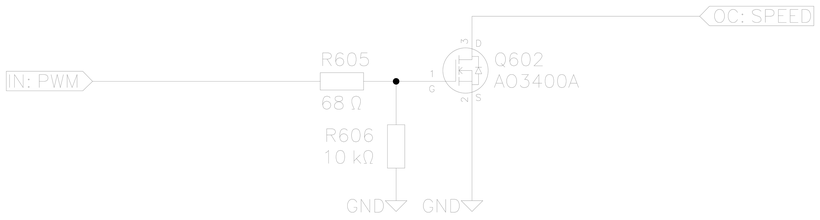

Sheet	Number
Fan Controller	6/10

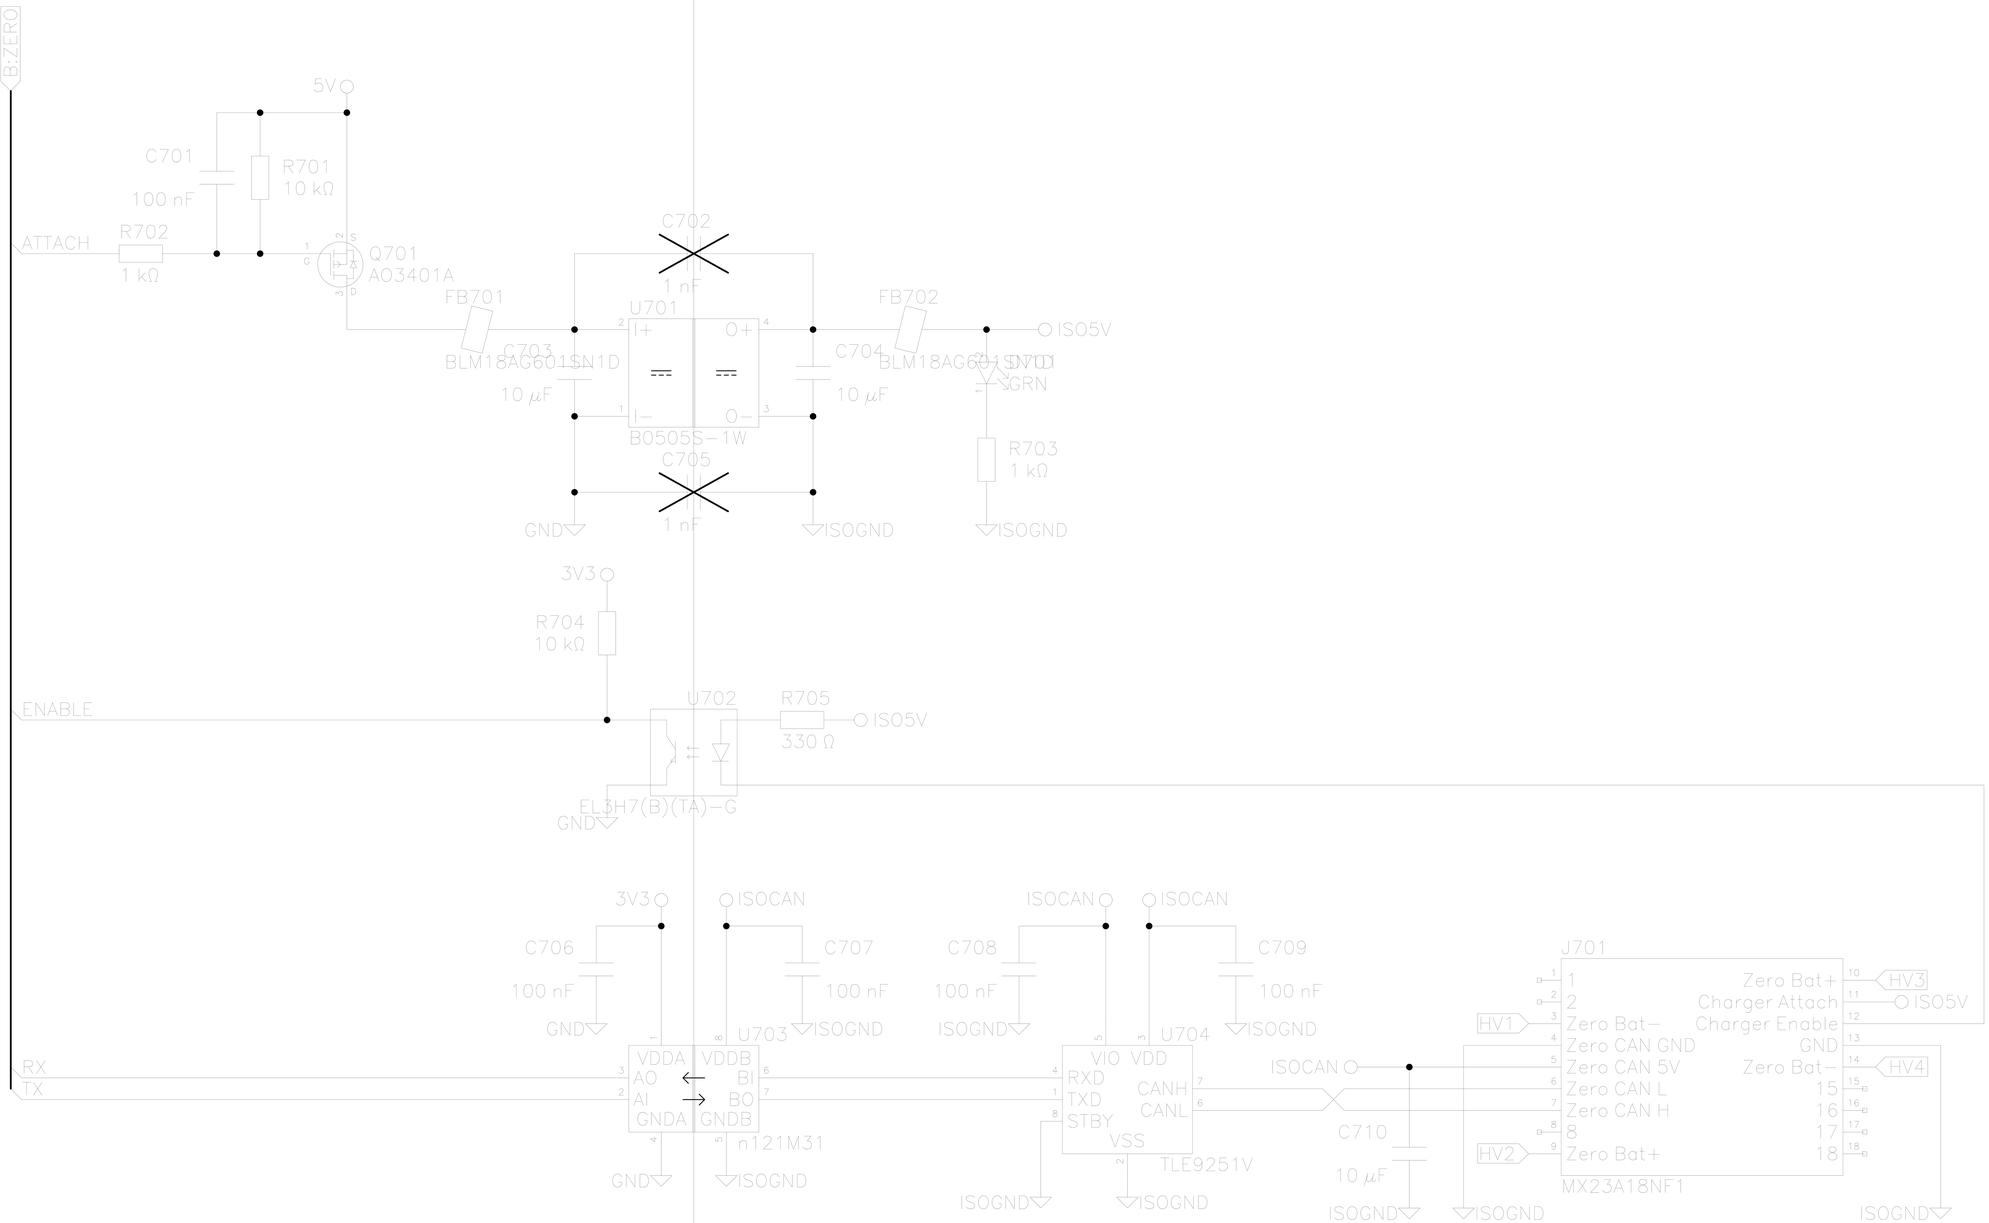

Sheet	Number
Connector Zero	7/10

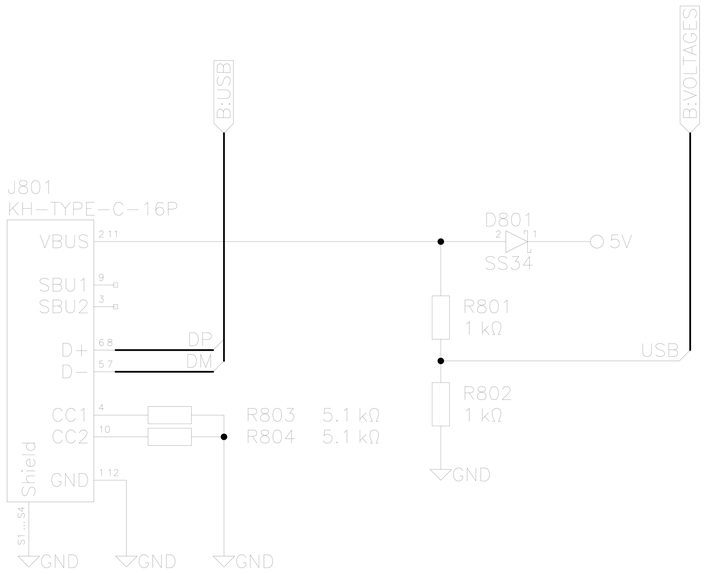
B:USB
B:VOLTAGES
J801
KH-TYPE-C-16P
VBUS
SBU1
SBU2
D+
D-
DP
DM
CC1
CC2
R803 5.1 kΩ
R804 5.1 kΩ
Shield
GND
S1...S4
D801
SS34
5V
R801
1 kΩ
R802
1 kΩ
USB
GND
GND
GND
GND

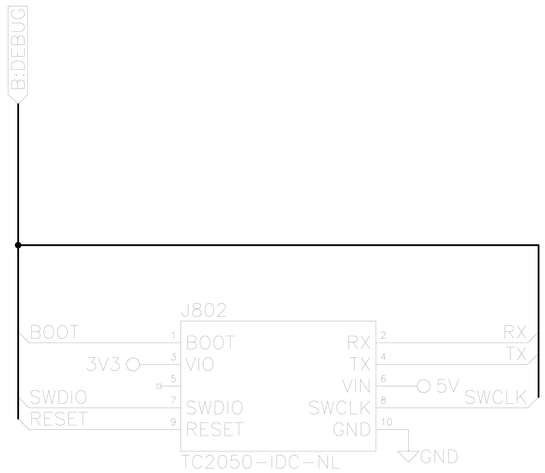
B:DEBUG
J802
BOOT
3V3
SWDIO
RESET
GND
BOOT
VIO
SWDIO
RESET
TC2050-IDC-NL
RX
TX
VIN
SWCLK
GND
RX
TX
5V
SWCLK
GND

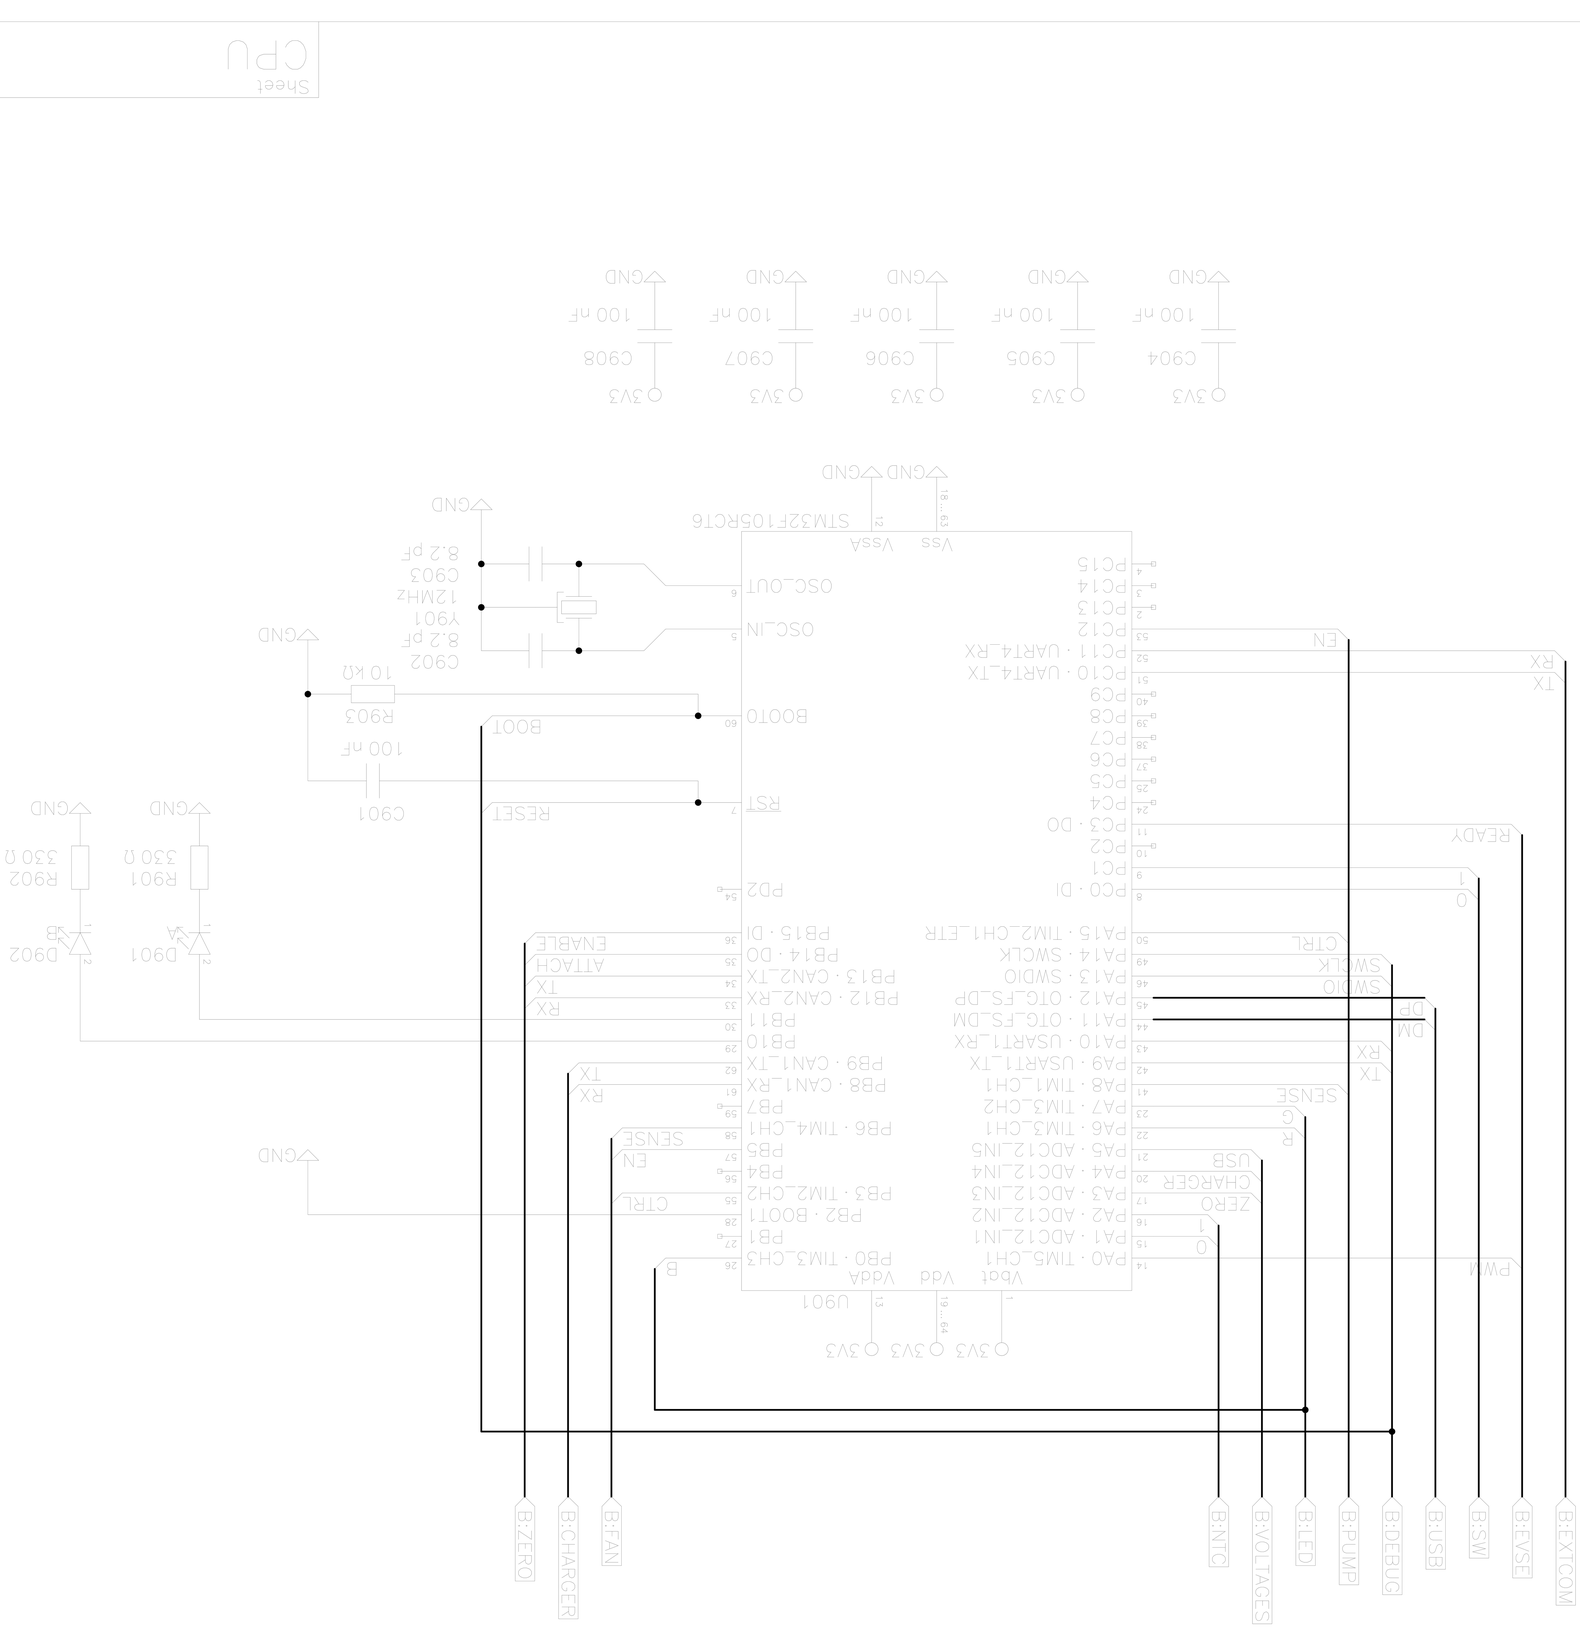
3V3
C904
100 nF
GND
3V3
C905
100 nF
GND
3V3
C906
100 nF
GND
3V3
C907
100 nF
GND
3V3
C908
100 nF
GND
STM32F105RCT6
Vss
Vss
Vss
Vss
18 ... 63
12
GND
GND
OSC_OUT
OSC_IN
8.2 pF
C903
12MHz
Y901
8.2 pF
C902
GND
10 kΩ
R903
BOOT0
BOOT
100 nF
C901
RESET
RST
PD2
PC0 · DI
PC1
PC2
PC3 · DO
PC4
PC5
PC6
PC7
PC8
PC9
PC10 · UART4_TX
PC11 · UART4_RX
PC12
PC13
PC14
PC15
PA15 · TIM2_CH1_ETR
PA14 · SWCLK
PA13 · SWDIO
PA12 · OTG_FS_DP
PA11 · OTG_FS_DM
PA10 · USART1_RX
PA9 · USART1_TX
PA8 · TIM1_CH1
PA7 · TIM3_CH2
PA6 · TIM3_CH1
PA5 · ADC12_IN5
PA4 · ADC12_IN4
PA3 · ADC12_IN3
PA2 · ADC12_IN2
PA1 · ADC12_IN1
PA0 · TIM5_CH1
PB15 · DI
PB14 · DO
PB13 · CAN2_TX
PB12 · CAN2_RX
PB11
PB10
PB9 · CAN1_TX
PB8 · CAN1_RX
PB7
PB6 · TIM4_CH1
PB5
PB4
PB3 · TIM2_CH2
PB2 · BOOT1
PB1
PB0 · TIM3_CH3
Vbat
Vdd
VddA
B
U901
13
19 ... 64
3V3
3V3
3V3
EN
RX
TX
READY
O
I
CTRL
SWCLK
SWDIO
DF
DM
RX
TX
SENSE
CLC
USB
CHARGER
ZERO
O
I
PWM
ENABLE
ATTACH
TX
RX
SENSE
EN
CTRL
GND
R901
330 Ω
R902
330 Ω
D901
D902
B:ZERO
B:CHARGER
B:FAN
B:NTC
B:VOLTAGES
B:LED
B:PUMP
B:DEBUG
B:USB
B:SW
B:EVSE
B:EXTCOM

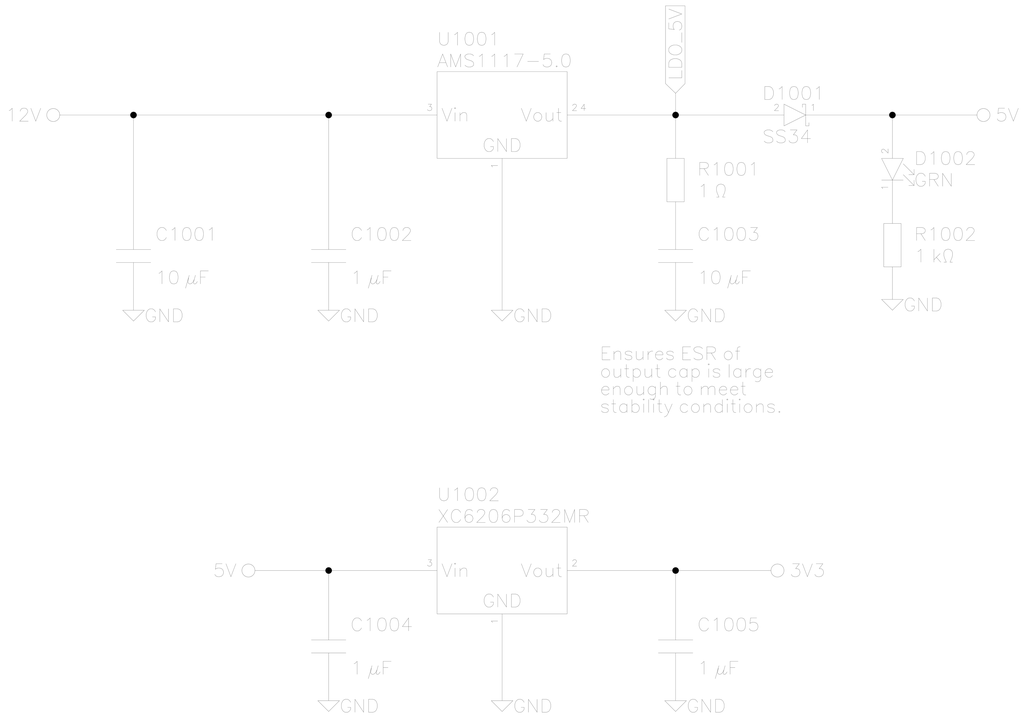

Sheet
Supply

Number
10/10