

VANZON

EXPLORER

Guide de montage

Meuble Glacière — MG



14 pièces



Vis 3,5×30 & 4×40



2 heures

v1.0 — Juin 2026

1. Inventaire des pièces

Vérifiez que toutes les pièces sont présentes avant de commencer.

Planches (contreplaqué 15mm)

A

Planche bas

345 × 540 mm



B

Planche haut

330,5 × 540 mm



C

Planche gauche

500 × 540 mm



D

Planche droite

540 × 500 mm



E

Planche fond

360 × 500 mm



F

Planche face

360 × 500 mm



G

Porte placard

340,7 × 270,8 mm



Tasseaux (section 15 mm)




Tasseau gauche glacière
525 × 15 mm



Tasseau droite glacière
525 × 15 mm



Tasseau vertical fond droite
15 × 255 mm **x2**

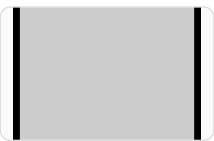

Tasseau horizontal avant haut
330 × 15 mm



Tasseau horizontal arrière haut
315 × 15 mm



Accessoire



Glacière
—



2. Quincaillerie & Outils

Quincaillerie

Vis à bois 3,5 × 30 mm	× 40
Vis à bois 4 × 40 mm	× 20
Charnières piano ou charnières 35mm	× 2
Aimant de porte (ou loquet push)	× 1
Colle à bois (optionnel)	× 1

Outils

- Visseuse / perceuse
- Foret à bois 3 mm (pré-perçage)
- Embout cruciforme PH2
- Mètre ruban
- Équerre
- Crayon
- Serre-joints (×2 min.)
- Ponceuse / papier 120

 **Pré-percez systématiquement** à 3 mm avant chaque vis pour éviter de fendre le contreplaqué.
Profondeur de pré-perçage : 20 mm.

3. Montage — étape par étape

Suivez l'ordre. Chaque étape dépend de la précédente.

1

Assembler le cadre de base

Posez la **planche bas [A]** à plat.

Fixez la **planche gauche [C]** verticalement sur le bord gauche, à l'équerre.


Pré-percez puis vissez avec 4 vis 4×40 mm depuis le dessous de [A] dans le chant de [C].

A — Planche bas

345×540

C — Planche gauche

500×540

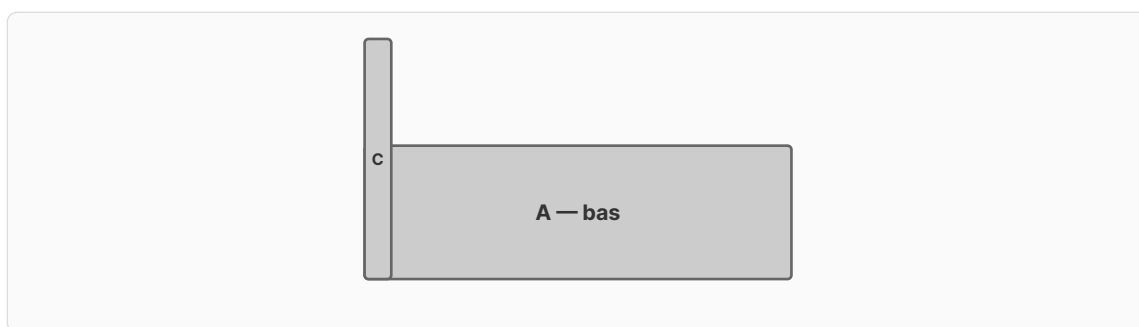

2

Fixer la planche droite

Placez la **planche droite [D]** en face de [C].

Vissez depuis le dessous de [A] — 4 vis 4×40 mm.

Vérifiez l'équerrage avant de serrer.

D — Planche droite

540×500

3

Poser les tasseaux de support glacière

Les tasseaux [H] et [I] servent de rails pour poser la glacière.

Vissez-les **horizontalement** sur les faces internes de [C] et [D], à la hauteur souhaitée pour la glacière (mesurer depuis le bas).


3 vis 3,5×30 mm par tasseau. Vérifiez qu'ils sont **parfaitement de niveau** entre eux.

H — Tasseau gauche

525×15

I — Tasseau droite

525×15

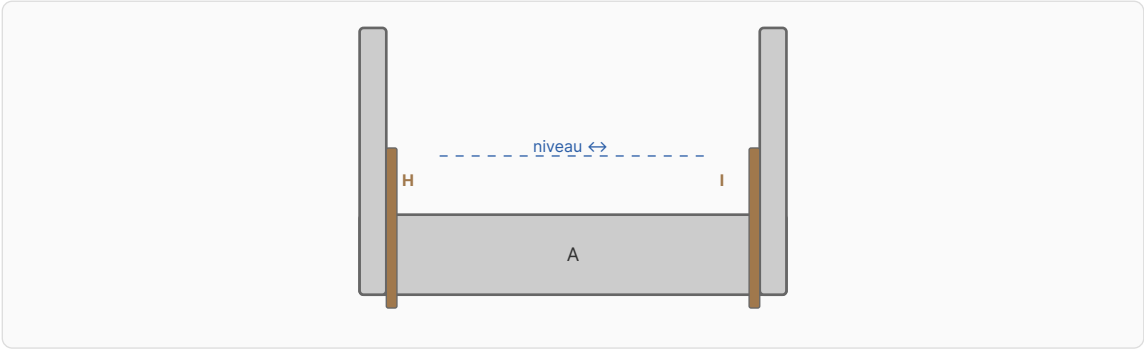

4

Fixer le fond

Glissez la **planche fond [E]** entre **[C]** et **[D]**, côté arrière.
Vissez dans les chants de **[C]** et **[D]** — 3 vis 3,5×30 mm par côté.
Vissez aussi dans le chant arrière de **[A]** — 3 vis.

E — Planche fond
360×500

5

Renforcer avec les tasseaux verticaux arrière

Fixez les 2 **tasseaux verticaux [J]** dans les angles arrière internes (jonction fond / côtés).
Ils renforcent la rigidité du caisson.
2 vis 3,5×30 mm par tasseau.

J — Tasseau vertical fond
15×255 — ×2

6

Poser la planche du haut

Posez la **planche haut [B]** sur le dessus du caisson.
Avant de visser, fixez les **tasseaux horizontaux [K]** (avant) et **[L]** (arrière) sous la planche **[B]**, au ras des bords — ils servent de butée et de renfort.
Puis vissez **[B]** dans les chants de **[C]**, **[D]** et **[E]** — 4 vis 4×40 mm par côté.

B — Planche haut
330,5×540

K — Tasseau avant haut
330×15

L — Tasseau arrière haut
315×15

7

Monter la face avant

Fixez la **planche face [F]** à l'avant du caisson.
Elle doit couvrir la zone **au-dessus** de l'espace porte.
Vissez dans les chants de **[C]**, **[D]** et le dessous de **[B]** — vis 3,5×30 mm.

F — Planche face
360×500

8

Installer la porte

Fixez les **charnières** sur le bord de la **porte [G]**.
Positionnez la porte dans l'ouverture basse du meuble.
Vissez les charnières sur le montant **[C]** ou **[D]** (selon le sens d'ouverture souhaité).
Installez l'**aimant / loquet** du côté opposé pour maintenir la porte fermée.

G — Porte placard
340,7×270,8

9

Placer la glacière

Glissez la **glacière** [★] sur les tasseaux-rails [H] et [I].
Elle doit pouvoir coulisser facilement pour être retirée.



Vérifiez que le câble d'alimentation 12V passe par l'arrière.

★ — Glacière

—

4. Vérifications finales

Checklist

- ☐ Équerrage vérifié (diagonales égales)
- ☐ Toutes les vis sont serrées
- ☐ La glacière coulisse sans forcer sur les rails H / I
- ☐ La porte s'ouvre et se ferme correctement
- ☐ Le câble 12V de la glacière est accessible
- ☐ Le meuble est stable et ne bouge pas

 **Fixation au van :** Ce meuble doit être solidement fixé au plancher et/ou aux parois du van avec des équerres métalliques et boulons M6. Ne jamais laisser un meuble libre en roulant.