Dojo AM
Unidad Pintura

Pasos del AM 0 1 2 3 4

Mantenimiento Autónomo

C Limpieza

I Inspección

L Lubricación

R Reapriete

El operador cuida su equipo todos los días.

CILR: del inglés Cleaning, Inspection, Lubrication, Re-tightening.



Objetivos

- Cero averías por falta de condiciones básicas.
- Menos tiempo de limpieza e inspección.
- Más disponibilidad del equipo (OEE).

Degradación forzada

El descuido acelera el deterioro.



Dojo AM
Unidad Pintura

Pasos del AM 0 1 2 3 4

Los pasos del AM

0 Preparación

1 Limpieza inicial

2 Fuentes de suciedad

3 Estándares CILR

4 Gestión autónoma

Se entrenan en el Dojo

Objetivo final

Equipos en condiciones ideales.
Operadores protagonistas.
Proceso estable y confiable.

Dojo AM
Unidad Pintura

Pasos del AM

0 | **1** | 2 | 3 | 4

1 Limpieza inicial

Limpiar es inspeccionar.

Tarjeta AM

Resuelve
Operador

Tarjeta AM

Resuelve
Mantenimiento



- Limpiar toda la máquina.
- Detectar y etiquetar anomalías.
- Marcar zonas sucias y de difícil acceso.


Dojo AM
Unidad Pintura

Pasos del AM: 0 1 **2** 3 4

2 Eliminar fuentes de suciedad

Evitar que se ensucie es mejor que limpiar.

- Encontrar el origen de la suciedad.
- Proteger y contener (por ejemplo, acrílico).
- Facilitar el acceso para limpiar.

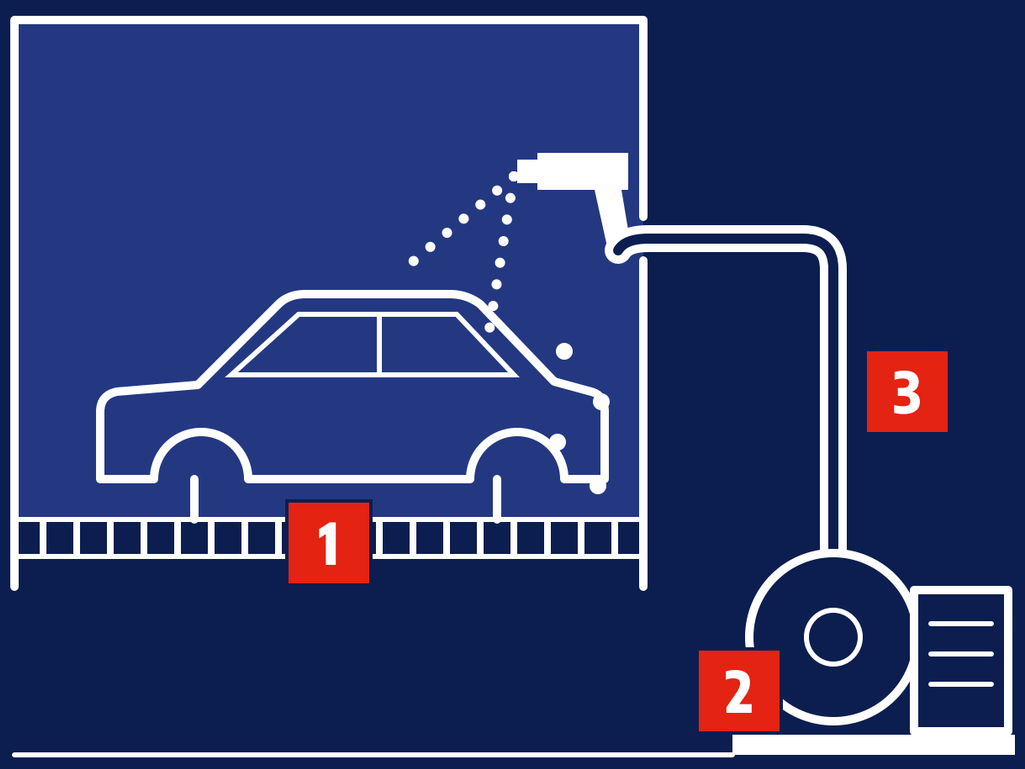

1 Overspray en la rejilla
2 Fuga en la bomba
3 Roce de la manguera



Dojo AM
Unidad Pintura

Pasos del AM: 0 1 2 **3** 4

3 Estándares CILR

El estándar lo hace quien lo usa.

- Definir método y frecuencia.
- Usar controles visuales.
- Seguir el estándar todos los días.

Equipo	Tarea	Cuándo
Pistola	Limpiar boquilla	Fin de turno
Filtro	Leer presión	Cada turno
Bomba	Engrasar	Semanal

E C R S

Eliminar Combinar Reducir Simplificar



Dojo AM
Unidad Pintura

Pasos del AM 0 1 2 3 4

4 Gestión autónoma

Quien conoce su equipo evita la falla.

- Conocer los componentes.
- Inspeccionar los puntos críticos.
- Registrar y tratar anomalías.



