Dojo AM
Unidad Pintura

Pasos del AM 0 1 2 3 4

Mantenimiento Autónomo

C Limpieza **I** Inspección **L** Lubricación **R** Reapriete

El operador cuida su equipo todos los días.

CILR: del inglés Cleaning, Inspection, Lubrication, Re-tightening.



Objetivos

- Cero averías por falta de condiciones básicas.
- Menos tiempo de limpieza e inspección.
- Más disponibilidad del equipo (OEE).


Degradación forzada

El descuido acelera el deterioro.




Dojo AM
Unidad Pintura

Pasos del AM

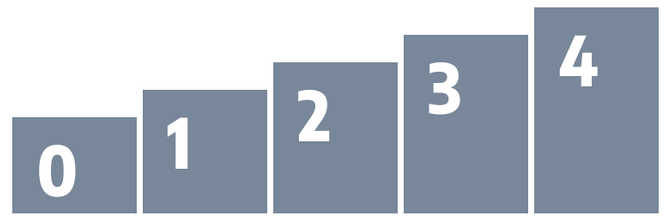

Los pasos del AM

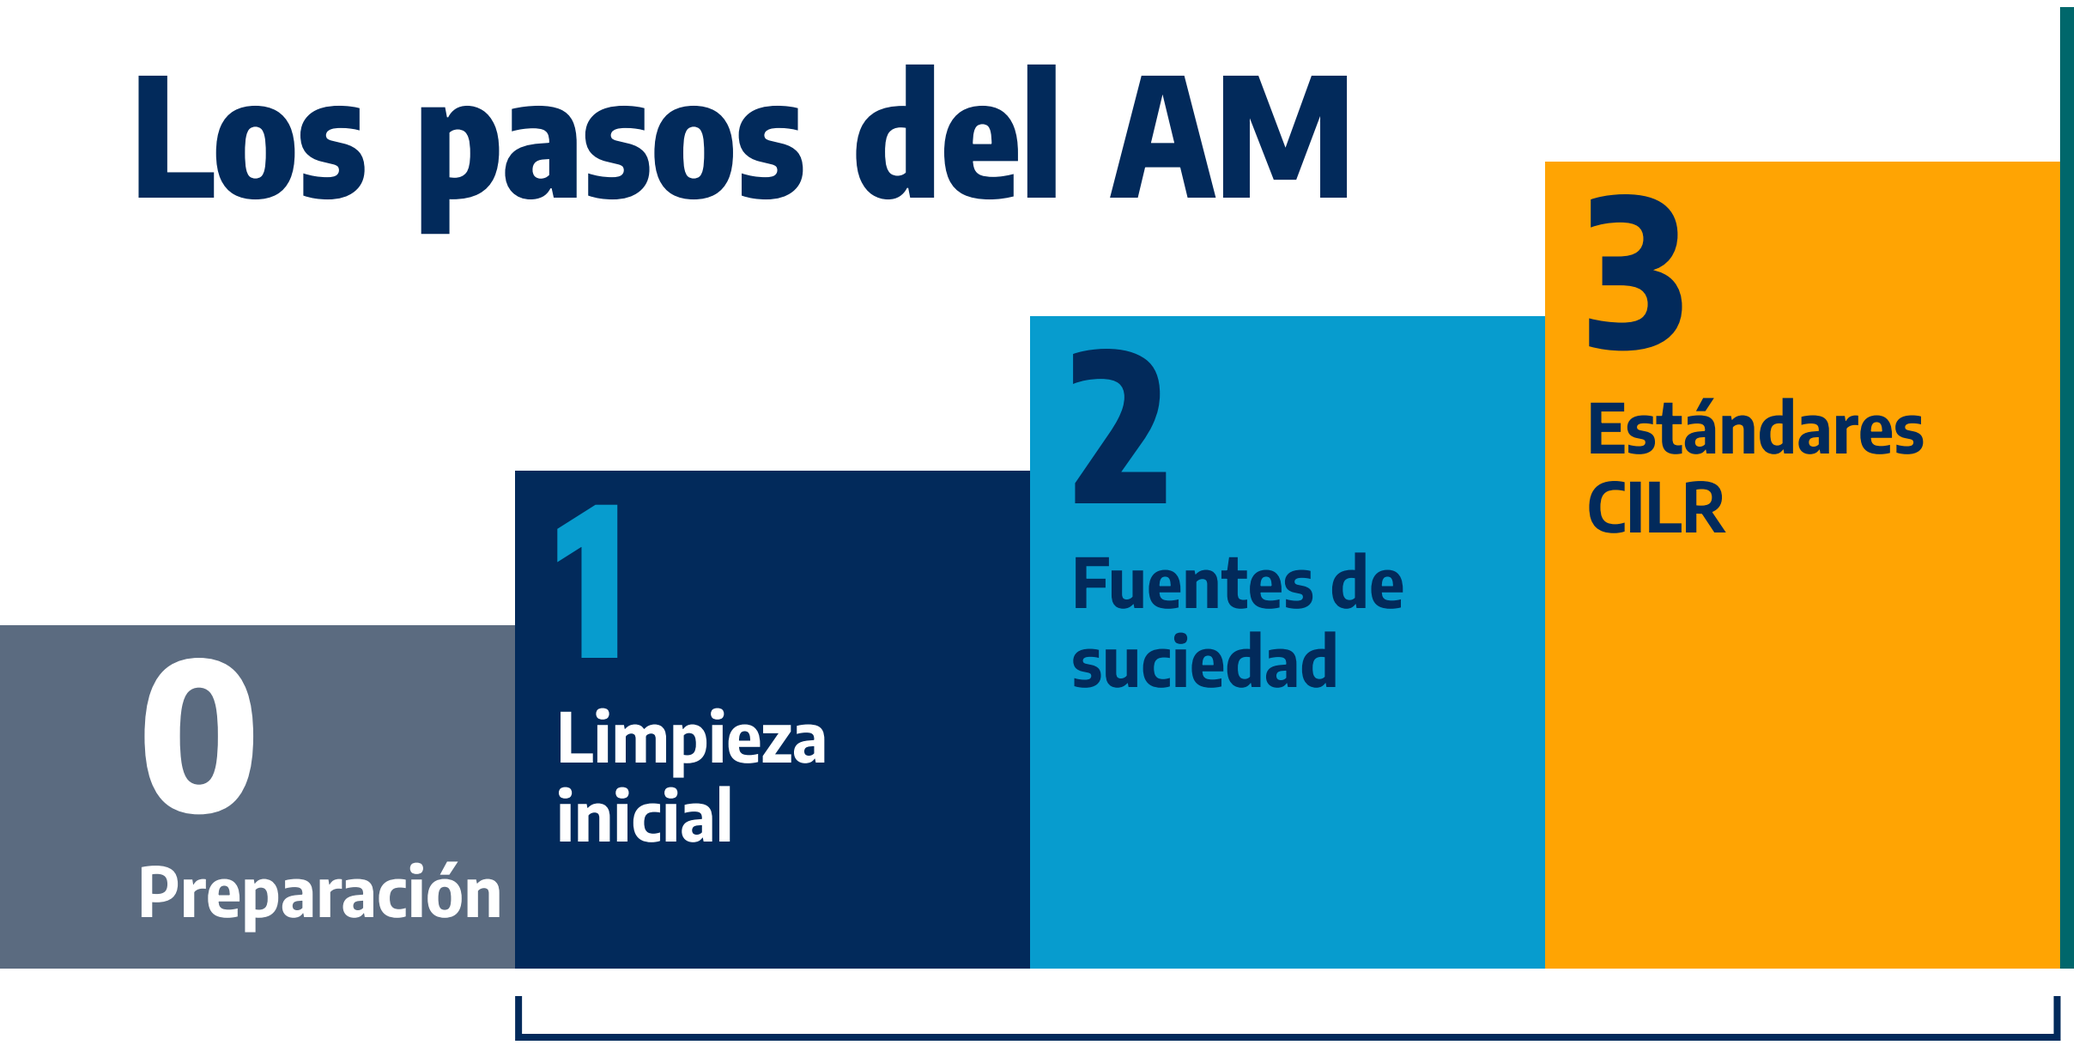

Se entrenan en el Dojo



Objetivo final

Equipos en condiciones ideales.

Operadores protagonistas.

Proceso estable y confiable.

Dojo AM
Unidad Pintura

Pasos del AM

0 **1** 2 3 4

1 Limpieza inicial

Limpiar es inspeccionar.

Tarjeta AM

Resuelve
Operador

Tarjeta AM

Resuelve
Mantenimiento


- Limpiar toda la máquina.
- Detectar y etiquetar anomalías.
- Marcar zonas sucias y de difícil acceso.



2 Eliminar fuentes de suciedad

Evitar que se ensucie es mejor que limpiar.

- Encontrar el origen de la suciedad.
- Proteger y contener (por ejemplo, acrílico).
- Facilitar el acceso para limpiar.

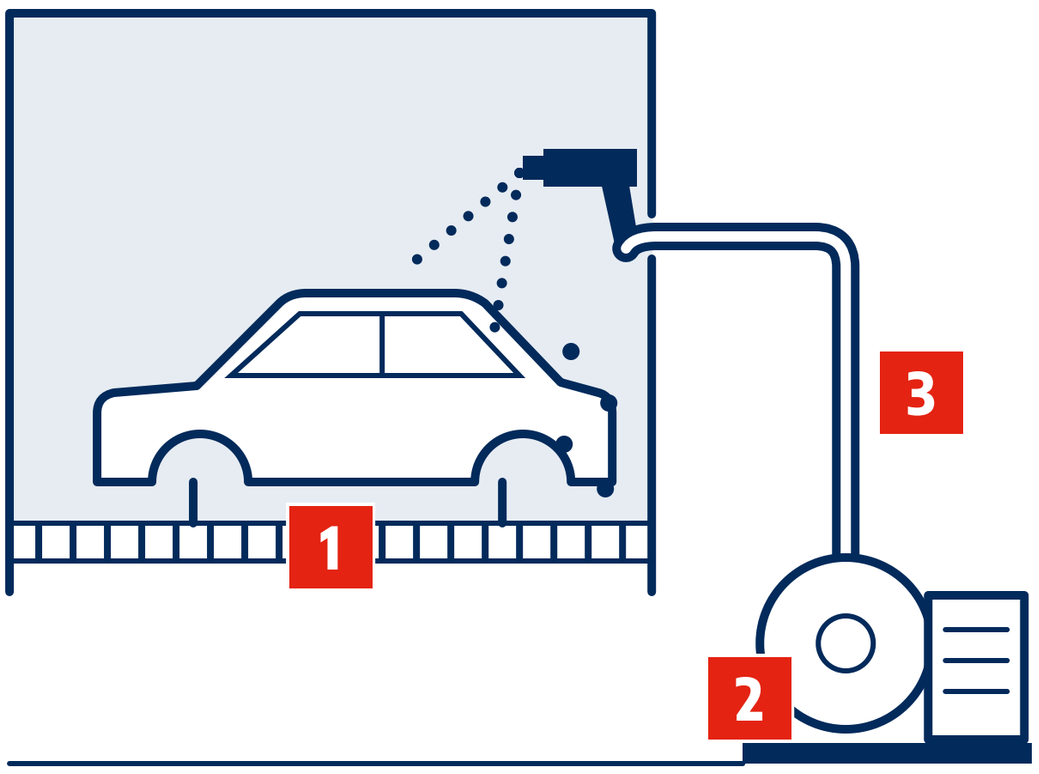

1 Overspray en la rejilla
2 Fuga en la bomba
3 Roce de la manguera



Dojo AM
Unidad Pintura

Pasos del AM 0 1 2 3 4

3 Estándares CILR

El estándar lo hace quien lo usa.

- Definir método y frecuencia.
- Usar controles visuales.
- Seguir el estándar todos los días.

Equipo	Tarea	Cuándo
Pistola	Limpiar boquilla	Fin de turno
Filtro	Leer presión	Cada turno
Bomba	Engrasar	Semanal

E C R S

Eliminar Combinar Reducir Simplificar



Dojo AM
Unidad Pintura

Pasos del AM 0 1 2 3 4

4 Gestión autónoma

Quien conoce su equipo evita la falla.

- Conocer los componentes.
- Inspeccionar los puntos críticos.
- Registrar y tratar anomalías.

