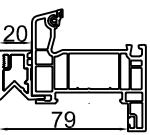
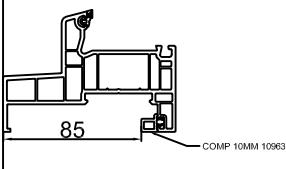
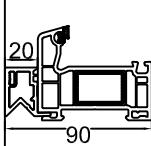
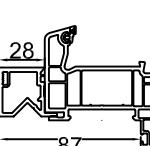
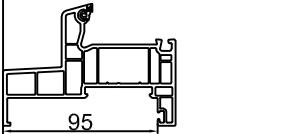
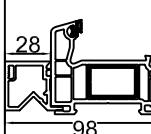
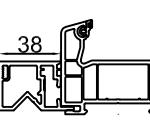
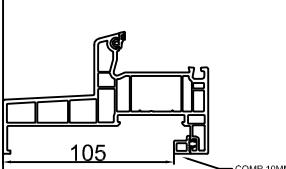
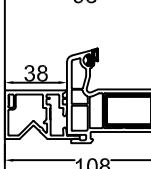
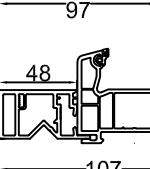
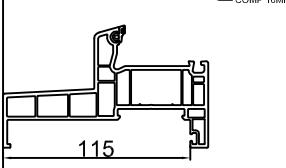
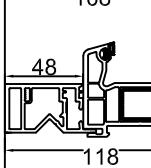
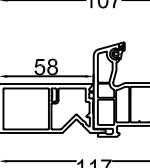
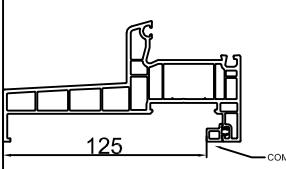
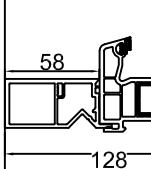
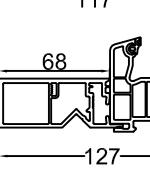
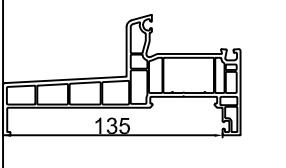
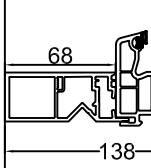
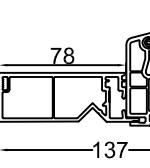
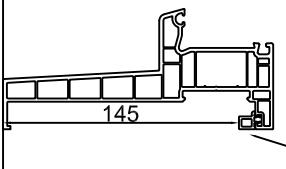
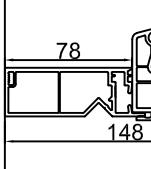
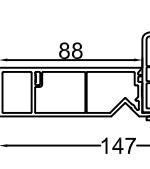
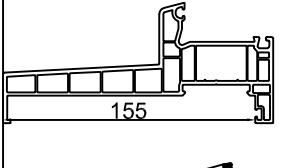
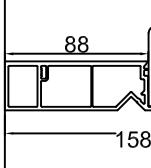
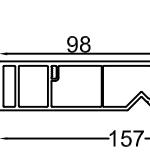
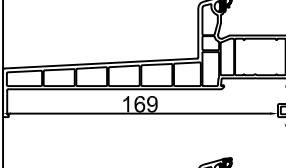
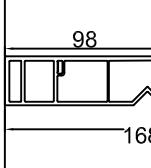
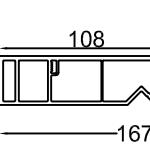
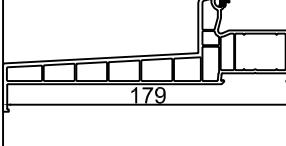
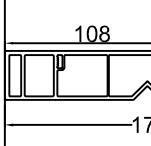


DIFFERENTES FACONS DE TRAITER LES REPRISES D'ISOLATION

	DORMANT MONOBLOC (en blanc uniquement)	DORMANT SANS AILE (101216.2) + TAPEES RAPPORTEES	DORMANT AVEC AILE (101240)+ TAPEES RAPPORTEES
ISO 80	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	
ISO 90		101241.10 	
ISO 100		101241 	
ISO 110		101242.10 	
ISO 120		101242 	
ISO 130		101243.10 	
ISO 140		101243 	
ISO 150		101244.10 	
ISO 160		101244 	
ISO 170		101248.10 	
ISO 180		101248 	IMPOSSIBLE