

Entretien & Utilisation Pulvérisateur Tomix

Version du 20/02/25

Rédaction : JM

Validation :

Informations générales

Nom : TOMIX

Type : trainé, jet porté


Cuve : 1000l

Cuve rinçage : 100l

CARDAN

- Avant utilisation :** Vérifier l'état du cardan, des protections (chaîne et carter) et des points de fixation. Graisser si nécessaire.
- Pendant l'utilisation :** Éviter tout contact avec le cardan en rotation. Travailler avec des vêtements ajustés et sans éléments flottants.
- Après utilisation :** Couper la prise de force avant toute intervention. Vérifier l'usure et remplacer les pièces défectueuses.

SÉCURITÉ

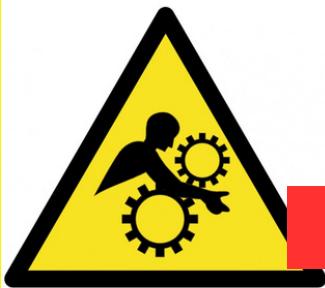

⚠ Ne jamais utiliser un cardan endommagé ou sans protection ! ⚠

ÉQUIPEMENTS PROTECTION INDIVIDUELS

À porter de la préparation au nettoyage

- Combinaison
- Protection voies respiratoires
- Gants
- Lunettes
- Bottes sécurité



RAPPELS SÉCURITÉ

Toujours se **laver les mains** après manipulation, **changer** immédiatement de **vêtements** en cas de contamination et stocker les EPI dans un endroit propre et sec après usage.

Si nécessité de sortir du tracteur pendant le traitement, s'assurer de s'**éloigner de la zone** traitée.


Entretien & Utilisation Pulvérisateur Tomix

Version du 20/02/25


Rédaction : JM

Validation :

GRAISSAGES QUOTIDIENS

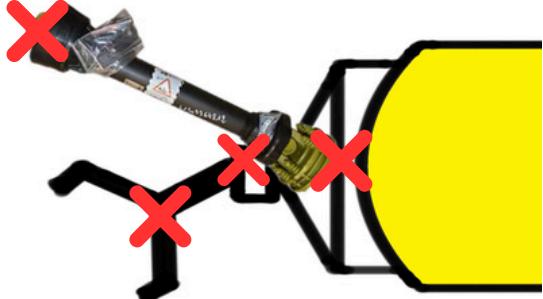

Positionnement filtres

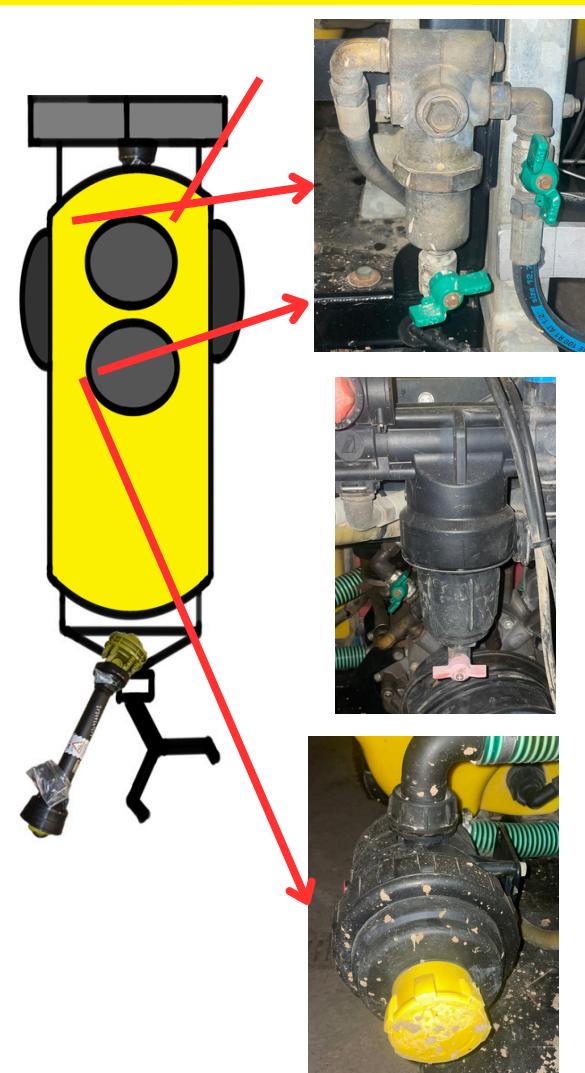

NETTOYAGE

Après chaque utilisation

À la parcelle :

1. Vider la cuve
2. Désamorcer la pompe
3. Mettre 20l d'eau de la cuve de rinçage
4. Pulvériser dans la parcelle
5. Mettre 30l d'eau de la cuve de rinçage
6. Pulvériser dans la parcelle
7. Mettre le reste d'eau de la cuve de rinçage
8. Pulvériser dans la parcelle
9. Retour à la zone de nettoyage

Nettoyage de l'intérieur de la cuve produit

1. La remplir d'environ 100 litres d'eau et de détergent
2. Ouvrir tous les jets des rampes en les orientant horizontalement
3. Mettre en service la buse de rinçage
4. Démarrer le tracteur puis embrayer la prise de force pour faire tourner la pompe en circuit fermé pendant 2 à 3 minutes
5. Faire quelques manœuvres avec le tracteur, en avançant et reculant pour permettre de faire circuler l'eau dans la cuve
6. Ouvrir les vannes de pulvérisation pendant 2 à 3 minutes pour permettre le lavage des buses
7. Ouvrir le robinet du filtre haute pression pendant 2 ou 3 secondes afin de le nettoyer
8. Lorsque le pulvérisateur sera arrêté, nettoyer le filtre d'aspiration

Entretien & Utilisation Pulvérisateur Tomix

Version du 20/02/25

Rédaction : JM

Validation :

- Respecter les doses de produits
- Respecter la vitesse d'avancement donnée, la maintenir de manière constante
- Démarrer l'appareil en position sécurisée
- Prévenir un supérieur si les conditions météorologiques changent (vent, pluie, rosé)
- Plier les rampes à la tournière
- Vérifier régulièrement la répartition du produit : S'assurer que toutes les faces reçoivent une application uniforme
- Surveiller le niveau de la cuve et recharger si nécessaire
- Arrêter immédiatement en cas de dysfonctionnement et identifier le problème avant de reprendre
- Après chaque parcelle, vérifier si le volume théorique est respecté
- En cas de panne, se rendre à l'air de remplissage et vider le pulvé dans le formabac

CONTROLES

- Serrage roues
- Pression pneus
- État de propreté générale
- Fuites (cuve, tuyaux)
- Uniformité de pulvérisations des buses

**+ Schéma fonctionnement
vannes**