
CATÁLOGO DE PEÇAS

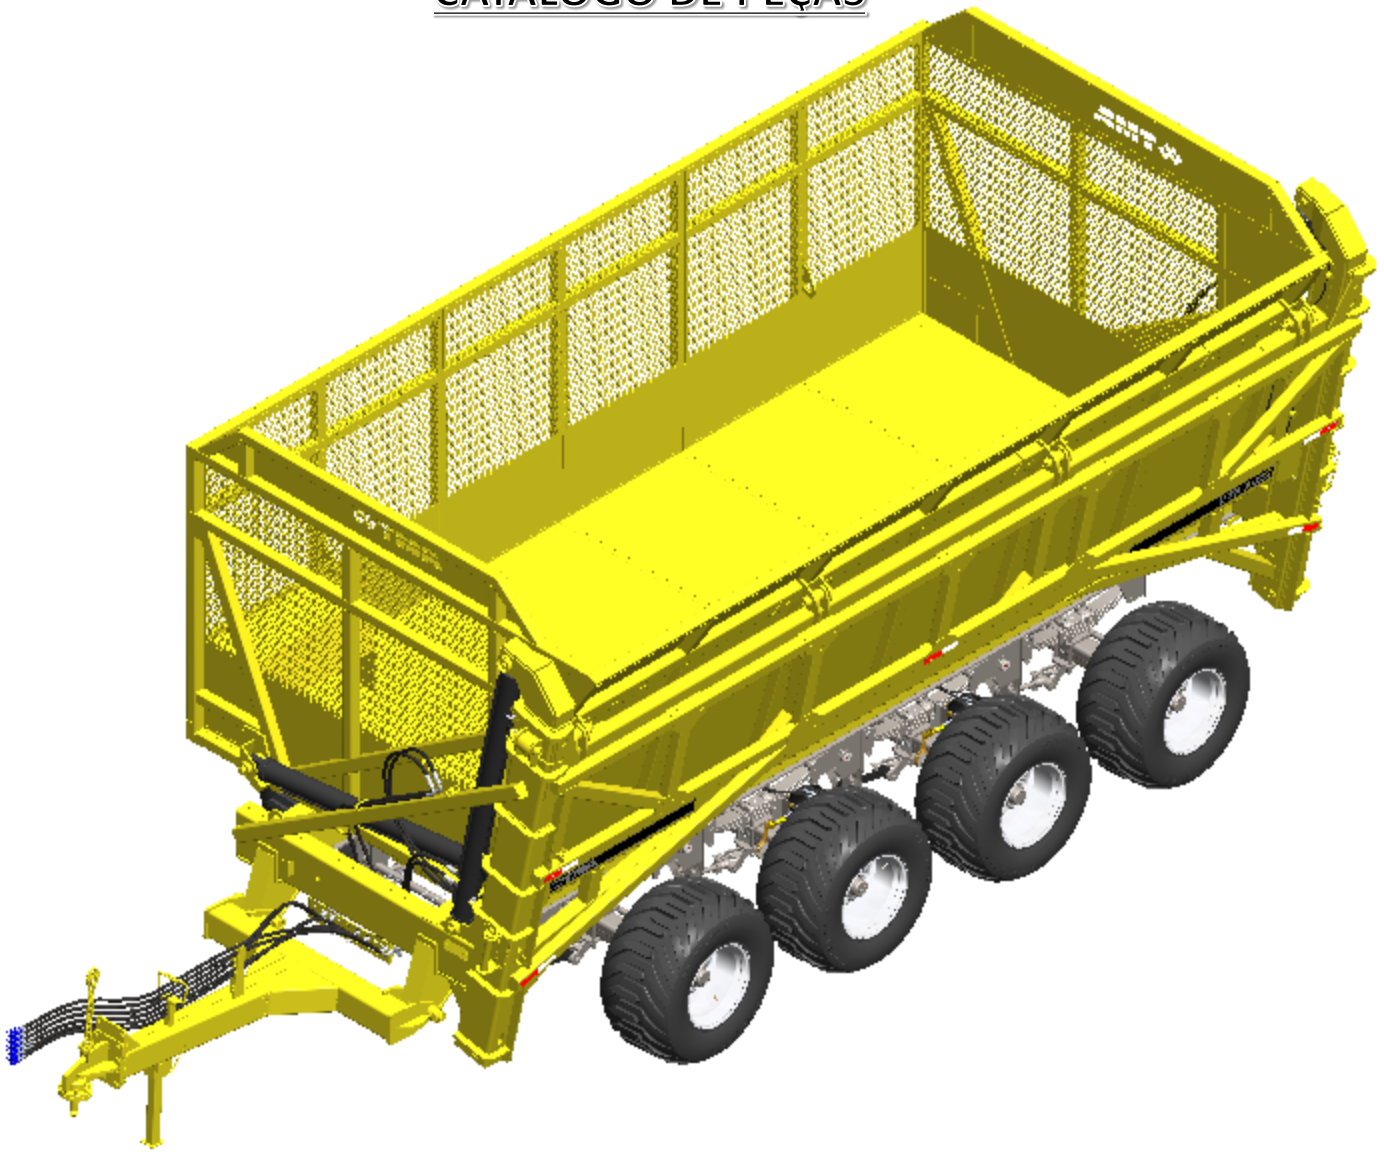

TRANSBORDO DE CANA – VTX 5022

Catálogo de Peças

Apresentação

TMA Máquinas

Tecnologia em Máquinas Agrícolas

Assistência técnica
E-mail - assistencia@tmamaquinas.com.br
Cel. (16) 99235-2594 – Vivo
Tel. (16) 3969-4933

Venda de peças
Concessionárias TRACAN de sua região
Tel. Matriz – (16) 3456-5400

Av. Thomaz Alberto Whately, 3100
Bairro: Parque Industrial Quito Junqueira
CEP: 14075-380 - Ribeirão Preto – SP
Tel. (16) 3969-4933

www.tmamaquinas.com.br

MANUAL DE USO DO CATÁLOGO DE PEÇAS INTERATIVO

O CATÁLOGO DE PEÇAS INTERATIVO FOI DESENVOLVIDO PARA MAIOR FACILIDADE NO MOMENTO DE BUSCAR UMA PEÇA.
ESTAS INSRTUÇÕES SÓ SE APLICAM A VERSÃO DIGITAL DO CATÁLOGO DE PEÇAS.

MODO DE USO


- IDENTIFICAR O LOCAL DE USO DA PEÇA DESEJADA. EX: CHASSI, SUSPENSÃO, ELEVADOR, CAIXA, ENTRE TODAS AS OUTRAS SUBMONTAGENS DO EQUIPAMENTO.
- APÓS IDENTIFICAR A SUBMONTAGEM DA PEÇA DESEJADA, IRÁ CLICAR SOBRE A IMAGEM DO ITEM QUE DESEJA, E SERÁ DIRECIONADO PARA AS PRÓXIMAS SUBMONTAGENS ATÉ CHEGAR NO ITEM FINAL.
- A NOTE O NOME E O CÓDIGO DO ITEM, E ENTRE EM CONTATO COM PÓS VENDA.

NOTA: CLICANDO NO TÍTULO DE CADA PÁGINA VOLTA AUTOMATICAMENTE PARA A SUBMONTAGEM ONDE SE ENCONTRA AQUELE ITEM.
SE A TABELA DE PEÇAS NÃO SE ENCONTRA NA MESMA PÁGINA, CLIQUE NA IMAGEM GERAL QUE SERÁ DIRECIONADO PARA A TABELA DE PEÇAS.
CLICANDO SOBRE O NOME DA PEÇA NA LISTA, VOCÊ TEM SERÁ DIRECIONADO ATÉ A PÁGINA DO ITEM.

EXEMPLO:


A PEÇA DESEJADA FICA NO CUBO DO EIXO FIXO.

MONTAGEM GERAL

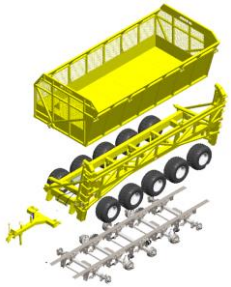


CLICAR NA SUSPENSÃO, POIS É O LOCAL QUE SE ENCONTRA O CUBO DE RODA

SUBMONTAGEM

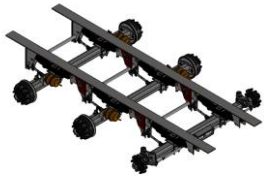


CLICAR NO EIXO FIXO, POIS É O LOCAL QUE SE ENCONTRA O CUBO DE RODA

SUBMONTAGEM

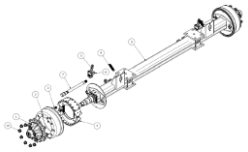

CLICAR NO CUBO DE RODA, POIS É O LOCAL QUE SE ENCONTRA A PEÇA QUE DESEJA

SUBMONTAGEM ONDE SE ENCONTRA A PEÇA DESEJADA

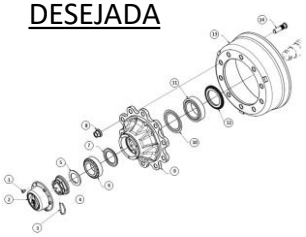



AGORA APENAS IDENTIFICAR NA LISTA DE PEÇA QUAL O CÓDIGO E O NOME DO ITEM QUE DESEJA

Informações Técnicas

- ✓ Modelo: Transbordo de Cana VTX - 5022
- ✓ Capacidade volumétrica: 50m³
- ✓ Capacidade de carga: 22 Toneladas
- ✓ Pneus : Baixa compactação alta flutuação – 600/50-22.5”
- ✓ Suspensão 4 de Eixos
- ✓ Bitola – 3,0m / 2,4m
- ✓ Potencia requerida aproximada: 200cv
- ✓ Engate – Pino bola com flange bipartido

Dimensões do Equipamento

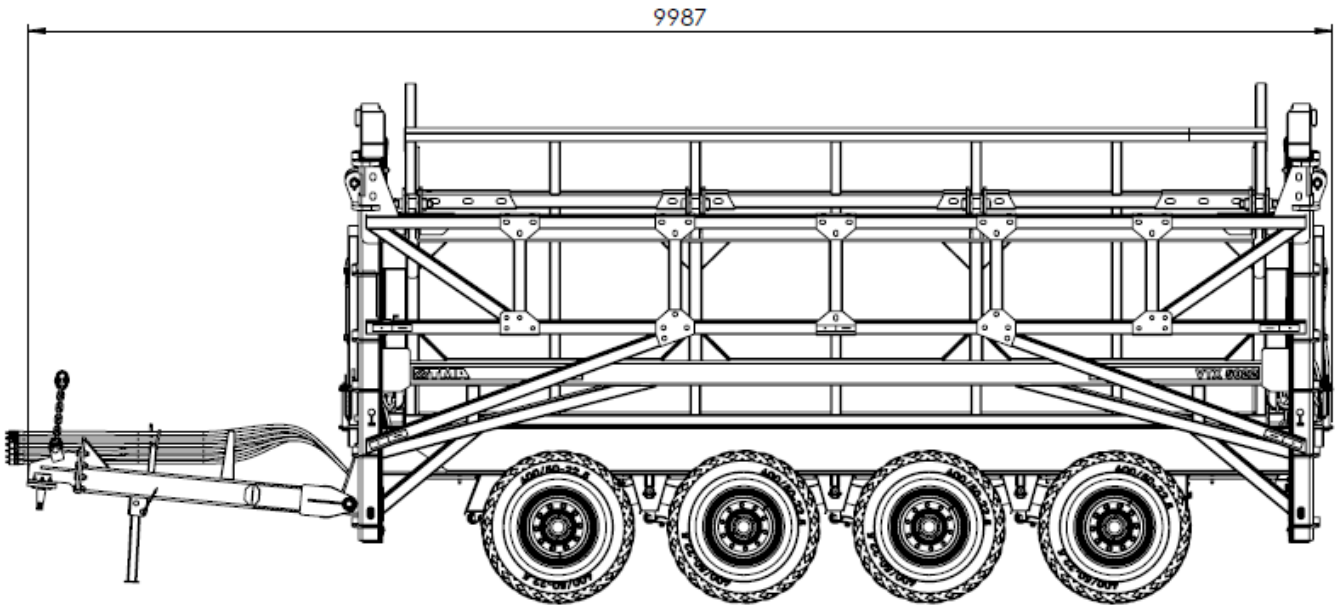


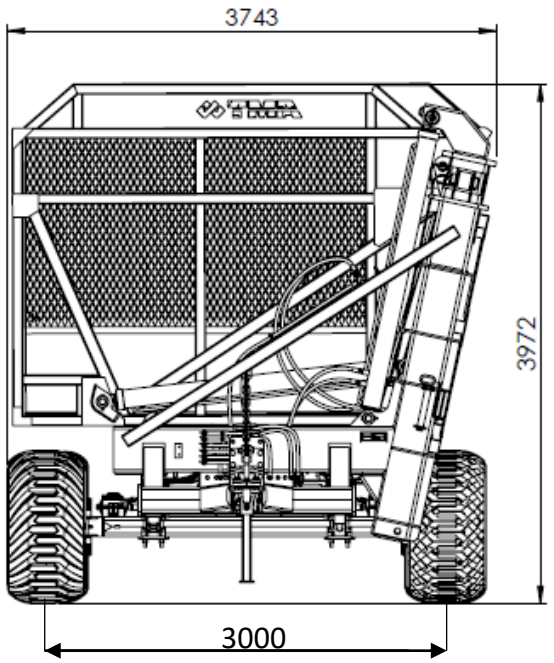

Dimensões para Transporte.

Identificação geral

POS.	TÍTULO	QTDE.
1	ELEVADOR E CHASSI SIMÉTRICO	1
2	CAIXA VTX-5022	1
3	CABEÇALHO ARTICULADO	1
4	SUSP.QUADREM B.3,0 SIMÉTRICA	1
5	MONTAGEM DA RODA	8

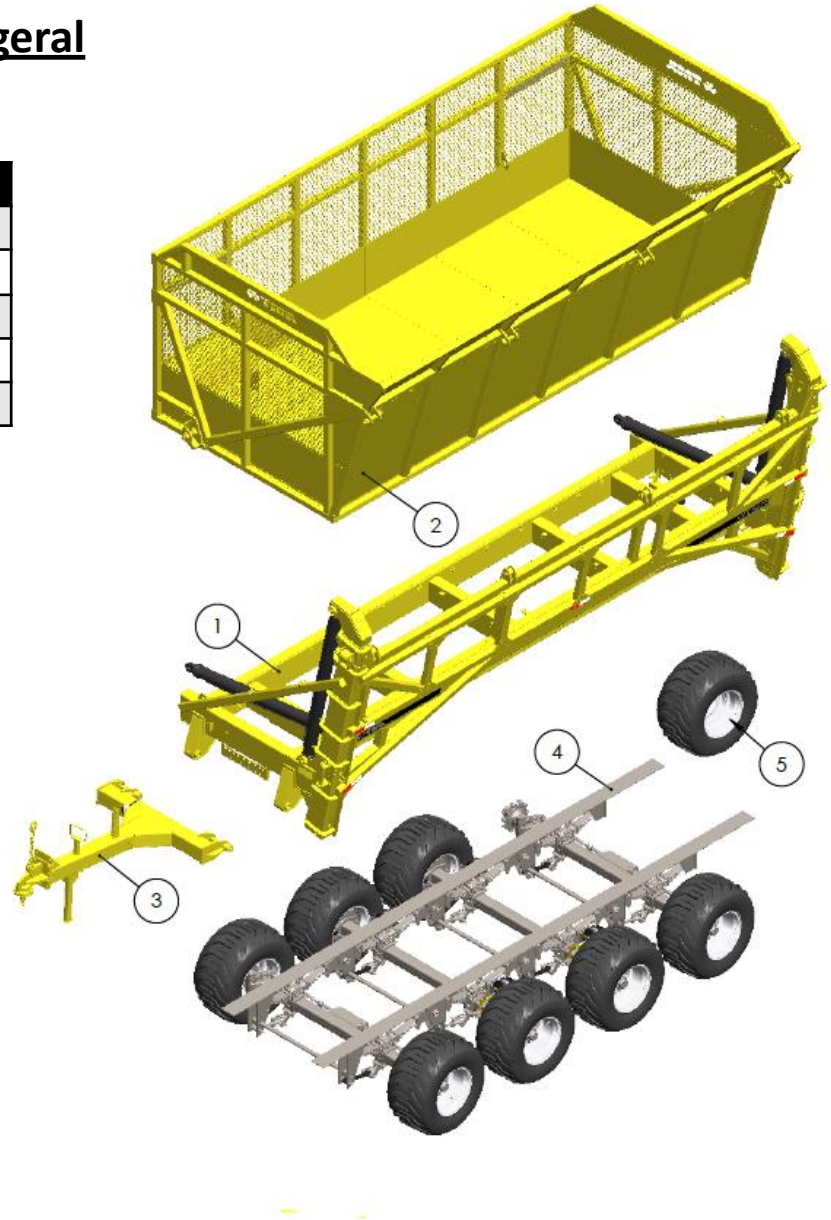


ATENÇÃO: Este Manual contempla mais de um modelo de equipamento, podendo varias seus componentes.
Analise com cuidado de forma que não solicite algum componente erroneamente.

Principais Divergências:


- Bitolas: 2400mm; 3000 mm.
- Cabeçalho: Fixo, Ajustável, 2400mm, 3000mm.
- Suspensão: Eixos e seus componentes.
- Pneu

MONTAGEM DA RODA – PF000152

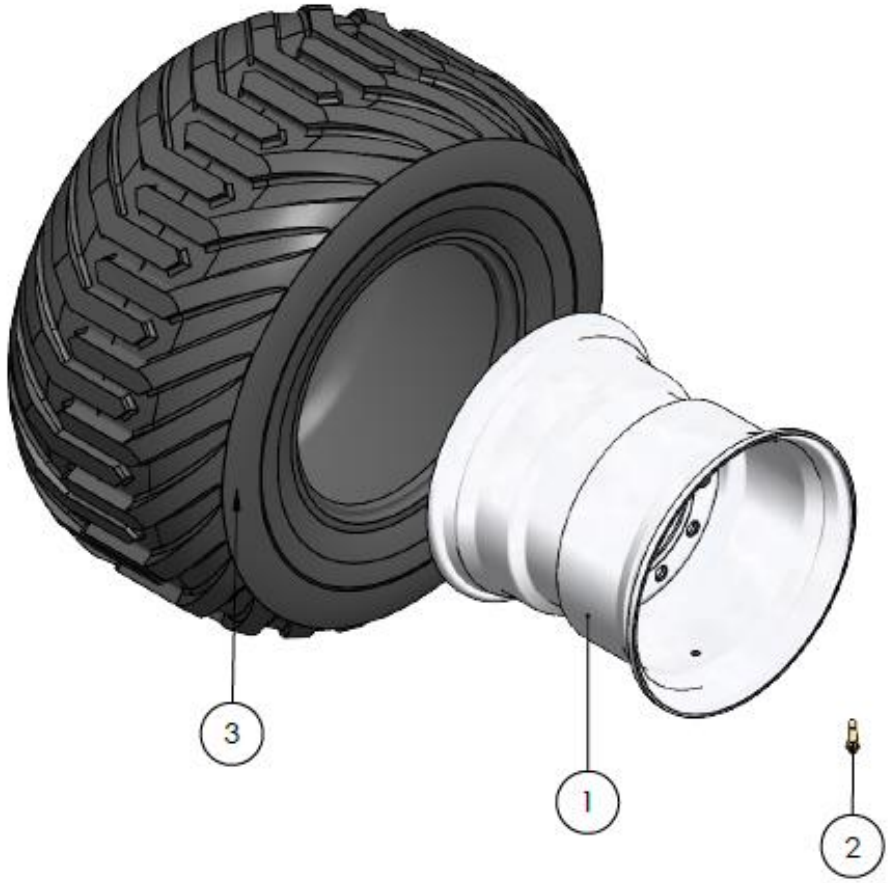


POS.	CÓDIGO	TÍTULO	QTDE.
1	PP000035	RODA20.00 X 22,5	1
2	PP000036	VALVULA OARA RODA RETA – 16MM	1
3	PP010605	PNEU 600/50-22,5	1

PINOS DA CAIXA

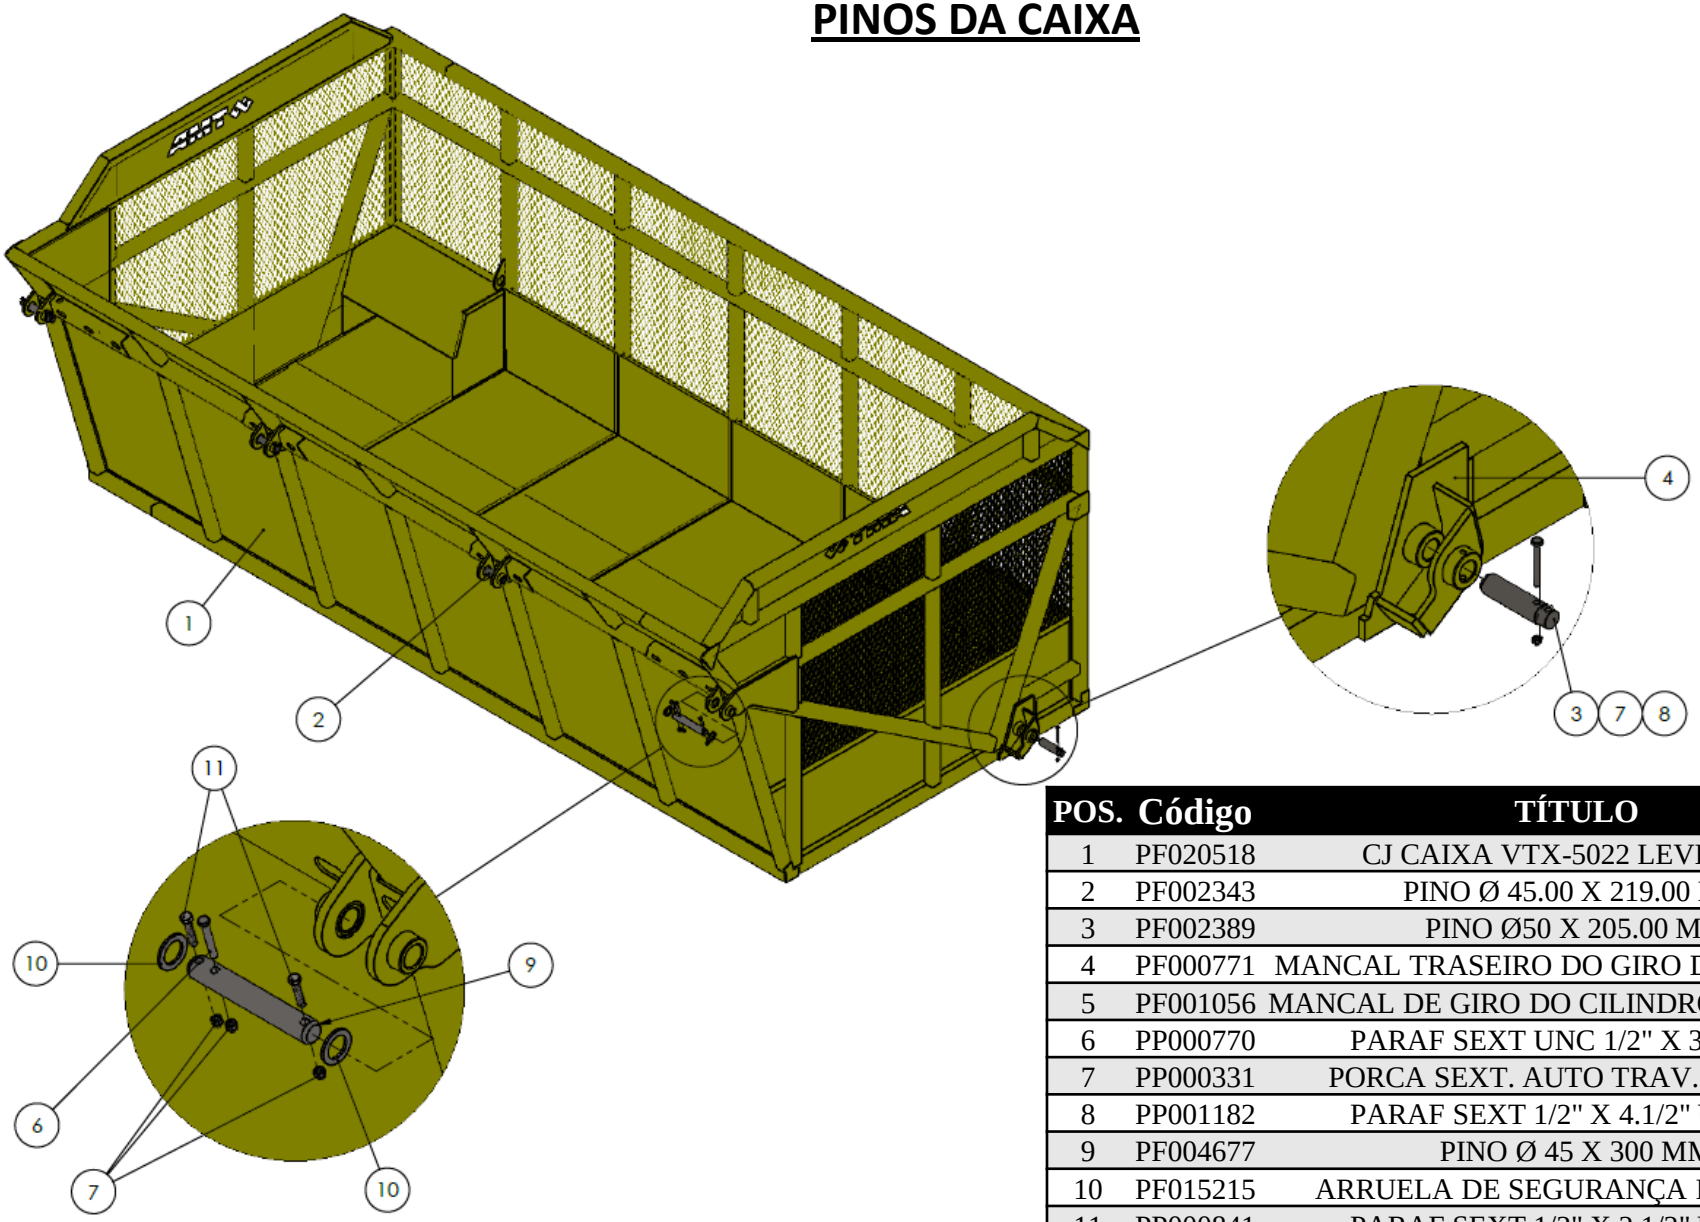

POS.	Código	TÍTULO	QTDE.
1	PF020518	CJ CAIXA VTX-5022 LEVE 53 M³	1
2	PF002343	PINO Ø 45.00 X 219.00 MM	2
3	PF002389	PINO Ø50 X 205.00 MM	2
4	PF000771	MANCAL TRASEIRO DO GIRO DO CILINDRO	1
5	PF001056	MANCAL DE GIRO DO CILINDRO DIANTEIRO	1
6	PP000770	PARAF SEXT UNC 1/2" X 3.1/2" G5	4
7	PP000331	PORCA SEXT. AUTO TRAV. 1/2" UNC	10
8	PP001182	PARAF SEXT 1/2" X 4.1/2" UNC G5	2
9	PF004677	PINO Ø 45 X 300 MM	2
10	PF015215	ARRUELA DE SEGURANÇA DA CAIXA	4
11	PP000841	PARAF SEXT 1/2" X 2.1/2" UNC G5	4


Montagem Mecânica Chassi Elevador

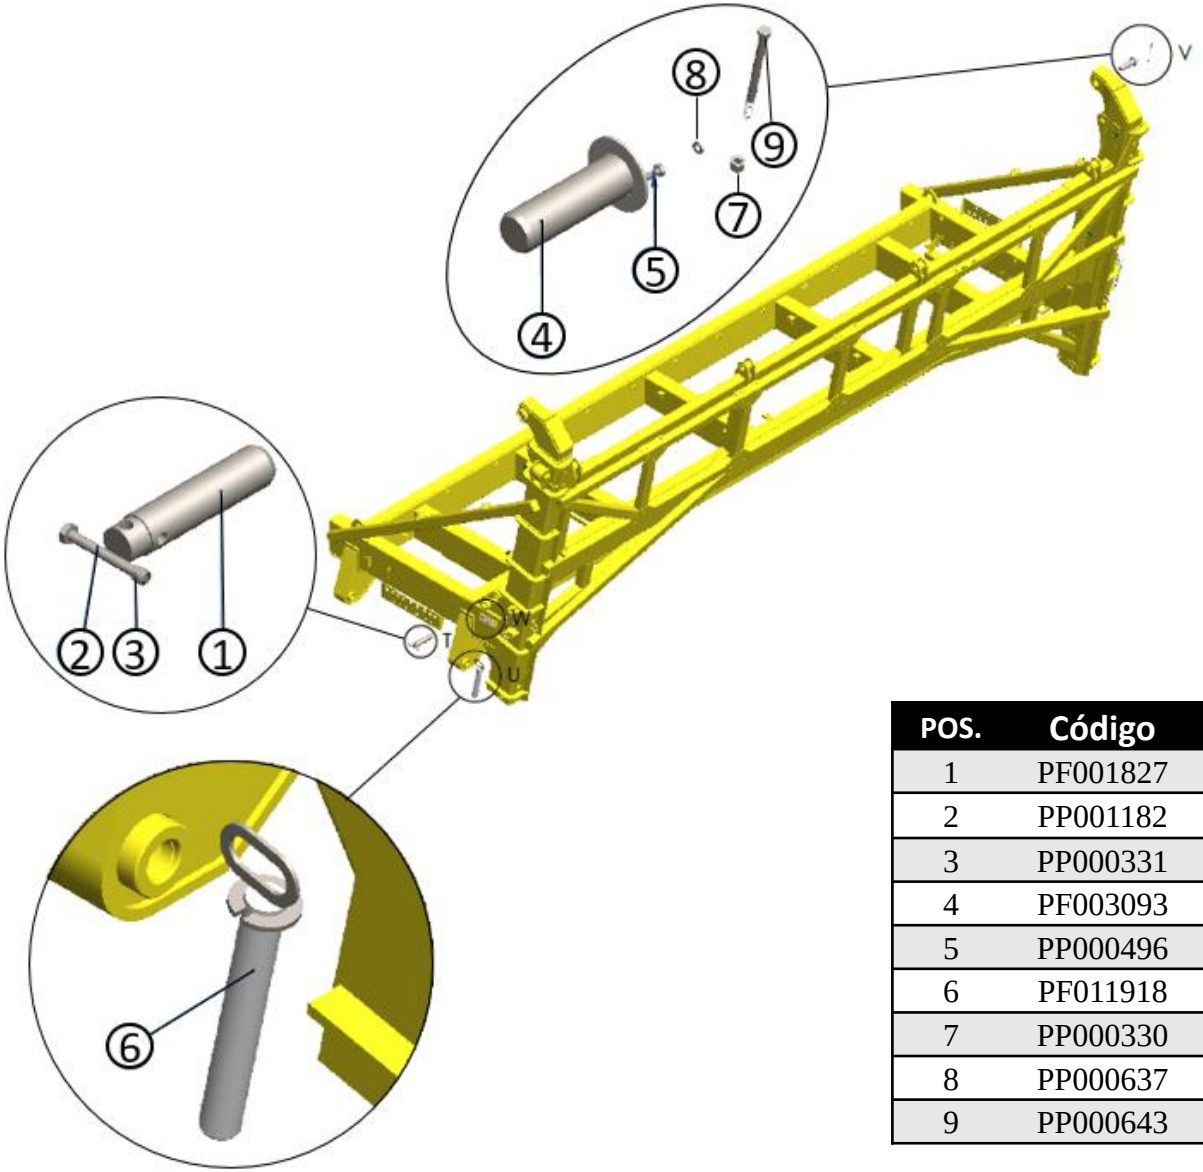

Itens Padrão
Equivalentes para todas
as Bitolas 3,0 e 2,4.

POS.	Código	TÍTULO	QTDE.
1	PF001827	PINO INFERIOR DO CILINDRO Ø50 X 225mm	2
2	PP001182	PARAF SEXT ½’ X 4½’ UNC G5	2
3	PP000331	PORCA SEXT AUTO TRAV. ½’ UNC	2
4	PF003093	PINO Ø50 X 165mm COM FLANGE	2
5	PP000496	PARAF SEXT 5/16’ X ¾’ UNC G5	2
6	PF011918	MONT PINO DE SEGURANÇA	2
7	PP000330	PORCA AUTO TRAV. 3/8’ UNC	4
8	PP000637	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16 UNC	4
9	PP000643	PARAF SEXT 3/8’ X 5” UNC G5	4


Montagem Mecânica CJ Elevador e Guia do Elevador
PF007753

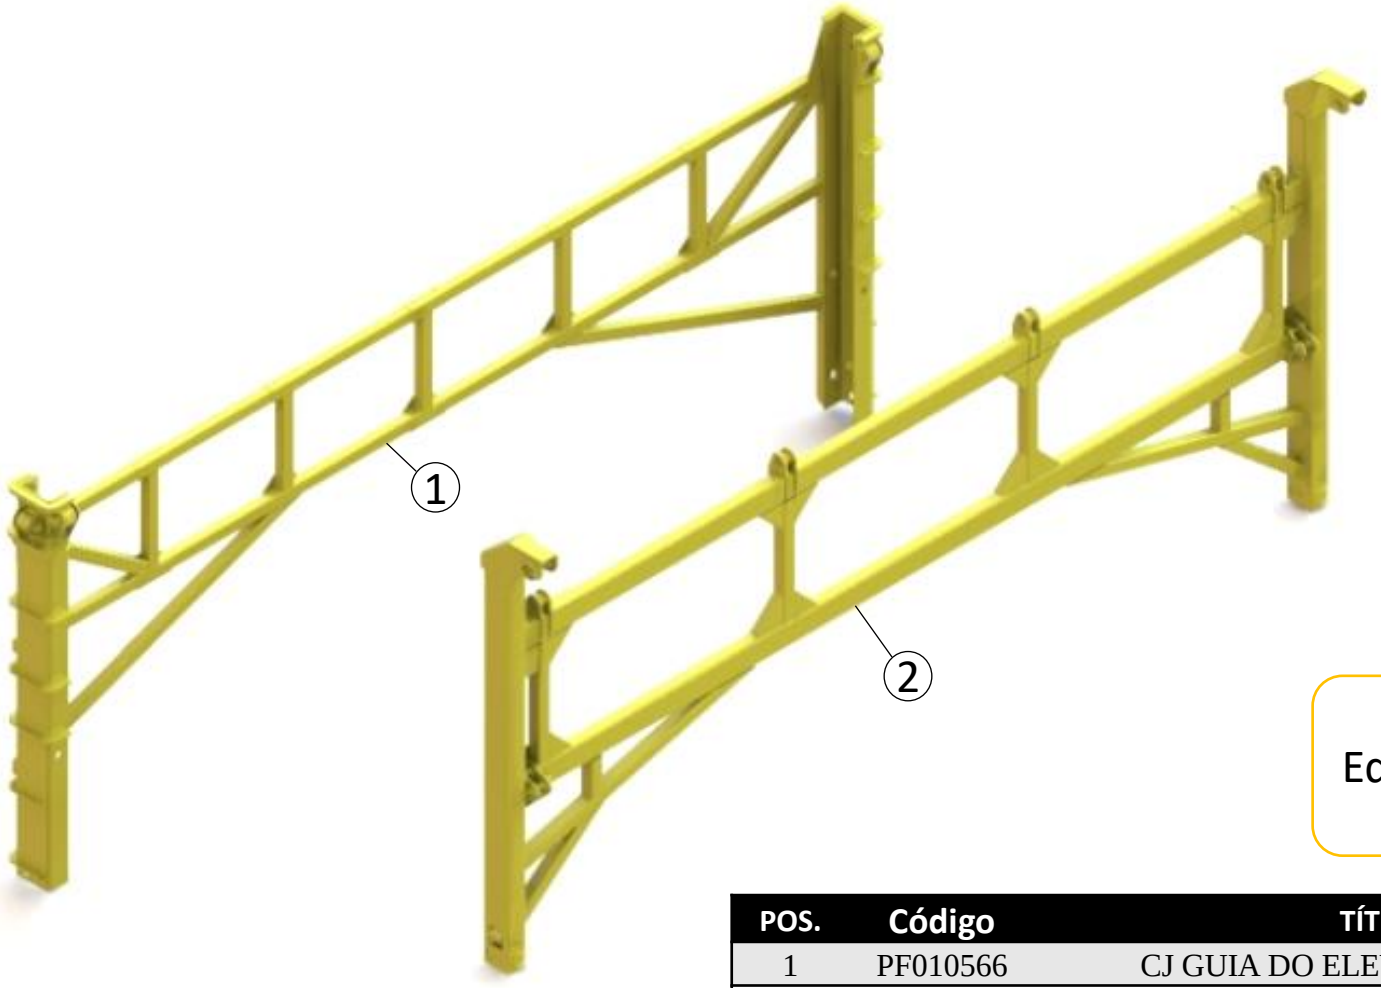


Itens Padrão
Equivalentes para todas
as Bitolas 3,0 e 2,4.

POS.	Código	TÍTULO	QTDE.
1	PF010566	CJ GUIA DO ELEVADOR VTX 5022	1
2	PF000642	CJ ELEVADOR VTX 5022	1

CJ GUIA DO ELEVADOR VTX 5022
PF010566

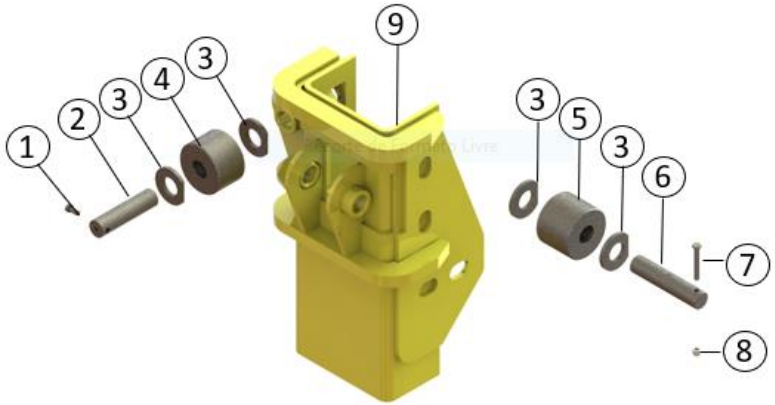




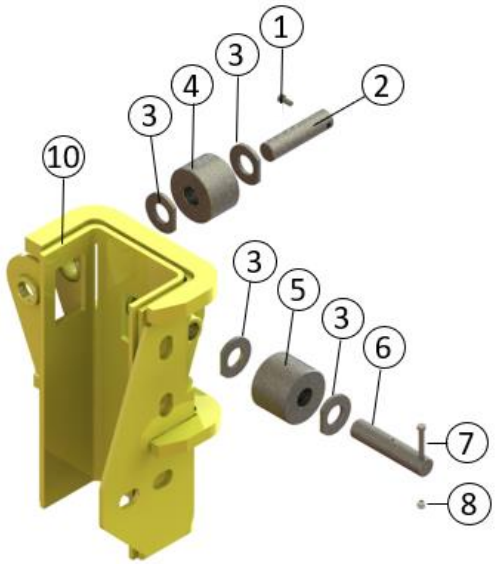

Itens Padrão
Equivalentes para todas
as Bitolas 3,0 e 2,4.

POS.	Código	TÍTULO	QTDE.
1	PP000909	PARAF. SEXT ½’ x 1’’ UNC	
2	PP001725	PINO Ø45 x 180mm	
3	PF010321	ARRUELA ROLDANA CAPAS	
4	PP009931	ROLDANA Ø130 x Ø45 x 85 mm	
5	PP009932	ROLDANA Ø130 x Ø45 x 100mm	
6	PP001724	PINO Ø45 x 210mm	
7	PP000770	PARAF. SEXT ½’’ x 3. ½’’ UNC G5	
8	PP000331	PORCA SEXT AUTO TRAV. ½’’ UNC	
9	PF000736	GUIA DO ELEVADOR DIANTEIRO	
10	PF000749	GUIA DO ELEVADOR TRASEIRO	

CJ Elevador VTX 5022
PF000642

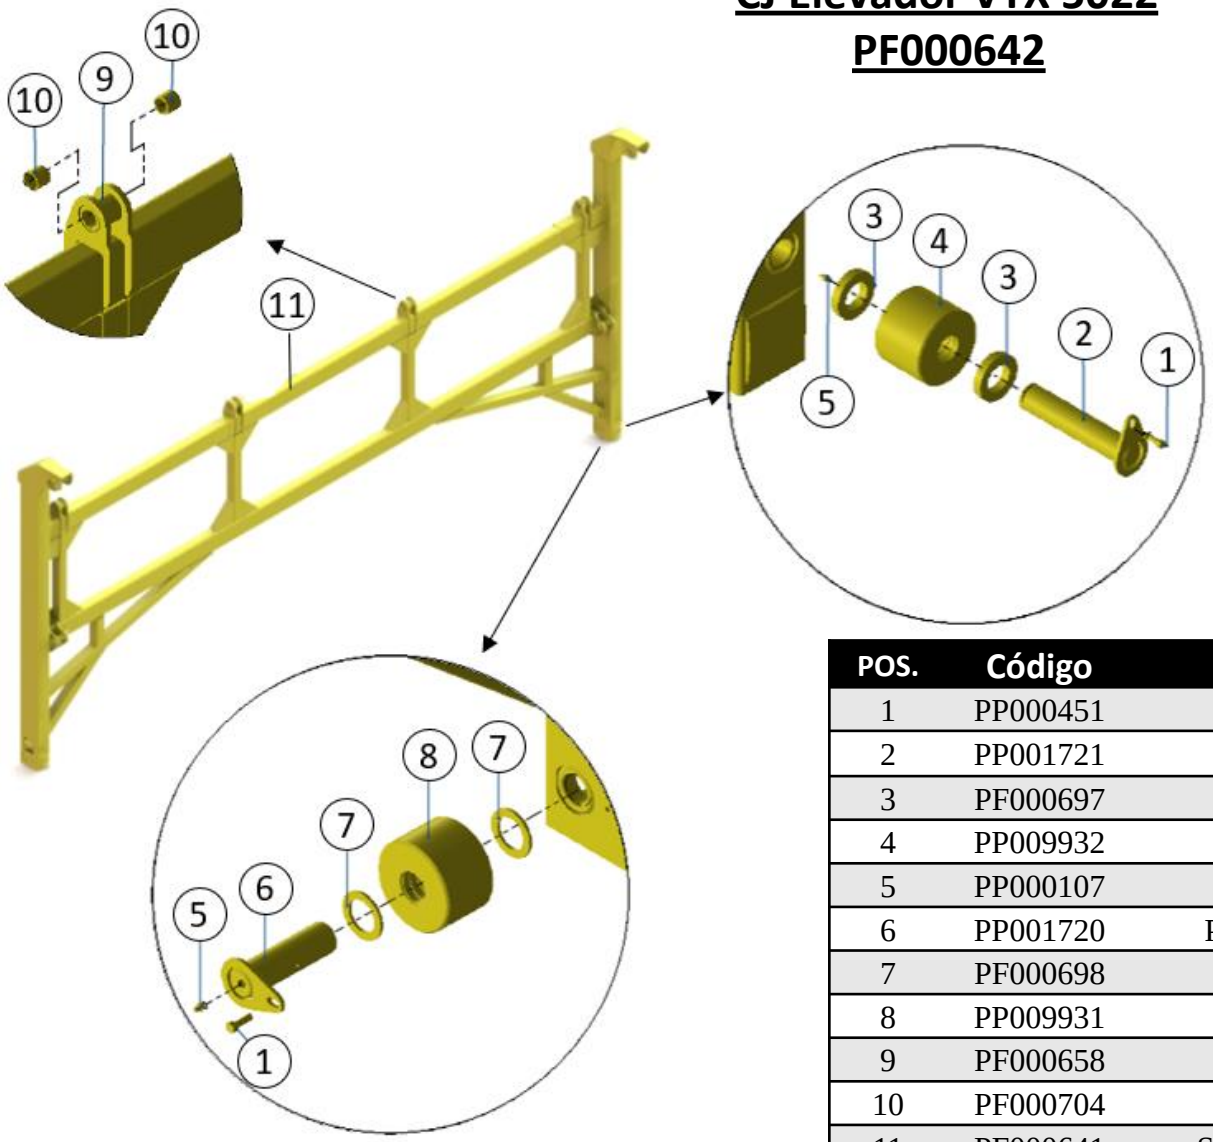


Itens Padrão
Equivalentes para todas
as Bitolas 3,0 e 2,4.

POS.	Código	TÍTULO	QTDE.
1	PP000451	PARAF. SEXT. 3/8" UNC X 1.1/4"	
2	PP001721	PINO Ø45 x 230mm	
3	PF000697	BUCHA Ø 47 X Ø 82 X 15,88 MM	
4	PP009932	ROLDANA Ø 130 X Ø 45 X 100 MM	
5	PP000107	ALENITE RETO 1/8" BSP	
6	PP001720	PINO INF. DO ELEVADOR Ø45 x 156mm	
7	PF000698	ARRUELA Ø 46,50 X Ø 70 X 4,75 MM	
8	PP009931	ROLDANA Ø 130 X Ø 45 X 85 MM	
9	PF000658	CJ. MANCAL DE GIRO DO CESTO	
10	PF000704	BUCHA Ø 45 X Ø 55 X 50 MM NYLON	
11	PF000641	SUB CONJUNTO ELEVADOR VTX-21000	

Cabeçalho Articulado Fixo B3,0
PF020500


A Partir de 2020

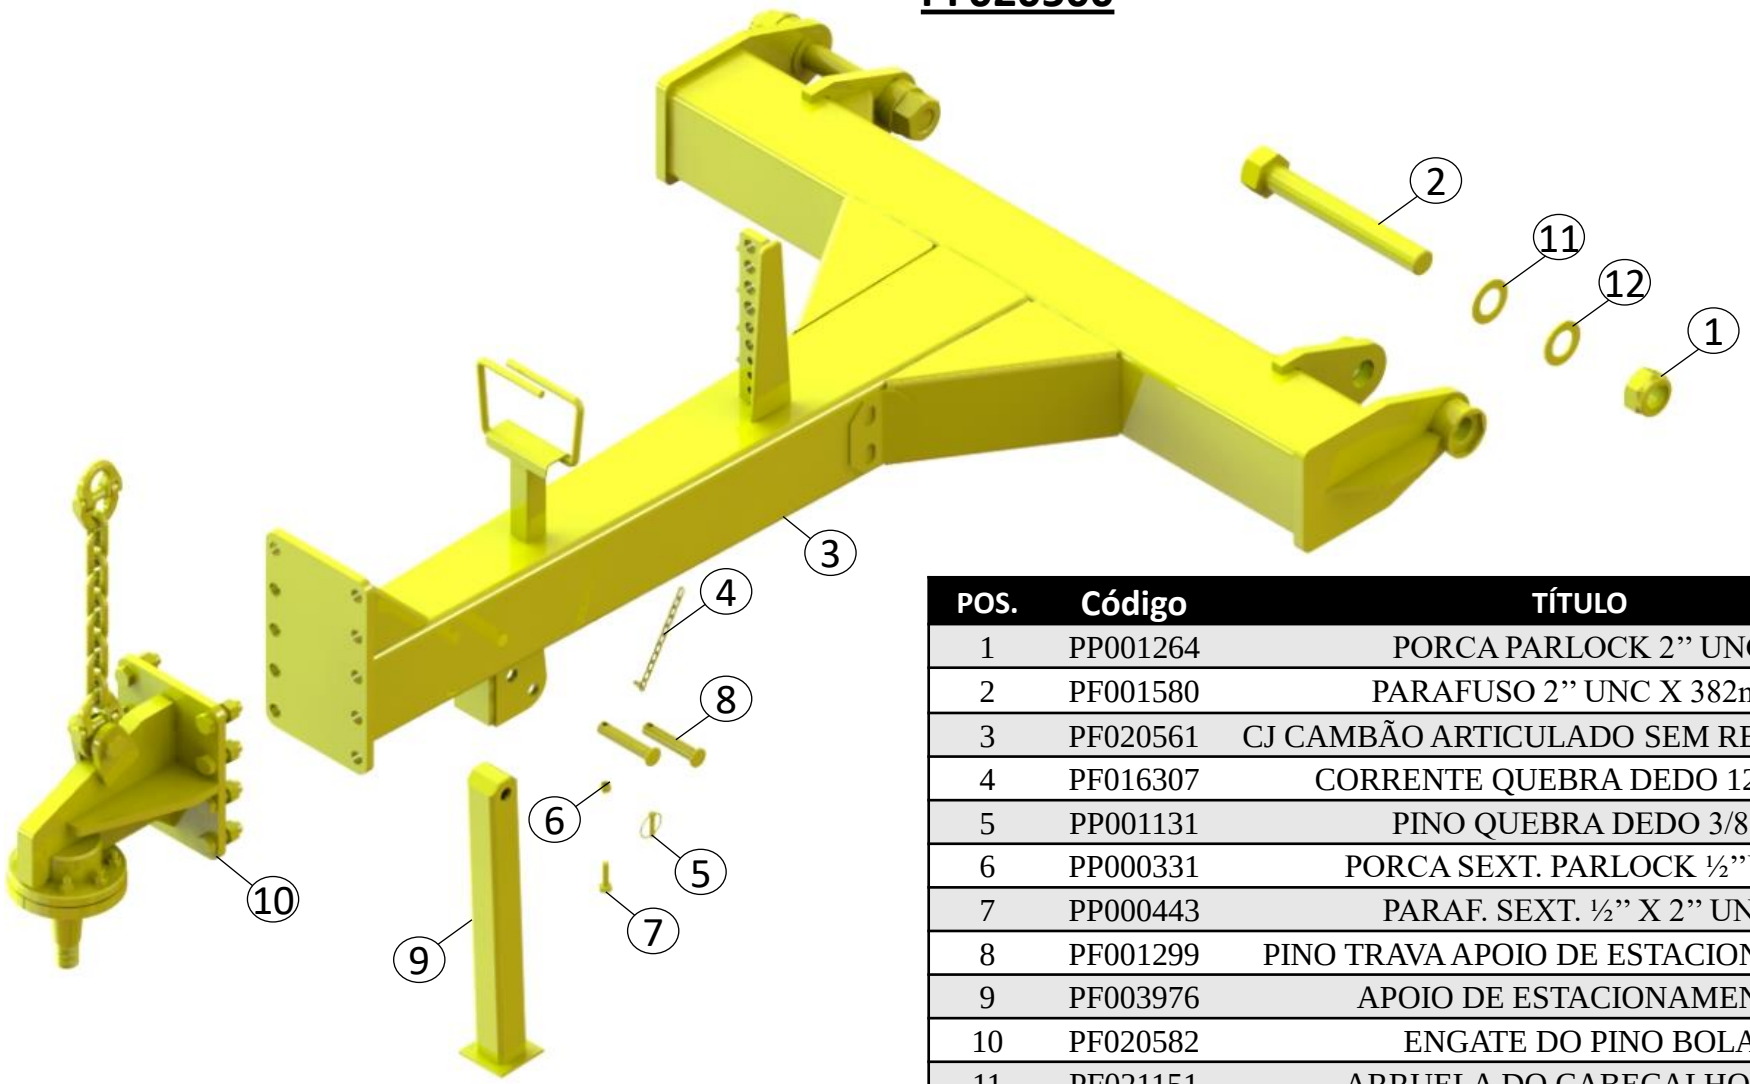

POS.	Código	TÍTULO	QTDE.
1	PP001264	PORCA PARLOCK 2” UNC	2
2	PF001580	PARAFUSO 2” UNC X 382mm	2
3	PF020561	CJ CAMBÃO ARTICULADO SEM REGULAGEM	1
4	PF016307	CORRENTE QUEBRA DEDO 12 ELOS	2
5	PP001131	PINO QUEBRA DEDO 3/8”	1
6	PP000331	PORCA SEXT. PARLOCK ½”UNC	1
7	PP000443	PARAF. SEXT. ½” X 2” UNC	1
8	PF001299	PINO TRAVA APOIO DE ESTACIONAMENTO	2
9	PF003976	APOIO DE ESTACIONAMENTO	1
10	PF020582	ENGATE DO PINO BOLA	1
11	PF021151	ARRUELA DO CABEÇALHO 3/16	2
12	PF021155	ARRUELA DO CABEÇALHO 1/8	2

Cabeçalho Articulado Regulável B3,0
PF030104


A Partir de 2020

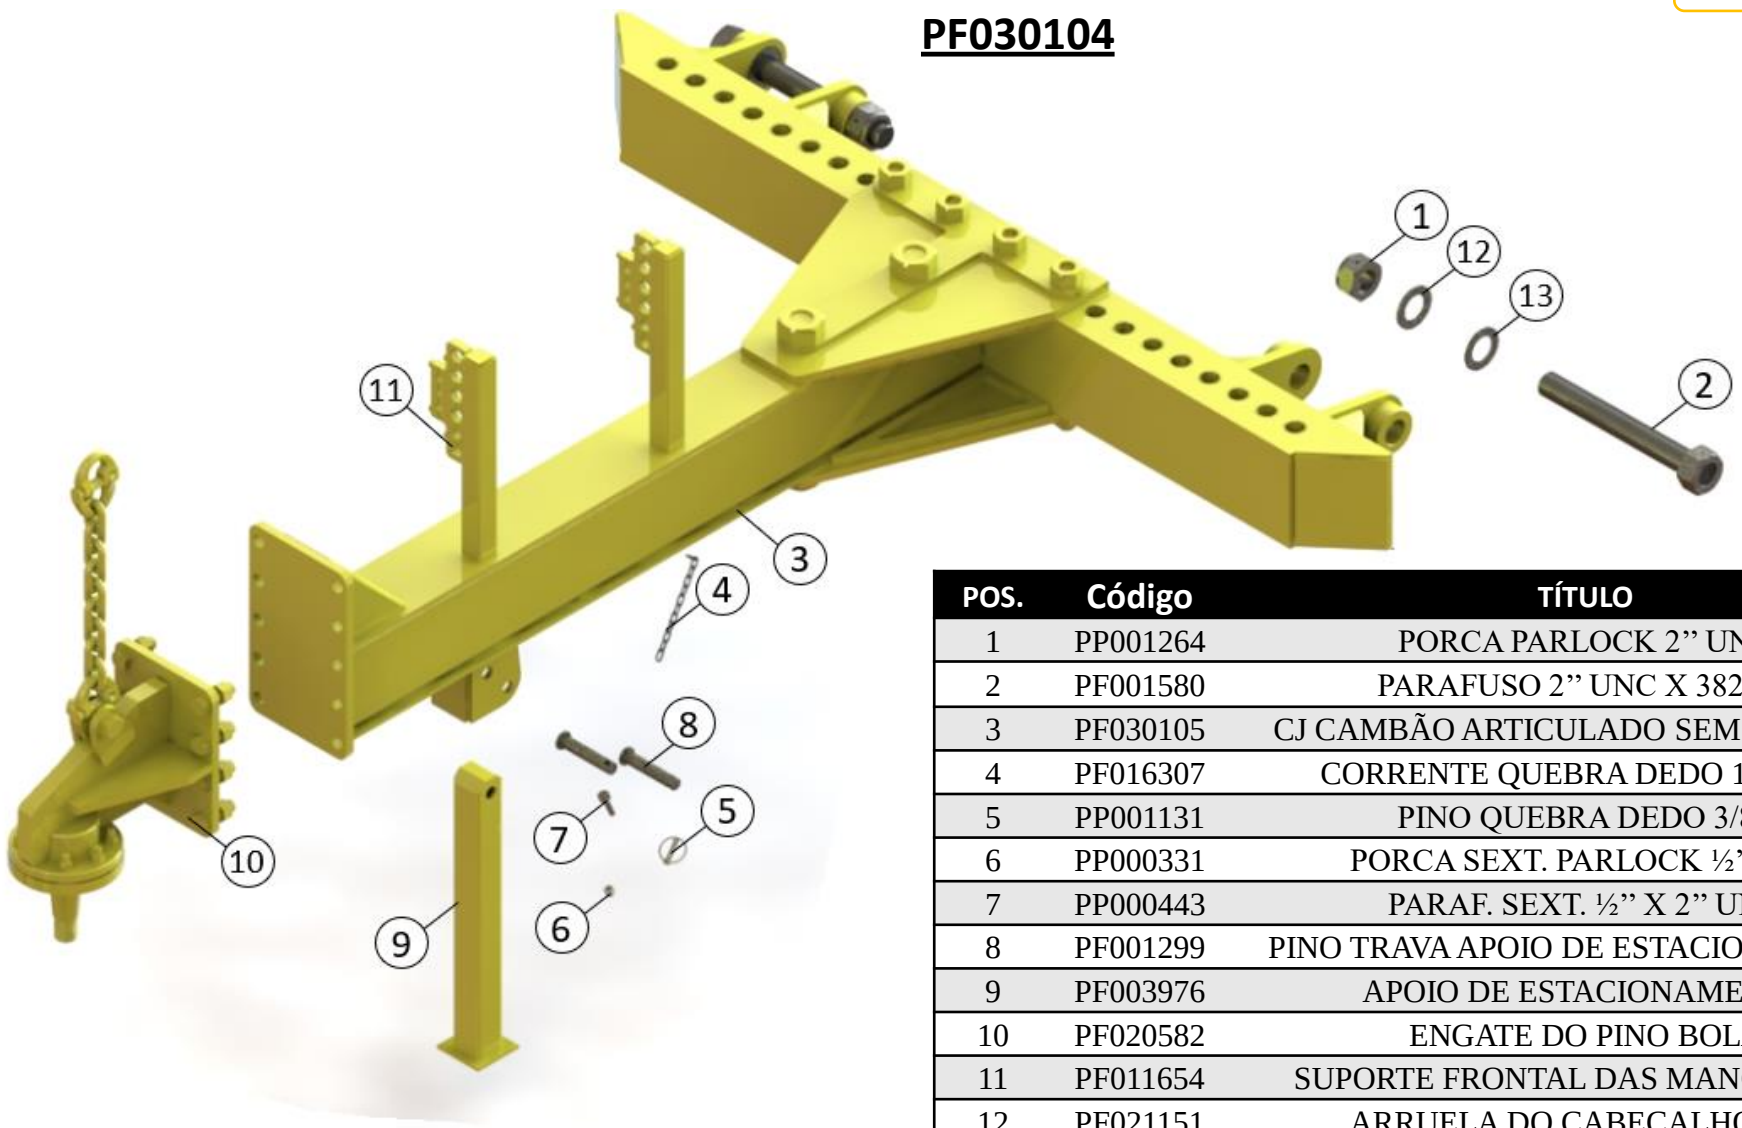

POS.	Código	TÍTULO	QTDE.
1	PP001264	PORCA PARLOCK 2” UNC	2
2	PF001580	PARAFUSO 2” UNC X 382mm	2
3	PF030105	CJ CAMBÃO ARTICULADO SEM REG. B.2,4	1
4	PF016307	CORRENTE QUEBRA DEDO 12 ELOS	2
5	PP001131	PINO QUEBRA DEDO 3/8”	1
6	PP000331	PORCA SEXT. PARLOCK ½”UNC	1
7	PP000443	PARAF. SEXT. ½” X 2” UNC	1
8	PF001299	PINO TRAVA APOIO DE ESTACIONAMENTO	2
9	PF003976	APOIO DE ESTACIONAMENTO	1
10	PF020582	ENGATE DO PINO BOLA	1
11	PF011654	SUPORTE FRONTAL DAS MANGUEIRAS	2
12	PF021151	ARRUELA DO CABEÇALHO 3/16	2
13	PF021155	ARRUELA DO CABEÇALHO 1/8	2


Cabeçalho Articulado Fixo B2,4
PF021030

A Partir de 2020

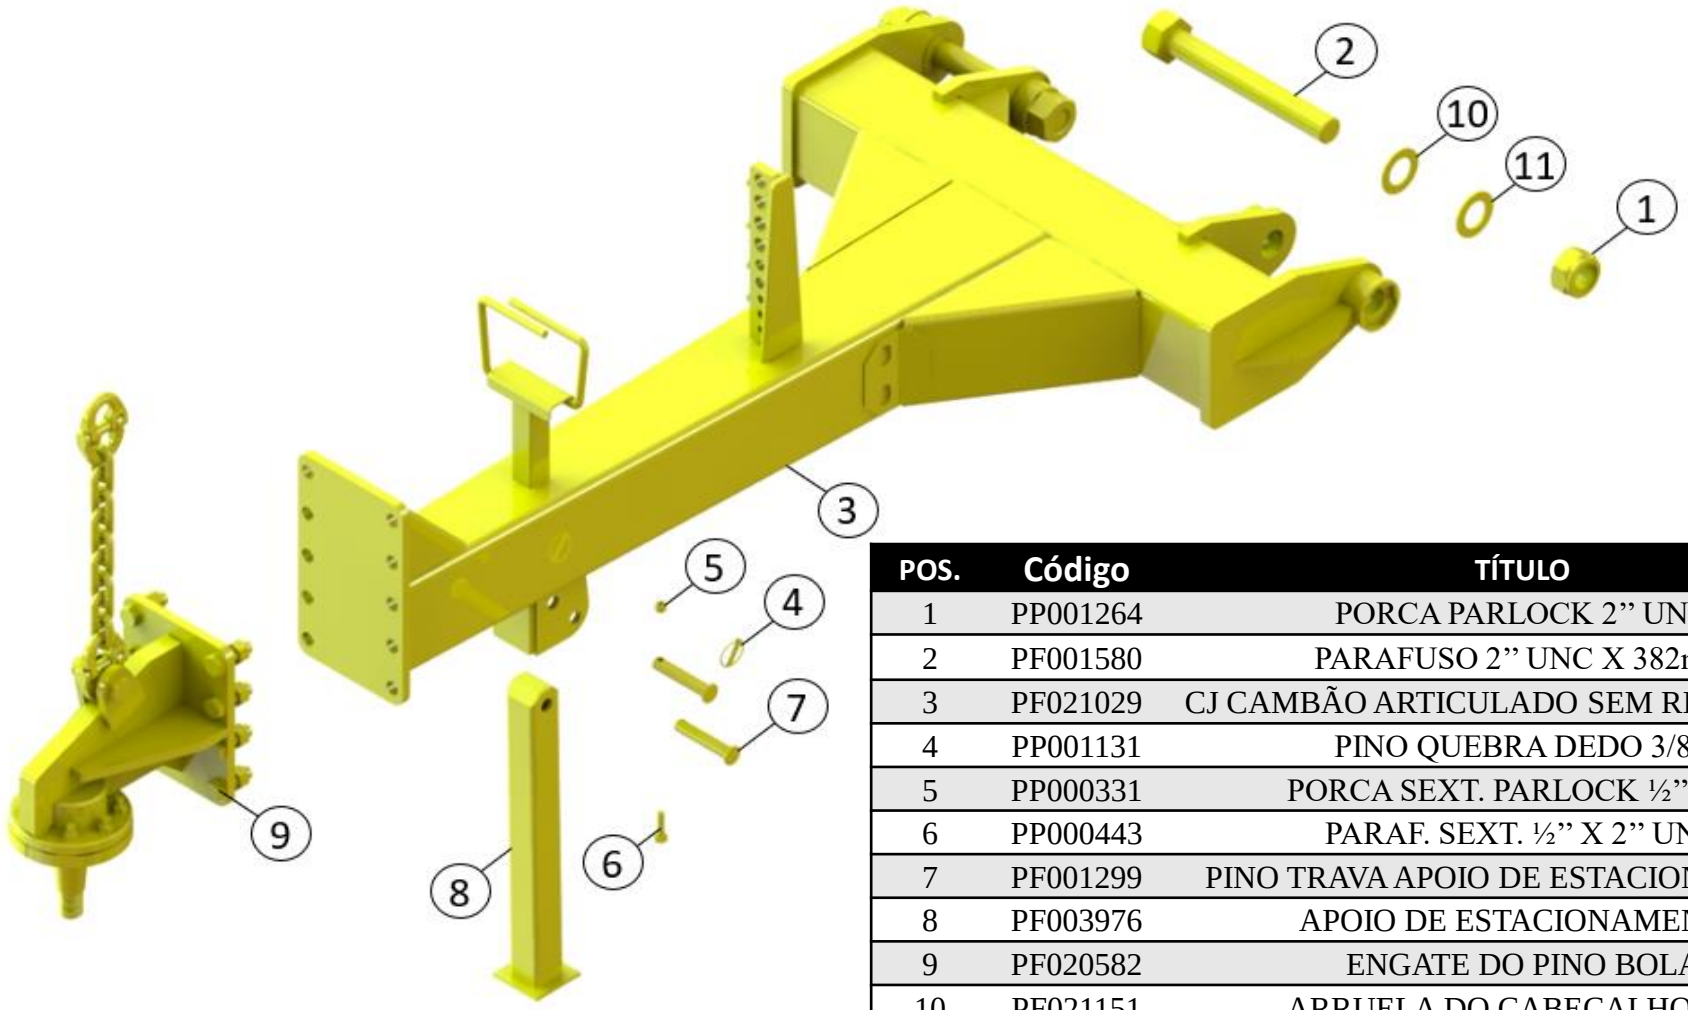


POS.	Código	TÍTULO	QTDE.
1	PP001264	PORCA PARLOCK 2” UNC	2
2	PF001580	PARAFUSO 2” UNC X 382mm	2
3	PF021029	CJ CAMBÃO ARTICULADO SEM REGULAGEM	1
4	PP001131	PINO QUEBRA DEDO 3/8”	1
5	PP000331	PORCA SEXT. PARLOCK ½”UNC	1
6	PP000443	PARAF. SEXT. ½” X 2” UNC	1
7	PF001299	PINO TRAVA APOIO DE ESTACIONAMENTO	2
8	PF003976	APOIO DE ESTACIONAMENTO	1
9	PF020582	ENGATE DO PINO BOLA	1
10	PF021151	ARRUELA DO CABEÇALHO 3/16	2
11	PF021155	ARRUELA DO CABEÇALHO 1/8	2

ENGATE CABEÇALHO – PF020582

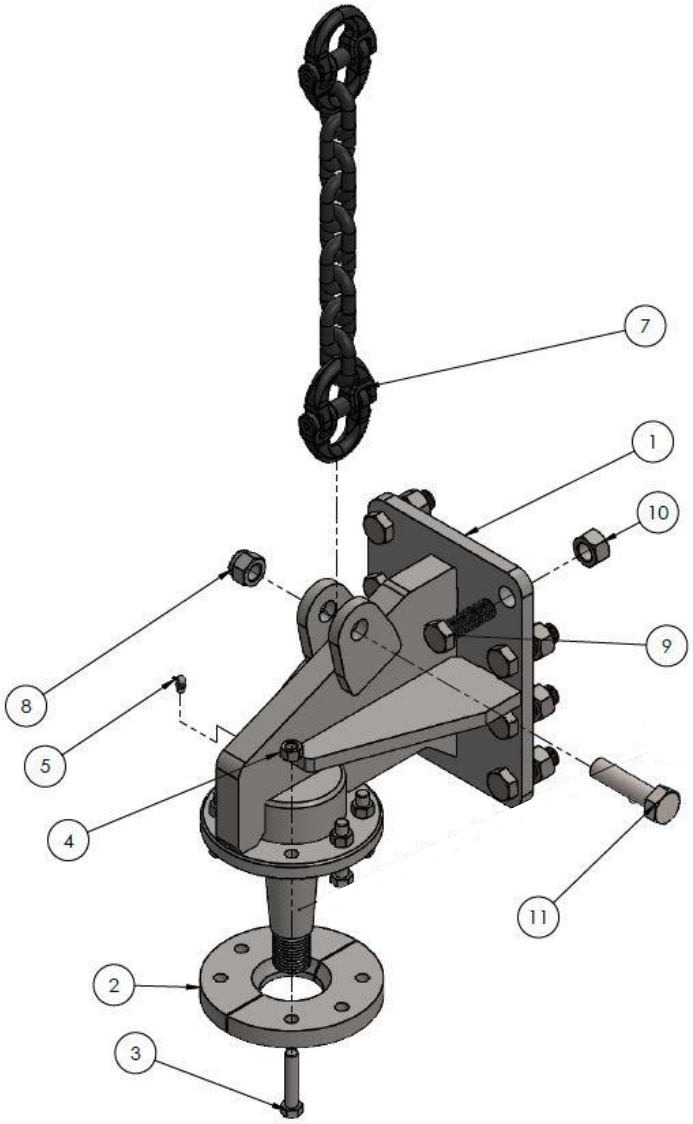


POS.	CÓDIGO	TÍTULO	QTDE.
1	PF020588	CJ DE SOLDA FLANGE COM PINO BOLA	1
2	PF010912	FLANGE DO ENGATE	1
3	PP000308	PARAF SEXT 5/8" X 3" UNC G5	6
4	PP000338	PORCA SEXT. 5/8" UNC G5	6
5	PP000538	ENGRAXADEIRA 1/8" BSP 45º	1
7	PP008975	LINGA CORRENTE GR8 OK-1 16 MM 2 ELOS LIG	1
8	PP000337	PORCA AUTO TRAV 1" UNC	1
9	PP000321	PARAF SEXT 1" X 3" UNC G5 OXID	8
10	PP000446	PORCA SEXT 1" UNC	8
11	PP004184	PARAF SEXT 1 X 4 UNC RP 8.8	1

SUSPENSÃO – PF033302

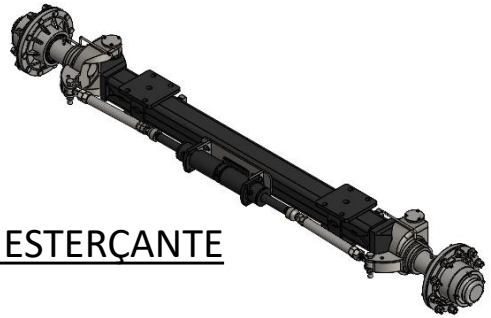

EIXO ESTERÇANTE

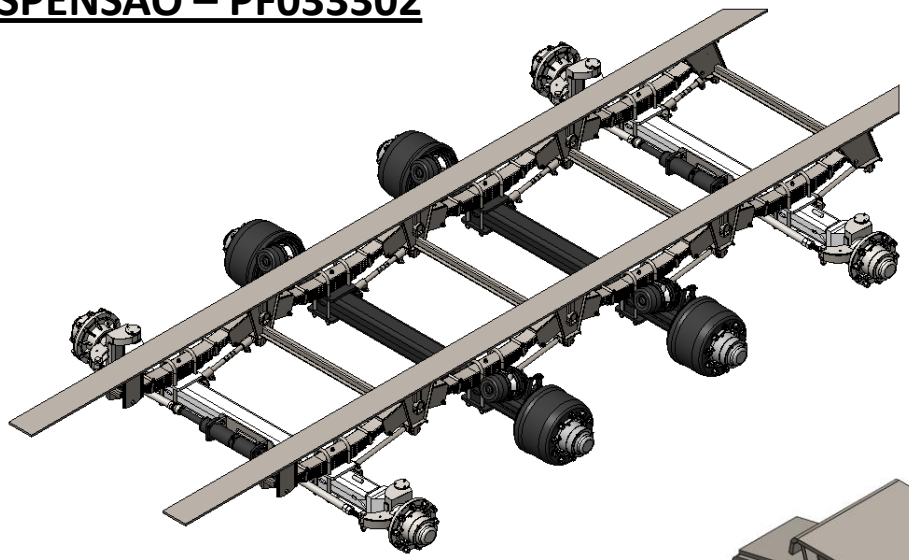





EIXO FIXO



BRAÇO TENSOR FIXO

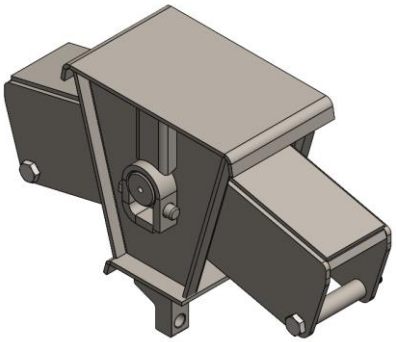

BALANÇA CENTRAL

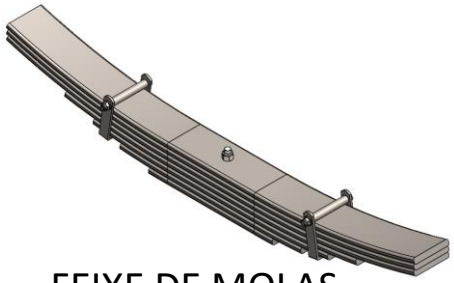

FEIXE DE MOLAS




BRAÇO TENSOR AJUSTÁVEL




CUÍCA DE FREIO

SUSPENSÃO TMA BITOLA 3,0 METROS
PF033302

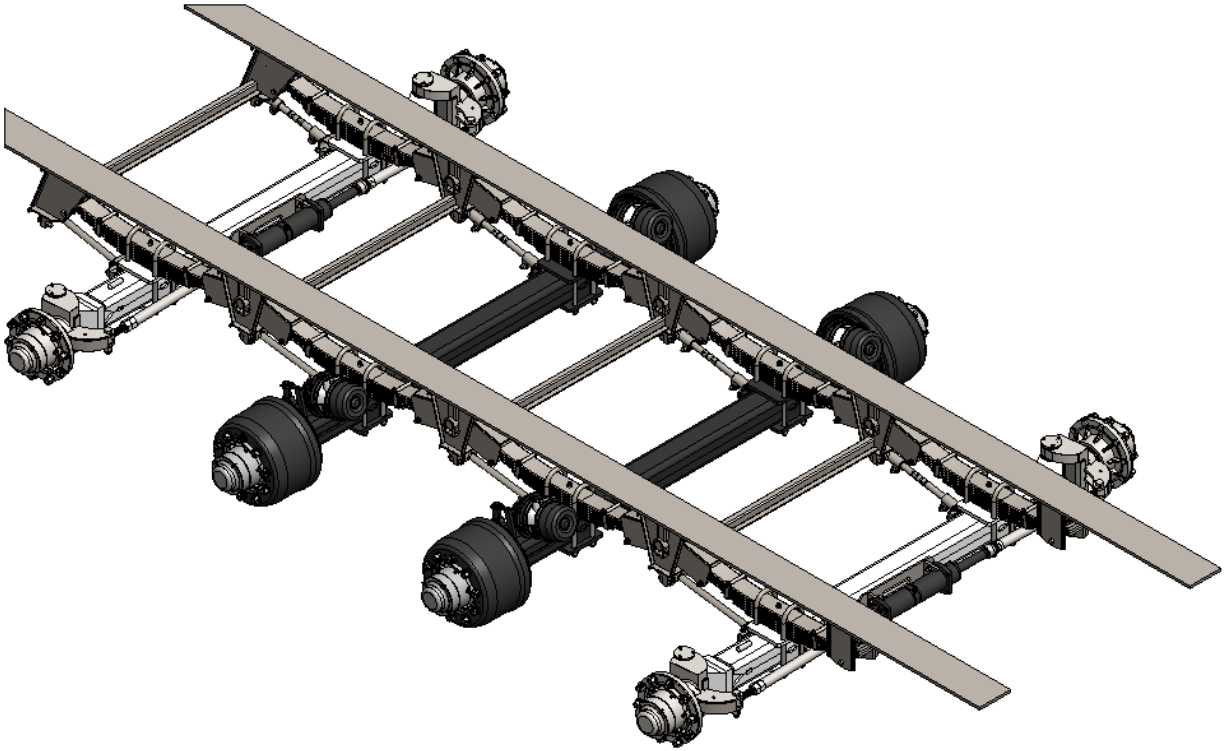


SUPORTES

SUPORTE TRASEIRO

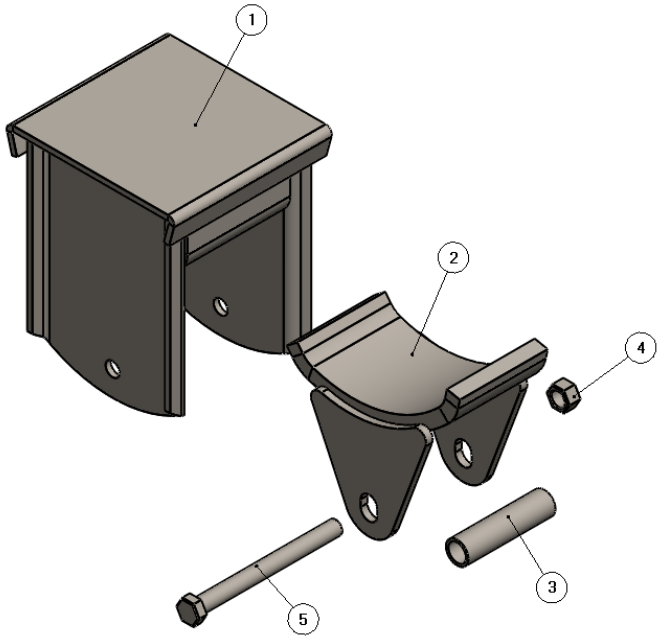


POS.	CÓDIGO	TÍTULO	QTDE.
1	PP009849	SOMENTE FORNECIDO COM CONJUNTO COMPLETO	1
2	PP005506	ESFREGA MOVEL SUSP AGRICOLA 100MM	1
3	PP005510	BUCHA BATENTE DA MOLA	1
4	PP005436	PORCA SEXT. M16 x 1,5	1
5	PP005512	PARAF. SEXT. M16 X 170 X 1,5	1


SUPORTE DIANTEIRO

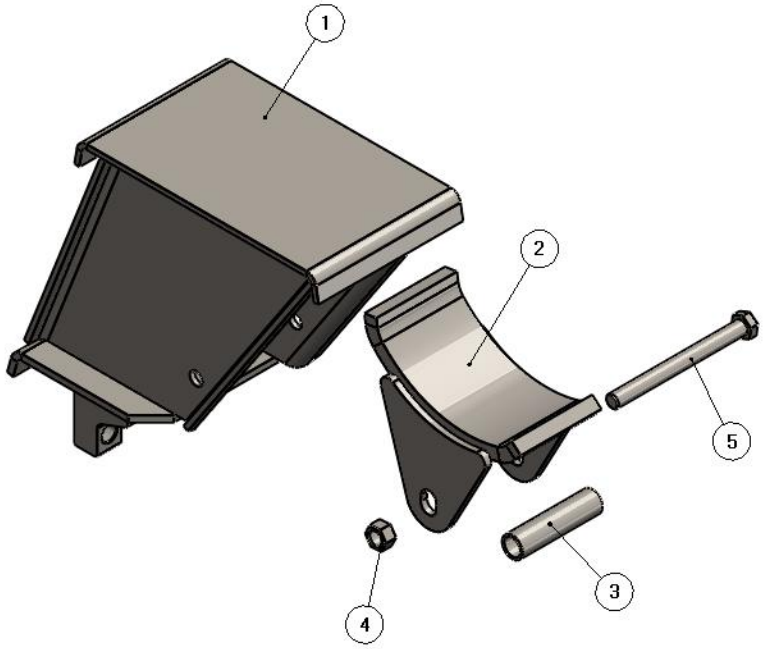

POS.	CÓDIGO	TÍTULO	QTDE.
1	PP009850	SOMENTE FORNECIDO COM CONJUNTO COMPLETO	1
2	PP005506	ESFREGA MOVEL SUSP AGRICOLA 100MM	1
3	PP005510	BUCHA BATENTE DA MOLA	1
4	PP005436	PORCA SEXT. M16 x 1,5	1
5	PP005512	PARAF. SEXT. M16 X 170 X 1,5	1

BALANÇA CENTRAL MÓVEL

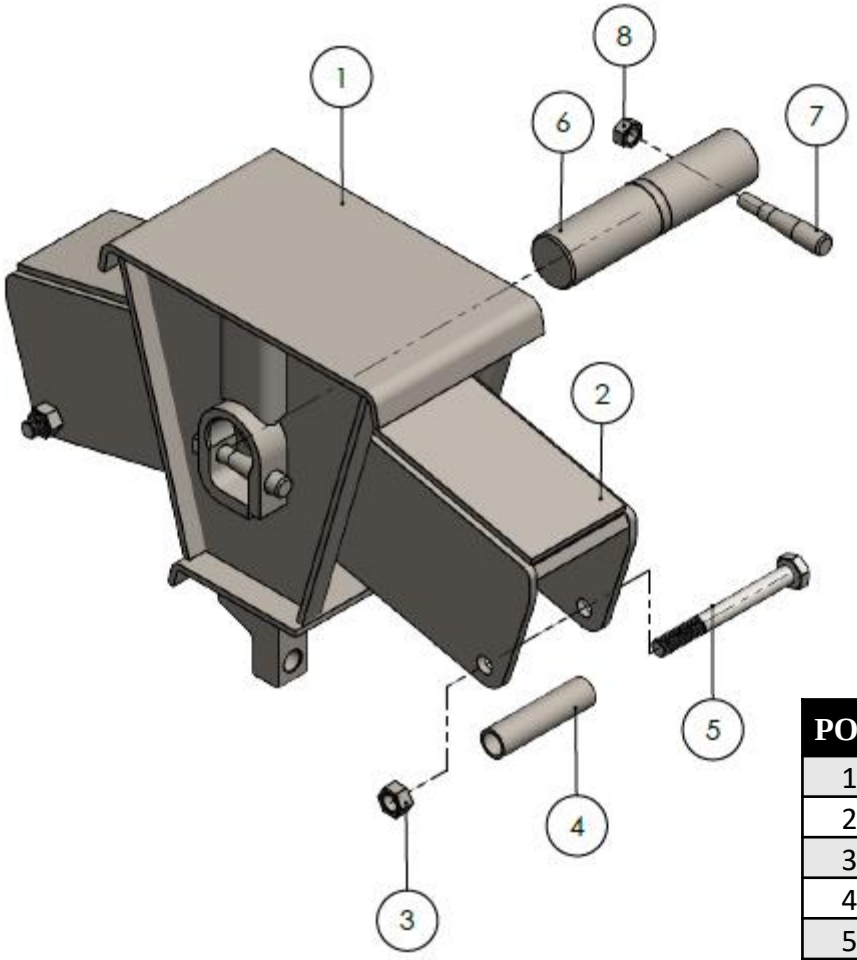

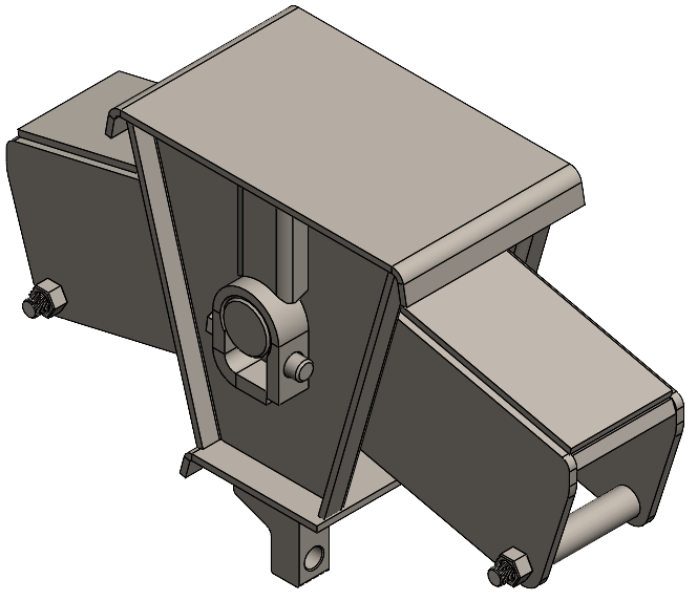


PP005441 - CJ BALANÇA ESQUERDA

PP005440 - CJ BALANÇA DIREITA

POS.	CÓDIGO	TÍTULO	QTDE.
1	PP009836	SUPORTE CENTRAL COM BASE	1
2	PP005505	BALANÇA AGRICOLA MOLA 100MM	1
3	PP005436	PORCA SEXT. M16 x 1,5	2
4	PP005510	BUCHA BATENTE DA MOLA	2
5	PP001234	PARAF. CAB. SEXT. M16 X 1,5 X 150 DIN 960 AÇO 8.8	2
6	PP005509	PINO DA BALANÇA AGRICOLA 100MM	1
7	PP005508	PINO TRAVA DO PINO DA BALANÇA	2
8	PP000128	PORCA SEXT. M14 X 1,5	2


BRAÇO TENSOR FIXO

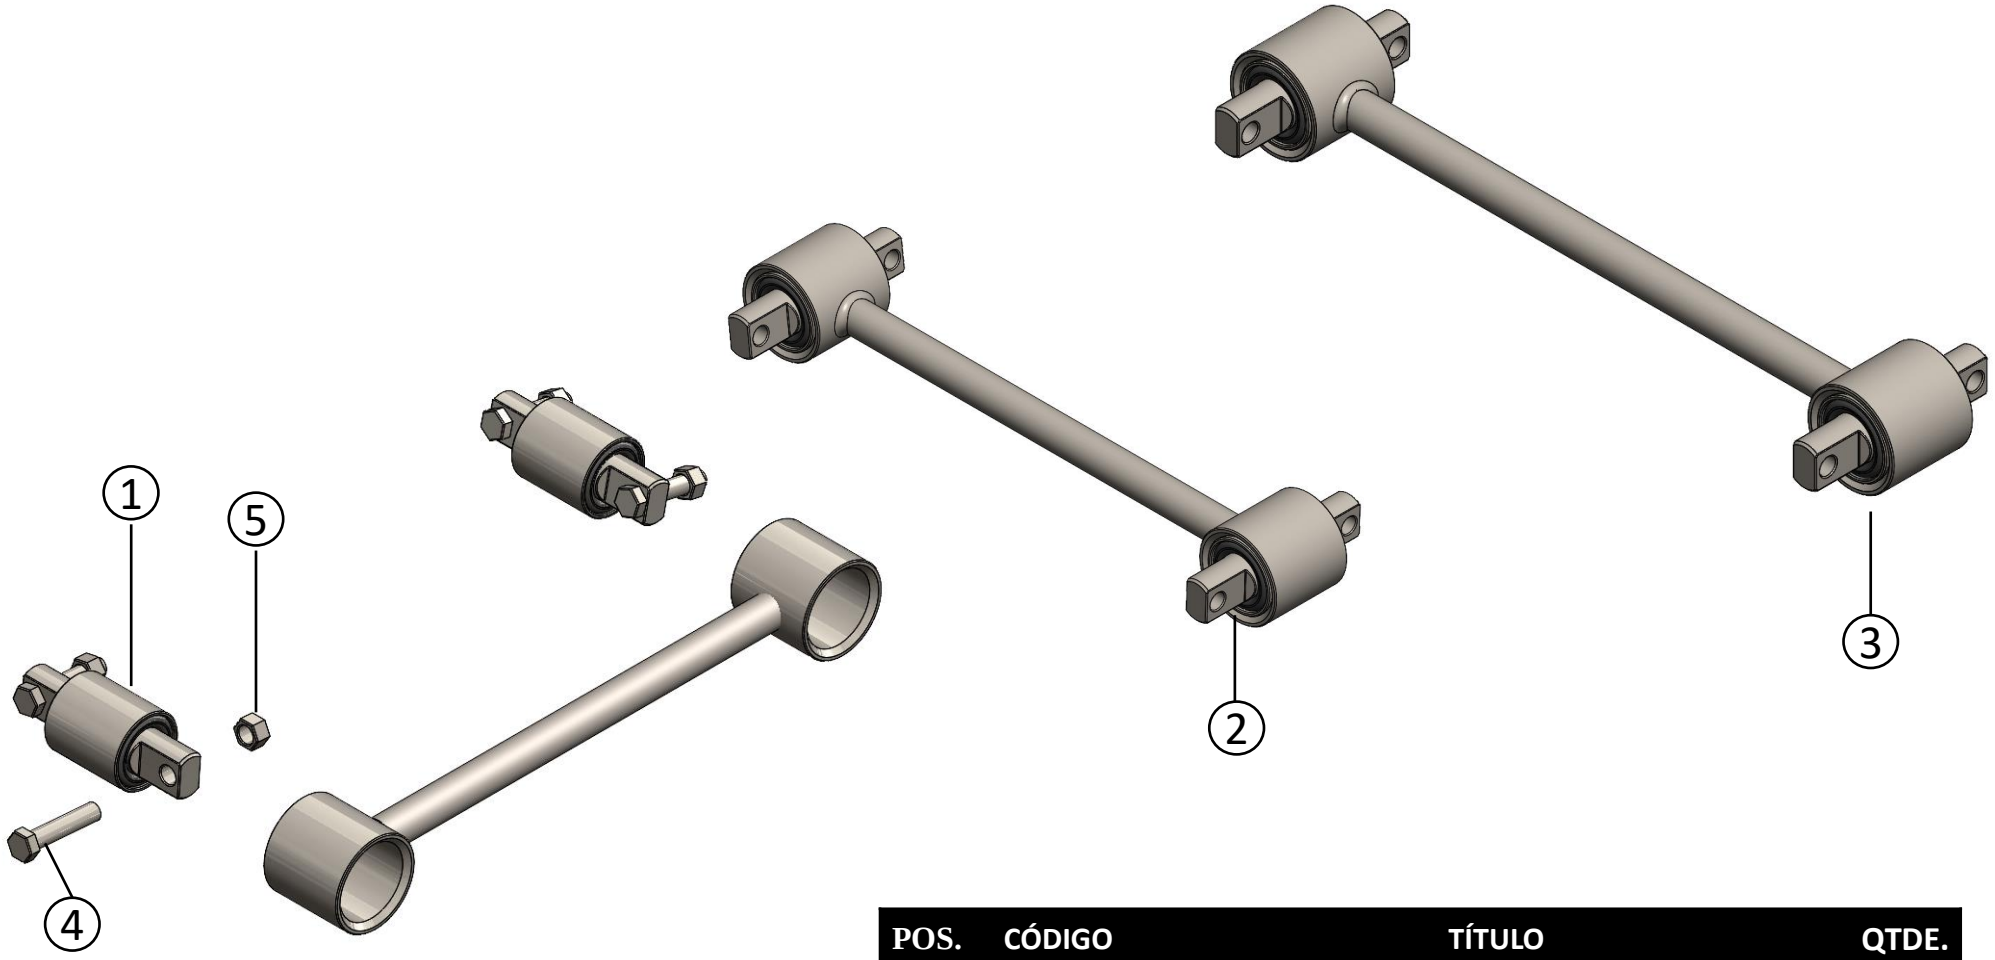


POS.	CÓDIGO	TÍTULO	QTDE.
1	PP005507	BUCHA DE DESGASTE	2
2	PP005426	BRAÇO FIXO COMPLETO TM 522mm	1
3	PP005429	BRAÇO FIXO COMPLETO TM 590mm	1
4	PP005435	PARAFUSO CAB SEXT M16 x 75 x 1,5	4
5	PP005436	PORCA SEXT M16 x 1,5	4

SUSP. TMA


BRAÇO TENSOR AJUSTÁVEL

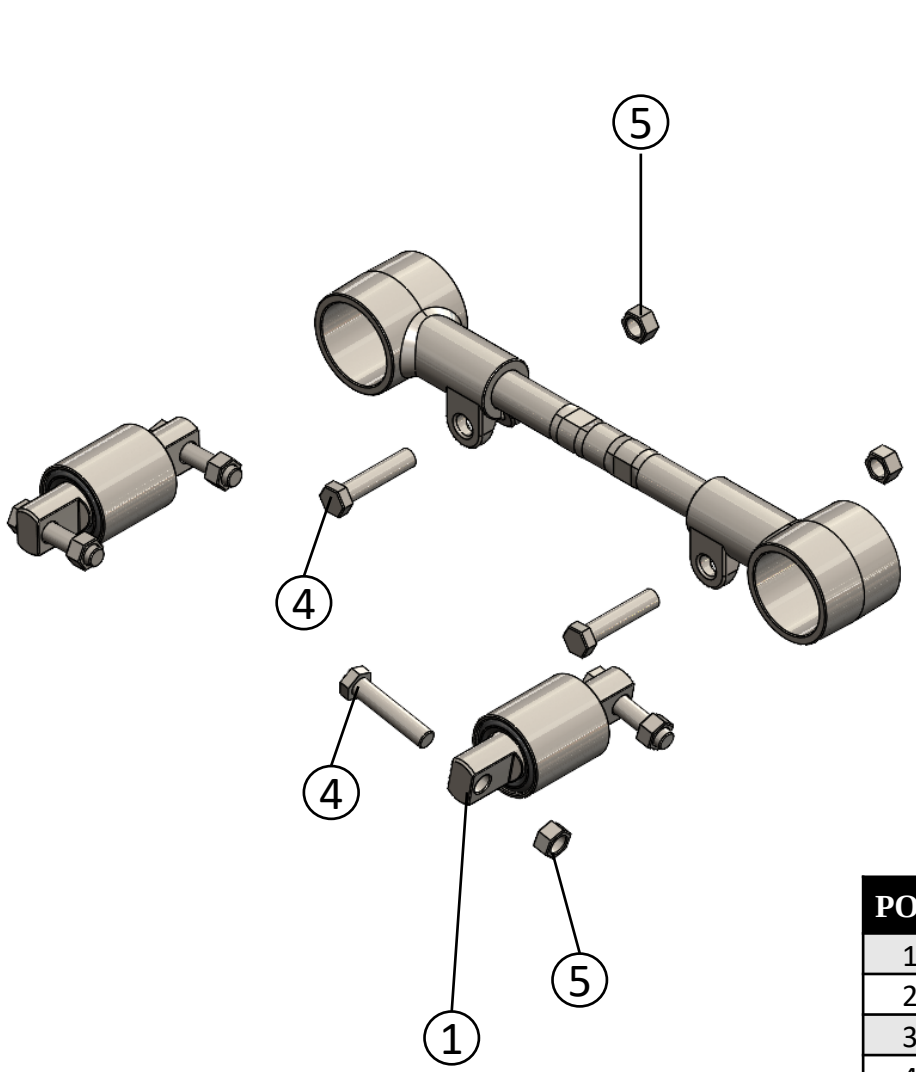

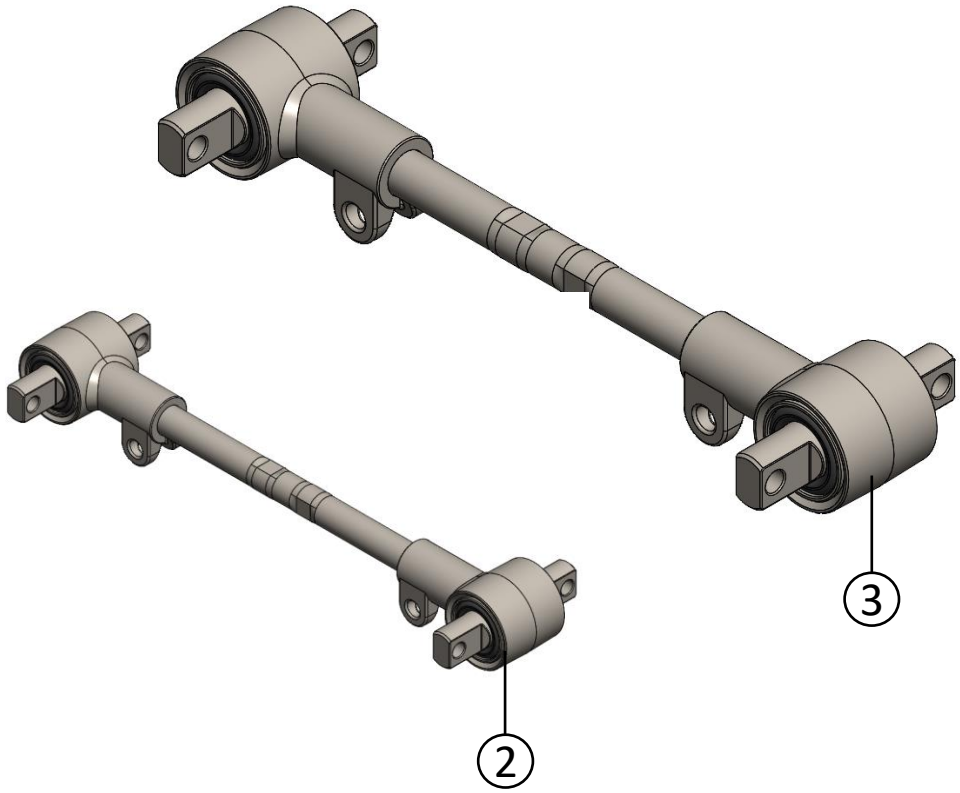


POS.	CÓDIGO	TÍTULO	QTDE.
1	PP005507	BUCHA DE DESGASTE	2
2	PP005427	BRAÇO TENSOR AJUSTÁVEL COMPLETO 522mm	1
3	PP009208	BRAÇO TENSOR AJUSTÁVEL COMPLETO 590mm	1
4	PP005435	PARAFUSO CAB SEXT M16 x 75 x 1,5	6
5	PP005436	PORCA SEXT M16 x 1,5	6

EIXO FIXO COM FREIO – PF024966

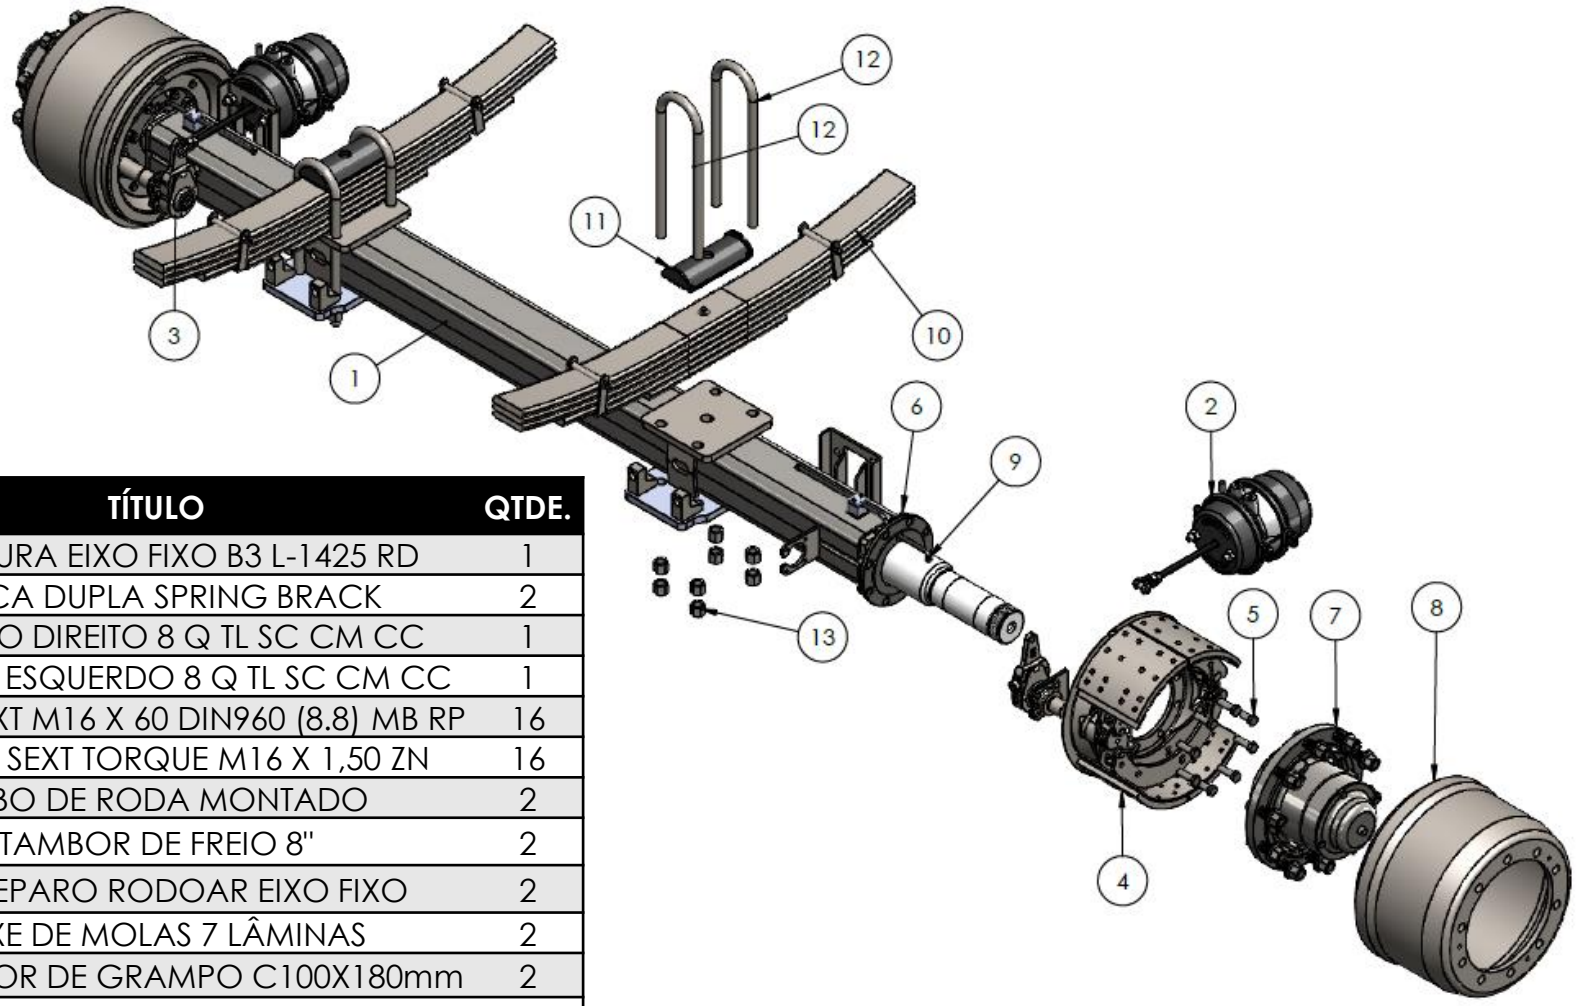

POS.	CÓDIGO	TÍTULO	QTDE.
1	PF024965	ESTRUTURA EIXO FIXO B3 L-1425 RD	1
2	PP001094	CUICA DUPLA SPRING BRACK	2
3	PP005463	KIT FREIO DIREITO 8 Q TL SC CM CC	1
4	PP005464	KIT FREIO ESQUERDO 8 Q TL SC CM CC	1
5	PP000783	PARAF SEXT M16 X 60 DIN960 (8.8) MB RP	16
6	PP000784	PORCA SEXT TORQUE M16 X 1,50 ZN	16
7	PF002041	CUBO DE RODA MONTADO	2
8	PP001499	TAMBOR DE FREIO 8''	2
9	PF033355	KIT PREPARO RODOAR EIXO FIXO	2
10	PP005424	FEIXE DE MOLAS 7 LÂMINAS	2
11	PP005504	SEPARADOR DE GRAMPO C100X180mm	2
12	PP010081	GRAMPO C 7/8'' - 14 UNF X 420mm	4
13	PP005437	PORCA DUPLA SEXT 7/8''	16


EIXO DIRECIONAL SEM FREIO PADRÃO – PF024971

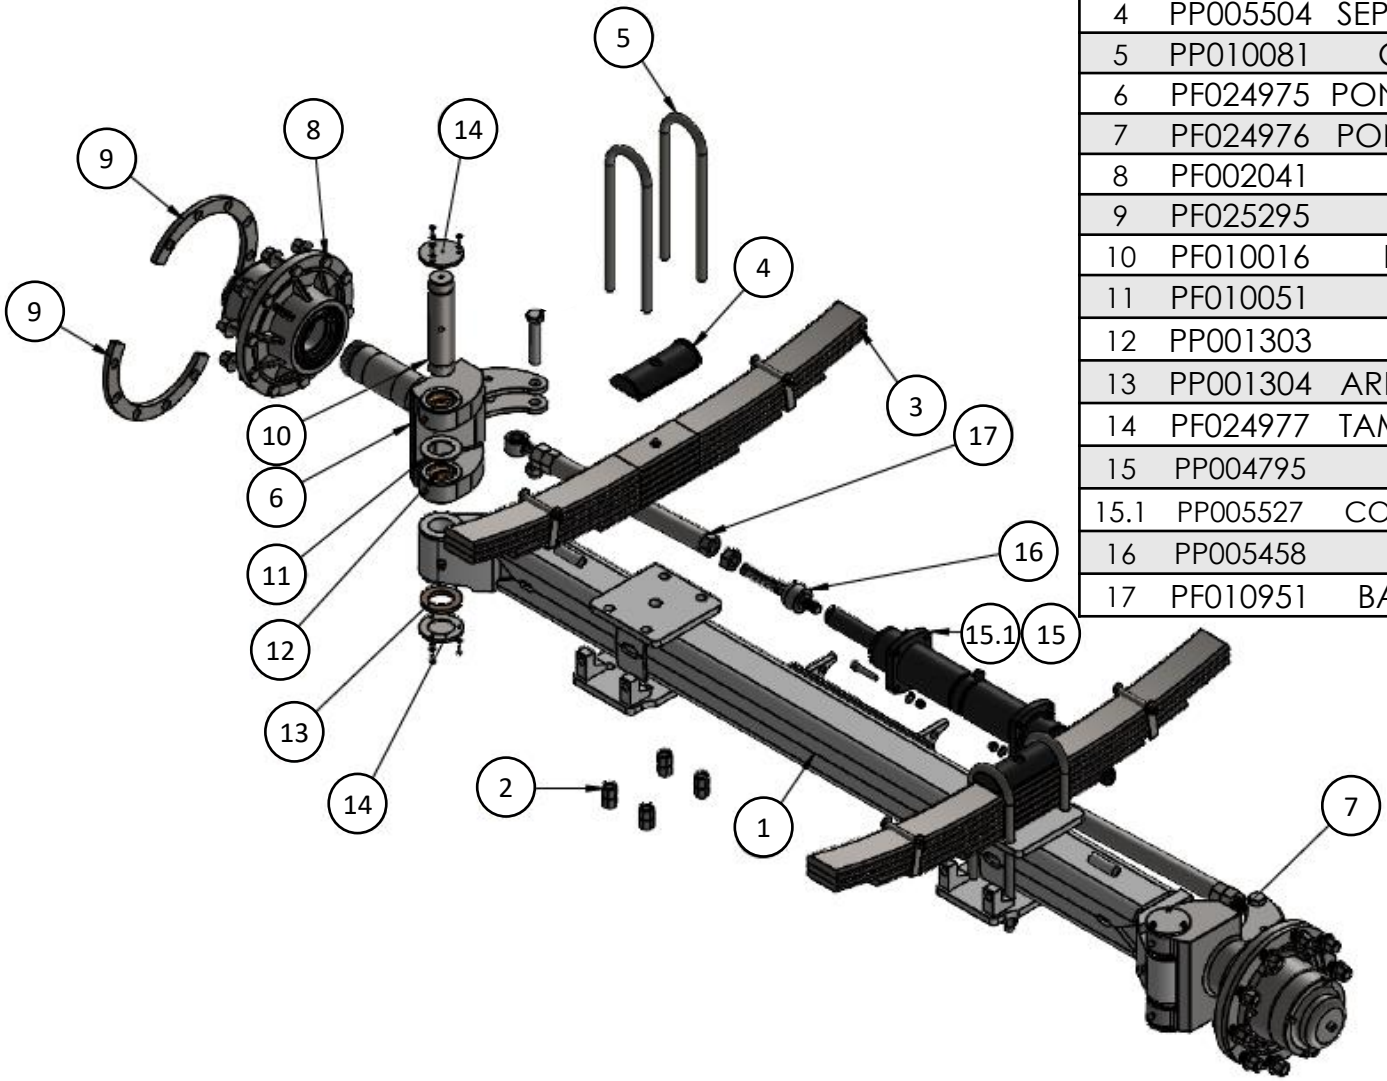

POS.	CÓDIGO	TÍTULO	QTD.
1	PF024972	ESTRUT. EIXO DIRECIONAL B.3,0 S/ FREIO	1
2	PP005437	PORCA DUPLA SEXT 7/8"	16
3	PP005424	FEIXE DE MOLAS 7 LÂMINAS	2
4	PP005504	SEPARADOR DE GRAMPO C100X180mm	2
5	PP010081	GRAMPO C 7/8" - 14 UNF X 420mm	4
6	PF024975	PONTA DE EIXO DIRECIONAL ESQ S FREIO	1
7	PF024976	PONTA DE EIXO DIRECIONAL DIR S FREIO	1
8	PF002041	CUBO DE RODA MONTADO	3
9	PF025295	FLANGE BI-PARTIDA	4
10	PF010016	PINO PONTA DE EIXO DIRECIONAL	2
11	PF010051	ARRUELA DO EIXO DIRECIONAL	2
12	PP001303	BUCHA DO EIXO DIRECIONAL	4
13	PP001304	ARRUELA BRONZE DO EIXO DIRECIONAL	2
14	PF024977	TAMPA DA PONTA DE EIXO DIRECIONAL	4
15	PP004795	CILINDRO DIRECIONAL	1
15.1	PP005527	CONJUNTO REPARO DO CILINDRO DIREÇÃO	1
16	PP005458	ARTICULADOR AXIAL	2
17	PF010951	BARRA ESTABILIZADORA DA DIREÇÃO	2

***EIXO DIRECIONAL S/ FREIO PARA AS SUSPENSÕES COM 2 EIXOS FIXOS**

FEIXE DE MOLAS – PP005424

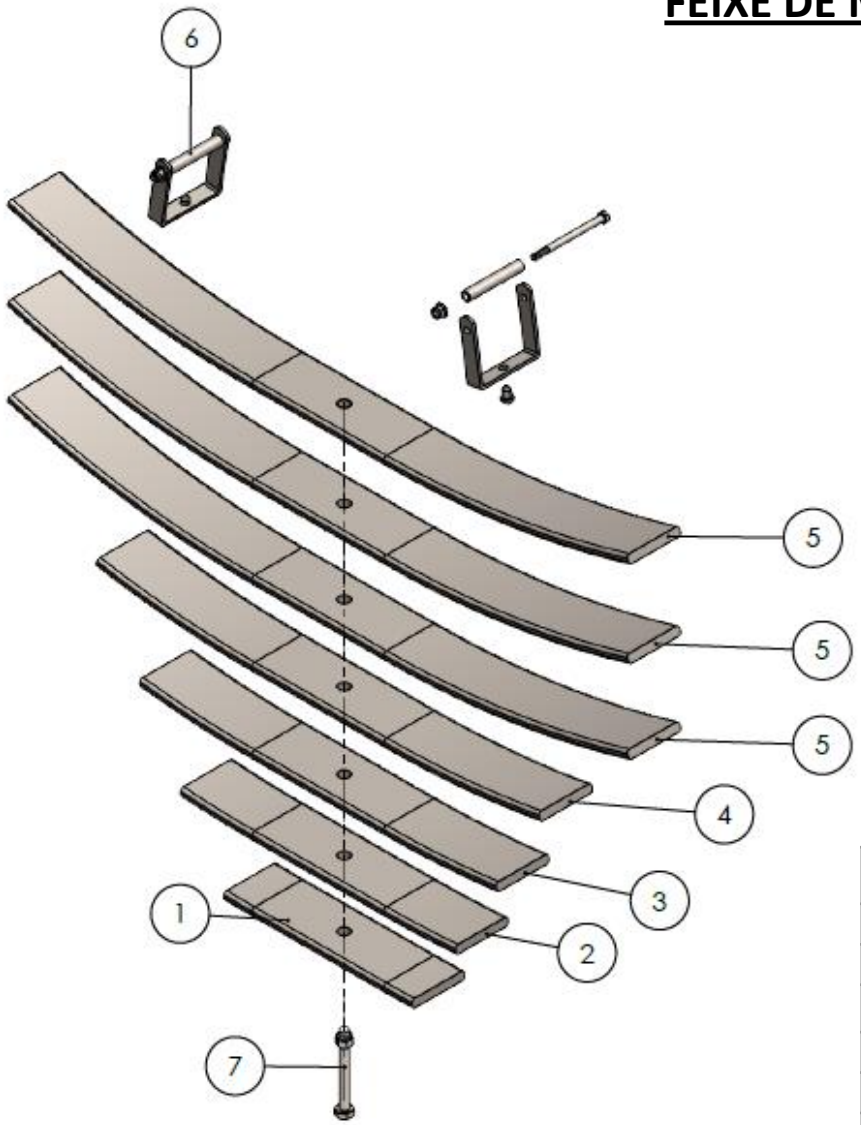


POS.	CÓDIGO	TÍTULO	QTDE.
1	PP009855	LÂMINA 100 X 15 X 355 MM	1
2	PP009854	LÂMINA 100 X 15 X 520 MM	1
3	PP009853	LÂMINA 100 X 15 X 675 MM	1
4	PP009852	LÂMINA 100 X 15 X 840 MM	1
5	PP009851	LÂMINA 100 X 15 X 1183 MM	3
6	PF019020	KIT ABRAÇADEIRA FEIXE 7 LAMINAS RODARE	2
7	PF019021	KIT PINO CENTRAL FEIXE 7 LAMINAS RODARE	1

SUSP. TMA


CUBO DE RODO – PF002041

POS.	CÓDIGO	TÍTULO	QTD.
1	PP001284	CUBO DE RODA	1
2	PP000073	RETENTOR 0310	1
3	PP001098	ARRUELA DE TRAVA MB 18	1
4	PF033273	CALOTA DO CUBO PREP P/ RODOAR	1
5	PP000119	JUNTA DA TAMPA DO CUBO	1
6	PP001278	PARAF. CAB. SEXT. M10 X 1.5	4
7	PP000048	ROLAMENTO DE ROLOS CÔNICOS 32218	2
8	PP001301	ANEL DE ENCOSTO ØINT. 95 DO RETENTOR	1
9	PP001097	PORCA DE FIXAÇÃO KM 18 - M90 X 2.0	1
10	PP009910	PARAF RECARTILHADO M22X1.5X95	10
11	PP000071	PORCA DE RODA M22 X 1.5	10
12	PP000887	ARRUELA DE PRESSÃO M-10	4
13	PP001242	ARRUELA LISA 90 X 122 (MB-18)	1

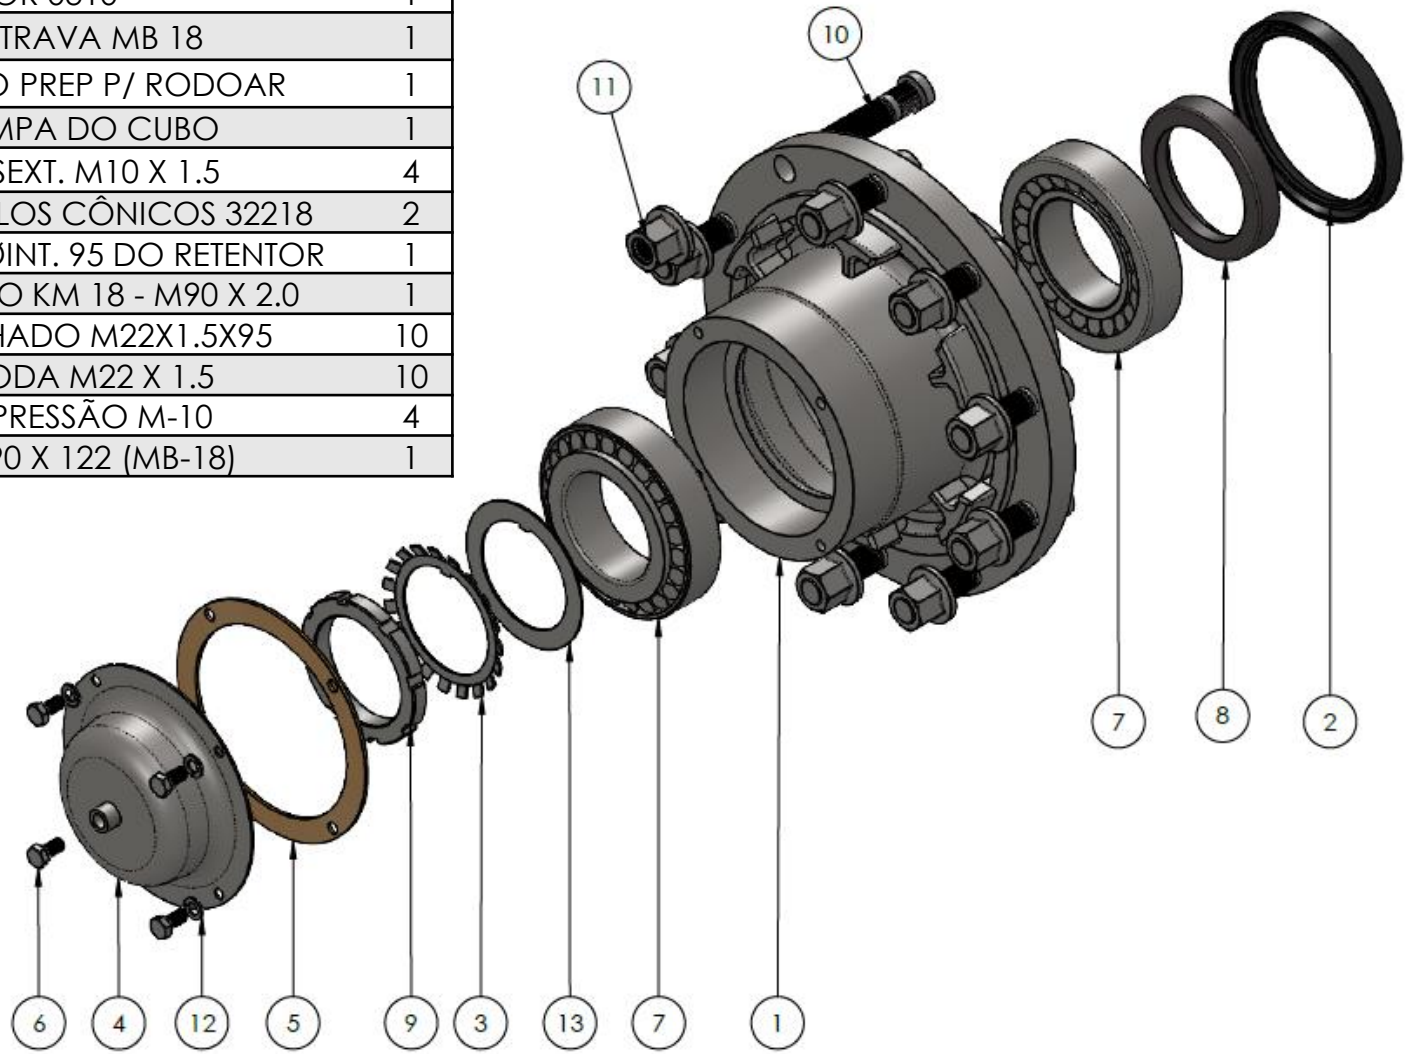


FREIO ESQ E DIR - PP005463 E PP005464

POS.	CÓDIGO	TÍTULO	QTD.
1	PP009905	FLANGE C/ BUCHA MA	1
2	PP005531	MOLA DE RETORNO PATIN	1
3	PP005532	MOLA RETENÇÃO PATIM BX	2
4	PP009911	EIXO "S" DIR. 334MM	1
5	PP005535	CONJ MANCAL EIXO "S"	1
6	PP005536	PATIM 8" COM LONA MA	2
7	PP005537	TAPA PÓ 8" MA	1
8	PP005538	ARRUELA ENCOSTO "S"	1
9	PP005539	ARRUELA ENC."S"MOD.RD	1
10	PP005540	ARRUELA LISA ENC. CAT. BX	2
11	PP005541	ARRUELA LISA PATIM BX	1
12	PP005542	BUCHA PINO PATIM MA	2
13	PP005543	PINO FLANGE FREIO MA	2
14	PP005529	CATRACA FREIO 28E (P.I)	1
15	PP000887	ARRUELA DE PRESSÃO M-10	4
16	PP009903	PARAF SEXT M10 X 15 X 1,5 MM	4
17	PP005530	RETENTOR "S" 42mm	2
18	PP000103	ANEL ELASTICO TIPO E-32 DIN 471 EXTERNO	1
19	PP005533	ANEL ELASTICO TIPO E-42 DIN 471 EXTERNO	1

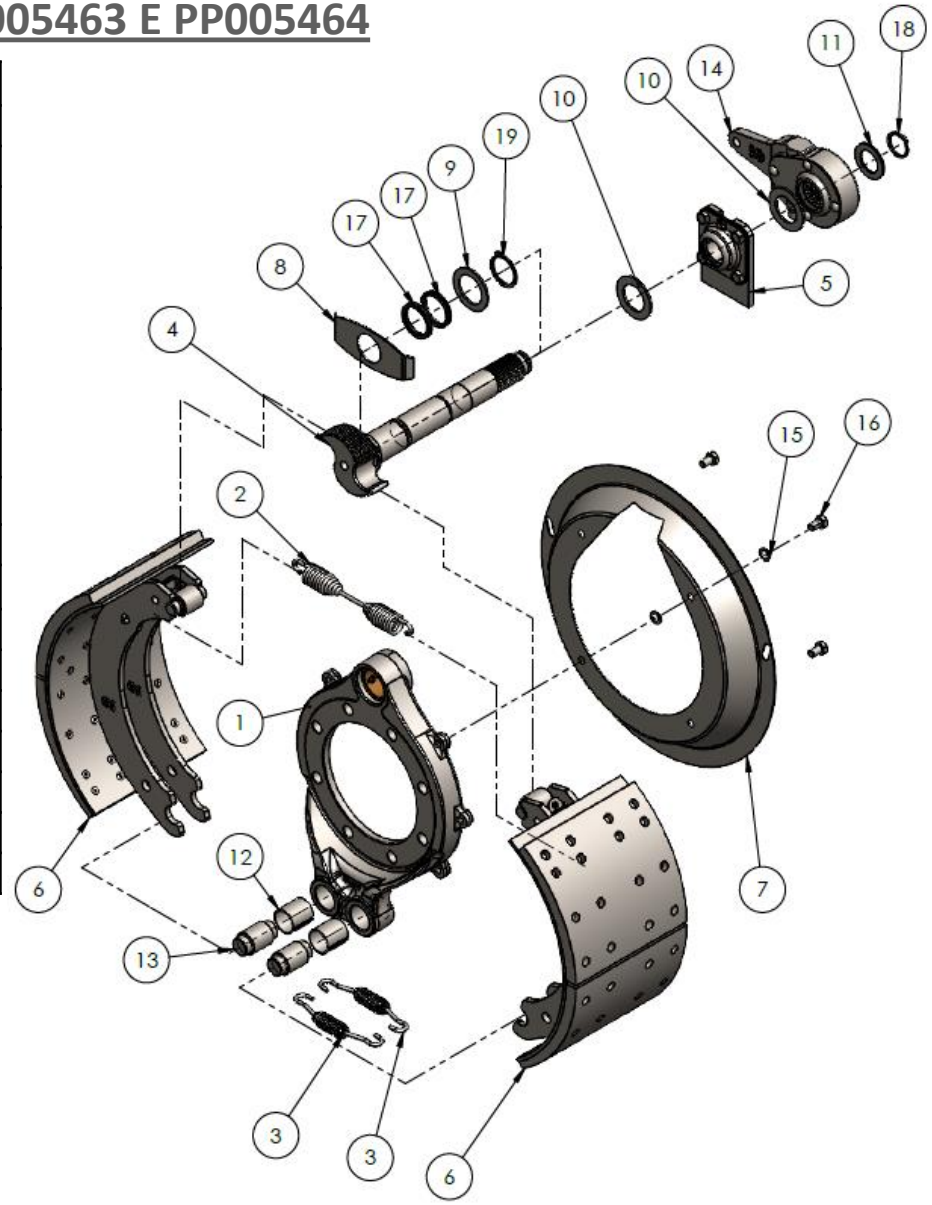


MANCAL DO FREIO - PP005535

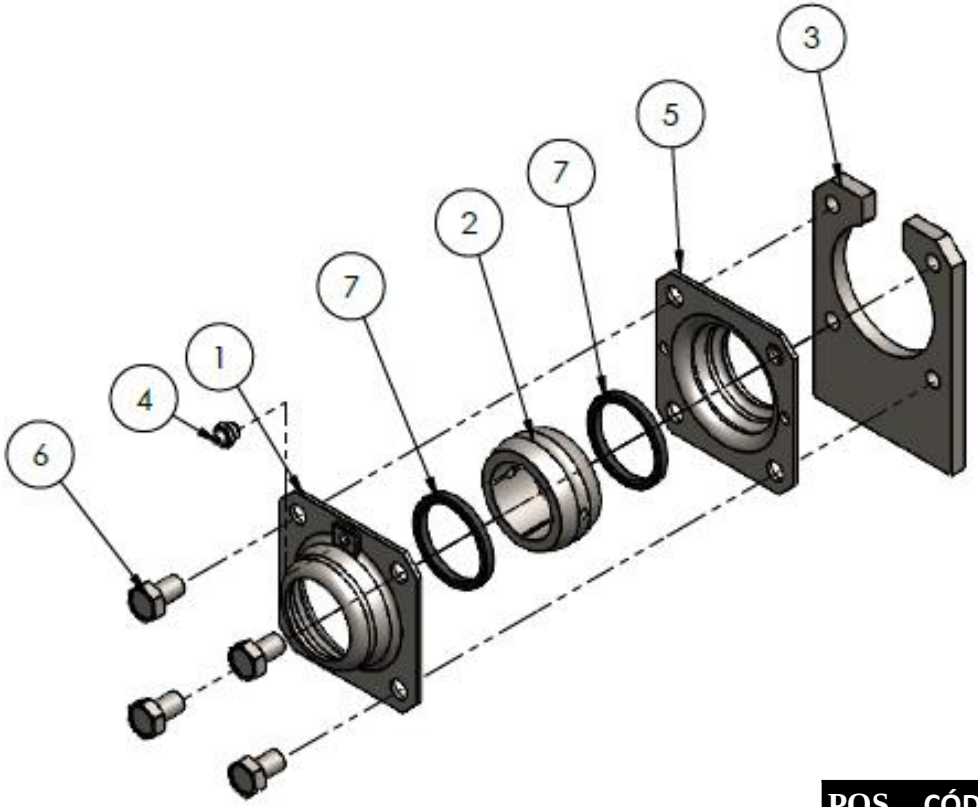


POS.	CÓDIGO	TÍTULO	QTD.
1	PP005548	LATERAL (MACHO) MANCAL	1
2	PP005545	BUCHA MANCAL	1
3	PP005549	SUPORTE MANCAL TUBELESS	1
4	PP009904	GRAXEIRA RETA 1/4"	1
5	PP005547	LATERAL (FEMEA) MANCAL	1
6	PP009903	PARAF SEXT M10 X 15 X 1,5 MM	4
7	PP005546	ANEL BORRACHA "S"	2

SUSPENSÃO TMA BITOLA 2,4 METROS
PF029361

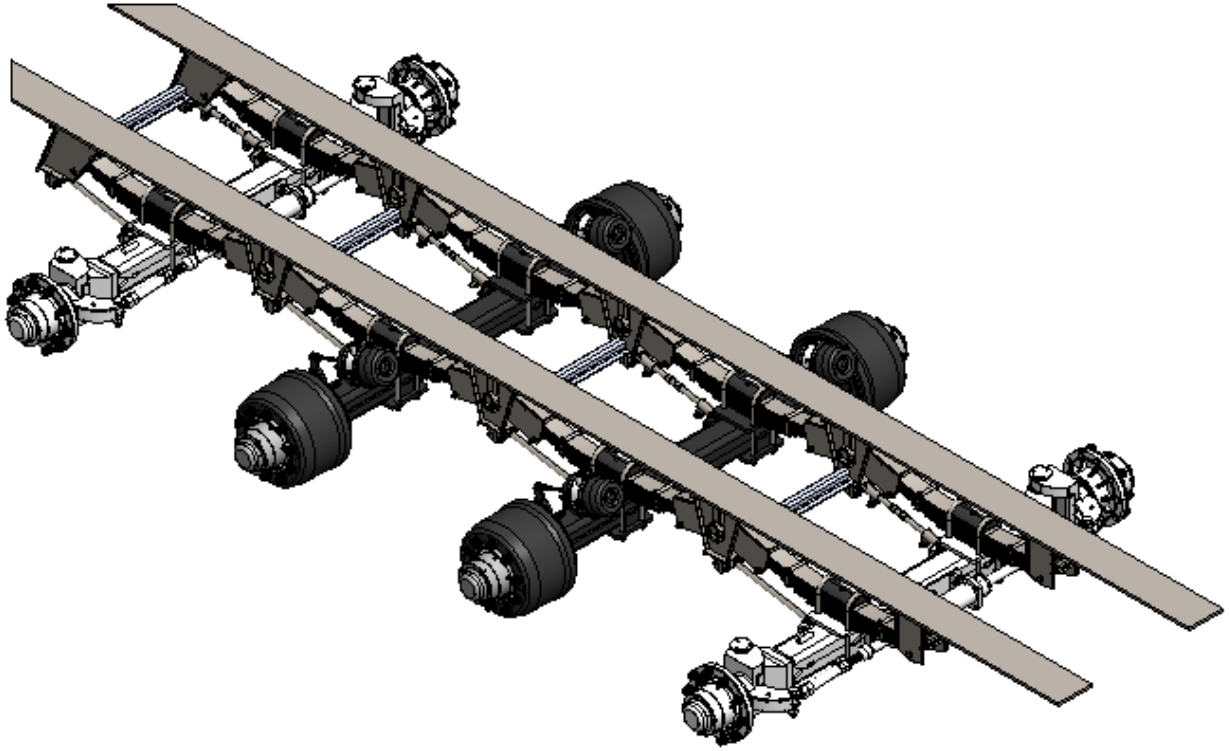

SUSP. TMA

EIXO ESTERÇANTE SEM FREIO B2,4M – PF029362

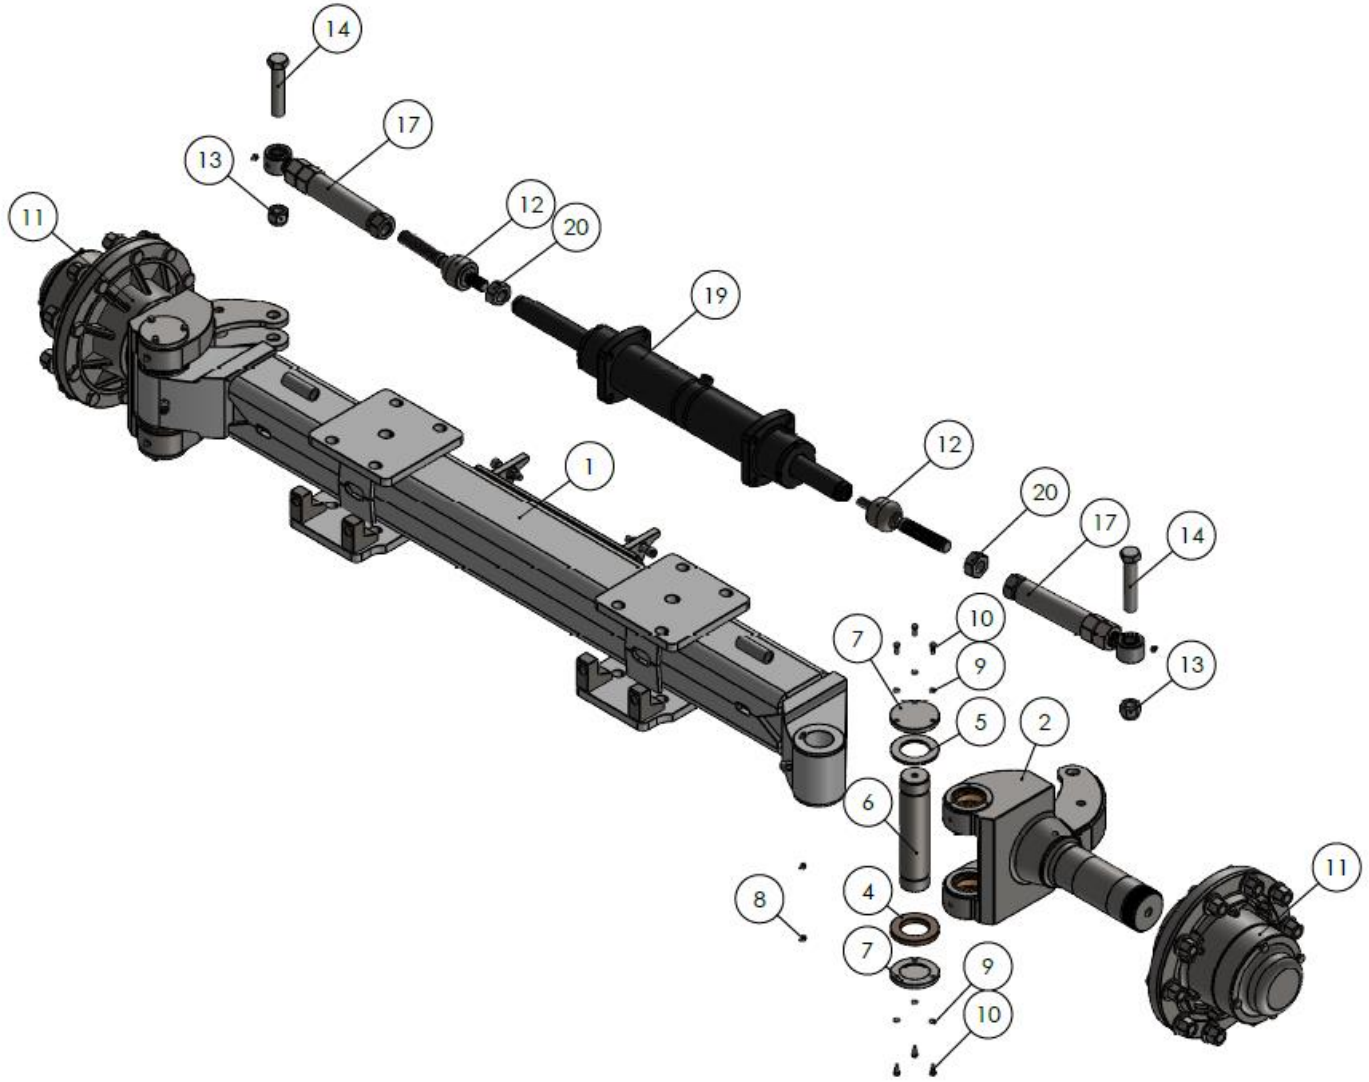


SUSP. TMA

EIXO ESTERÇANTE SEM FREIO B2,4M – PF029362

POS.	CÓDIGO	TÍTULO	QTDE.
1	PF029367	ESTRUTURA EIXO DIREC. B3 L-1425 C/ SUPORTES RD	1
2	PF024976	PONTEIRA EIXO DIRECIONAL RD DIREITA	1
3	PF024975	PONTEIRA EIXO DIRECIONAL RD ESQUERDA	1
4	PP001304	ARRUELA BRONZE SAE 430B Ø 98,7 X Ø 61 X	2
5	PF010051	ARRUELA Ø 99 X Ø 61 X 4,75 MM	2
6	PF010016	PINO Ø60 X 270	2
7	PF024977	TAMPÃO DA ARTICULAÇÃO PONTA DE EIXO	4
8	PP000107	ALENITE RETO 1/8" BSP	6
9	PP000079	ARRUELA PRESSAO 1/4" PESADA	12
10	PP000440	PARAF. CAB. SEXT. 1/4" UNC x 3/4"	12
11	PF002041	CUBO DE RODA MONTADO	2
12	PP005458	ARTICULADOR AXIAL	2
13	PP000337	PORCA AUTO TRAV 1" UNC	2
14	PP001391	PARAF SEXT 1" X 5" UNC G5	2
15	PP000058	PORCA SEXT. 1/2" UNC	2
16	PF024979	PARAFUSO DE TRAVAMENTO MANGA DE EIXO	2
17	PF025233	Cj. Esticador	2
18	PP000447	ARRUELA LISA 1/2"	4
19	PP004795	CILINDRO DIRECIONAL	1
20	PP009433	PORCA SEXT M28xP1,5(ALT 15xSEXT 1 3/4")	2
21	PF025233	CJ ESTICADOR DIRECIONAL	4
22	PP000331	PORCA SEXT. AUTO TRAV. 1/2" UNC	4

SUSP. TMA

EIXO FIXO COM FREIO B2,4M – PF029363

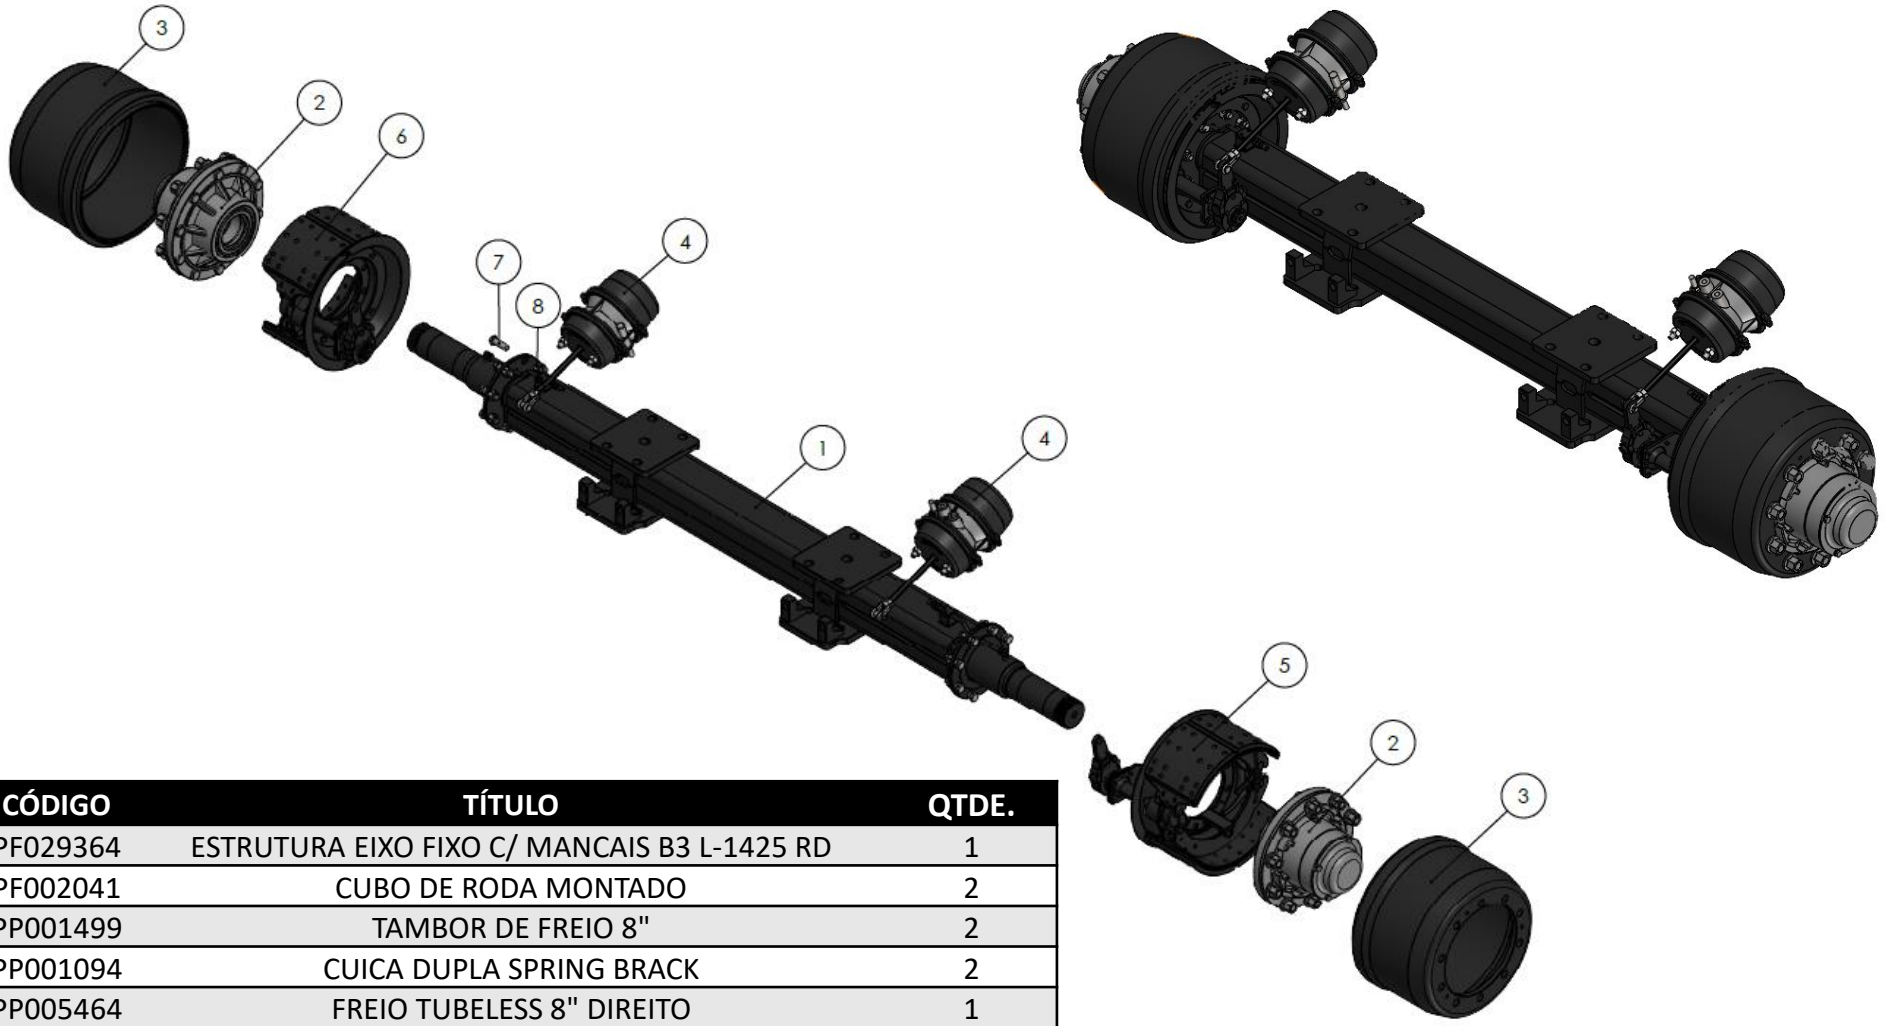

POS.	CÓDIGO	TÍTULO	QTDE.
1	PF029364	ESTRUTURA EIXO FIXO C/ MANCAIS B3 L-1425 RD	1
2	PF002041	CUBO DE RODA MONTADO	2
3	PP001499	TAMBOR DE FREIO 8"	2
4	PP001094	CUICA DUPLA SPRING BRACK	2
5	PP005464	FREIO TUBELESS 8" DIREITO	1
6	PP005463	FREIO TUBELESS 8" Direito	1
7	PP000783	PARAF SEXT M16 X 60 DIN960 (8.8) MB RP	16
8	PP000784	PORCA SEXT TORQUE M16 X 1,50 ZN	16

SUSP. TMA

INSTRUÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO EIXOS E FREIOS SILPA

1-MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS EIXOS:
E recomendável realizar a manutenção e lubrificação dos eixos a cada 60.000 Km ou 03 (três) meses.

1.1-Desmontagem dos Eixos

- ✓ Suspender o equipamento;
- ✓ Remoção dos componentes da roda;
- ✓ Desregular a catraca de freio;
- ✓ Remover as rodas e os tambores de freio;
- ✓ Remover porca e cubo de roda;
- ✓ Verificar o estado da graxa e dos rolamentos. Caso a graxa esteja com a viscosidade muito baixa com coloração muito escura, trocar a mesma, procurando retirar o máximo possível. Utilizar graxa EP (Extrema Pressão), tomando o cuidado de introduzir graxa, especialmente entre os corpos rolantes. **Deve ficar um espaço livre para a expansão dos gases de 15 a 20% do espaço interno do cubo**, lembrando que a graxa em excesso também é prejudicial.
- ✓ Lavar as peças metálicas com óleo diesel e as não metálicas com água e sabão;
- ✓ Secar as peças com ar comprimido.

1.1.1– Rolamentos
Analisar o estado dos mesmos, se apresentarem desgaste nos roletes e capa, bem como azulamento decorrentes de superaquecimento, substituí-los.

1.1.2– Retentores e Aranha Trava
Recomenda-se substituir esses componentes toda a vez que o cubo for removido do eixo.

1.1.3– Tambor de Freio
Analisar desgastes, manchas, diâmetro (ovalização). O diâmetro máximo recomendado para o tambor é de 422,5mm (3,5mm acima da medida original).

1.1.4– Lonas de Freio:
As mesmas não podem permitir que a cabeça do rebite entre em contato com o tambor de freio. Usar em ambos os lados do eixo lonas de um único fabricante. Ter cuidado especial na rebitagem das lonas.
OBS: Ver orientações sobre verificação de lonas

1.1.5– Regulagem da Porca (Ponta do Eixo) e da Porca de Roda
Apertar estas porcas com a ferramenta apropriada até bloquear o giro do cubo (aproximadamente 410 Nm), após, voltar a porca 1/8” de volta (aproximadamente 45°) ou até coincidir o primeiro dente da porcas com a trava aranha.
Deve-se reapertar as porcas do Cubo de Roda nos primeiros 5.000 Km e verificadas novamente quando houver troca de lona.

2-MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS FREIOS:
É recomendável realizar a manutenção e lubrificação dos freios a cada 60.000 Km ou 03 (três) meses nos pontos de lubrificação (catraca de freio,flange de freio e/ou tubo de proteção do eixo came).


2.1-Verificação das Lonas
A verificação do desgaste da lona pode ser feita pelo visor do tapa pó, sendo que, praticamente, todas as lonas tem um ressalto indicando o ponto máximo de uso. As que não possuem esse ressalto, deve-se ter um cuidado maior para que a cabeça do rebite não danifique o tambor de freio.

2.2– ***Regulagem do Freio***
Girar o parafuso de regulagem do compensador (ajustador) até as lonas travarem o tambor de freio, gire o parafuso de regulagem ¼ de volta no sentido contrário.

3-TABELA DE TORQUES:
Abaixo podemos visualizar uma tabela de torques para auxiliar na montagem do eixo e freio.


ITEM	TORQUE (KGF.M)
PARAFUSOS DE FIX. DA CAMERA DE FREIO	12 A 15
CONTRA-PORCA DA HASTE CAM. DE FREIO	2,5 A 4
PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO FREIO	18 A 21
PORCA DE RODA	65 A 75
PARAFUSO DA TAMPA	3,5 A 4

SISTEMA PNEUMÁTICO FREIO

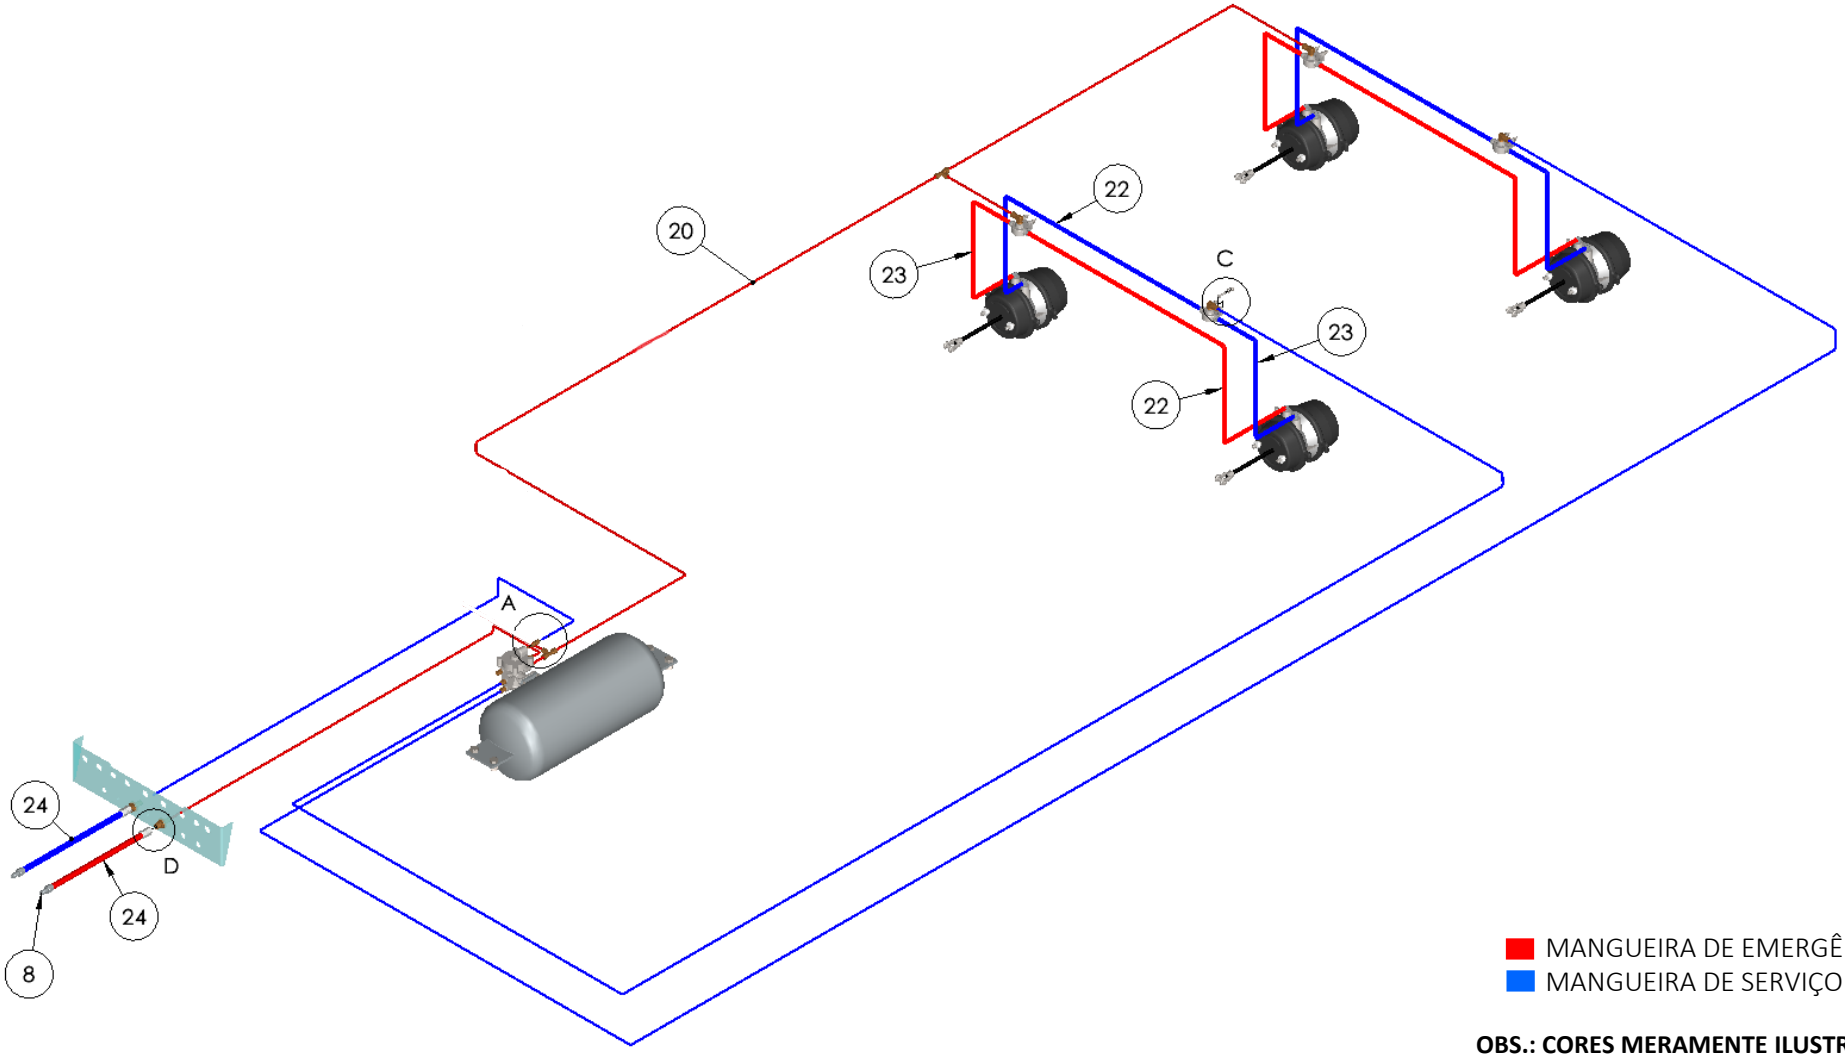


OBS.: CORES MERAMENTE ILUSTRATIVAS


SISTEMA PNEUMÁTICO FREIO

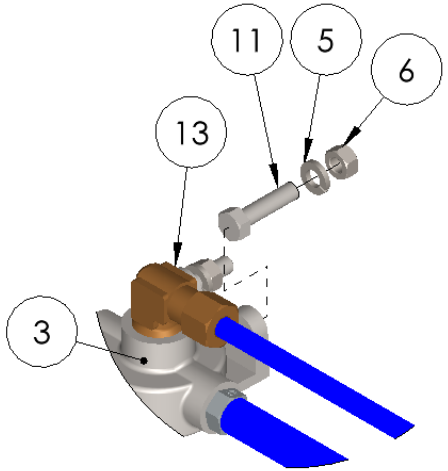


DETALHE C
ESCALA 1 : 3

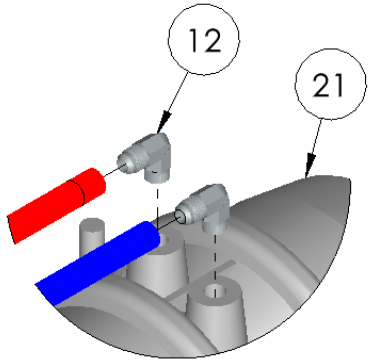


DETALHE B
ESCALA 1 : 4

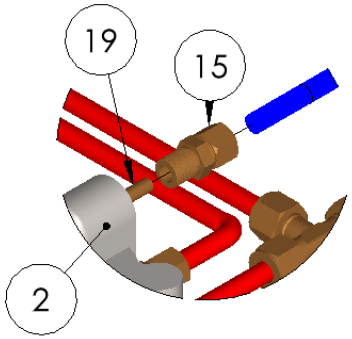

DETALHE A
ESCALA 1 : 3

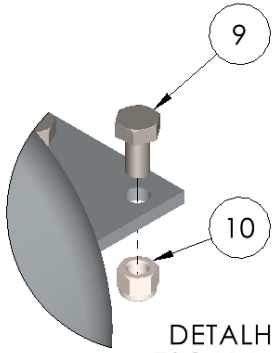

DETALHE F
ESCALA 1 : 4

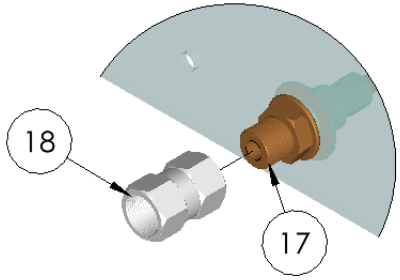



DETALHE D
ESCALA 1 : 3

SISTEMA PNEUMÁTICO FREIO

POS.	CÓDIGO	TÍTULO	QTDE.
1	PP001102	RESERVATÓRIO DE AR 40 LTS	1
2	PF016474	VÁLVULA DISTRIBUIDORA RE4	1
3	PF016472	VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA ½ X ¼	4
5	PP000637	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16 UNC	8
6	PP000445	PORCA SEXTAVADA 5/16 UNC	8
7	PP001095	VÁLVULA DRENO MANUAL M22 X 1,5	2
8	PP001005	ENGATE RÁPIDO PNEUMÁTICO ½ MACHO NPT	2
9	PP000896	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 1. ¼ UNC	4
10	PP000332	PORCA SEXTAVADA 5/8 UNC	4
11	PP000811	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1’’ UNC G5	8
12	PP009111	ADAP 90 MA NPT 1/4" X MA JIC 9/16"	8
13	PP001138	COTOVELO MACHO 3/8 X ½ VÁLVULA DE DESCARGA	4
14	PP001149	TEE UNIÃO 3/8 X 3/8	3
15	PP001141	CONECTOR MACHO 3/8 X ¼	5
16	PP001150	CONECTOR MACHO 3/8 X ½	1
17	PP001107	ANTEPARO UNIÃO 3/8 X ½	2
18	PP000482	ADAPTADOR RETO – FÊMEA FIXA NPTF X FÊMEA	2
19	PP001110	INSERTO 3/8 TUBO NYLON	30
20	PP001099	TUBO NYLON 3/8	30
21	PP001094	CUICA DUPLA SPRING BRACK	4
22	PP009097	MANG. 3/8” X 2000MM P/ CUICAS	4
23	PP009096	MANG. 3/8” X 1100MM P/ CUICAS	4
24	PP009095	MANG. 3/8”X 3700MM P/ CABEÇALHO - FREIO	2

SISTEMA HIDRAULICO DIREÇÃO

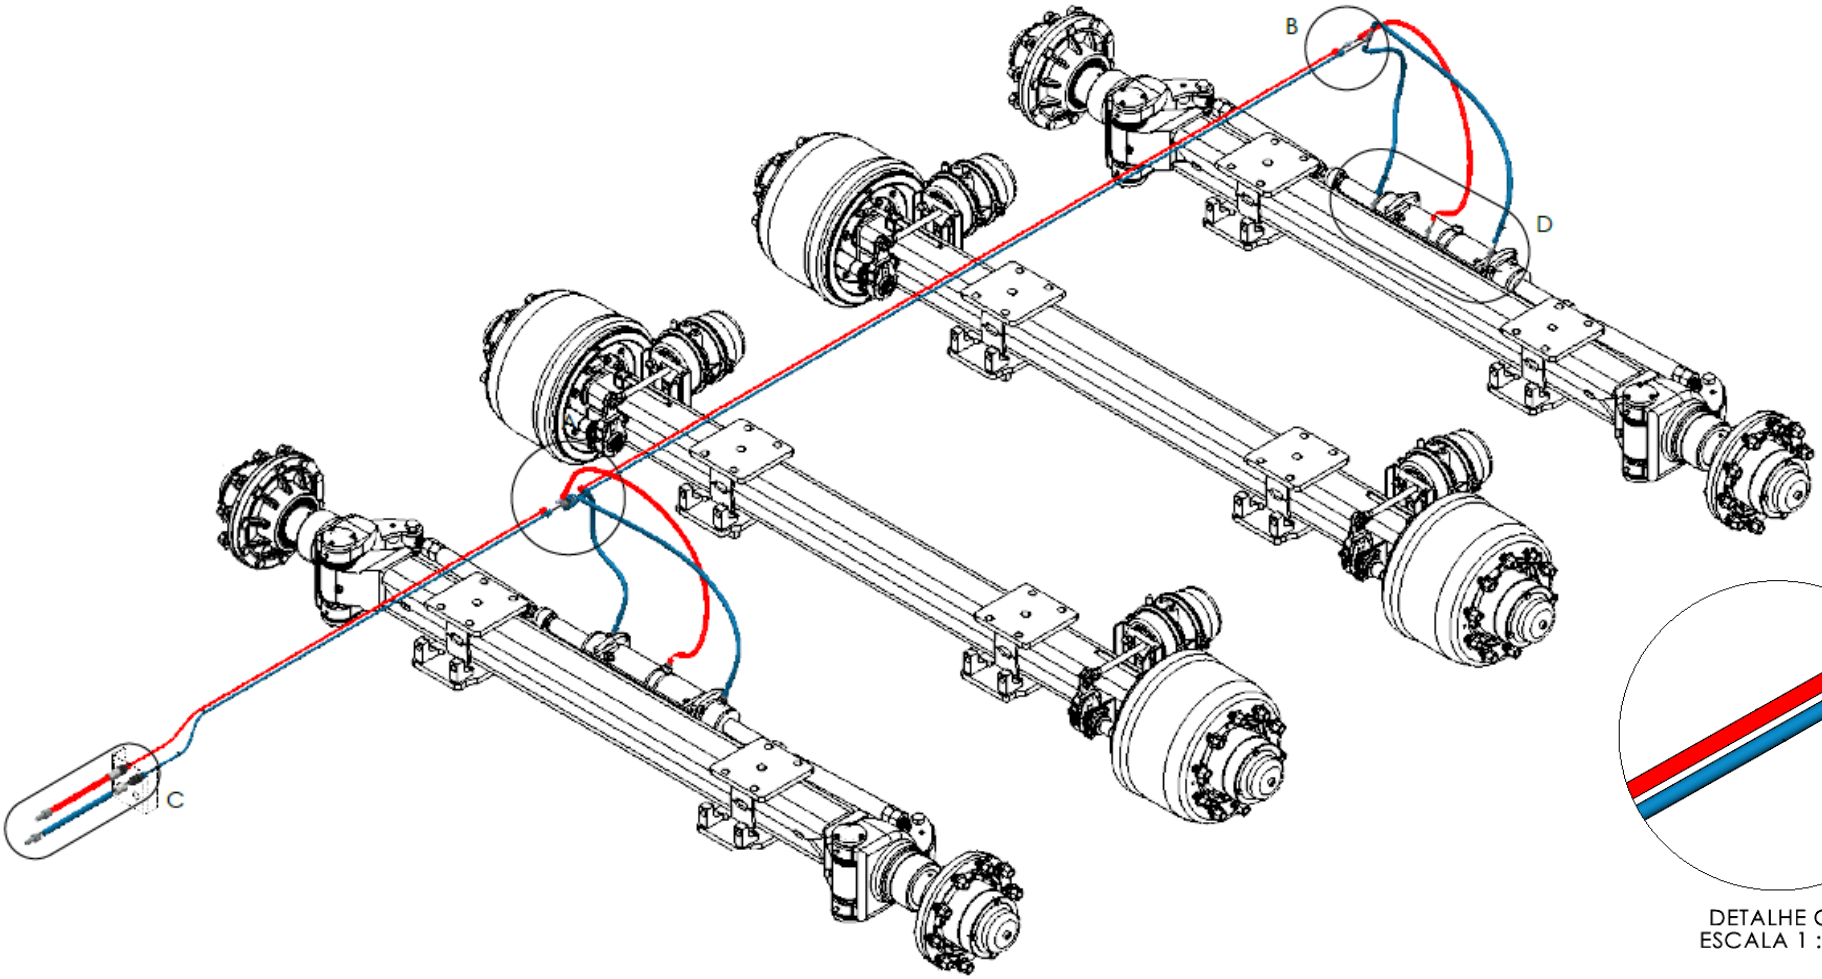

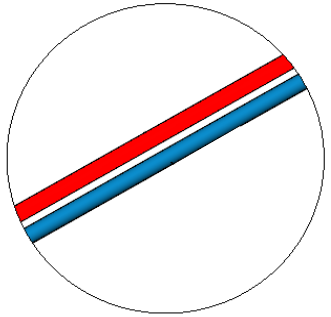


DETALHE C
ESCALA 1 : 3


TUBO / MANGUEIRA DE RETORNO
TUBO / MANGUEIRA DE PRESSÃO

OBS.: CORES MERAMENTE ILUSTRATIVAS


SISTEMA HIDRAULICO DIREÇÃO – PF034291
SUSPENSÃO TRIDEM PADRÃO E BIDIRECIONAL - PF033619
SUSPENSÃO TRIDEM BI DIRECIONAL FREIO FULL – PF034160

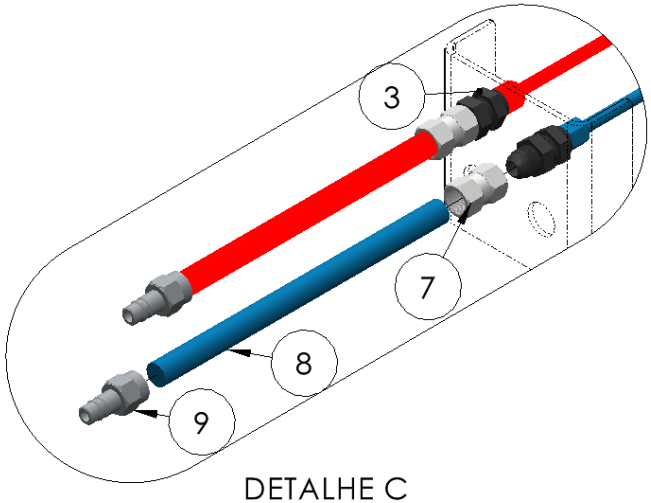


DETALHE C
ESCALA 1 : 5

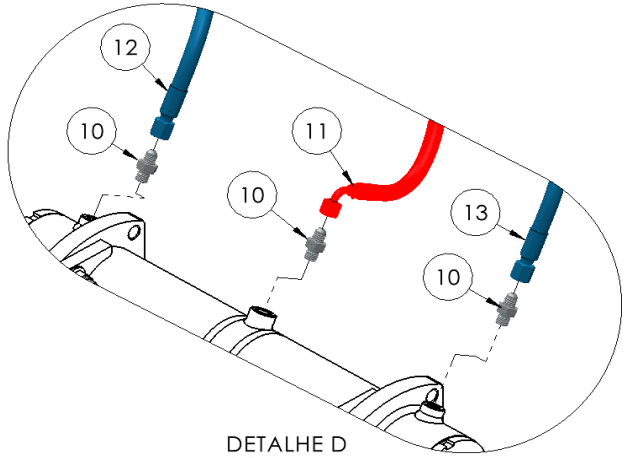

DETALHE D
ESCALA 1 : 5

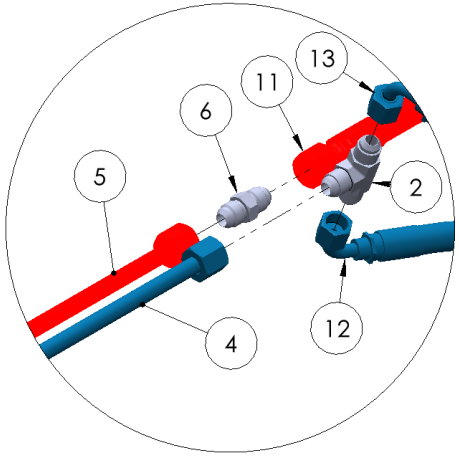

DETALHE B
ESCALA 1 : 3

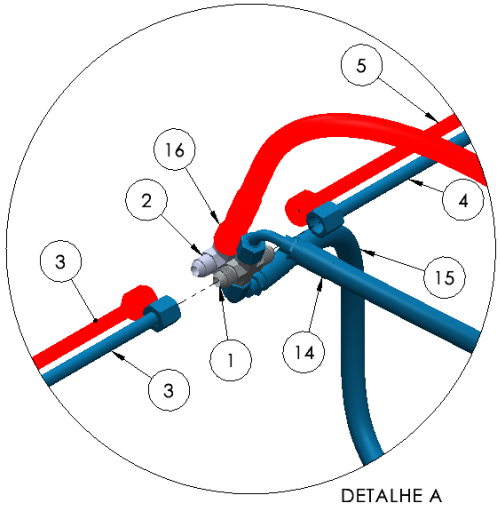


DETALHE A
ESCALA 1 : 3

SISTEMA HIDRAULICO DIREÇÃO


POS.	CÓDIGO	TÍTULO	QTDE.
1	PP009147	CRUZETA MACHO 9/16" JIC X 9/16" JIC	1
2	PP009146	TEE MACHO JIC 9-16 X 9-16	2
6	PP009148	ADAPTADOR MACHO 9-16 JIC 37° X 9-16 JIC 37°	1
7	PP000482	ADAPTADOR RETO - FÊMEA FIXA NPTF X FÊMEA	2
8	PP009108	MANG. 5/8" X 3700MM - FG 45° 7/8" JIC X MACHO NPT 1/2"	2
9	PP001005	ENGATE RÁPIDO PNEUMÁTICO 1/2 MACHO NPT	2
10	PP004451	ADAPT. MF 1/4 BSPT X 9/16 JIC	6
11	PP009099	MANG. 3/8" X 1000MM - FG RETA 9/16"JIC X FG 90° 9/16" JIC	1
12	PP009099	MANG. 3/8" X 1000MM - FG RETA 9/16"JIC X FG 90° 9/16" JIC	1
13	PP009099	MANG. 3/8" X 1000MM - FG RETA 9/16"JIC X FG 90° 9/16" JIC	1
14	PP009099	MANG. 3/8" X 1000MM - FG RETA 9/16"JIC X FG 90° 9/16" JIC	1
15	PP009099	MANG. 3/8" X 1000MM - FG RETA 9/16"JIC X FG 90° 9/16" JIC	1
16	PP009099	MANG. 3/8" X 1000MM - FG RETA 9/16"JIC X FG 90° 9/16" JIC	1

SISTEMA ELÉTRICO LANTERNAS

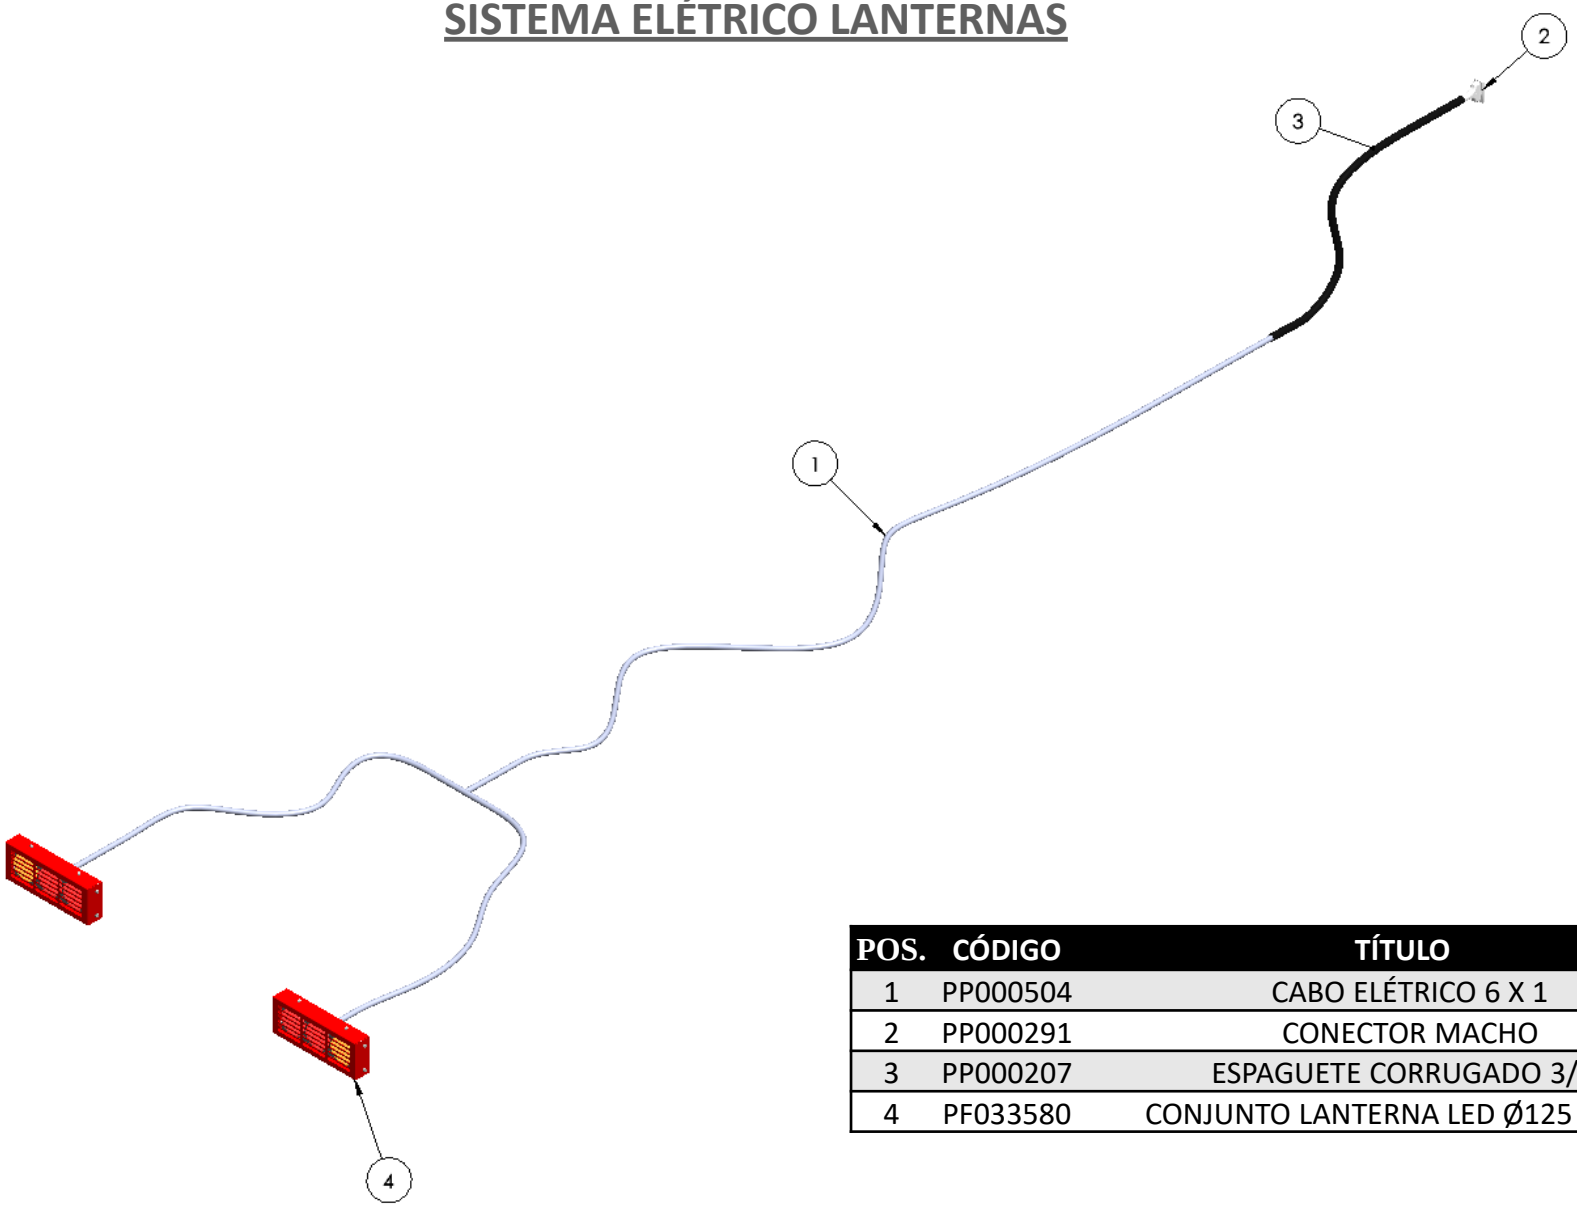


POS.	CÓDIGO	TÍTULO	QTDE.
1	PP000504	CABO ELÉTRICO 6 X 1	14M
2	PP000291	CONECTOR MACHO	1
3	PP000207	ESPAGUETE CORRUGADO 3/8”	5M
4	PF033580	CONJUNTO LANTERNA LED Ø125 BLIND	2

LANTERNA

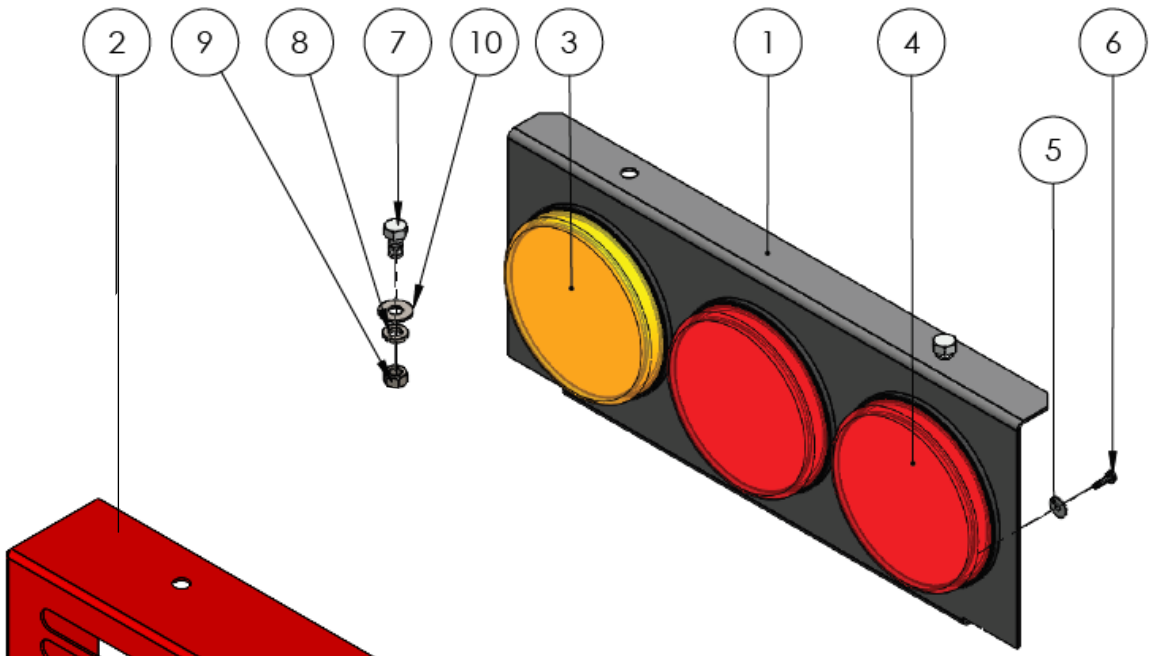

POS.	CÓDIGO	TÍTULO	QTDE.
1	PF016004	SUPORTE DA LANTERNA	1
2	PF033578	CAIXA DE PROTEÇÃO LANTERNA TRASEIRA	1
3	PP004817	LANTERNA LED Ø125 BLIND 2071.12 AMARELA	1
4	PP004818	LANTERNA LED Ø125 BLIND 2071.12 VERMELHA	2
5	PP001761	ARRUELA LISA 1/8''	9
6	PP008886	PARAF PHILIPS PANELA R/ SOBERBA 3,5 X 13	9
7	PP009185	PARAF SEXT ZINC. 5/16'' X 5/8'' UNC G5	4
8	PP000637	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16'' UNC	4
9	PP000445	PORCA SEXT Ø5/16'' UNC	4
10	PP001700	ARRUELA LISA 5/16''	4


ESQUEMA HIDRÁULICO

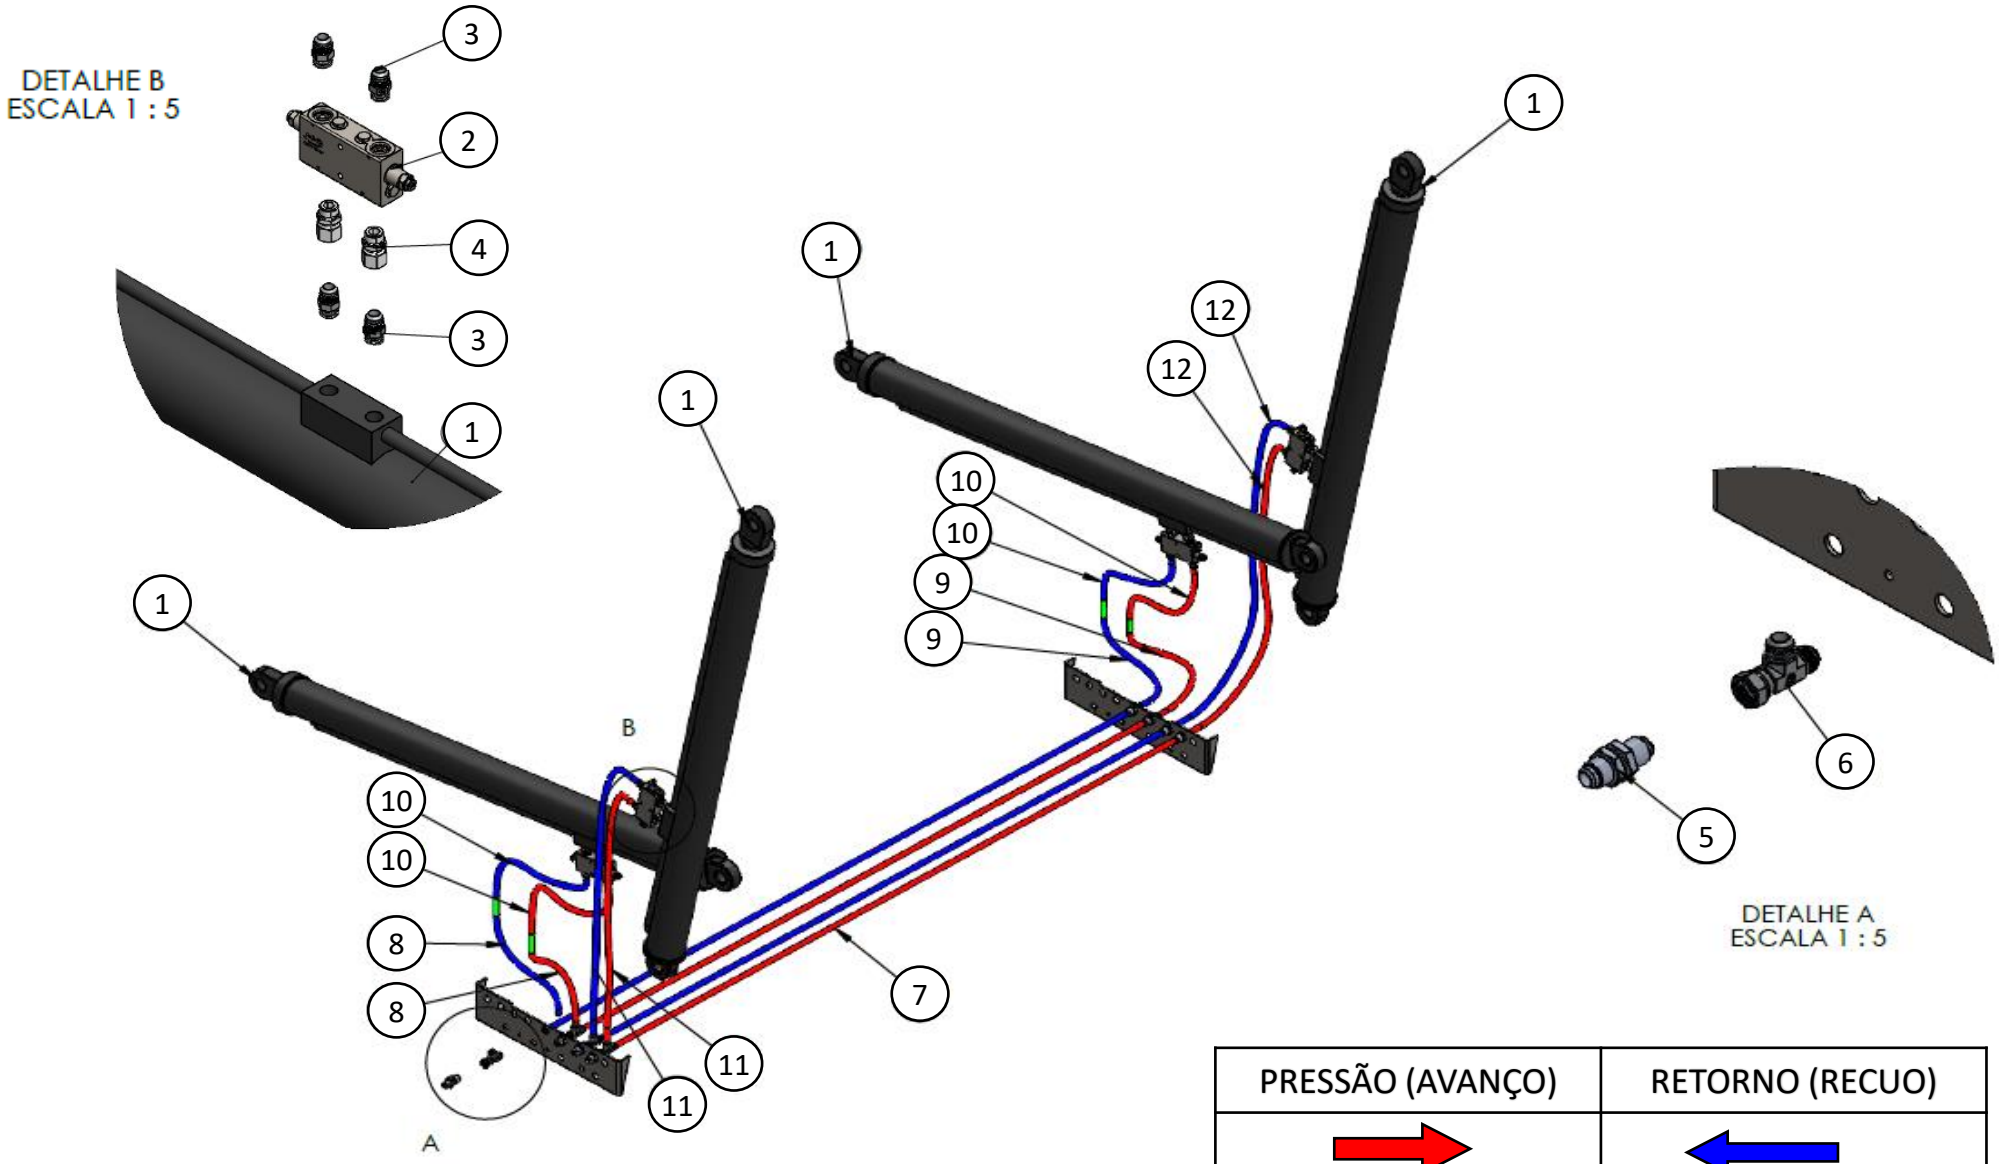

PRESSÃO (AVANÇO)	RETORNO (RECUO)
→	←


POS.	CÓDIGO	TÍTULO	QTDE.
1	PP003098	CILINDRO HIDRÁULICO Ø5''X 2000	4
1.1	PP005495	KIT REPADORO CILNDRO Ø5"	1
2	PP003029	VALVULA DE SEGURANÇA	4
3	PP003030	ADAPTADOR RETO MACHO 1.1/16 JIC X 1.1/16 UNF	8
4	PP003031	ADAPTADOR RETO FG 1.1/16 JIC X M 1.1/16 UNF	4
5	PP003734	ADAPTADOR RETO LONGO MACHO 1.1/16 JIC	8
6	PP009112	TEE MACHO 1.1/16 JIC X FG LAT 1.1/16 JIC	4
7	PP000382	KIT TUBO HIDRÁULICO VTX (CONTEM OS TUBOS DA DIREÇÃO)	1
8	PP009105	P e R PAINEL DIANTEIRO GIRO	2
9	PP009107	P e R PAINEL TRASEIRO GIRO	2
10	PP009104	P e R CILINDRO BASCULA DIANT. E TRAS.	4
11	PP009102	P e R CILINDRO LEVANTE DIANTEIRO	2
12	PP009101	P e R CILINDRO LEVANTE TRASEIRO	2

RODOCALIBRADOR

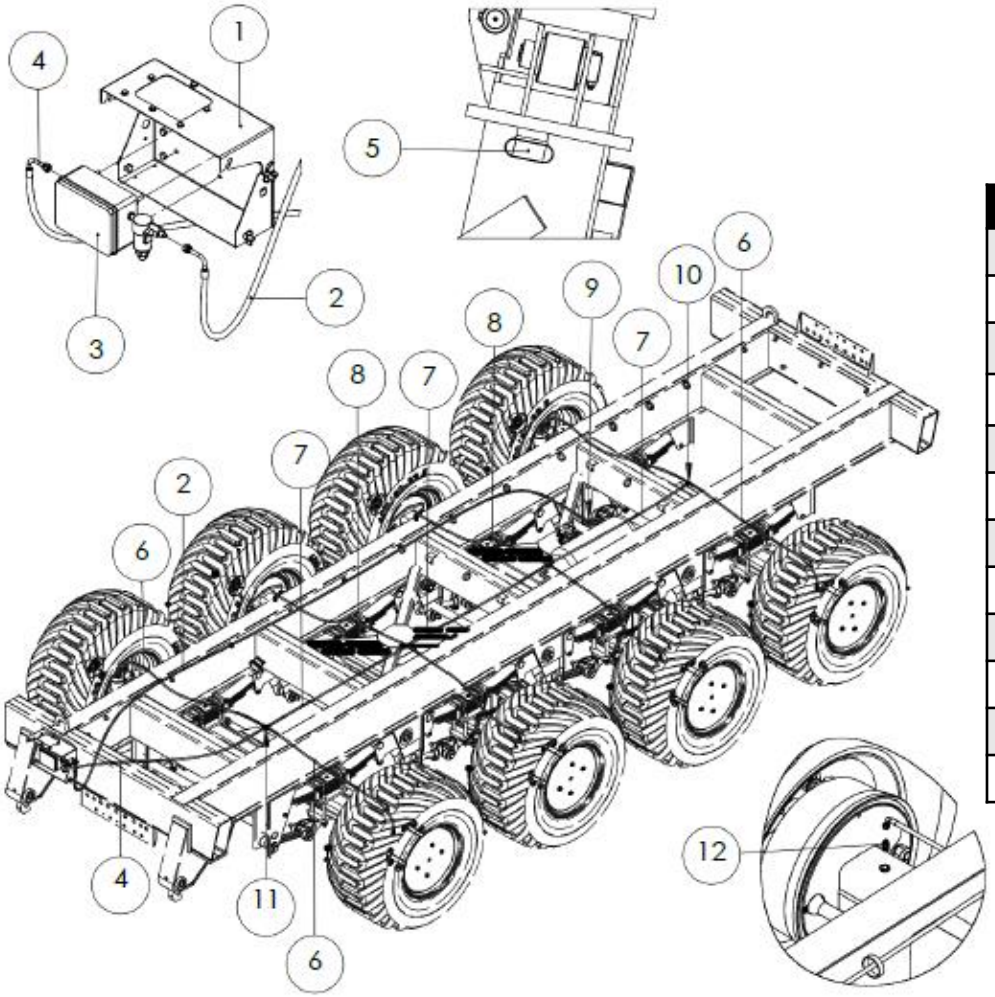

POS.	CÓDIGO	TÍTULO	QTDE.
1	PF013232	CAIXA DE INSPEÇÃO	1
2	PP009151	MANG ¼'' X 5200mm FG00 X FG90	1
3	PP006130	KIT PAINEL H37 SEM VALVULA SEGURANÇA	1
4	PP006139	MANG TRAM RETA/ 90º JIC-7/16 ¼-2200	1
5	PP006124	LANTERNA LED LATERAL UNIVERSAL	1
6	PP006138	MANG TRAM RETA/RETA JIC-7/16 ¼''-2000	4
7	PP006141	MANG TRAM RETA/RETA JIC-7/16 ¼''-1500	3
8	PP006137	MANG TRAM RETA/90º JIC-7/16 ¼''-2000	4
9	PP006128	TEE REDE JIC	1
10	PP006143	TEE IGUAL 7/16 JIC	1
11	PP006144	CRUZETA 7/16 JIC	3
12	PP006125	UNIÃO MACHO 7/16 JIC X ¼'' NPT	8

RODOCALIBRADOR

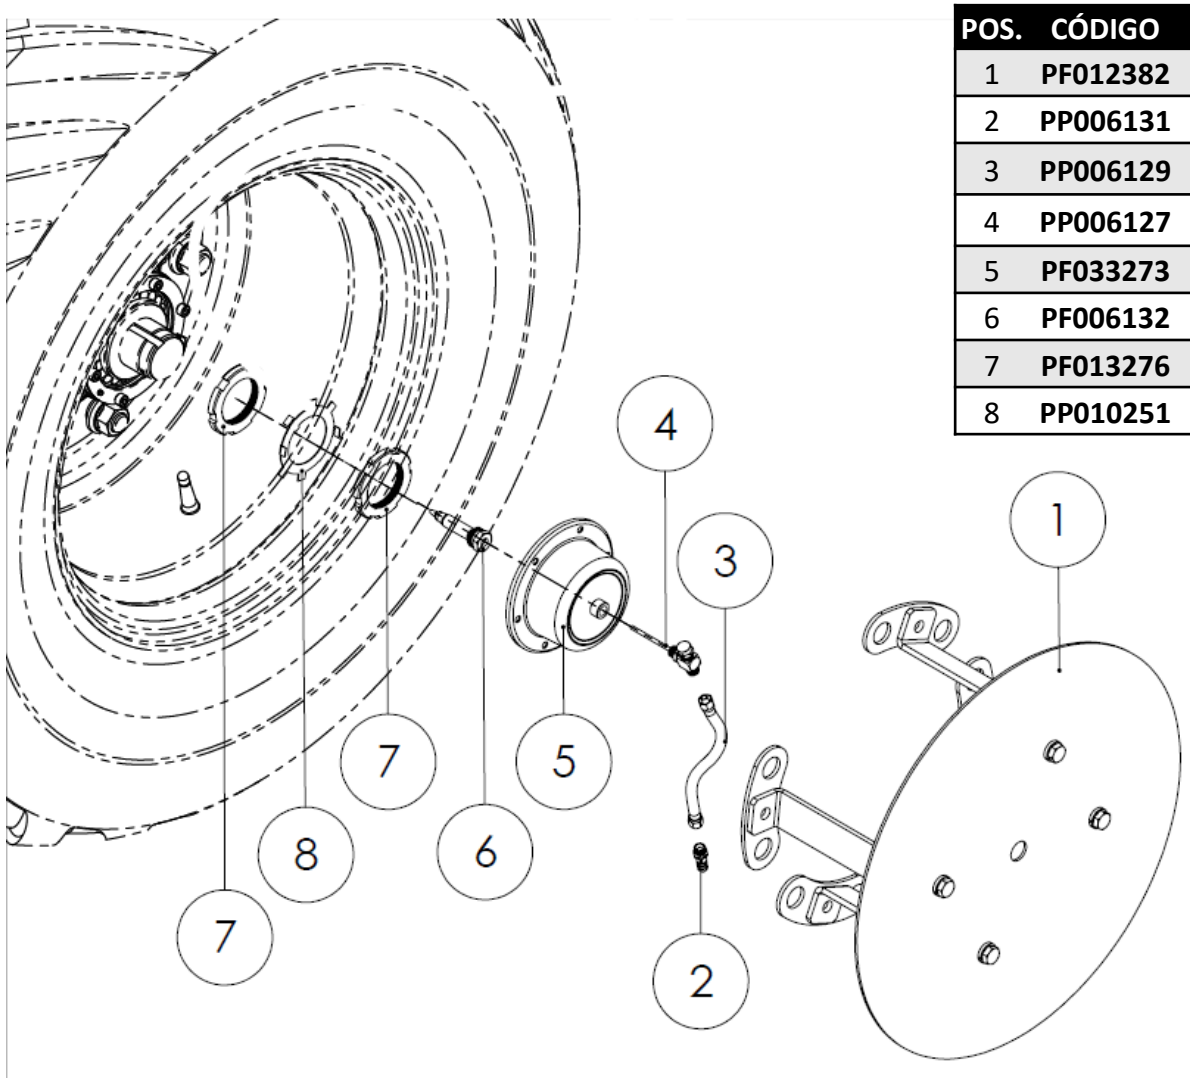

POS.	CÓDIGO	TÍTULO	QTDE.
1	PF012382	CONJUNTO DISCO DE PROTEÇÃO	1
2	PP006131	VALVULA RETENÇÃO GATES ROSCA	1
3	PP006129	MANGUEIRA RODA PUSH LOK836 GATPECS	1
4	PP006127	CINEMÁTICO FLEXÍVEL PLUS – 1 FURO	1
5	PF033273	CALOTA RODO-AR	1
6	PF006132	LIT ALONGADOR FLEXÍVEL	1
7	PF013276	PORCA KM ESPECIAL M58 X 1,5 RODO-AR	2
8	PP010251	TRAVA ARANHA M58 ESPECIAL RODO-AR	1

LISTA SUGESTIVA DE PEÇAS – ESTOQUE MÍNIMO

POS.	Código	TÍTULO	QTDE.
1	PP009931	ROLDANA Ø130 X Ø45 X 85 MM	2
2	PP009932	ROLDANA Ø130 X Ø45 X 100 MM	2
3	PP009931	ROLDANA Ø130 X Ø45 X 85 MM	2
4	PP009932	ROLDANA Ø130 X Ø45 X 100 MM	2
5	PP003098	CILINDRO HIDRAULICO Ø 5" X 2000C V.SEG	1
6	PF032265	PONTA DE EIXO DIRECIONAL SEM FREIO DIREITA	2
7	PF032266	PONTA DE EIXO DIRECIONAL SEM FREIO ESQUERDA	2
8	PP004795	CILINDRO DIRECIONAL	1
9	PP005428	CONJUNTO BRACO FIXO TM 540MM	2
10	PP005426	CONJUNTO BRAÇO FIXO TM 470MM	2
11	PP005427	BRAÇO MOVEL TM 470mm	2
12	PP005429	CONJUNTO BRACO MOVEL TM 540MM	2
13	PP005495	REPARO DO CILINDRO PP003098	4
14	PP005527	REPARO DO CILINDRO PP004795	4
15	PP009835	GRAMPO MOLEJO 7/8 X 102 X 395 TEMP 10.9	4
16	PP005424	FEIXE DE MOLAS 7 LAM 100x15	2
17		**Opicional Rodocalibrador**	
18	PP006129	MANGUEIRA RODA PUSH LOK836 GATPECS	8
19	PP006131	VALVULA RETENÇÃO GATES ROSCA	8
20	PP006127	CINEMÁTICO FLEXÍVEL PLUS	8
21	PF006132	LIT ALONGADOR FLEXÍVEL	8
22	PP006130	KIT PAINEL H37 SEM VALVULA SEGURANÇA	1

Certificado de entrega do equipamento e manual

Equipamento: Ano: / / Nº Serie: Nº NF. Via do Proprietário

Estado: Cidade: Propriedade da entrega: Data da entrega: / /

Entrega técnica: ☐ sim ☐ não – Responsável pela entrega - Nome: RG:

Responsável pelo recebimento - Nome: RG:

Anotações gerais:

Recorte - - -

A EVOLUÇÃO DA FORÇA

Av. Thomaz Alberto Whately, 3100
Bairro: Parque Industrial Quito Junqueira
CEP: 14075-380 - Ribeirão Preto – SP
Tel. (16) 3969-4933
www.tmamaquinas.com.br

utilize PEÇAS ORIGINAIS somente