

8. 소프트웨어/펌웨어 설계

8.1 전체 제어 로직 구조

본 장비는 양측 컨베이어 + 펌프/배관 + 저장 탱크 + 주행부 + 센서 네트워크 + UI + 원격통신 + BMS로 이루어져 있으며, 전체 제어 로직은 다음과 같은 모듈형/상태머신 기반 구조로 설계한다.

1) 상위 구조 개요(Top-Level Architecture)

전체 로직은 아래 5개의 대분류 모듈로 구성된다.

1. 상태 관리(State Machine Manager)
2. 컨베이어·흡입·유입 모듈(Infeed & Conveyor Control)
3. 폐유 저장/처리 모듈(Oil Handling & Tank System)
4. 주행 및 플랫폼 이동 제어(Drive Control)
5. 안전·보호·검사 모듈(Safety Manager)
6. UI/통신 모듈(User Interface & Connectivity)
7. 전원/배터리 관리(Power & BMS Control)

2) 메인 루프 구조(Main Loop Architecture)

① RTOS 기반 구조(권장: FreeRTOS)

```
1 Main()
2   └─ initHardware()
3   └─ initTasks()
4     └─ vTaskStartScheduler()

5
6 <RTOS Tasks>
7

8 1) StateManagerTask (100ms)
9 2) ConveyorTask (20ms)
10 3) PumpTask (20ms)
11 4) SensorAcquisitionTask (50~100ms)
12 5) DriveControlTask (10~20ms)
13 6) SafetyMonitorTask (10ms)
14 7) UITask (100ms)
15 8) CommunicationTask (500ms)
16 9) BMSTask (1s)
```

3) 전체 시스템 상태(Top-Level States)

1. IDLE (대기)

- 모든 구동계 OFF
- UI는 Ready 표시
- 컨베이어/펌프 부하 검사만 수행
- 배터리 상태 모니터링 유지

2. PRE-CHECK (사전 점검)

- 탱크 잔량 체크
- 필터 막힘센서/압력센서 확인
- 컨베이어 양쪽 토크 체크
- 모터/펌프 이상 여부 판독
- 문제가 없을 때만 RUN 가능

3. RUNNING (수거 동작)

- 좌/우 컨베이어 가동
- 유입 트레이 → 1차 필터 → 유압/배관 → 저장탱크로 이송
- 실시간 센서 기반 유입량 제어
- 탱크 레벨 상승 속도를 모니터링
- 이물질 감지 시 정지/역회전

4. FULL (저장탱크 만수)

- 펌프 감속 또는 정지
- 컨베이어 대기 상태
- UI 및 원격에서 "탱크 만수" 알림
- 배출 또는 교체 필요

5. FAULT (고장 회피 모드)

- 즉시 컨베이어·펌프·모터 중지
- BMS 보호 개입 시도
- UI 경고 + 원격 경고
- 원인에 따라 자동 복귀 or 강제 Reset 필요

4) 주요 제어 모듈 상세 구조

(1) 컨베이어 제어(Conveyor Control Module)

A. 입력 요소

- 좌/우 모터 전류센서 (부하 감지)
- 회전속도(Encoder)
- 이물질 감지(압력 증가/IR센서)
- 경사각 센서

B. 제어 로직

1. 속도 PID 제어
2. 좌우 동시운전 Sync Mode
3. 이물질 감지 → 즉시 정지 + 역회전
4. 유입량이 과다하면 속도 제한
5. 경사 보정(높낮이 조절된 상태에서도 일정 유입 유지)

(2) 펌프/배관 제어(Pump & Piping Module)

A. 입력 요소

- 펌프 전류
- 유량센서
- 배관 압력센서
- 탱크 레벨

B. 제어 로직

1. 목표 유량 유지 위한 속도 제어
2. 압력 급상승(막힘) 시 펌프 정지
3. 탱크 만수 근접 시 펌프 감속
4. 배출 모드 전환 시 배관 스위칭
5. 유입량 실시간 매칭(컨베이어와 연동)

(3) 탱크 시스템 제어(Tank Handling Module)

A. 입력 요소

- 초음파/부력/차압식 레벨 센서
- 온도센서
- 히터/냉각기 상태
- 탱크 압력(옵션)

B. 제어 로직

1. 레벨 기반 탱크 만수 판단
 2. 점도 유지 위한 히터/쿨러 PID 제어
 3. 침전탱크는 시간 기반 Settling Profile 운용
 4. 온도 과상승 시 히터 차단
 5. 배출 모드 제어(드레인 밸브)
-

(4) 주행/프레임 제어(Drive Control Module)

- 안정적인 이동을 위한 속도 제어
- 부하 증가 시 자동 감속
- 경사각 센서 기반 기울기 보정
- 모터 토크 과다 시 경고 및 주행 제한

(도로주행 없음 → 실내/실외 저속 주행만)

(5) 안전 관리(Safety Manager)

항상 실시간으로 동작하는 가장 높은 우선순위 Task.

감시 항목

- 비상정지 스위치
- 배터리 과전류/과열
- 컨베이어 응답 없음
- 펌프 압력 과상승
- 탱크 오버플로
- 통신 두절
- MCU 온도 상승

행동

- 즉각 동작 차단
 - FAULT 상태로 전환
 - UI 및 원격에 에러코드 전송
-

(6) 센서 획득 모듈(Sensor Acquisition)

- ADC 센서(온도·압력·전류) 필터링
- 레벨 센서 보정
- 유량센서 펄스 계산

- 컨베이어 모터 RPM 측정
- 다중센서 평균값/이상값 제거

(7) UI/통신 모듈(UI & Connectivity)

UI 표시 요소

- 컨베이어 상태
- 펌프 속도
- 탱크 레벨
- 점도 유지 온도
- 배터리 SoC
- Fault 코드


통신 방식

- BLE 단거리
- Wi-Fi 현장 모니터링
- LTE/5G 원격 알람(옵션)

(8) 전원·BMS 모듈(Power/BMS Control)

- SoC 기반 운전 시간 계산
- 출력 가능한 최대 부하 제어
- 충전/방전 가능 여부 제어
- BMS 경고 발생 시 속도 제한 또는 긴급 정지

5) 전체 데이터 흐름(Data Flow)

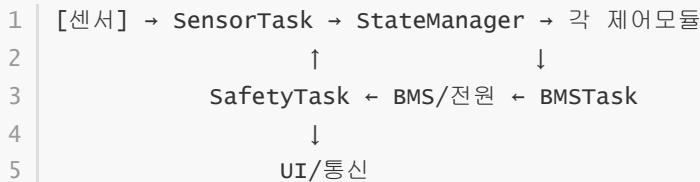

- SafetyTask는 모든 데이터 스트림을 가로지르는 **Parallel Monitor** 역할
- StateManager는 **전체 동작 상태의 뇌(Brain)** 역할

6) 예시: RUNNING 상태에서의 실시간 흐름

1. SensorTask
→ 유량/압력/레벨/온도/모터부하 읽음

2. ConveyorTask
→ 양측 모터 속도 동기, 이물질 체크

3. PumpTask
→ 유입량과 유량 매칭 제어

4. StateManager
→ 조건 충족 여부 판단
→ FULL/FAULT 여부 판정

5. SafetyTask
→ 급상승 신호 감지 시 즉시 STOP

6. UI
→ 실시간 그래프/수치 업데이트

7. BMS
→ 배터리 상태에 따라 최대 출력 제한

8.2 컨베이어 속도 제어 소프트 스타트 알고리즘

냉장고 크기의 이동식 폐식용유 수거 장비에서 컨베이어는 폐유·부유물·이물질이 혼합된 medium을 다루므로, 기계적 스트레스와 초기 부하를 최소화하기 위해 **Soft-Start(점진 가속)** 방식이 필수적이다.

본 절에서는 모터 구동 시 순간 토크 급상승을 방지하고, 이물질과 과부하 발생을 조기에 탐지하는 소프트 스타트 알고리즘을 정의한다.

1) 설계 목적

1. 모터·기어·컨베이어 구조에 가해지는 Shock Load 감소
2. 전류 돌입(Inrush Current) 최소화 → 배터리 보호
3. 첫 구동 시 점도 높은 폐식용유 때문에 발생하는 초기 부하 완화
4. 토크 급증을 상시 감지하여 이물질/막힘 조기 차단
5. 좌/우 컨베이어가 동시에 기동할 때 속도 동기(Sync Start) 유지

2) 요구 파라미터 정의

파라미터	설명
V_target (RPM or %)	정상 운전 목표 속도
V_current	현재 모터 속도
accel_rate (RPM/s 또는 %/s)	속도 증가량(초당 증가 비율)
startup_time_min	최소 가속 시간

파라미터	설명
startup_profile	선형/지수/단계형 프로파일
I_limit_start	기동 단계에서 허용 전류 한계
torque_limit	이물질 감지/막힘 판단 기준

3) 소프트 스타트 방식 선택

① 선형 Soft-Start (Linear Ramp-up) - 권장

가장 안정적이며 폐유 점도 조건에 잘 맞음.

```
1 | v(t) = v_target * (t / T_ramp)      (0 ≤ t ≤ T_ramp)
```

② S-Curve(Jerk-Limited) - 고급형

기계적 충격이 가장 적음, 고가 기어모터용.

③ Step Ramp(계단식 가속) - 배터리 절약형

특정 점도 환경(겨울철 등)에서 유리.

4) 알고리즘 동작 흐름 (Pseudo Flow)

```

1 StartSoftStart():
2     read I_current
3     if I_current > I_limit_start:
4         delay(50ms) and retry
5         if 계속 과전류 → FAULT
6
7     v_current = 0
8     t = 0
9
10    while v_current < v_target:
11        v_current += accel_rate * dt
12        setMotorPWM(v_current)
13        read I_current, torque
14
15        if I_current > I_limit_start or torque > torque_limit:
16            StopMotor()
17            EnterBlockMode()
18            return FAIL
19
20        wait(dt) // 10~20ms
21
22    return OK

```

5) 전체 소프트 스타트 State Machine

```
1 [INIT]
2   ↓
3 [CHECK_LOAD]
4   - 모터 정지 상태 전류 확인
5   - 기어/컨베이어 물리적 걸림 확인
6   ↓
7 [RAMP_UP]
8   - 선형/지수 프로파일로 PWM 증가
9   - 부하·토크 상시 감시
10  ↓
11 [HOLD_STABLE]
12  - 목표속도 근처 도달
13  - ±5% PID 정착
14  ↓
15 [RUN]
16  - 정상운전
```

6) 부하 기반 Adaptive Soft-Start(지능형 가속 보정)

폐식용유는 온도/점도에 따라 부하가 급변하므로,

가속 과정에서 실시간 부하를 감지하여 자동으로 텁핑(tempering) 속도를 조절하는 로직을 추가한다.

```
1 if I_current > 0.7 * I_limit_start:
2     accel_rate = accel_rate * 0.5      // 가속 절반으로
3 elif I_current < 0.3 * I_limit_start:
4     accel_rate = accel_rate * 1.2      // 여유 부하 → 가속 증가
```

장점

- 점도 높은 겨울철 폐유에서도 안정적 기동
- 무부하 상태에서는 불필요한 지연 없이 빠르게 목표 속도 도달

7) 양측 컨베이어 동기(Start Sync) 제어

좌/우를 동시에 기동할 경우 속도 편차가 발생하면

유입 흐름이 한쪽으로 치우칠 수 있으므로 다음 제어를 적용한다.

A. 시작 오프셋 보정

```
1 V_left(t) = Ramp(t)
2 V_right(t) = Ramp(t) * sync_coeff
```

B. 실시간 엔코더 비교

```
1 if abs(rpm_left - rpm_right) > Δrpm_limit:  
2     느린쪽 accel_rate 증가  
3     빠른쪽 accel_rate 감소
```

C. 기동 순서

1. 두 모터 모두 PRE-CHECK
2. 부하 정상 확인 후
3. 동시에 RAMP_UP 진입
4. PID로 동기 유지

8) 예외 처리(오류/Fault 대응)

(1) 과전류/토크 급등

- 즉시 PWM 0 → HARD STOP
- 역회전 0.5초(이물질 토출 목적)
- 예외 카운트 증가
- 3회 이상 발생 → FAULT 상태 전환

(2) 기동 시간 초과

```
1 if t > startup_time_limit and v_current < 0.8*v_target:  
2     startup_fail
```

(3) 좌/우 속도 편차 과도

- 2초 이상 지속될 경우 장비 경보
- 한쪽 모터를 보호 정지

9) RTOS Task 구조

```
1 ConveyorTask (주기 20ms)  
2     |— readSensors()  
3     |— if state == RAMP_UP:  
4     |     |— softStartStep()  
5     |— else if state == RUN:  
6     |     |— speedControlPID()  
7     |— updateMotorPWM()  
8     |— safetyCheck()
```

PWM 업데이트는 20ms(50Hz) 이하의 속도로 변경하면
대부분의 BLDC/브러시 모터에서 안정적인 가속이 가능함.

10) 파라미터 튜닝 가이드라인

항목	권장값
accel_rate	5-15%/100ms
dt (제어 주기)	10-20ms
l_limit_start	정격전류의 1.5배
torque_limit	설비별 실측 기반 설정
startup_time_limit	3-5초

11) 최종 요약

컨베이어 소프트 스타트 알고리즘은
선형 램프 + 부하 기반 가속 조절 + 실시간 이물질 감지 + 양측 동기화
구조로 설계되며,

- 기어 스트레스 감소
- 배터리 돌입 전류 방지
- 이물질 걸림 조기 차단
- 좌우 수거 균형 유지

를 동시에 달성한다.

8.3 유입량 기반 자동 속도 보정

아래는 실사용 가능한 제어 설계 문서 수준으로 정리한 “유입량 기반 자동 속도 보정” 알고리즘이다.

목표는 컨베이어(입력)와 펌프(이송)를 실시간 유입량(또는 중량) 신호에 맞춰 자동으로 보정해 탱크 과충전·과부하·필터막힘을 예방하고 전체 공정을 안정화하는 것이다. 그대로 펌웨어에 넣을 수 있는 구조(입력/출력, 필터링, 제어 루프, 예외 처리, RTOS task 배치, 파라미터 권장치 등)를 포함한다.

1) 제어 목적 요약

- 실시간 유입량(또는 중량 변화)을 기준으로 컨베이어 속도와 펌프 RPM을 자동 보정
- 탱크 레벨·필터 상태·펌프 부하를 고려해 과충전·과부하 방지
- 점도·온도 변화에 따른 유입 변화에 적응적 대응
- 좌/우 컨베이어 동기성 유지

2) 입력(센서) · 출력(액추에이터)

입력

- 유량계(기어형) 펄스 또는 RS485 유량(L/min) `flow_meas`
- 중량(로드셀) `weight` (보조/대체)

- 탱크 레벨 `level%` (초음파/차압/플로트 조합)
- 펌프 토큰 압력 `p_out`
- 펌프 전류 `I_pump`
- 컨베이어 전류/토큰 `I_conv_L`, `I_conv_R`
- 온도 `T` (점도 보정용)
- IMU 기울기 `tilt` (비정상 조건 시 보수)

출력

- 좌/우 컨베이어 목표 속도 `v_conv_L_cmd`, `v_conv_R_cmd` (PWM 또는 RPM)
 - 펌프 속도/토큰 제어 `v_pump_cmd` (PWM or freq)
 - 알람/상태 플래그, UI 표시
-

3) 제어 구조(블록 레벨)

- 센서 전처리 → 노이즈 제거 + 보정(온도 보정 등)
 - 유입량 추정기(flow estimator)
 - 기본: 유량계 직접값
 - 보조: 로드셀 $\Delta weight/\Delta t \rightarrow$ 유량 환산(밀도 보정)
 - 두 값 융합(가중평균, 신뢰도 기반)
 - 상위(목표) 로직: 목표 유입속도(`flow_setpoint`) 산출
 - 사용자/운영 정책, 탱크 잔량, 후단 처리능력 기준
 - 오차 계산: `err = flow_setpoint - flow_meas`
 - Cascade 제어
 - 외부 루프: 유량 PID → 생성되는 `v_conv_ref` (피드백→컨베이어)
 - 내부 루프: 컨베이어/Pump 속도 PID → 실제 PWM
 - 안전/제한: 압력, 전류, 레벨 등으로 제약 적용(soft-limit/hard-stop)
 - 동기화: 좌/우 컨베이어 보정(동기 PID 또는 master-slave)
-

4) 필터링·추정기 구체화

4.1 유량 필터

- 펄스→초당 펄스수 `pulse/s` → `flow_meas_raw = pulse/s × K_pulse`
- 필터: 이동평균(윈도우 N=5) 또는 1차 저역통과 ($T = 0.5\text{--}1.0\text{ s}$)
- 노이즈/스파이크 제거: median filter + spike reject ($\Delta > thr \rightarrow$ 보간)

4.2 중량 기반 유량 환산 (보조)

- `flow_from_weight = (weight_now - weight_prev) / Δt / ρ` (L/s)
- 밀도 ρ 는 온도 보정 표 또는 실측값으로 보정

4.3 융합 로직

- 신뢰도 산정: 유량계 상태(에러, 펄스 유무), 로드셀 노이즈 수준
- `flow_est = w1*flow_meas_filtered + w2*flow_from_weight` ($w1+w2=1$)
 - 기본 $w1=0.8, w2=0.2$ (필요시 적응형 변경)

5) Cascade 제어 설계 (권장)

외부 루프 (유량 루프)

- 목표: `flow_setpoint`를 추종
- 제어기: PID (K_p_f, K_i_f, K_d_f)
- 출력: `conv_speed_ref` (unit: %PWM or RPM)

Pseudo:

```
1 | err_f = flow_setpoint - flow_est
2 | conv_speed_ref = PID_flow.update(err_f)
3 | conv_speed_ref = saturate(conv_speed_ref, conv_min, conv_max)
```

내부 루프 (컨베이어 속도 루프)

- 목표: `conv_speed_ref`를 실제 컨베이어 속도/전류로 추종
- 제어기: PI 또는 PID (K_p_c, K_i_c)
- 보호: current-limit 기반 토크 리미트 (I_limit_conv)

Pseudo:

```
1 | err_c = conv_speed_ref - conv_speed_meas
2 | pwm_cmd = PID_conv.update(err_c)
3 | if I_conv > I_limit_conv: pwm_cmd = pwm_cmd * safety_factor
4 | apply_pwm(pwm_cmd)
```

펌프 제어 (동기 또는 보조)

- 펌프는 보통 컨베이어와 매칭(비례)되거나, 저장 탱크 레벨에 따라 독립 제어
- 간단한 규칙:
 - `V_pump_cmd = K_ff * conv_speed_ref + K_fb * (flow_setpoint - flow_est)`
 - K_{ff} : feedforward 계수(예: 펌프 유량 특성 보상)

6) 안전 및 제한 로직 (우선순위)

- 레벨 상한(예: 95%) → 즉시 컨베이어 속도 감소(50%) → 펌프 정지 → PRE-HIGH 알람
- 압력 초과(>P_max) or 펌프 전류 초과 → 펌프 정지 + 컨베이어 감속/정지
- 컨베이어 전류 초과 → 해당 축 정지 → 역회전 0.5s → 재시도 (오류 카운트 누적 시 FAULT)
- 유량 센서 이상(무펄스) → 중량 기반 모드 전환 또는 안전 정지
- IMU tilt>θ_limit → 즉시 주행 제한, 컨베이어 정지

Hard-stop 우선(하드웨어 E-Stop, Float HIGH 등).

7) 알고리즘 Pseudocode (단순화)

```
1 // 주기: CONTROL_DT (e.g., 100ms)
2 void ControlTask() {
3     flow_raw = read_flow_sensor();
4     flow_filtered = lowpass(flow_raw);
5
6     weight = read_loadcell();
7     flow_w = (weight - weight_prev)/dt / density;
8     weight_prev = weight;
9
10    flow_est = fuse(flow_filtered, flow_w);
11
12    // compute desired setpoint (could be fixed or adapt by tank level)
13    flow_set = determine_flow_setpoint(level, op_mode);
14
15    // flow outer PID
16    conv_ref = pid_flow.update(flow_set - flow_est);
17
18    // apply anti-windup and limits
19    conv_ref = clamp(conv_ref, conv_min, conv_max);
20
21    // conveyor inner PID / current limiter
22    conv_pwm = pid_conv.update(conv_ref - conv_meas);
23    if (I_conv > I_limit) conv_pwm *= (I_limit / I_conv);
24
25    // pump feedforward + feedback
26    pump_pwm = K_ff*conv_ref + K_fb*(flow_set - flow_est);
27    pump_pwm = clamp(pump_pwm, pump_min, pump_max);
28
29    // safety overrides
30    if (level > LEVEL_HIGH) { conv_pwm *= 0.2; pump_pwm = 0; trigger_alarm(); }
31    if (p_out > P_MAX) { pump_pwm = 0; conv_pwm = conv_pwm * 0.5; }
32
33    setMotorPWM(conv_pwm);
34    setPumpPWM(pump_pwm);
35 }
```

8) RTOS Task 배치 제안

- `SensorTask` (주기 50–100 ms): 모든 센서 샘플링 + 전처리
- `ControlTask` (주기 100 ms): 위 Cascade 제어 수행
- `SafetyTask` (주기 20–50 ms): 최고 우선순위, 즉시 차단 신호 처리
- `Comm/UI Task` (주기 200–1000 ms): 상태 송신, UI 업데이트
- `LoggingTask` (주기 1 s)

9) 파라미터 권장값(초기값)

- 제어 주기 `CONTROL_DT` = 100 ms
- 유량 PID: $K_p = 0.6$, $K_i = 0.3$, $K_d = 0.0$ (단위에 따라 조정)
- 컨베이어 PID: $K_p = 0.5$, $K_i = 0.2$
- $I_{limit_conv} = 1.2 \times$ 정격전류
- $conv_min = 10\%$ (idle), $conv_max = 100\%$
- $pump_min = 20\%$, $pump_max = 90\%$
- $flow_filter \tau = 0.8$ s (1차 LPF)
- 융합 가중치 $w_1=0.8$ (유량계), $w_2=0.2$ (로드셀)

실제 파라미터는 시스템 관성·모터 특성·유량센서 K값에 따라 현장튜닝 필요

10) 적응형 보정(온도·점도 보정)

- 온도 `T`를 읽어 밀도 $\rho(T)$ ·점도 보정 인자 `alpha(T)` 적용
- `flow_setpoint` 또는 PID gain에 온도 기반 이득 보정 적용
 - 낮은 T(점도↑) → 가속률 줄임, I_{limit} 완화

11) 실패 모드 & 페일오버 전략

- **유량 센서 실패(무응답)**
 - 자동: 로드셀 기반 유량 사용(임시) → 경고 로그 → 리셋 시도
 - 복구 불가 → 안전 정지
- **로드셀 실패**
 - 유량계 우선 사용
- **센서 튜닝 값**
 - Spike reject → 이전 정상값 유지 → 로그
- **연속 재시도 실패(예: 3회 역회전 후 정상화 없음)**
 - FAULT 상태 → 비상알림 및 서비스 모드

12) 튜닝 및 검증 절차

1. 센서(유량계/로드셀/압력) 캘리브레이션
2. 무부하 컨베이어/펌프 응답 실험 → conv_ref ↔ pwm mapping 작성
3. Closed-loop PID 튜닝 (Ziegler-Nichols 또는 수동 튜닝)
4. 부하(점도 높은 폐유) 시나리오 테스트 → I_limit/torque_limit 조정
5. 동기성 테스트(좌/우 컨베이어) → Δrpm_limit 설정
6. 비상시나리오 테스트(E-Stop, 센서 단선, 레벨 만수) 검증

13) 운영 시나리오 예시

시나리오 A — 정상 유입 증가

- flow_est > flow_set → PID 명령으로 conv_ref 감소 → pump_pwm 보정 → 안정화

시나리오 B — 필터 막힘 발생

- p_out 상승 + flow 감소 + I_pump 증가 → SafetyTask 우선 펌프 감속/정지, conv 속도 감소, 알람

시나리오 C — 유량센서 단선

- 즉시 로드셀 모드 전환, flow_set 70%로 축소 운전 → 유지보수 안내

마무리 요약

- 핵심은 유량 기반 외부 루프 + 컨베이어/펌프의 내부 루프(캐스케이드) 방식.
- 필터링·융합(유량계+로드셀)+온도 보정으로 신뢰도 향상.
- SafetyTask가 모든 제어권을 덮어쓰는 구조로 설계해야 함.
- 실제 파라미터는 현장 시험으로 튜닝 필요 — 문서의 권장값은 출발점으로 사용.

8.4 저장 탱크 레벨 기반 자동 중지

본 항목은 **유입 시스템의 최종 안전 방어선**으로서, 저장 탱크 레벨(초음파/차압/플로트 복합) 값을 활용해 **과충전 방지 및 비상 정지를 수행하는 제어 설계** 문서 수준으로 정리하였다.

1) 제어 목적

- 탱크 과충전(overflow) 방지
- 펌프/컨베이어 작동 시 레벨 변화 추적
- 정상/주의/위험 3단계 레벨 정책 반영
- 하드웨어 플로트 스위치를 통한 **Fail-safe** 이중화

2) 주요 입력/출력

입력

- 레벨 센서 1 (초음파) `level_ultrasonic`
- 레벨 센서 2 (차압 or 플로트) `level_DP`
- 레벨 속도 변화율 `d(level)/dt`
- 탱크 용량 `v_capacity`

출력

- 펌프 정지/감속 명령
- 컨베이어 정지/감속 명령
- UI 경고/경보
- 리모트 알람 전송

3) 상태 정의(Level-Zone)

상태명	레벨 % 조건	동작 정책	비고
NORMAL	0% ~ 85%	정상 운전	여유 영역
PRE-HIGH	85% ~ 95%	유입 감속 · 주의 알림	완충 영역
HIGH/STOP	95% ~ 100%	즉시 유입 중지 · 경보	안전 차단
EMERGENCY	플로트 HIGH 또는 센서 오류	즉시 모든 구동 차단	Fail-safe

※ 수치는 장비 사양에 따라 조정 가능
→ 권장: PRE-HIGH=85% / HIGH=95%

4) 제어 알고리즘 개요

- ```

1 레벨 측정 → 필터링 → 영역 판별(NORMAL / PRE-HIGH / HIGH / EMERGENCY)
2 └─ NORMAL → 속도 정상 유지
3 └─ PRE-HIGH → 펌프 감속 / 컨베이어 감속 / 경고 표시
4 └─ HIGH → 펌프 OFF / 컨베이어 OFF / 경보 송신
5 └─ EMERGENCY → 전체 OFF (Fail-safe)

```

### 5) 안전 로직 동작 규칙

#### A. PRE-HIGH (85~95%)

- 펌프 속도 **50%** 감속
- 컨베이어 속도 **70%** 감속
- UI: “만수 주의(예정)” 점멸
- 원격: Warning 메시지 송신

## B. HIGH ( $\geq 95\%$ )

- 펌프 즉시 정지
- 컨베이어 즉시 정지
- BLE/Wi-Fi/LTE 경보 송신
- 조작자 승인(또는 수위 복귀) 전까지 자동 복귀 금지

## C. EMERGENCY 조건

- 하드 플로트 HIGH
- 센서 불일치( $\Delta > 10\%$ ) 지속 3초
- 레벨 값 급상승 ( $d(\text{level})/dt >$  임계치)
  - 즉시 E-Stop 처리
  - 릴레이 차단(HW 레벨)

## 6) 필터링 & 신뢰도 평가

| 항목        | 방법                       |
|-----------|--------------------------|
| 센서 노이즈 제거 | 3~5포인트 이동평균              |
| 측정 불일치    | $\Delta =$               |
| 급락/급상승    | Spike reject + 상태 Freeze |

센서 신뢰도 R 기반 융합:

```
1 | level_est = R*Ultrasonic + (1-R)*DP
```

※ R은 평상시 0.7~0.9, 이상 시 0.3~0.5 자동 변화

## 7) 상태도(State Machine)

### NORMAL

⬇ (level  $\geq$  PRE-HIGH%)

### PRE-HIGH

⬇ (level  $\geq$  HIGH%)

### HIGH/STOP

⬅ (level  $\leq$  NORMAL% - hysteresis)

⬆ (플로트 HIGH  $\rightarrow$  EMERGENCY)

**EMERGENCY**  $\rightarrow$  조작자 수동 해제 전 복귀 불가

- 히스테리시스 권장: 5%
  - 경계치 진동으로 인한 ON/OFF 반복 방지

## 8) Pseudocode 예시

```
1 void TankLevelControlTask() {
2
3 level = get_level_estimated(); // filtered + fused value
4
5 if (float_switch_high || sensor_fault) {
6 stopPump();
7 stopConveyor();
8 raiseEmergencyAlarm();
9 return;
10 }
11
12 if (level >= HIGH_LEVEL) {
13 stopPump();
14 stopConveyor();
15 raiseHighAlarm();
16 state = HIGH_STOP;
17 }
18 else if (level >= PREHIGH_LEVEL) {
19 setPumpSpeed(0.5 * nominalSpeed);
20 setConveyorSpeed(0.7 * nominalSpeed);
21 showWarning("Tank almost full");
22 state = PRE_HIGH;
23 }
24 else {
25 // NORMAL
26 resumeNominalSpeeds();
27 state = NORMAL;
28 }
29 }
```

## 9) 이중 보호 계층(Fail-Safe)

| 계층    | 수단                       | 특징       |
|-------|--------------------------|----------|
| 소프트웨어 | 레벨 기반 감속/정지              | 환경값 추종   |
| 하드웨어  | <b>플로트 HIGH + 릴레이 차단</b> | 전원 자체 차단 |
| 구조적   | 오버플로 배출구(수동/자동)          | 최후 수단    |

안전 설계 원칙:

소프트웨어는 편의를 담당, 안전을 책임지는 것은 하드웨어

## 10) 검증 및 테스트 절차

- 센서 캘리브레이션(레벨-용량 대응)

2. 유입 속도별 HIGH 도달 시간 측정
3. 동작 검증 시나리오:
  - 정상 → PRE-HIGH → HIGH 전이
  - 급유입(펌프 과속 상태)에서 HIGH 감지
  - 센서 오류/단선 → EMERGENCY 처리 확인
4. 하드 플로트 성능검증:
  - 릴레이 차단 즉시 전원 off 확인
5. UI/원격 알림 지연 확인( $\leq 1$ 초 목표)

## 11) UI/알람 표시 가이드

| 상태        | UI 표시  | 원격 알람          | 핸들링      |
|-----------|--------|----------------|----------|
| NORMAL    | 녹색 상태  | None           | -        |
| PRE-HIGH  | 노란색 점멸 | Warning        | 속도 자동 감속 |
| HIGH/STOP | 빨강 점멸  | Alarm          | 운전 재개 금지 |
| EMERGENCY | 빨강 고정  | Critical Alarm | 수동 리셋 필요 |

### ❖ 요약

- 레벨 기반 자동 중지는 **운전 마지노선의 마지막 안전 기제**
- PRE-HIGH → 감속, HIGH → 즉시 중지, EMERGENCY → 하드차단
- 센서 융합 + 히스테리시스 + 하드웨어 플로트가 핵심

## 8.5 펌프 PWM 제어

본 항목은 폐식용유 펌프(기어 펌프·로터리 펌프·다이어프램 펌프 등)을 PWM 방식으로 정밀 제어하기 위한 소프트웨어/하드웨어 설계 기준을 기술한 문서이다.

폐식용유의 점도 변화·온도 변화·유입량 변화에 대응하여 안정적인 흡입/토출을 유지하는 것이 목표이다.

## 1) 설계 목적

- 펌프의 토출량(L/h)을 **PWM 듀티(Duty %)**와 **RPM**의 함수로 제어
- 점도 변화(20~80°C)에 따른 펌핑 부하 증가/감소에 자동 대응
- **부하 감지(전류량 상승)** → 자동 감속 또는 안전정지
- 소프트 스타트/스톱 구현
- 저장 탱크 레벨과 연동하여 자동 정지

## 2) PWM 제어 대상

- DC 기어펌프
  - PWM 직접 인가 가능
  - 12V/24V 권장
- BLDC 펌프(3상)
  - PWM은 FOC 제어기의 Input으로만 사용
  - 본 문서는 DC 기어펌프 기준 설명
- 다이어프램 펌프
  - 펌브 사이클이 중단되면 압력이 급상승하므로
  - PWM 듀티 최소값을 **20~30% 이상으로 제한**

## 3) PWM 제어 주파수

| 주파수                   | 특징              | 권장 펌프                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| 400~800 Hz            | 소음 발생 가능        | 저가형 DC펌프                |
| <b>20~25 kHz (권장)</b> | 가청대역 이상 → 매우 조용 | <b>기어펌프·다이어프램 펌프 최적</b> |

권장값: 20kHz

## 4) 기본 제어 파라미터

- `PWM_min = 20%` (기동 불가 방지)
- `PWM_max = 95%` (과전압·과열 방지)
- `PWM_soft_start_time = 1.0~2.0 sec`
- `I_limit` (과부하 전류값, 예: 6A)

## 5) 핵심 제어 알고리즘 구조

- |   |                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------|
| 1 | 입력: 목표 유량( <code>Q_target</code> ), 저장탱크 레벨, 전류 센서, 온도, 점도 추정값 |
| 2 | 출력: <code>PWM Duty</code>                                      |

PWM 결정 로직:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | 1) Soft-Start 구간          |
| 2 | 2) 점도 보정                  |
| 3 | 3) 부하 보정(전류)              |
| 4 | 4) 탱크 레벨 안전 제약            |
| 5 | 5) 최종 <code>PWM</code> 결정 |

## 6) Soft-Start 알고리즘

펌프를 갑자기 0→100% PWM으로 올리면  
기름 점도 때문에 기동 실패 또는 과전류 발생 가능.

```
1 start_pwm = PWM_min
2 for t < soft_start_time:
3 PWM = map(t, 0 → soft_start_time, start_pwm → PWM_target)
```

점도 높을 때는 soft-start 시간 자동 증가:

```
1 if viscosity_high:
2 soft_start_time = 2~3 sec
```

## 7) 점도 기반 PWM 보정

폐식용유는 온도·점도에 따라 부하가 크게 변함  
점도는 직접 측정하지 않고 유입 온도(T)로 간접 추정.

예시 모델:

```
1 viscosity_factor = clamp(1.0 + k * (25°C - oilTemp), 1.0, 1.5)
2 PWM_viscosity = PWM_base * viscosity_factor
```

- k값 일반적으로 0.015~0.03
- 10°C 유입의 경우 → 펌핑 부하 약 15~30% 증가

## 8) 부하(전류) 기반 실시간 보정

모터 전류 상승 → 펌프 부하 증가 의미.

```
1 if I_meas > I_limit:
2 PWM = PWM - Δ
3 if I_meas 계속 증가:
4 stopPump() // 막힘 또는 내부 이상
```

- $\Delta$ : 2~5% 단위 PWM 저감
- Stall 지속시간 0.5~1.0초 → 긴급 정지

## 9) 저장 탱크 레벨 제한과 연동

레벨 구간별 제어:

- **NORMAL (0~85%)**
  - PWM 정상제어
- **PRE-HIGH (85~95%)**

- PWM 50% 감소
  - **HIGH (≥95%)**
    - PWM=0 (즉시 정지)
  - **EMERGENCY**
    - 릴레이 차단, 전원 OFF
- 

## 10) PWM 제어 흐름도

```

1 [센서 수집]
2 ↓
3 [Soft Start 적용]
4 ↓
5 [온도 → 점도 보정]
6 ↓
7 [전류값 기반 부하 보정]
8 ↓
9 [레벨 상태 기반 제한]
10 ↓
11 [최종 PWM 출력]

```

## 11) Pseudocode 예시

```

1 void PumpPWMControlTask() {
2
3 float pwm = PWM_base;
4
5 // 1. soft start
6 if (state == PUMP_STARTING) {
7 pwm = softStart(PWM_target);
8 }
9
10 // 2. Temperature/Viscosity Compensation
11 float viscosity_factor = 1.0 + k * max(0, (25 - oilTemp));
12 pwm *= viscosity_factor;
13
14 // 3. Current-based Load Control
15 if (I_meas > I_limit) {
16 pwm -= 0.05; // reduce by 5%
17 if (I_meas > I_critical) {
18 stopPump();
19 return;
20 }
21 }
22
23 // 4. Level Protection
24 if (level >= HIGH_LEVEL) {
25 stopPump();
26 return;

```

```

27 } else if (level >= PREHIGH_LEVEL) {
28 pwm *= 0.5; // reduce output
29 }
30
31 // 5. Apply Boundaries
32 pwm = clamp(pwm, PWM_min, PWM_max);
33
34 // Output to hardware
35 setPWM(pwm);
36 }
```

## 12) PWM 제어 안정성 기준

- PWM 신호는 하드웨어 타이머 기반
- MCU는 32bit 타이머(STM32) 권장
- MOSFET 드라이버는 게이트 충전량( $Q_g$ ) 큰 제품 추천
- 스위칭 손실 줄이기 위해 Dead-time 보정 필요

## 13) 시험·검증 항목

| 시험       | 내용                                 |
|----------|------------------------------------|
| 기동성 시험   | Soft-start가 실제 부하에서 문제 없는지         |
| 점도 변화 시험 | 10°C, 20°C, 30°C, 40°C 조건에서 RPM 비교 |
| Stall 시험 | 토출 라인 막음 → 과전류 정지 확인               |
| 레벨 연동 시험 | PREHIGH/HIGH 구간 속도 감속/정지 확인        |
| 장시간 운전   | 2~6시간 연속 펌핑 테스트                    |

## 요약

- PWM은 펌프의 **RPM·유량·부하** 제어의 핵심
- Soft-start + 점도 보정 + 전류 기반 부하 보호 + 레벨 연동이 필수
- 저장 탱크 상태와 완전히 통합된 제어 구조 필요

## 8.6 배터리/전류 모니터링

### 개요

이 항목은 이동형 폐식용유 수거 장치의 전력 안정성, 안전성(BMS 연동), 잔량 기반 운전 제어, 배터리 수명 확보, 과전류 보호를 목표로 하는 배터리/전류 모니터링 설계를 다룹니다.

## ① 배터리 전압·전류 측정 구조

### • 전압 측정(ADC 기반)

- MCU의 ADC 입력을 사용하여 배터리 전압을 실시간 측정
- 고전압 배터리(12V~24V)는 반드시 전압 분배(저항 2~3개) 후 입력
- 예: ESP32/STM32 ADC 입력 0~3.3V
  - 24V → (R1=100k, R2=10k) → 3.3V 이하로 변환
- 배터리 소모 패턴(전압 대비 % 테이블)은 화학 종류(Li-ion, LiFePO4)에 따라 다름

### • 전류 측정(Shunt or Hall Sensor)

전류 측정 방식은 2개 가능:

#### 1) 샌스 저항(Shunt Resistor + INA류 증폭기)

- 1~10 mΩ 정도의 저저항을 배터리 음극에 직렬 삽입
- INA219 / INA226 / INA238 등
  - 전압 + 전류 + 전력 자동 계산
  - I<sup>2</sup>C로 간단히 읽기 가능
- 장점: 정확, 비용 저렴
- 단점: 발열, 고전류(>20A)엔 비추천

#### 2) 홀 센서(Ampere Sensor, 비접촉)

- ACS712, ACS758, WCS1800 등
- 장점: 절연, 발열 없음, 고전류(30~200A) 측정 가능
- 단점: 정확도는 INA 대비 약간 떨어짐

이동식 폐식용유 처리 장치처럼 모터+펌프+컨베이어가 동시에 구동하는 구조는 홀센서 기반 전류 측정이 더 적합.

## ② BMS와 MCU 통신 구조

### BMS의 기본 역할

- 셀 밸런싱
- 과충전·과방전 보호
- 과전류 차단
- 셀 전압 모니터링
- 온도 모니터링
- 충방전 차단 MOSFET 제어

## MCU가 읽어야 할 값

1. 배터리 팩 전압
2. 실시간 전류
3. SoC(State of Charge, 잔량 %)
4. SoH(수명)
5. 온도
6. 알람(OVP, UVP, OTP, OCP 플래그)

## BMS 모델 선택 기준

- UART / CAN / I<sup>2</sup>C 통신 지원
- LiFePO4 4S~8S 지원
- 충방전 20~60A급
- UART 프로토콜 문서 제공 여부(중요!)

## 권장 통신 방식

- 산업용 또는 혹사 조건 → **CAN 통신 BMS (최고 안정성)**
  - 저비용 가벼운 모델 → **UART 기반 Daly/JK BMS**
- 

## ③ MCU 전력 소비 감시 로직

### ● 기본 로직

1. 전압 < 20% → “저전력 경고” 출력
2. 전압 < 10% → 펌프 속도 자동 저감
3. 전압 < 5% → 시스템 자동 Shutdown
4. 전류 급증(>30A 등) → 모터 정지 + 오류 표시
5. 펌프 역방향 전류 감지 → 뱌브 문제 판단

### ● 충전 시 로직

- 충전 중 과전압 예측
  - 충전 전류 감소 시점 판단
  - 환변된 폐식용유 기반 시스템이라면 외부 충전기와 통합 시  
BMS 상태를 UI로 피드백해야 함
-

## ④ 센서·전력부 배선 레이아웃

### ● 배터리 → BMS → 부하(모터/펌프) 구조

- GND 루프 방지
  - 고전류 라인은 굵은 전선(8~12AWG)
  - 신호선(I<sup>2</sup>C/UART)은 모터 라인에서 멀리 배치
  - Hall 센서는 배터리 +라인에 설치
  - Shunt 센서는 배터리 -라인에 설치
- 

## ⑤ 방수·방진 고려(실외 장치 전제)

- KV 커넥터·XT60/XT90 방수 탑입
  - 배터리 팩은 IP54~IP65
  - 케이블 글랜드로 유입부 마감
  - 센서 보드는 실리콘 코팅(Conformal Coating)
- 

## ⑥ UI 화면에 표시할 데이터

### 필수 표시

- 배터리 %
- 실시간 전류 (A)
- 실시간 전압 (V)
- 소비 전력 (W)
- 남은 사용 가능 시간(재계산 값)
- BMS 상태(OK/OCP/OTP/UVLO 등)

### 추가 가능

- 펌프 구동 중 전류 패턴 그래프
  - 모터 부하 예측
  - 배터리 수명(싸이클 카운트 기반)
- 

## ⑦ 전체 시스템에서의 역할 정리

| 기능        | 목적       | 방식             |
|-----------|----------|----------------|
| 배터리 전압 측정 | 잔량 계산    | ADC + 분압 회로    |
| 전류 측정     | 부하 감지/보호 | 홀 센서 또는 INA219 |
| BMS 연동    | 안전·보호    | CAN/UART       |

| 기능       | 목적     | 방식            |
|----------|--------|---------------|
| 전력 제한 로직 | 과부하 방지 | PWM 감소, 모터 정지 |
| UI 피드백   | 사용자 안내 | OLED/LCD 표시   |

## 8.7 OTA 펌웨어 업데이트

### 개요

OTA(Over-The-Air) 업데이트 기능은 현장에서 장비를 분해하지 않고도 무선으로 MCU 펌웨어를 갱신할 수 있게 해줍니다. 이 동형 폐식용유 수거 장치는 실사용 환경이 거칠고 유지보수 주기가 길기 때문에 OTA 기능이 유지보수 비용 절감, 버그 패치 속도 향상, 기능 추가 편의성을 크게 높입니다.

아래 내용은 ESP32(ESP-IDF/Arduino) 또는 STM32 + 외장 통신 모듈(LTE/WiFi/BLE) 기준으로 정리한 OTA 설계 가이드입니다.

### ① OTA 방식 선택 (BLE / Wi-Fi / LTE)

#### 1) BLE OTA

- 장점: 낮은 전력, 스마트폰 앱에서 간편
- 단점: 속도 느림(수백 KB~1MB+ 펌웨어는 오래 걸림)
- 모바일 유지보수 인력이 다닐 때 유용

#### 2) Wi-Fi OTA

- 장점: 속도 빠름, HTTPS 쉽게 적용
- 단점: Wi-Fi 환경 요구
- 장비에 Wi-Fi 핫스팟(테더링) 걸어도 가능

#### 3) LTE OTA (MQTT/HTTPS)

- 장점: 현장 네트워크 영향 없음, 가장 안정적
- 단점: 비용 높음
- 대규모 운영 차량/장비 관리에 최적

장치가 외부에서 이동하며 사용되므로  
BLE(간단 업데이트) + Wi-Fi(Large Update) 조합이 가장 현실적.

### ② OTA 펌웨어 분할 구조

#### 듀얼 파티션 구조 (권장)

- 파티션 A: 현재 실행 중인 펌웨어
- 파티션 B: 업데이트 받을 새로운 펌웨어
- OTA 후 검증에 성공하면 A↔B 스왑

이 방식은 업데이트 도중 전원 꺼져도 장비 벽돌화 방지.

## 필수 파티션 구성 예시(ESP32)

- **bootloader**
- **nvs**
- **otadata**
- **app0** (현재 실행)
- **app1** (OTA 다운로드용)
- **spiffs** (설정값 저장)

STM32라면

- **Bank1/Bank2 듀얼 이미지 구조 + Bootloader**
- 또는 외장 플래시(QSPI/NOR)에 OTA 이미지 저장 후 교체 방식을 사용.

---

## ③ OTA 과정 전체 시퀀스

### Step 1: 업데이트 요청 확인

- BLE 명령: "OTA\_START"
- Wi-Fi/LTE: 서버에서 "새 버전 존재" 메시지

### Step 2: 버전 체크

- 현재 버전 vs 서버 최신 버전 비교
- 다르면 다운로드 실행

### Step 3: 이미지 다운

- BLE: 스마트폰 앱 → MCU로 바이너리 전송
- Wi-Fi/LTE: HTTPS GET으로 직접 다운로드

### Step 4: 무결성 검증

- CRC32
- SHA-256 (ESP-IDF 기본 지원)
- 파일 크기 확인

### Step 5: 플래시 영역 기록

- 파티션 B(app1)에 기록
- 기록 후 재검증

## Step 6: OTA 스위치

- 부트로더에 "app1으로 부팅" 메시지 기록
- 재부팅

## Step 7: 정상 부팅 검증

- 부팅 후 Self-test
- 이상 없으면 새 이미지 고정
- 오류 발생 시 자동 롤백(app0로 복귀)

---

## ④ 보안 요소(필수)

### ● 펌웨어 암호화

- ESP32 → AES-256 기반 OTA 암호화 지원
- STM32 → AES-XTS 또는 Secure Boot + Secure Firmware Upgrade(SBSFU)

### ● 펌웨어 서명(Signature)

- RSA/ECDSA 서명
- 부트로더에서 서명 확인
- 서명 틀리면 업데이트 거부 → 보안 강화

### ● HTTPS/TLS

- Wi-Fi/LTE OTA 시 필수
- 서버 인증서 갱신 관리 필요

---

## ⑤ OTA 진행 중 시스템 보호

### ● 절대 금지

- OTA 중 펌프/모터 구동
- OTA 중 전원 변동

### ● 보호 로직

- OTA 시작하면:
  - 모든 모터 OFF
  - 센서 읽기 중단
  - 전력 상태 검사(전압 < 20%이면 OTA 거부)
  - 사용자 UI에 "업데이트 진행 중..." 표시

## ● OTA 도중 오류 대비

- 통신 끊김
- CRC 불일치
- 플래시 쓰기 실패

→ 자동 롤백 가능하도록 파티션/부트로더 설계 필수

---

## ⑥ OTA UI/상태 표시 예시

### ● OLED/LCD에 표시

- "OTA Downloading... XX%"
- "Verifying..."
- "Installing..."
- "Done. Rebooting."

### ● BLE 앱 상태 표시

- 진행률
- 예상 시간
- 완료 후 자동 재접속

## ⑦ OTA 서버 설계(옵션)

### 간단 서버

- GitHub Releases + HTTPS URL
- ESP32는 URL 직접 접근 가능

### 운영용 상위 서버

- AWS S3 + CloudFront
- Firebase Hosting
- MQTT Broker(OTA 메시지 전송)

### 대규모 확장 대비

- 장치별 버전 관리
- OTA 실패 로그
- OTA 성공률 대시보드
- 전압 조건 검사 자동화

## ⑧ 이 프로젝트에 맞는 최적 OTA 구조 추천

유지보수 인력이 스마트폰 기반이라면

- BLE OTA + Wi-Fi OTA 병행
- BLE OTA: 급히 현장에서 버그 수정
- Wi-Fi OTA: 대규모 기능 업데이트

완전 자동화 운영 원한다면

- LTE 모듈 + HTTPS OTA
- 서버에서 강제 업데이트 Push 가능

## 8.8 에러 로그 & 진단 시스템

### 개요

폐식용유 수거 장비는 컨베이어, 펌프, 탱크, 센서, 주행 모듈, 배터리 시스템 등 여러 서브시스템으로 구성되어 있으며, 실 사용 환경(기름, 이물질, 온도 변화)이 거칠기 때문에 고장 모니터링, 에러 로깅, 진단 체계가 매우 중요합니다.

이 장에서는 장비의 신뢰성을 높이기 위한 에러 감지·분류·저장·전송·자가진단(Self-test) 구조를 상세히 정의합니다.

### ① 에러 분류 체계(에러 코드 체계)

#### 1) 레벨 분류

- Level 0: Info
  - 일반 상태 메시지 (시작, 종료, 세척 모드 진입 등)
- Level 1: Warning(경고)
  - 즉시 고장은 아니지만 동작 저하 가능
  - 예: 점도 과다로 모터 부하 증가, 레벨 센서 잡음
- Level 2: Error(오류)
  - 일부 기능 제한 필요
  - 예: 펌프 과열, 컨베이어 정지 감지
- Level 3: Critical(치명적 고장)
  - 시스템 즉시 정지 필요
  - 예: 배터리 과전류, 탱크 오버플로, 펌프 역회전 감지

#### 2) 모듈별 에러 코드

- 1000번대: 컨베이어
  - 1101: 좌측 모터 과전류
  - 1102: 우측 모터 과부하
  - 1103: 컨베이어 벨트 속도 불일치
  - 1104: Jam(이물질 끼임) 감지

- **2000번대: 펌프/배관**
  - 2101: 펌프 압력 과다
  - 2102: 펌프 유량 부족
  - 2103: 역류 밸브 고착
  - 2104: 배관 누유 감지
- **3000번대: 탱크/센서**
  - 3101: 레벨 센서 불일치(중복 센서 값 mismatch)
  - 3102: 초음파 센서 Timeout
  - 3103: 온도 센서 과열
  - 3104: 오버플로 위험 감지
- **4000번대: 주행 시스템**
  - 4101: 주행 모터 과전류
  - 4102: ESC 오류
  - 4103: 속도 센서 고장
- **5000번대: 전원/BMS**
  - 5101: 저전압
  - 5102: 과전류
  - 5103: 셀 밸런싱 오류
  - 5104: 온도 과열
- **6000번대: 통신/OTA**
  - 6101: BLE 연결 불안정
  - 6102: Wi-Fi 연결 실패
  - 6103: OTA 파일 무결성 실패

---

## ② 에러 감지 방법

### 1) 전류 기반 감지

- 컨베이어 모터 전류 > 기준값  
→ Jam 또는 과부하 판단
- 펌프 전류 감소  
→ 공회전, 유입량 부족 추정

### 2) 속도·압력 기반 감지

- 모터 RPM/엔코더 값 vs 목표 속도 비교
- 펌프 압력 변화 그래프 분석
- 갑작스런 압력 상승 → 막힘 가능성

### 3) 센서 신호 검증

- 레벨 센서 이중화:
  - 초음파 + 부력식 + 차압식 중 2개 조합
- 센서 신호 outlier 자동 제거
- 값 변화 속도( $d/dt$ ) 기반 이상 감지

### 4) 전원 시스템 모니터링

- 배터리 전압 변동률
- 과전류 → 즉시 펌프/모터 정지
- 온도 급변 → BMS 경고

---

## ③ 로그 저장 구조

### 1) 로그 저장 방식

- MCU 내부 Flash (순환 버퍼 Ring Buffer)
- 외장 SPI Flash (권장)
  - 용량 1~4MB로 넉넉히 사용
  - 저장 형식: JSON/MessagePack

예)

```
1 {
2 "ts": 1735678123,
3 "code": 1103,
4 "level": 2,
5 "msg": "Conveyor Left Speed Mismatch",
6 "v": { "target": 120, "actual": 84 }
7 }
```

### 2) 로그 저장 조건

- Error Level 2 이상 무조건 저장
- Warning은 최근 50개만 저장
- Critical 발생 시 즉시 플래그 설정(재부팅 후 리포트)

---

## ④ 실시간 진단(Real-time Diagnostics)

### 1) 주기적 헬스 체크 Task

- 100ms 주기: 모터/펌프 전류 검사
- 500ms 주기: 센서 값 검증
- 1초 주기: 탱크 레벨 확인

- 5초 주기: 온도/배터리 상태 진단

## 2) 패턴 분석 기반 진단

- 펌프 압력 패턴 변화
- 컨베이어 속도 흔들림
- 배터리 전압 드리프트

MCU 자원 여유 있으면 Kalman Filter 또는 EWMA 적용.

---

## ⑤ 사용자 알림(Warning → Error → Critical 단계 처리)

| 단계       | 동작                     |
|----------|------------------------|
| Warning  | UI 표시, BLE 앱 푸시, 동작 유지 |
| Error    | 관련 모듈 감속 또는 정지, 로그 기록  |
| Critical | 전체 시스템 정지, 경고음, 재가동 금지 |

---

## ⑥ 원격 진단 기능(선택)

### BLE

- 최근 50개 로그 조회
- 실시간 전류/압력/레벨 값 보기

### Wi-Fi/LTE

- MQTT 기반 클라우드로 데이터 업로드
- OTA 실패 로그 자동 전송
- 센서 이상 패턴 서버 분석 가능

---

## ⑦ Self-Test(자가진단) 기능

장비 전원을 켜면 자동 점검:

- 컨베이어 모터 단시간 구동 → 속도/전류 검사
- 펌프 무부하 구동 → 유량/압력 확인
- 레벨 센서 반응 검사
- 온도 센서 정상 범위 확인
- 배터리 BMS 오류 체크
- 전원 인가 후 5초 이내 완료

이후 정상 조건이면 READY 상태 진입.

---

## ⑧ 유지보수 모드

정비 인력이 다음 기능을 사용할 수 있음:

- 센서 Raw 값 실시간 모니터링
- 모터/펌프 단독 구동 테스트
- 로그 백업/삭제
- 펌프 역류 테스트
- 컨베이어 정렬 확인 모드