

# Bolsa Flap Mini



Modelo Atelie M28

Bolsa pequena com aba marcada para looks leves e saidas rapidas.



MOLDE REAL | A4 | ESCALA 100%

EDICAO PILOTO | COLECAO JEANS





# Bolsa Flap Mini

Bolsa pequena com aba marcada para looks leves e saidas rapidas.

## DIFICULDADE

Intermediario

## TAMANHO FINAL

20 x 16 x 7 cm

## FOLHAS A4

16 folhas de molde + 4 de guia

## TEMPO MEDIO

4 a 5 horas

## TECIDO

Jeans 7 a 10 oz

## FORRO

Tricoline floral

## ZIPER

Botao magnetico e zipper n. 3, 22 cm

## ALCA

Alca transversal regulavel



## MATERIAIS

- Jeans 7 a 10 oz conforme a estrutura
- Tricoline floral para forro
- Manta R1 ou R2 conforme indicado
- Botao magnetico e zipper n. 3, 22 cm
- Linha poliester e agulha jeans
- Ferragens e etiqueta opcionais

## RESULTADO

Bolsa pequena com aba marcada para looks leves e saidas rapidas.



# Impressao e montagem

Siga esta configuracao para preservar as medidas reais do molde.

01

## PAPEL

Use sulfite A4 de 75 ou 90 g/m2.

02

## ESCALA

Selecione Tamanho real ou 100%. Desative Ajustar e Encolher.

03

## ORIENTACAO

Mantenha a orientacao automatica do arquivo.

04

## CONFERENCIA

Meça o quadrado de 5 x 5 cm antes de imprimir todo o molde.

05


## MONTAGEM

Sobreponha 10 mm e alinhe os alvos de cada folha.

06

## CORTE

A margem de costura de 1 cm ja esta incluida.



## QUADRADO DE TESTE

Deve medir exatamente 5 x 5 cm.

Se variar, revise a escala da impressora.



# Montagem da peça piloto

Este guia organiza a ordem de execução e pressupõe domínio básico de costura.

1

## PREPARAR

Aplique o estruturador e transfira centros, piques e marcações.

2

## DETALHES

Prepare bolsos, fechos e elementos externos antes de fechar o corpo.

3

## ZIPER

Monte o zíper e rebata as margens mantendo os dentes livres.

4

## CORPO

Una as peças externas alinhando todos os centros e piques.

5

## FORRO

Monte o forro e deixe uma abertura segura para desvirar.


6

## FINALIZAR

Una exterior e forro, desvire, feche a abertura e faça o pesponto final.

### DICAS PROFISSIONAIS


Faça uma peça piloto antes da produção em série. | Reduza volume das margens antes de desvirar. | Use ponto de 3,0 a 3,5 mm nos pespontos. | Reforce alças, fechos e ferragens.

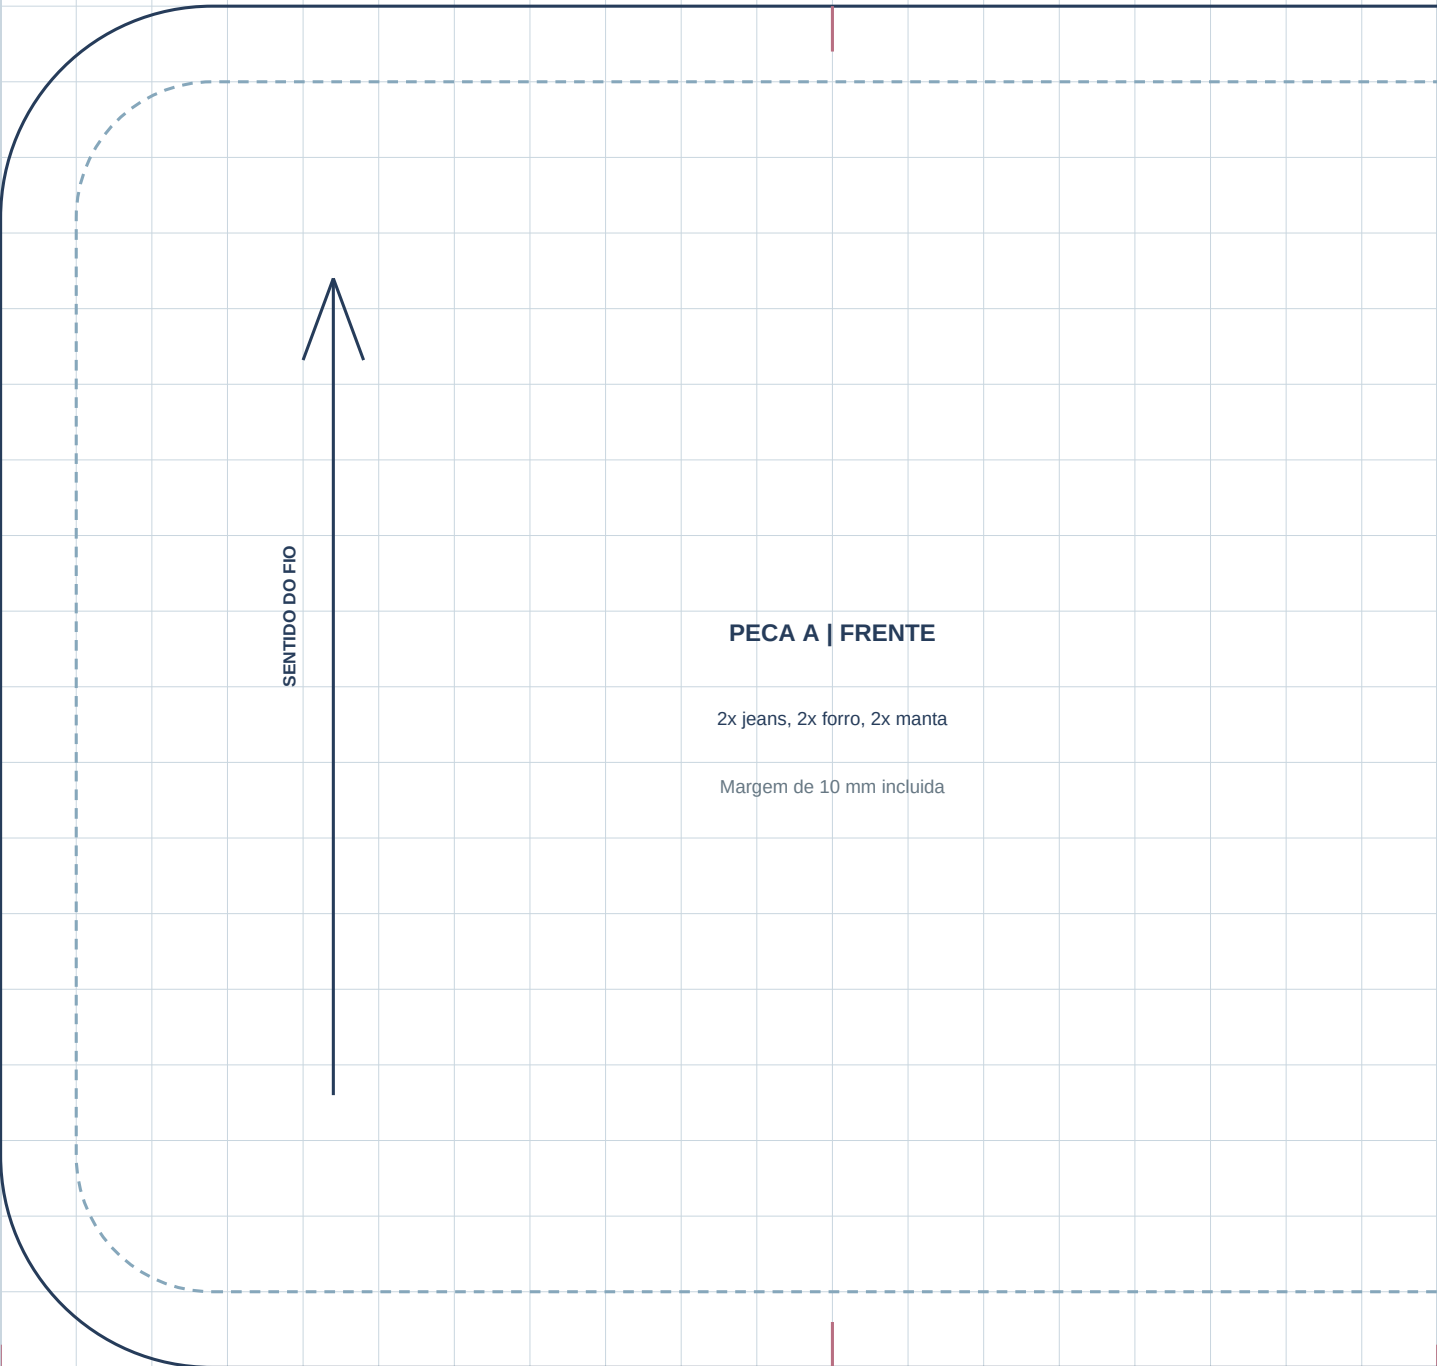


PECA A | FRENTE

2x jeans, 2x forro, 2x manta

Margem de 10 mm incluída

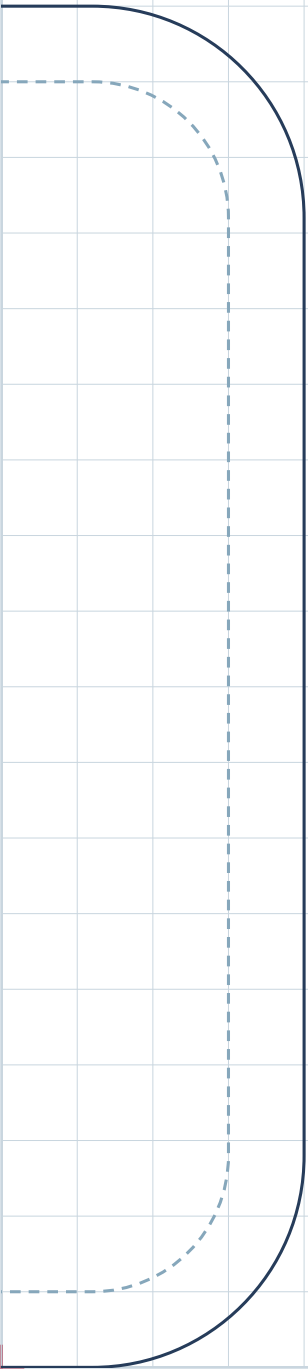


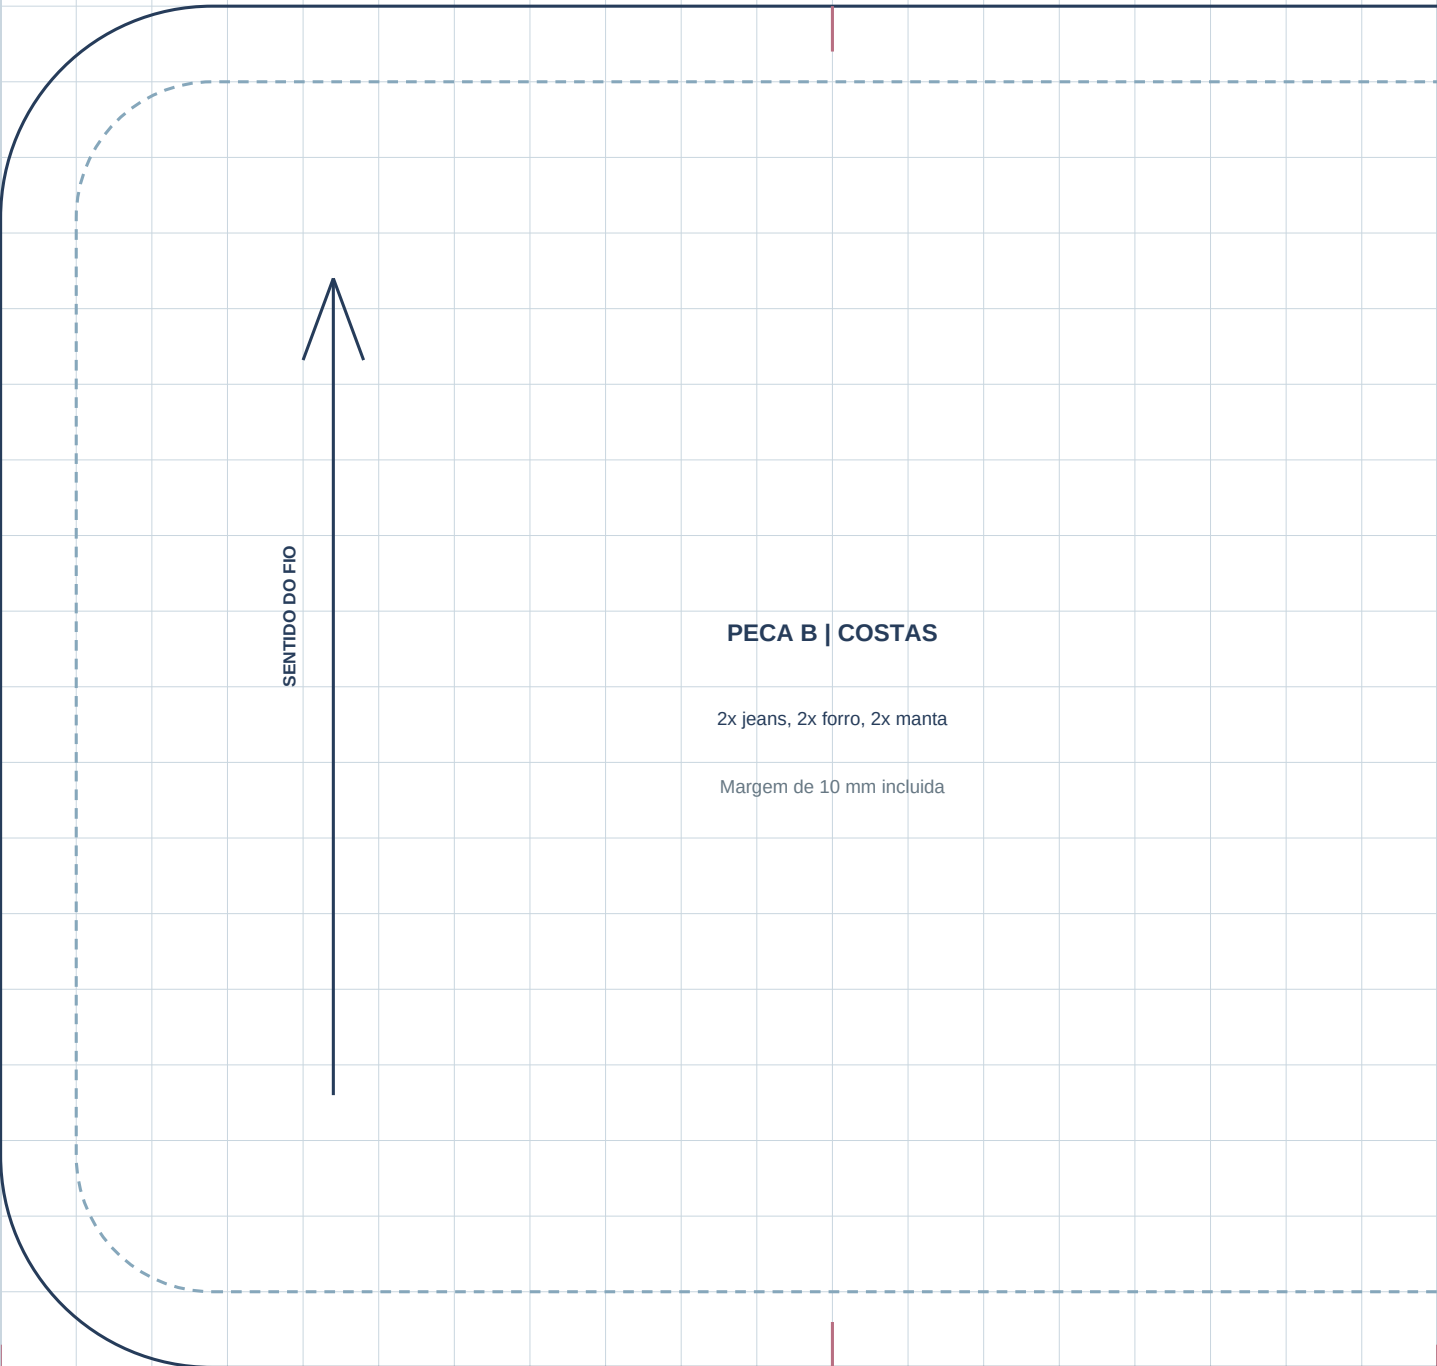


PECA B | COSTAS

2x jeans, 2x forro, 2x manta

Margem de 10 mm incluída

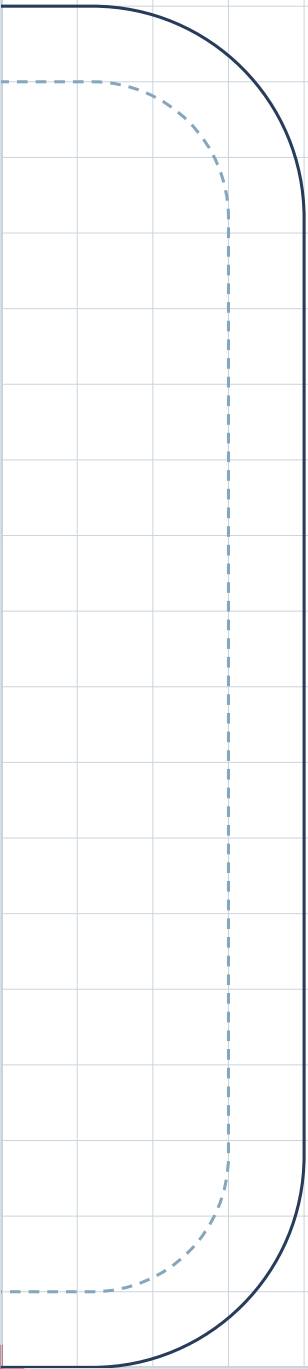

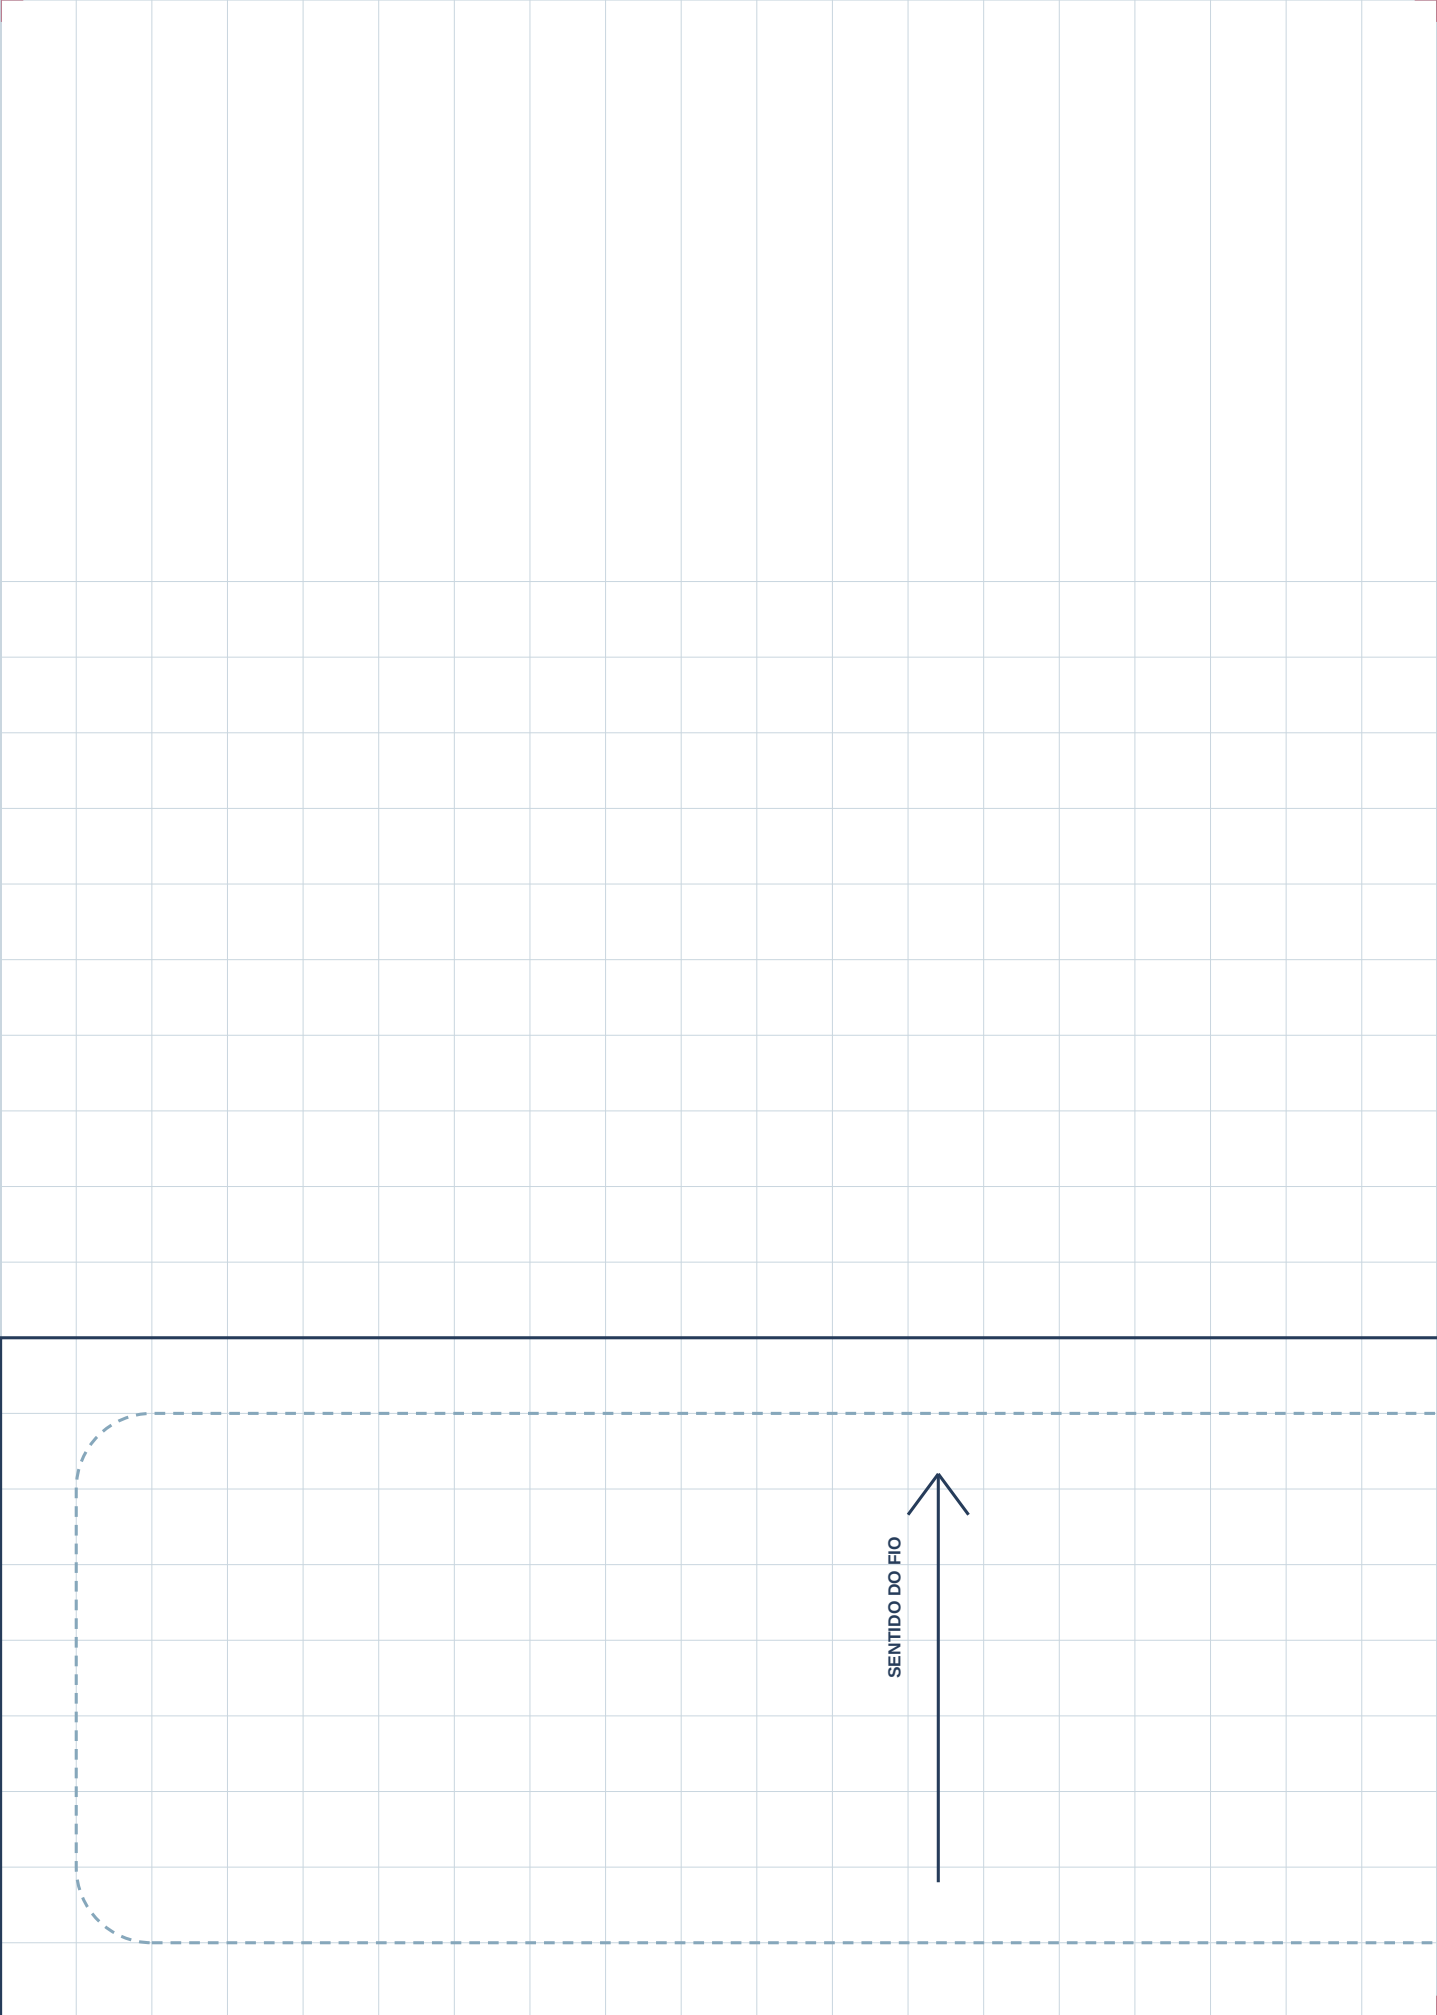



PECA C | FOLE


2x jeans, 2x forro, 2x manta


Margem de 10 mm incluída



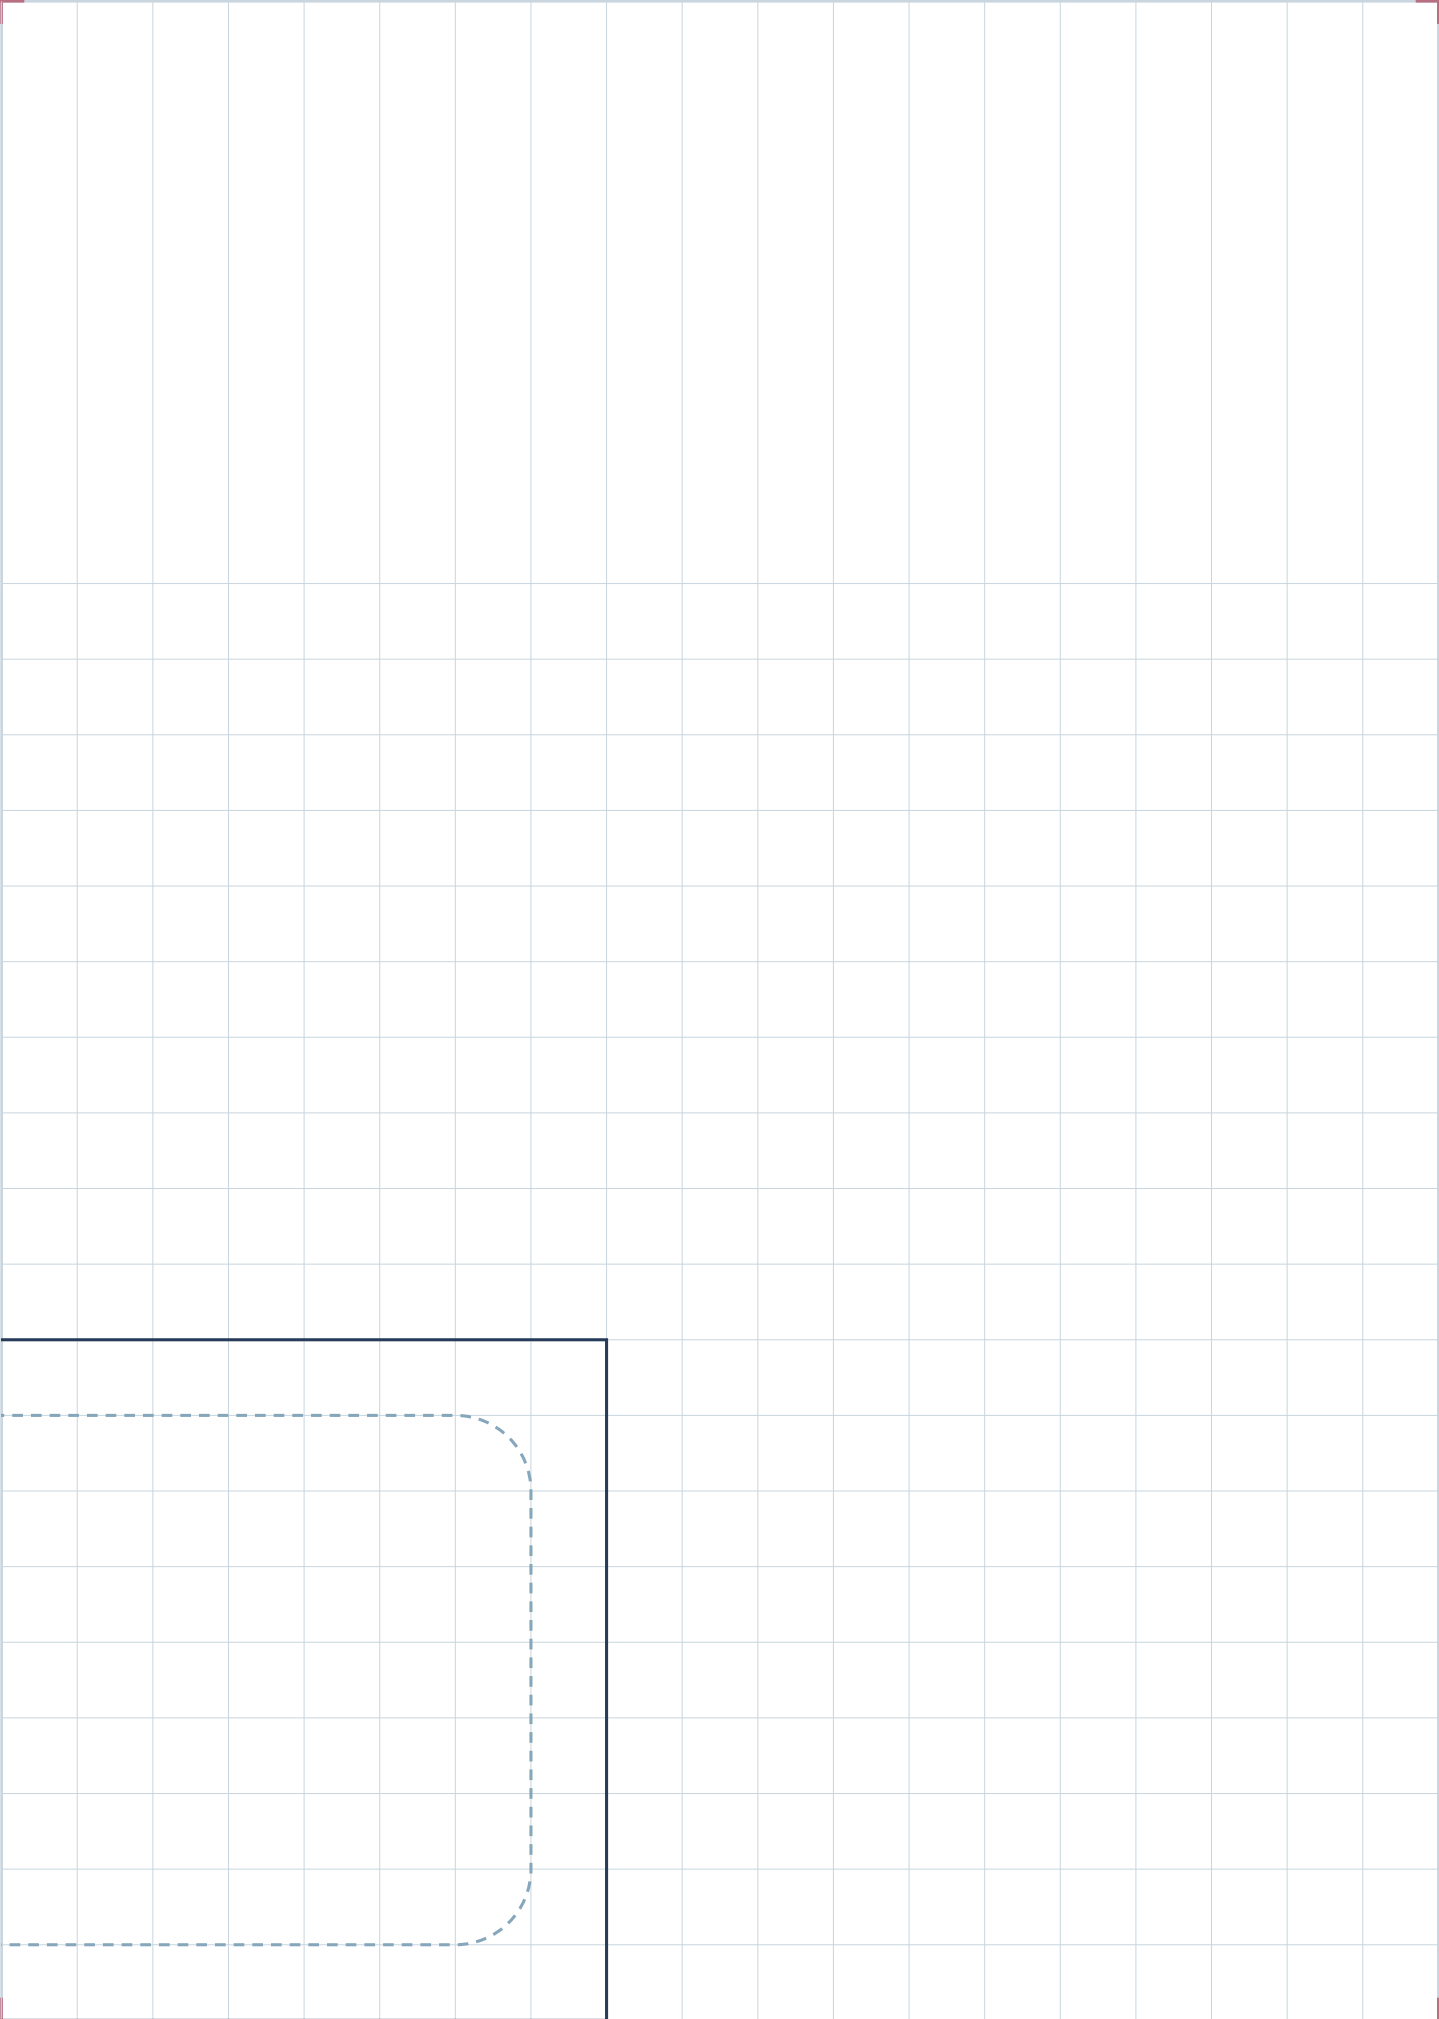

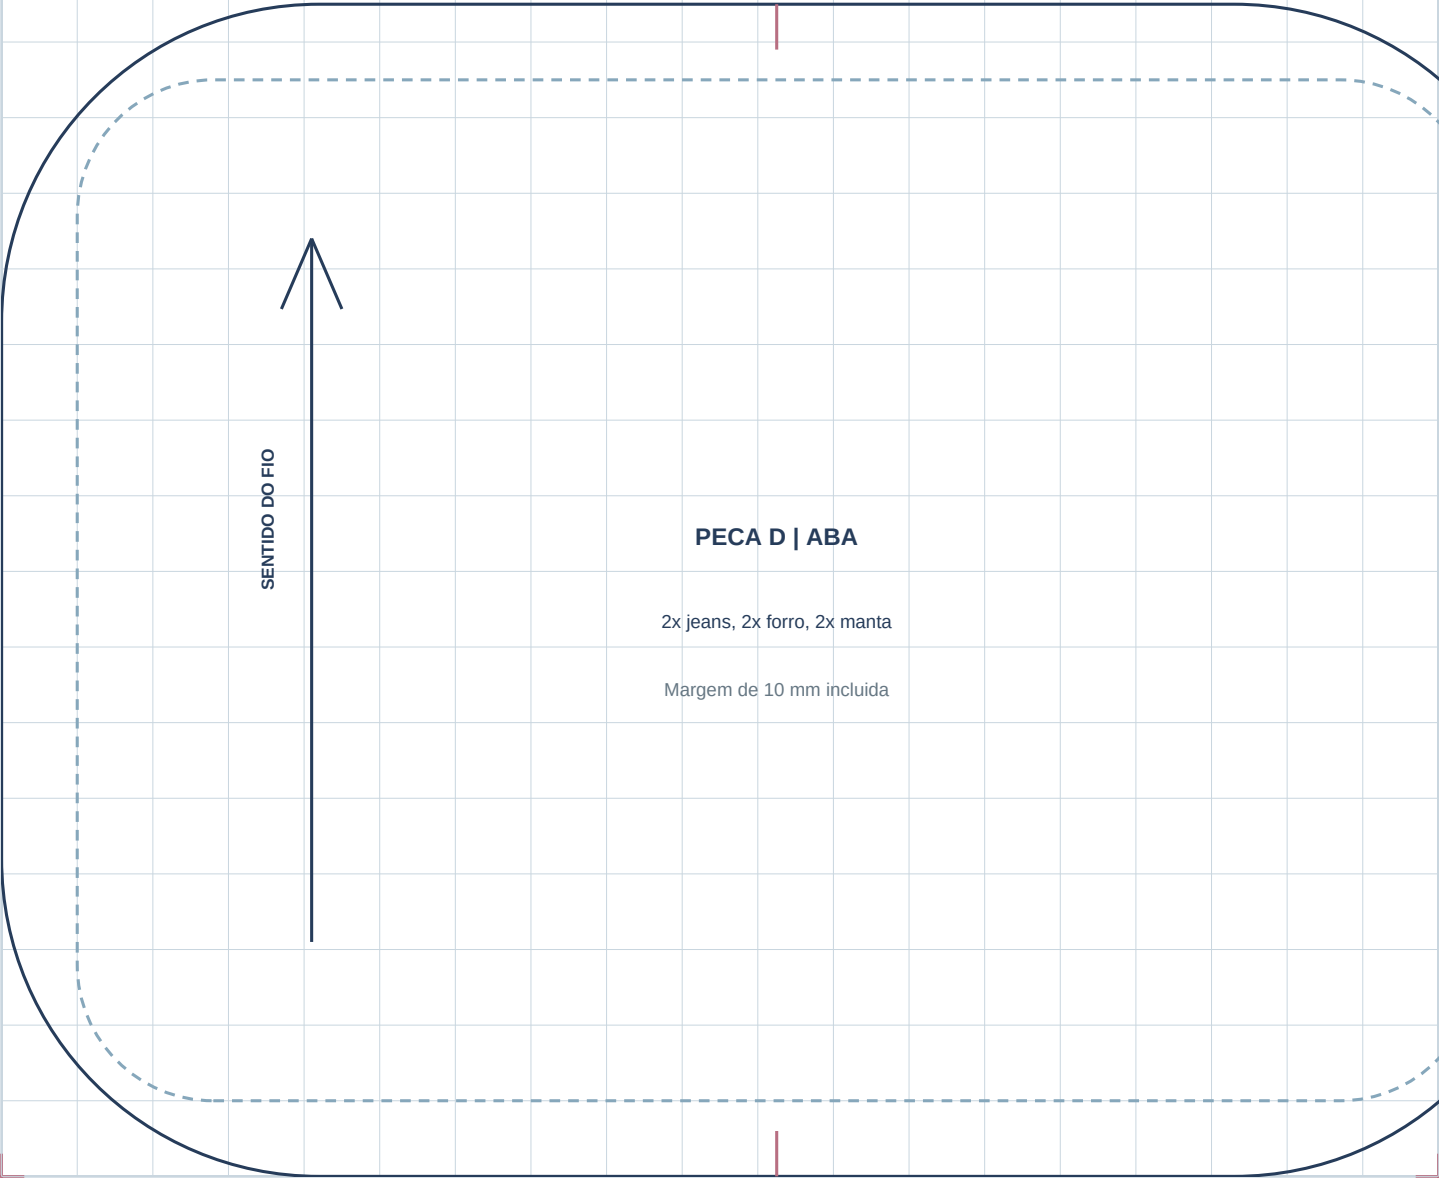

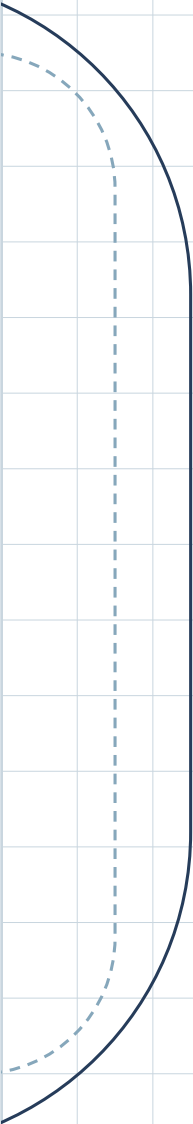

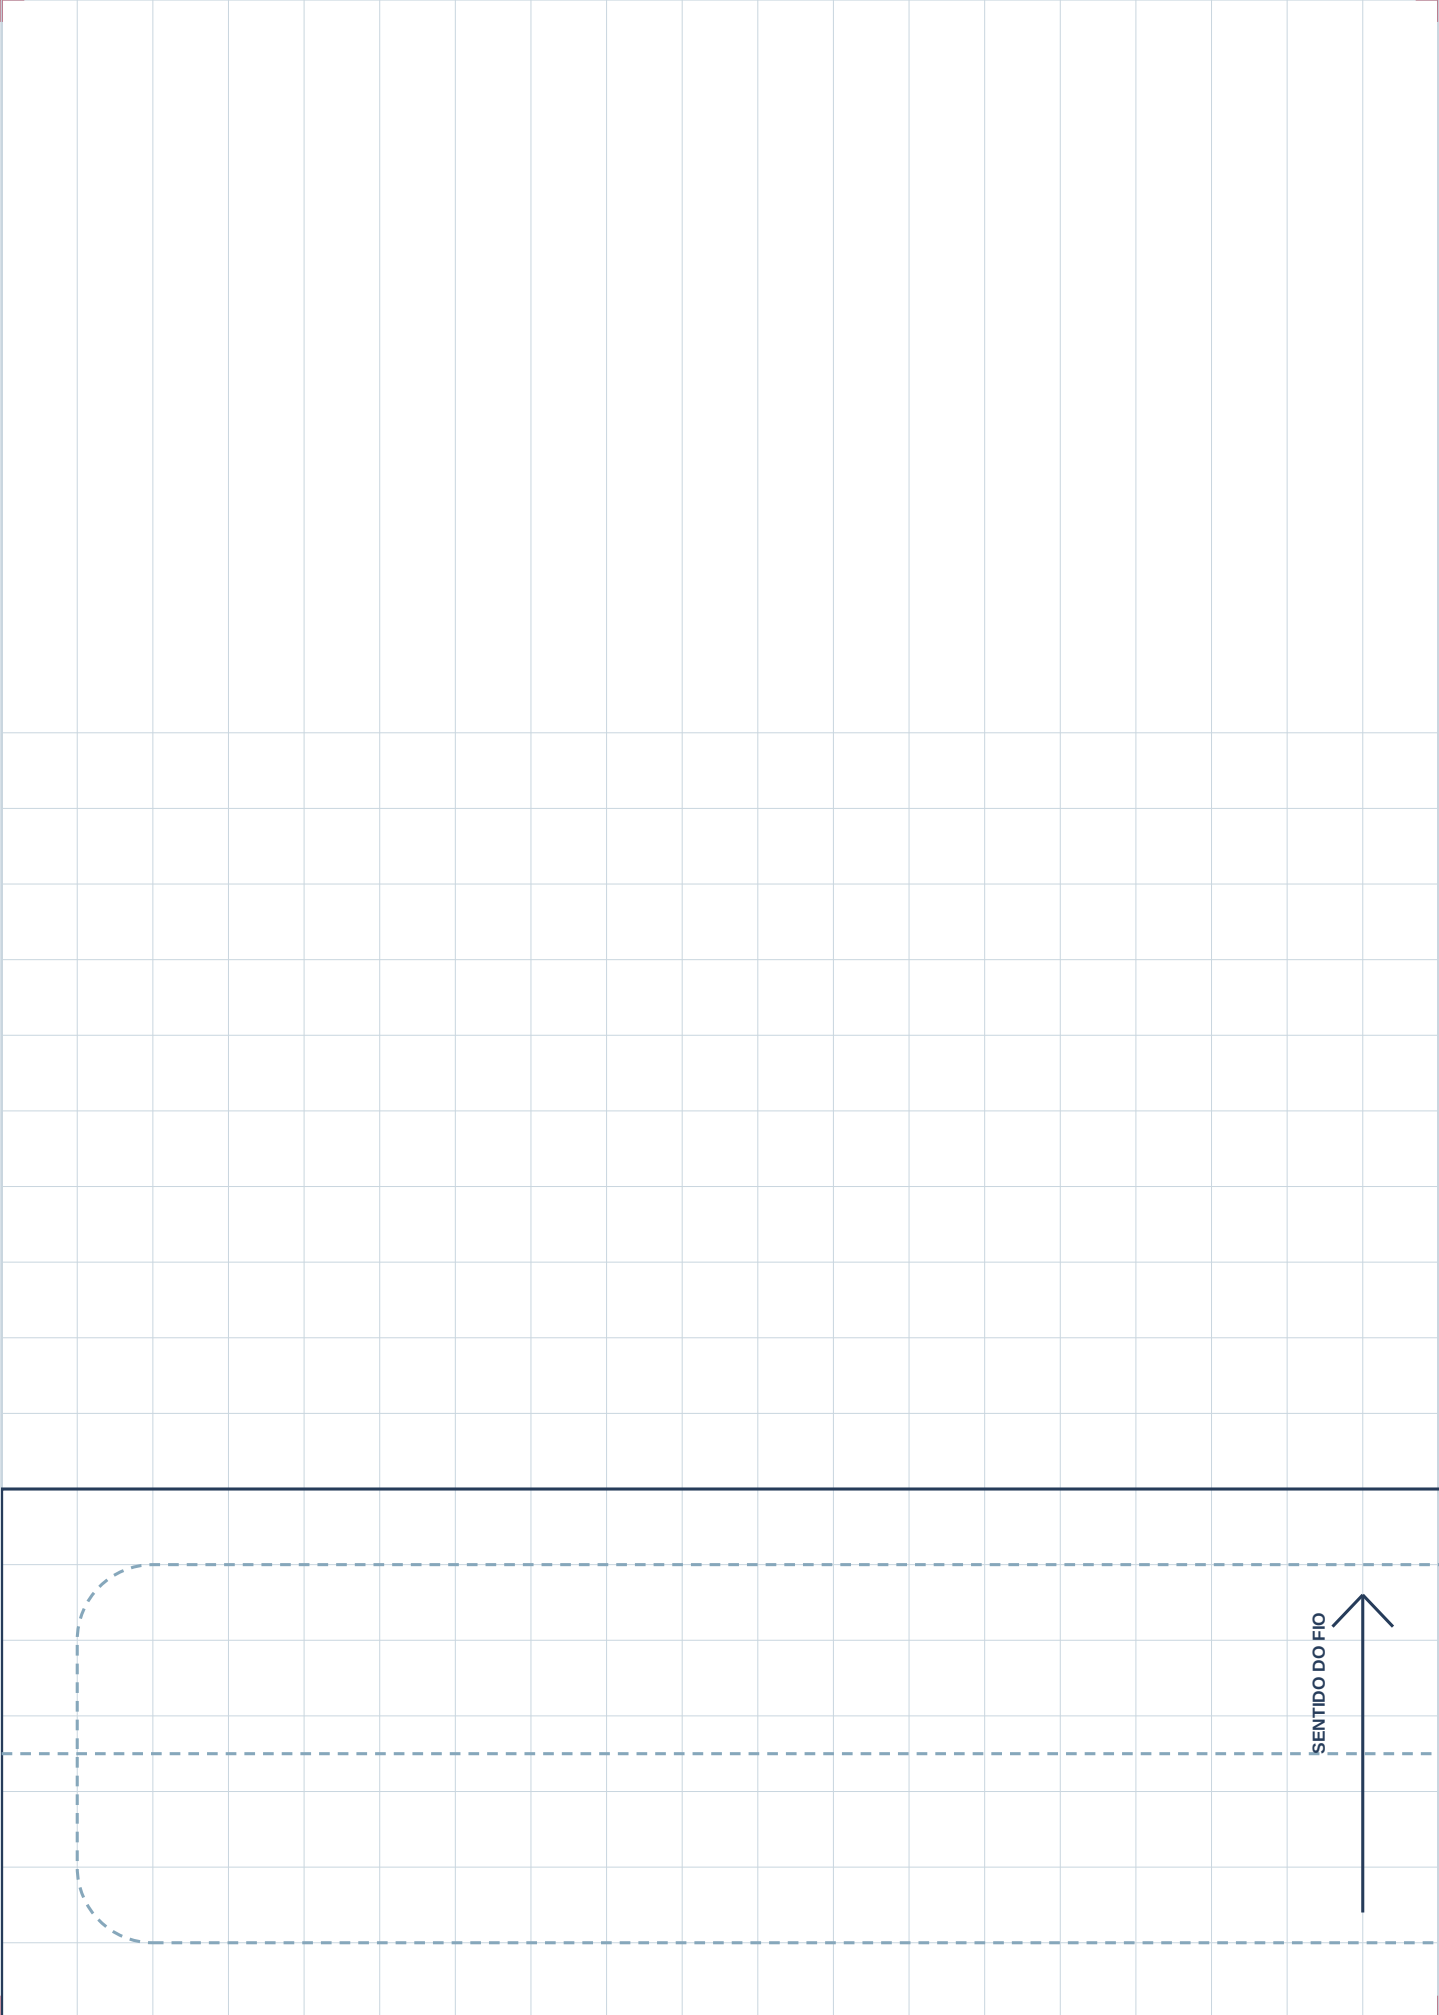




## PECA E | ALCA LONGA

2x jeans, 2x forro, 2x manta

Margem de 10 mm incluída

[illegible]



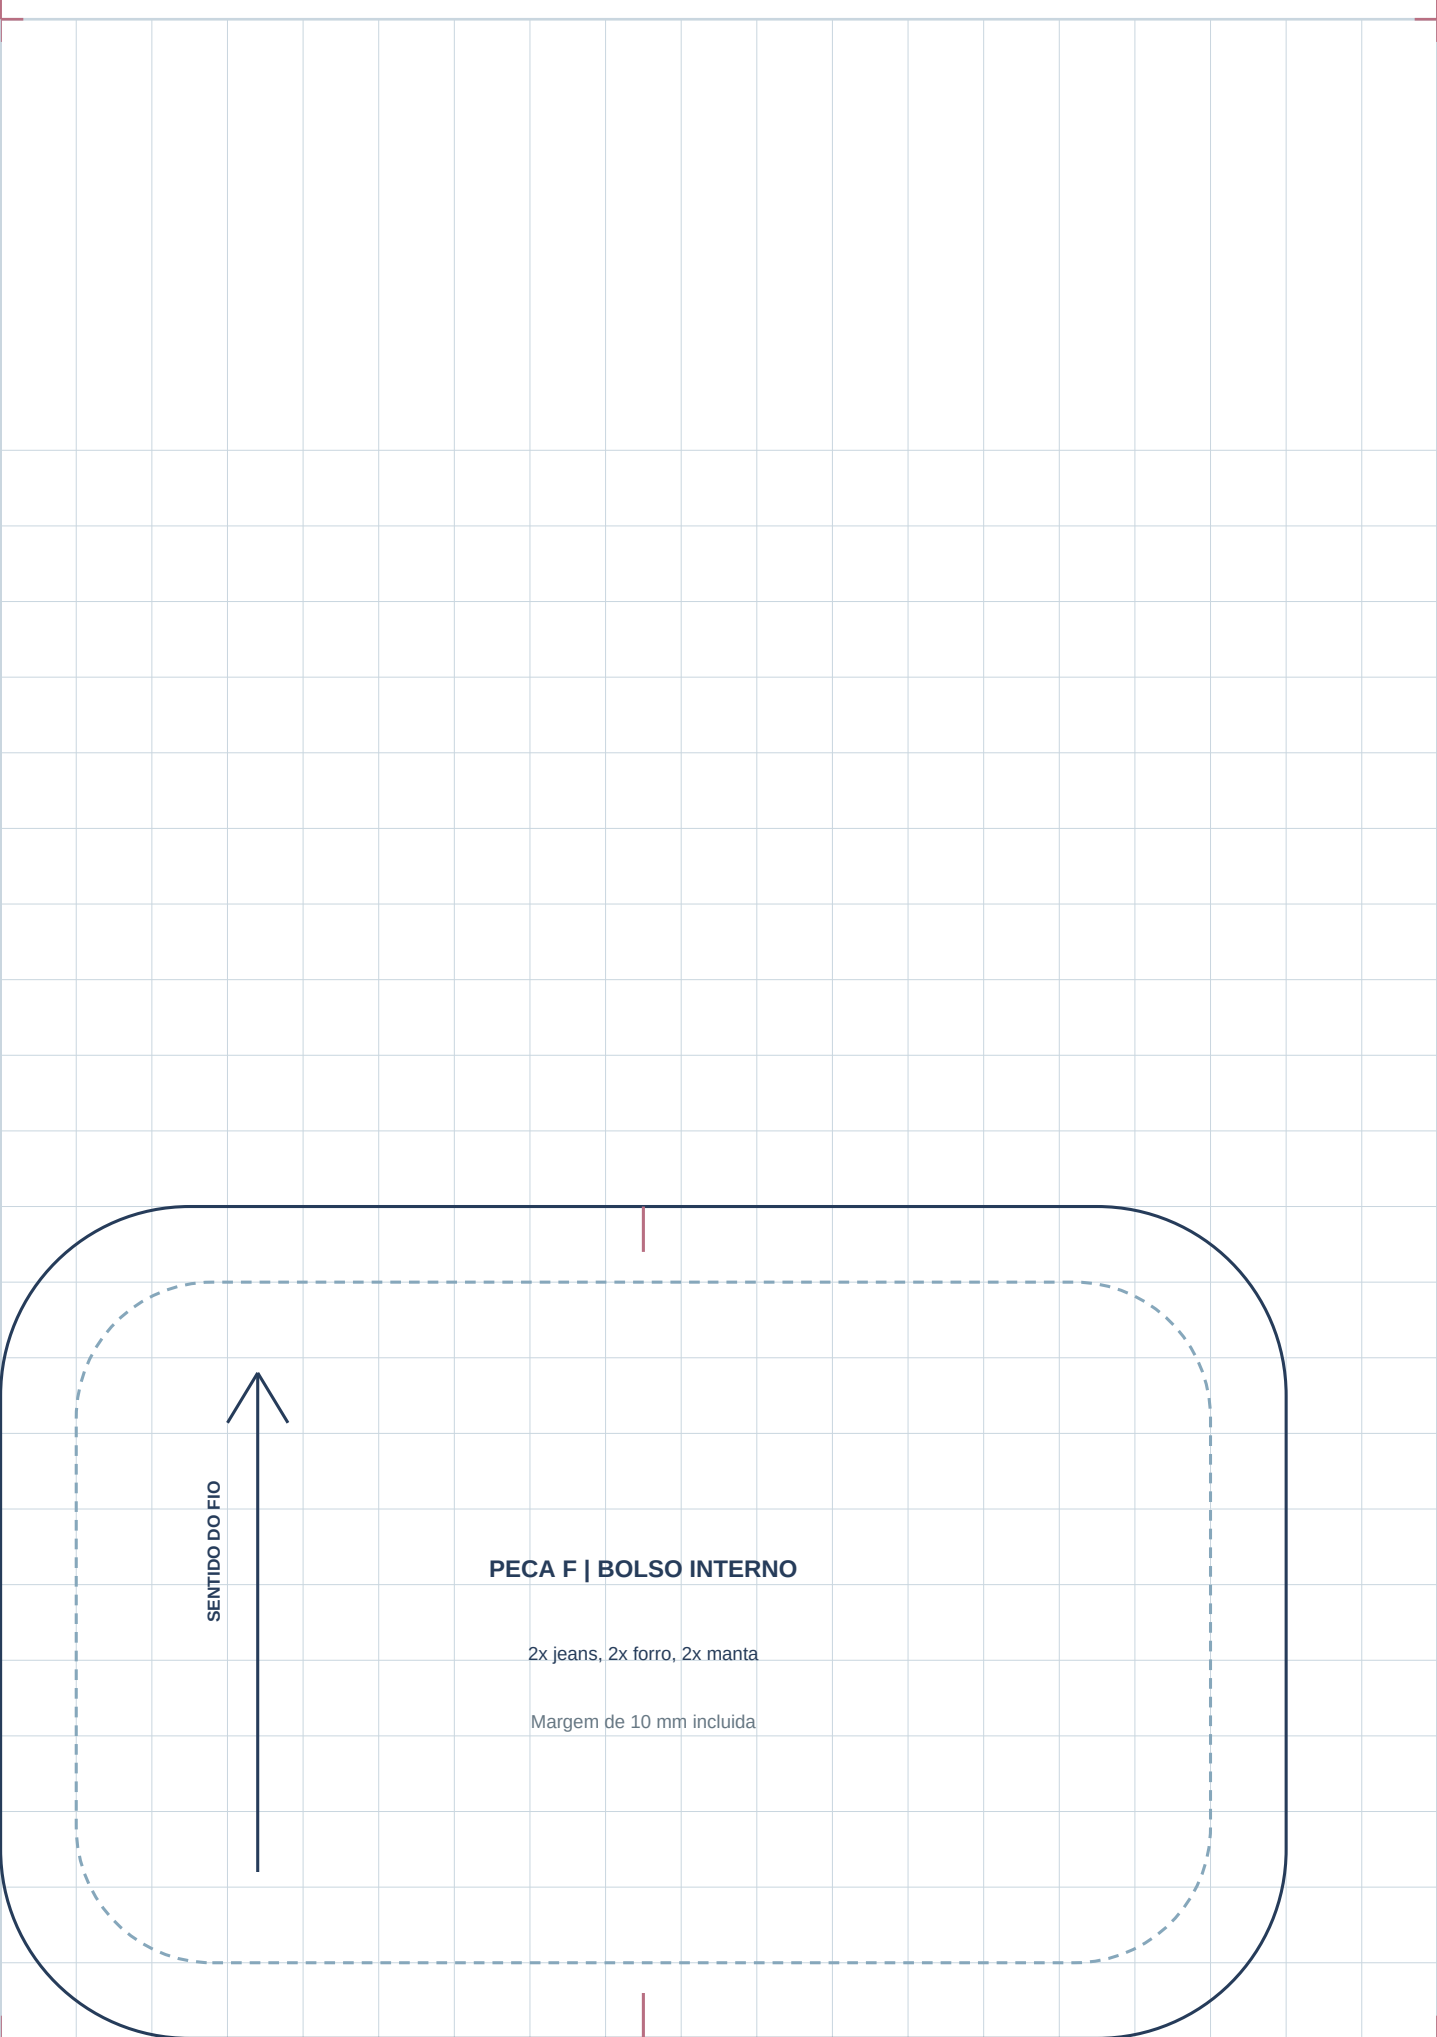

PECA F | BOLSO INTERNO

2x jeans, 2x forro, 2x manta

Margem de 10 mm incluída