Maquete do estacionamento: gabaritos de corte

Feitos para TESOURA. Papelão de 2,5 mm, escala 1:1, versão v5


Legenda

- linha de corte: o contorno da peça
- recorte (sempre aberto numa borda e largo para a tesoura): corte e tire
- linha de acesso: corte reto por ela, da borda até o furo (só no piso)
- dobradiça: junte as 2 peças nesta quina com fita crepe (por fora e por dentro)
- tira colada: guia ou trava (use a peça vizinha como espaçador)
- só no piso: corte do EVA preto
- referência: onde vai cada etiqueta PIMACO, parede ou peça


Como usar

1. Imprima TODAS as folhas a 100 % (tamanho real). Em cada folha, meça a régua de 100 mm.
2. Recorte o gabarito com uma sobra, prenda no papelão com fita crepe e corte por cima com a tesoura, seguindo a linha. Ou fure os cantos com um alfinete, tire o papel e ligue os pontos a lápis.
3. Não há rasgos estreitos: todo recorte começa numa borda e tem pelo menos 10 mm de largura. Recorte largo: corte os 2 lados até o fundo e depois o fundo.
4. Peça com ×N: use o mesmo gabarito N vezes. Tiras de 5 mm: corte uma tira comprida e depois os pedaços.
5. Dobradiças: encoste as 2 peças na quina e passe fita crepe por fora e por dentro. Elas dobram planas.
6. Tiras coladas (guias e travas): cole com cola branca encostando na peça vizinha, que serve de espaçador.

Teste antes (corte num retalho)

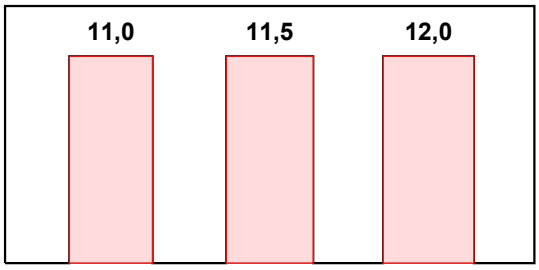

servo: o corpo deve entrar justo (padrão 11,5)

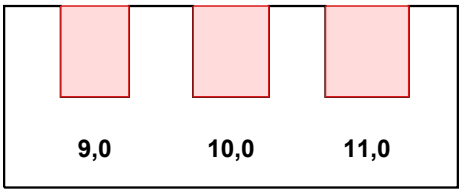


tubinho do pot (Ø 8,5): padrão 10

Folhas

2 e 3: piso (2 metades, emendar pelas cruzes) · 4: paredes da guarita · 5: telhado e laterais da moldura
6: frente/fundo e meio da moldura, guia da calçada · 7: carro, totem, braço, botão, batente e tiras
8: plano de corte da chapa. Etiquetas: etiquetas_pimaco6282.pdf (CARTA). Adesivos: adesivos_A4.pdf
Material extra: fita crepe (dobradiças) e cola branca (tiras, EVA e carros).


IMPRIMIR EM TAMANHO REAL (100 %), sem ajustar à página



100 mm: confira com uma régua

P1 Piso: metade esquerda

Vista de cima, frente embaixo. Sobreponha as 2 folhas pelas 3 cruzes e prenda com fita.

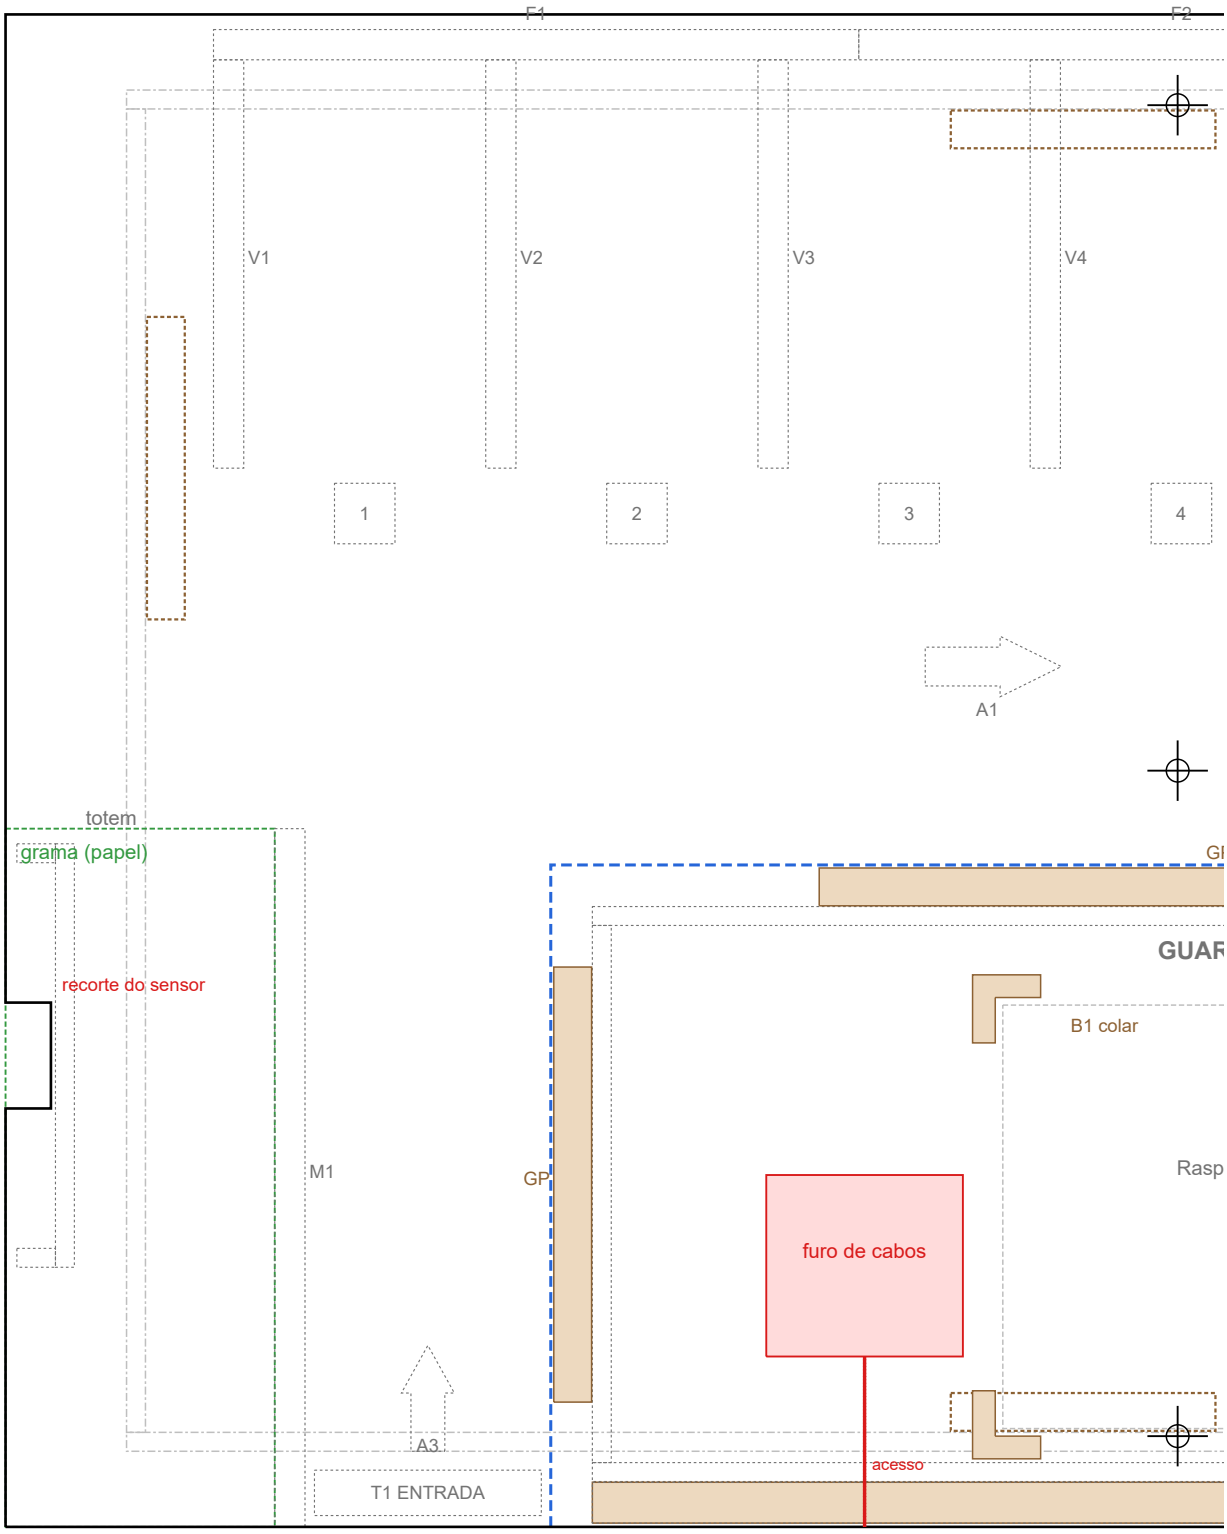


FRENTE (lado de quem opera a maquete) ↓

Piso (papelão 311 × 200): sem rasgos

- Contorno: o retângulo já desenhado (281 × 200) cresce 30 mm para a direita. Recorte do sensor: aberto na borda.
- Furos (vermelho): corte reto pela linha de acesso (tracejada), da borda da frente até o furo, e recorte o furo. Depois passe fita crepe por baixo da linha de acesso. A tira da calçada, colada por cima, também fecha o corte.
- EVA preto: mesmo molde. Contorno, recorte da guarita (azul) e recorte do sensor. Cole com cola branca.
- Tiras: GP e B1 colam em cima; TP (tracejado marrom) colam por baixo. Etiquetas: códigos em cinza.


IMPRIMIR EM TAMANHO REAL (100 %), sem ajustar à página



100 mm: confira com uma régua

P1 Piso: metade direita


Vista de cima, frente embaixo. Sobreponha as 2 folhas pelas 3 cruzes e prenda com fita.

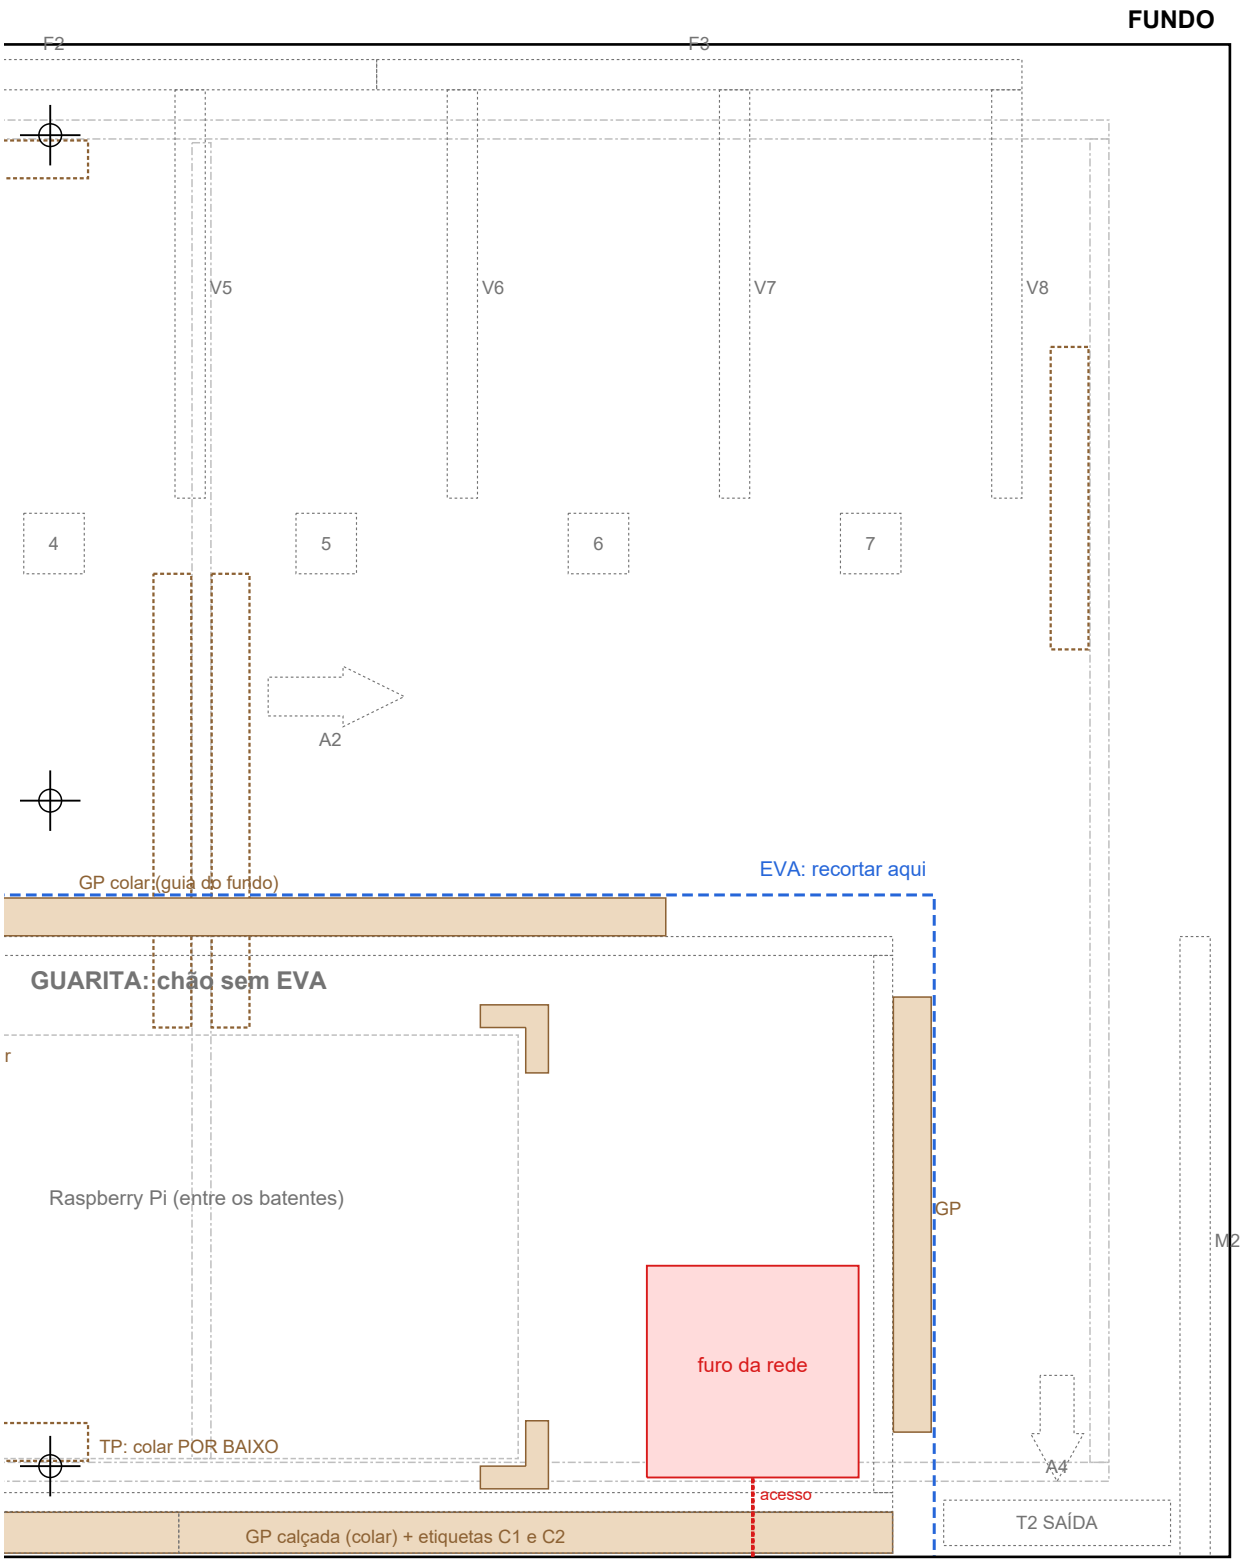

Piso (papelão 311 × 200): sem rasgos

- Contorno: o retângulo já desenhado (281 × 200) cresce 30 mm para a direita. Recorte do sensor: aberto na borda.
- Furos (vermelho): corte reto pela linha de acesso (tracejada), da borda da frente até o furo, e recorte o furo. Depois passe fita crepe por baixo da linha de acesso. A tira da calçada, colada por cima, também fecha o corte.
- EVA preto: mesmo molde. Contorno, recorte da guarita (azul) e recorte do sensor. Cole com cola branca.
- Tiras: GP e B1 colam em cima; TP (tracejado marrom) colam por baixo. Etiquetas: códigos em cinza.


IMPRIMIR EM TAMANHO REAL (100 %), sem ajustar à página




100 mm: confira com uma régua

Guarita: paredes

Fundo + 2 laterais com dobradiças de fita (dobram planas). O painel fica solto.

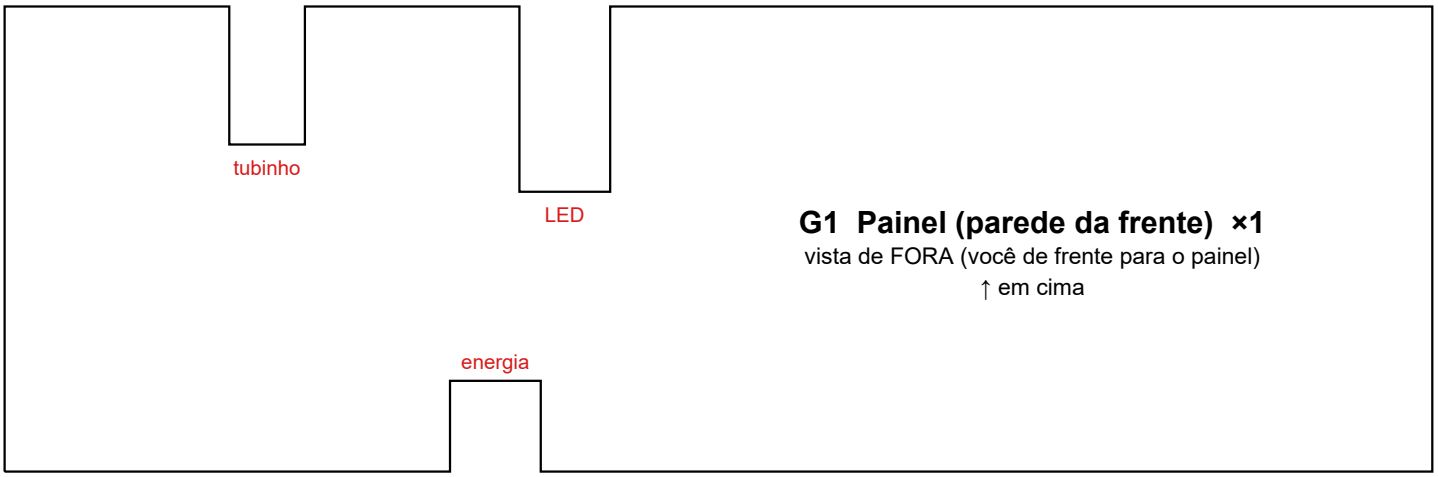

G1 Painel (parede da frente) ×1
vista de FORA (você de frente para o painel)
↑ em cima

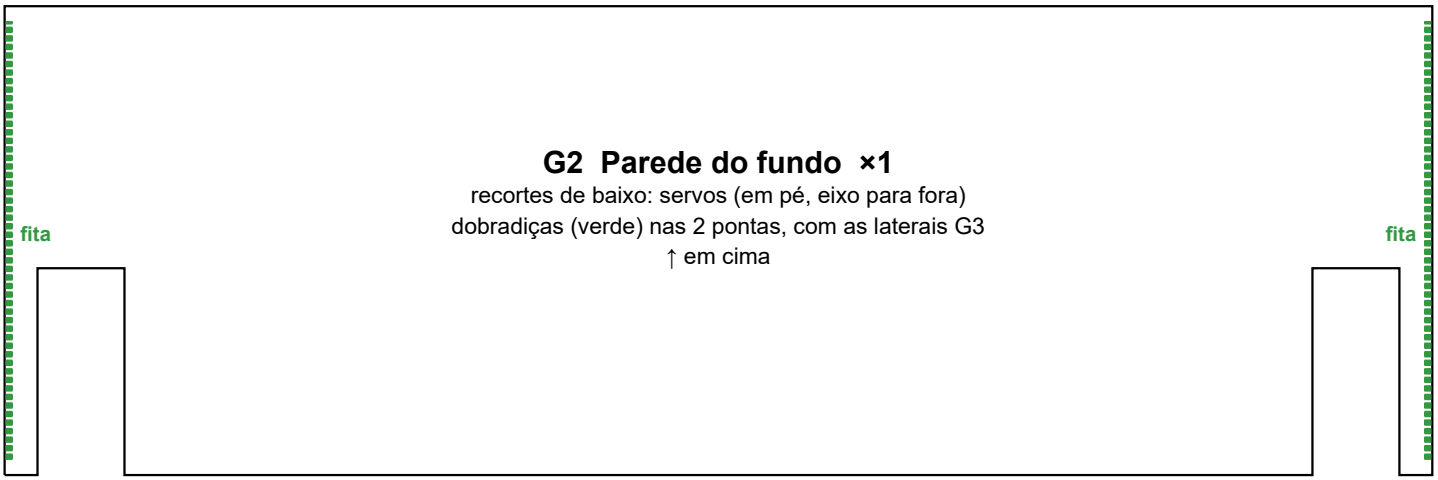

G2 Parede do fundo ×1
recortes de baixo: servos (em pé, eixo para fora)
dobradiças (verde) nas 2 pontas, com as laterais G3
↑ em cima




G3 Parede lateral ×2
↑ em cima
← frente | fundo (fita) →

Montagem da guarita

1. Junte G2 com as 2 G3 pelas quinas de trás (fita crepe por fora e por dentro): vira um U.
2. Ponha os servos em pé no piso, no lugar; desça o U por cima: os servos entram pelos recortes de baixo do fundo.
3. O U fica entre as guias GP coladas no piso.
4. Pi + placa entre os batentes.
5. Painel G1: atrás da tira da calçada, encostado na frente das laterais. O botão do pot, por fora, segura ele em pé.
6. Telhado por cima (travas GT por dentro).

Para tirar o painel: puxe o botão, incline para a frente e levante.


IMPRIMIR EM TAMANHO REAL (100 %), sem ajustar à página



100 mm: confira com uma régua


Telhado e laterais da moldura

Telhado visto de cima (frente embaixo); as travas GT colam por baixo.

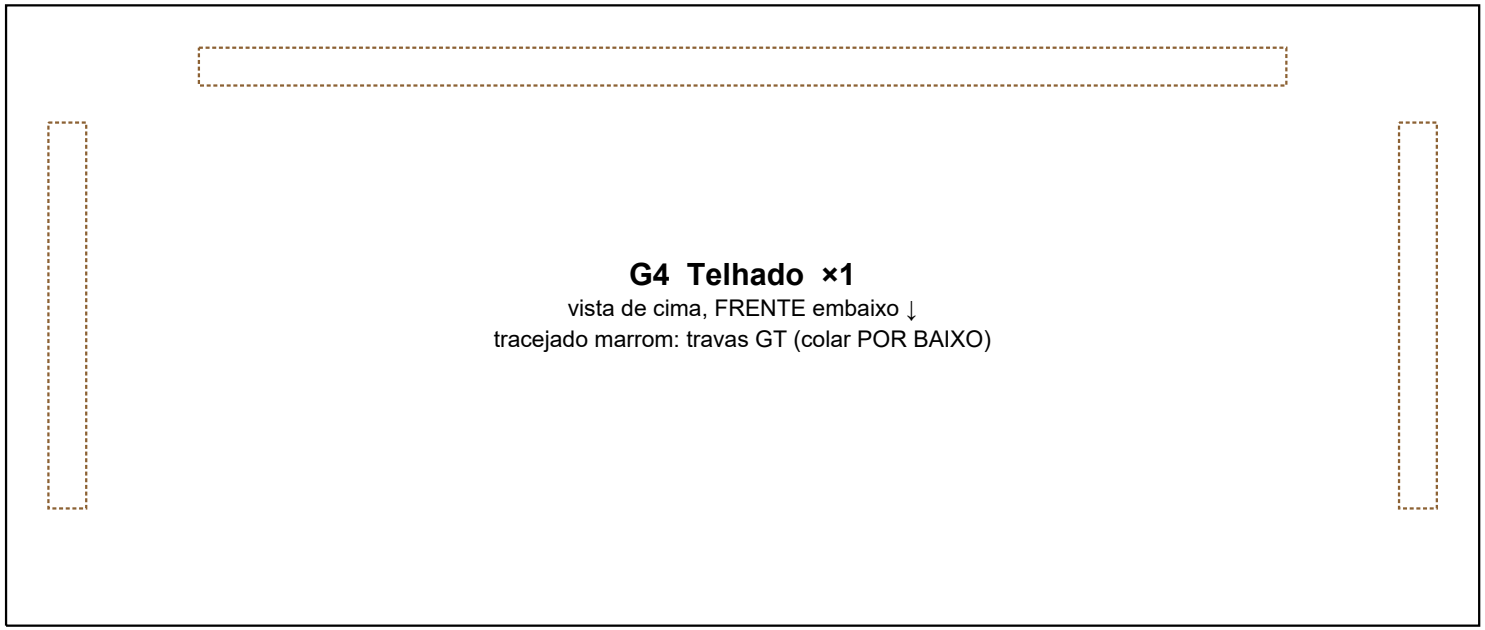


Telhado
Retângulo liso. As 3 travas GT colam embaixo, por dentro das laterais e do fundo: o telhado encaixa no U e não escorrega. O painel da frente sai sem tirar o telhado.

Moldura (estrutura de 5 cm)
4 painéis com dobradiças nos cantos (o 4º canto fecha com fita na montagem). Os vãos embaixo são para os cabos.

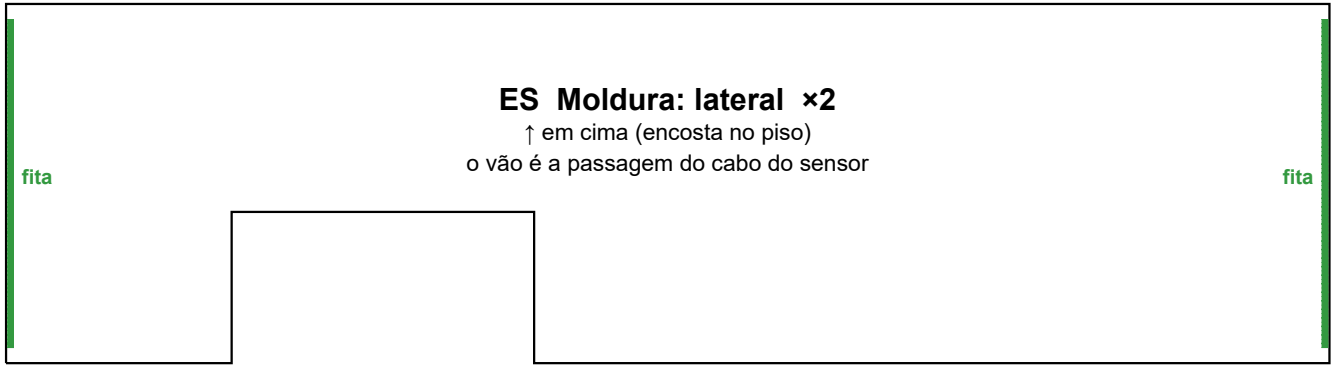



IMPRIMIR EM TAMANHO REAL (100 %), sem ajustar à página



Moldura: frente/fundo e painel do meio

A frente e o fundo são iguais (×2). O painel do meio fica solto, entre 2 travas TP coladas embaixo do piso.

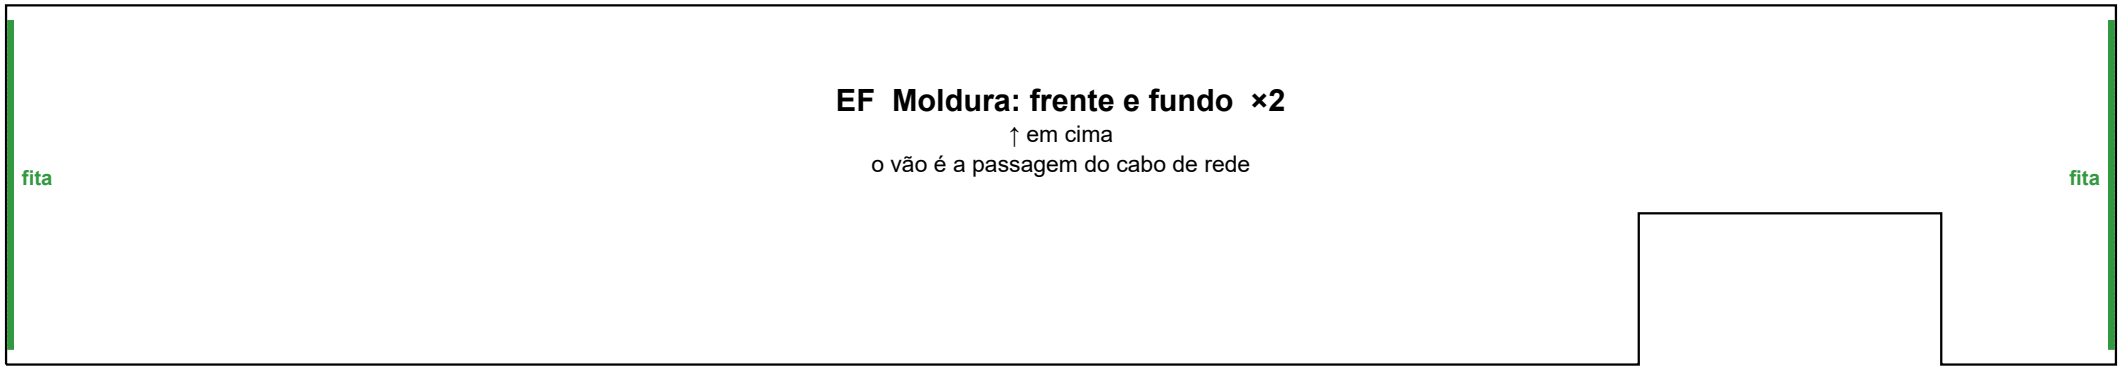

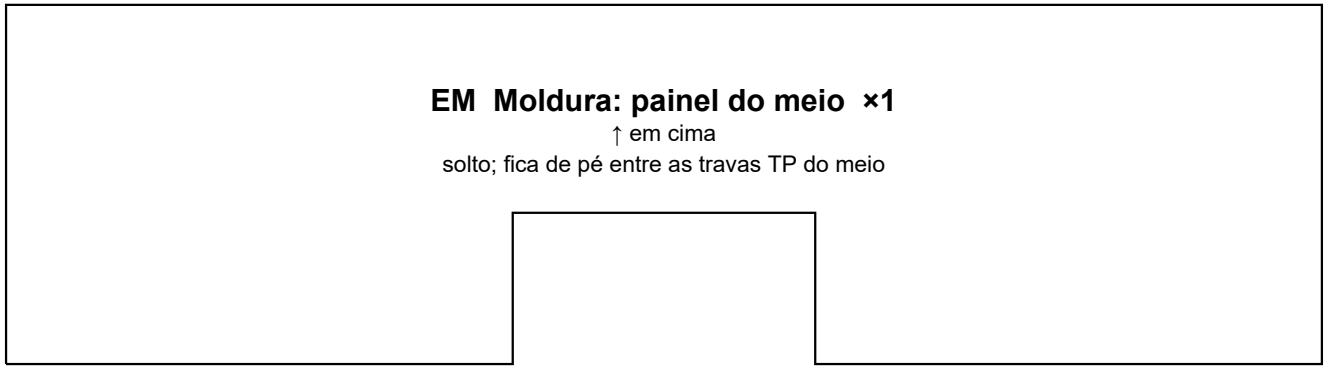

Montagem da moldura


1. Junte EF, ES, EF, ES com fita nas quinas (por fora e por dentro), formando um anel.
2. Feche a última quina com um pedaço de fita.
3. Ponha o painel do meio EM em pé.
4. Desça o piso: as travas TP de baixo encaixam por dentro da moldura e dos dois lados do EM.

Para guardar: tire a fita da última quina e dobre a moldura em zigue-zague.



GP guia da calçada ×1 (188,8 × 5,4): cola na frente da guarita, encostada no painel; as etiquetas C1 e C2 vão em cima

IMPRIMIR EM TAMANHO REAL (100 %), sem ajustar à página



100 mm: confira com uma régua

Peças pequenas e tiras

Carro (caixinha colada), totem do sensor, braço da cancela, botão do pot, batente do Pi e as tiras de 5 mm.




CL ×16
Carro: lateral
2 por carro




CF ×16
Carro: frente/traseira
2 por carro




CT ×8
Carro: teto
1 por carro

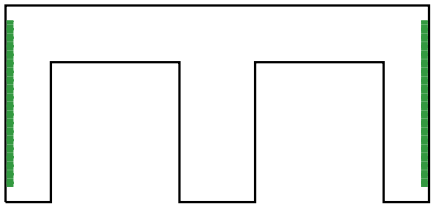


S1 ×1
Totem: frente
↑ em cima
janelas = sensor



S2 ×2
Totem: lado
fita na quina
com S1



C1 ×2
Braço da cancela
● = eixo do servo

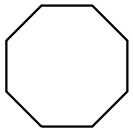

K1 ×1
Botão do pot



B1 ×4
Batente do Pi
colar no piso

Carro (8): caixinha colada
1. Cole os adesivos nas peças.
2. Teto CT virado para baixo; cole as 2 laterais CL em pé nas bordas compridas e a frente/traseira CF entre elas.


Totem: S1 + 2 S2 com fita nas quinas; o sensor fica dentro, pinos no recorte.

Tiras de 5 mm (cola branca)

GP ×1 guia do fundo (128,8 × 5,0)




GP ×2 guia lateral (57,5 × 5,0)




GT ×1 trava do fundo (143,8 × 5,0)




GT ×2 trava lateral (51,0 × 5,0)



TP ×2 trava do meio (60,0 × 5,0)




TP ×2 trava lateral (40,0 × 5,0)



TP ×2 trava frente/fundo (35,0 × 5,0)




IMPRIMIR EM TAMANHO REAL (100 %), sem ajustar à página



100 mm: confira com uma régua

Plano de corte da chapa de papelão (1 m × 1 m), escala 1:6

Sugestão de onde tirar cada peça. Deixe ~4 mm entre as peças.

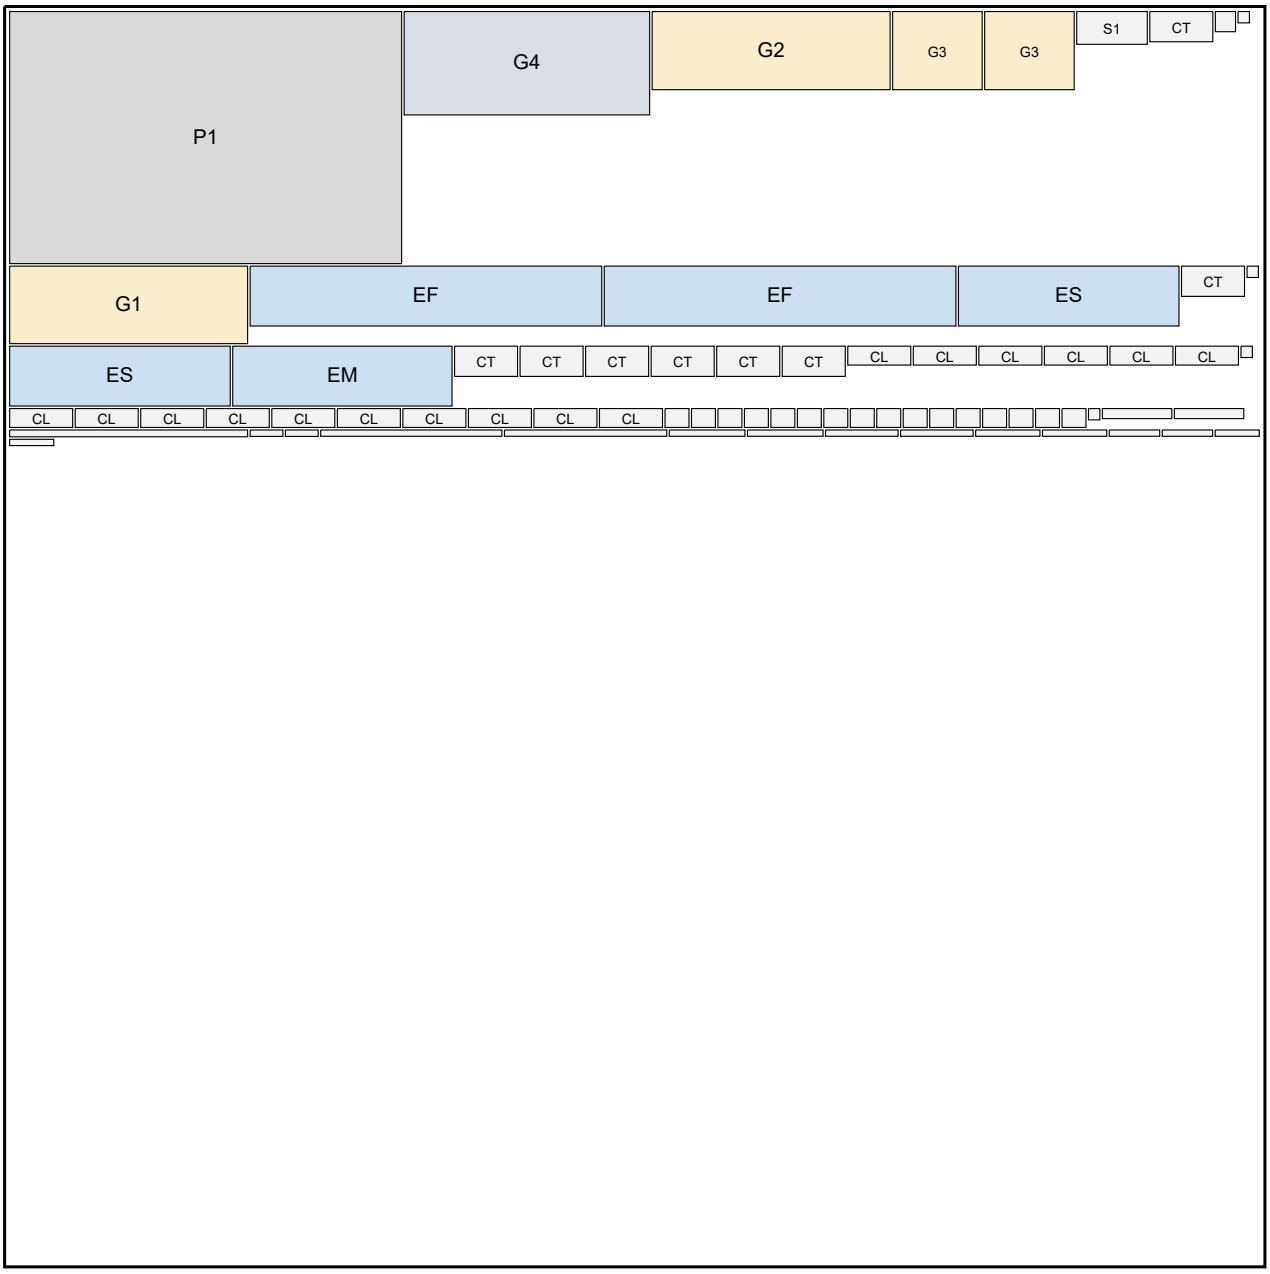


Lista de peças de papelão

Código	Peça	Qtd	Medida
P1	Piso	×1	311,0 × 200,0 mm
EF	Moldura: frente e fundo	×2	279,0 × 47,5 mm
ES	Moldura: lateral	×2	175,0 × 47,5 mm
EM	Moldura: painel do meio	×1	174,0 × 47,5 mm
G1	Painel (parede da frente)	×1	188,8 × 61,5 mm
G2	Parede do fundo	×1	188,8 × 62,0 mm
G3	Parede lateral	×2	71,0 × 62,0 mm
G4	Telhado	×1	194,8 × 82,0 mm
S1	Totem: frente	×1	56,0 × 26,0 mm
S2	Totem: lado	×2	5,1 × 26,0 mm
C1	Braço da cancela	×2	55,1 × 8,0 mm
K1	Botão do pot	×1	16,0 × 16,0 mm
B1	Batente do Pi	×4	9,0 × 9,0 mm
CL	Carro: lateral	×16	50,0 × 15,0 mm
CF	Carro: frente/traseira	×16	19,0 × 15,0 mm
CT	Carro: teto	×8	24,0 × 50,0 mm

+ tiras de 5 mm: GP ×4, TP ×6, GT ×3 (comprimentos nas folhas 6 e 7)

IMPRIMIR EM TAMANHO REAL (100 %), sem ajustar à página



100 mm: confira com uma régua