
Rom Yükleme Rehberi:


1. Tablet açıldıktan sonra USB kablo ile bilgisayara bağlayınız.Lütfen aşağıdaki adımları takip ederek driver kurulumunu yapınız.

a.'Bilgisayarım' ikonunun üzerine gelerek sağ tuşla tıklayınız ve özelllikler seçeneğini seçiniz.

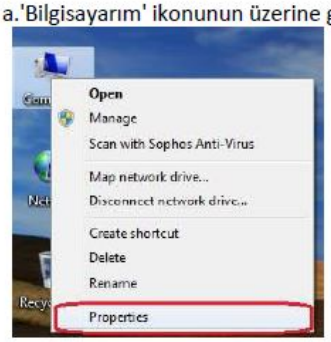

b.Daha sonra 'cihaz yöneticisi' ni seçiniz

c. Açılan pencerede diğer cihazlar sekmesinin altında " e-tab5" seçeneğini göreceksiniz.

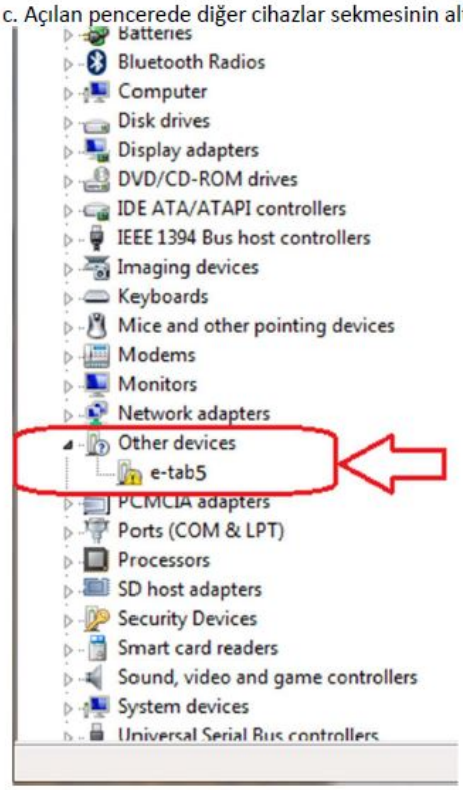

d.“e-tab5” seçeneğinin üzerine çift tıklayınız ve aşağıdaki adımları takip ediniz.

1) “driver yükle”butonuna basınız.. 2) “Driver yazılımı için bilgisayarıma göz atın” seçeneğini seçiniz.

3) “listeden seçmeme izin ver” seçeneğini seçiniz. 4) “ileri” basınız. 5) “disk seç..” seçiniz.

6) "Gözat" ı seçin ve size gönderdiğimiz driver yerini bulun. (“ mehmet/usb_driver/android_winusb”)

7) “ileri” basını. 8) “Driver yazılımını yükle” seçiniz. 9) Listede “ADB Interface” seçeneğini görmelisiniz.

Bu adımları tamamladıktan sonra Tablet bilgisayarınıza tanımlanacaktır ve yazılımı yüklemeye hazır hale gelecektir. Bu işlemleri her zaman yapmanıza gerek yoktur. Bir defa yapmanız yeterlidir.

Yazılımı yüklemek için tableti kapatın ve bilgisayara BAĞLANMADIĞINDAN emin olun. "Flash Tool" dosyasını açın ve "Flash_tool" yazılım yükleme programını açın.


1- “Download Agent” tuşuna basın ve “Flash tool” klasörü içindeki “MTK_AllInOne_DA” dosyasını seçin.


2- “Scatter-loading” tuşuna basarak “rom” klasörü içindeki “MT6592_Android_scatter” dosyasını seçin.


3- Download Only seçildiğinden emin olun, aksi durumda tabletinizin seri numarası sıfırlanarak kullanılmaz olacaktır.

4- Tableti bilgisayara BAĞLAMADAN “Flash_tool” uygulamasındaki “Download” tuşuna basın.

5- Tableti bilgisayara bağlayın, yükleme işlemi bittikten sonra onay kutusu gelir ve işlem tamamlanır.

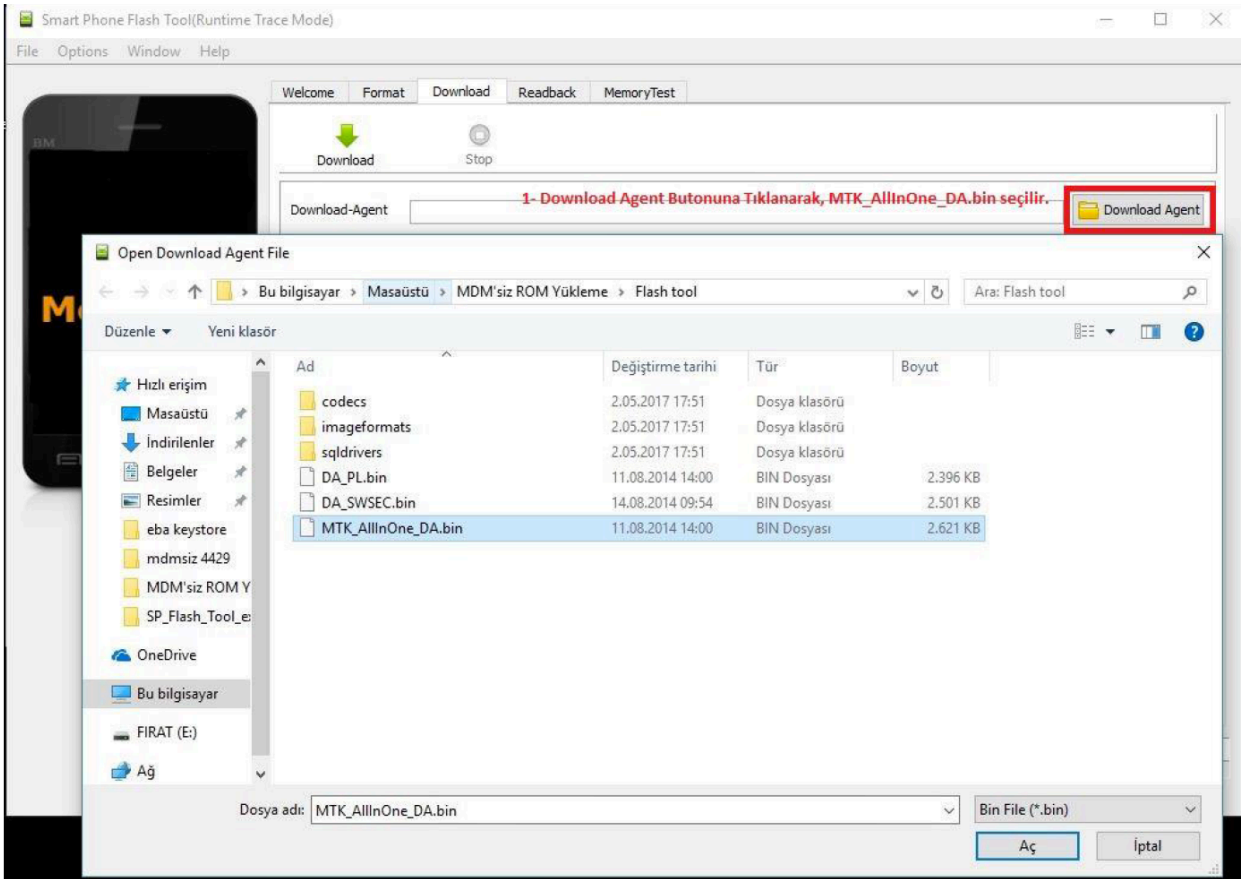

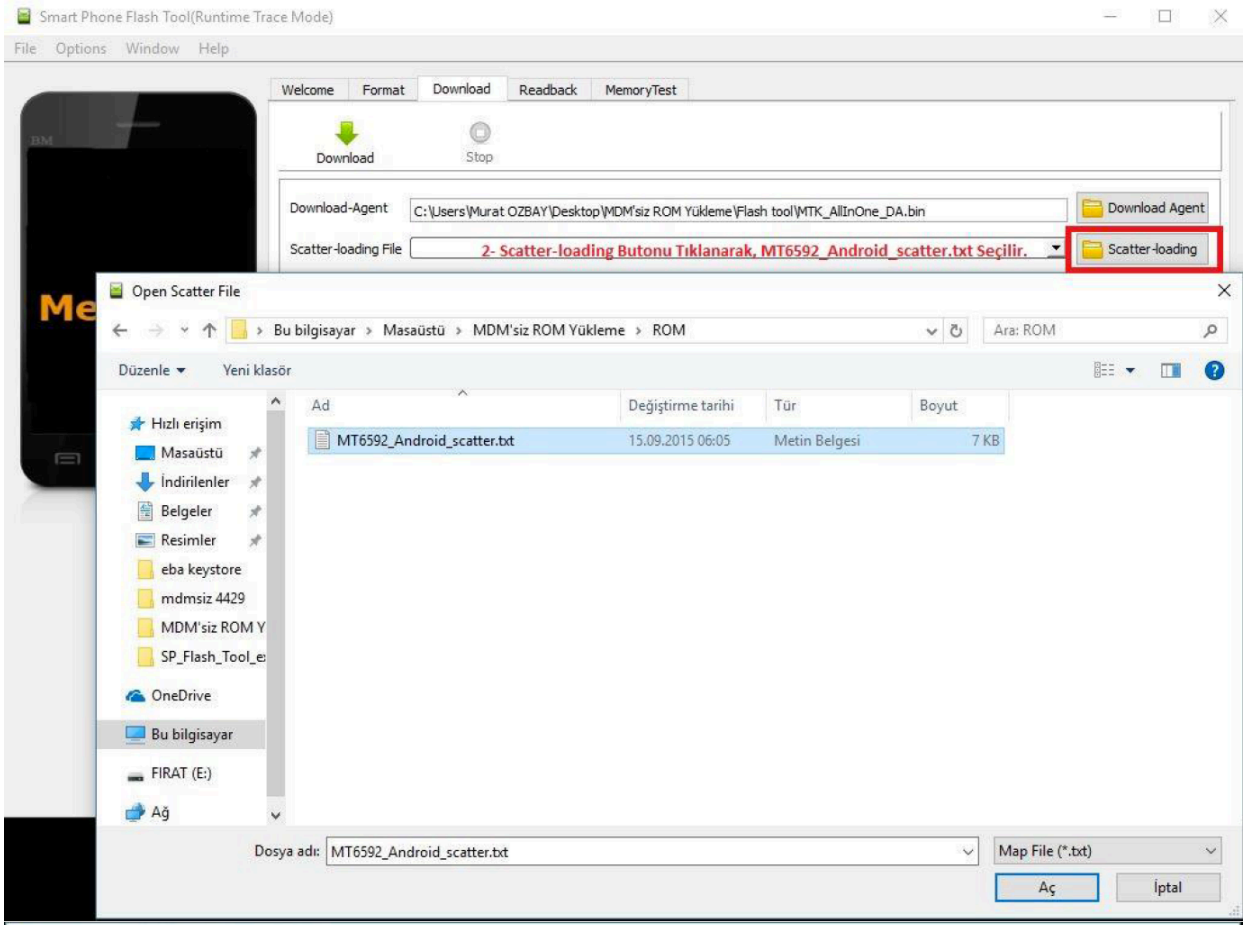
Smart Phone Flash Tool(Runtime Trace Mode)
File Options Window Help
Welcome Format Download Readback MemoryTest
Download
Stop
Download-Agent
C:\Users\Murat OZBAY\Desktop\MDM'siz ROM Yükleme\Flash tool\MTK_AllInOne_DA.bin
Download Agent
Scatter-loading File
2- Scatter-loading Butonu Tıklanarak, MT6592_Android_scatter.txt Seçilir.
Scatter-loading
Open Scatter File
Bu bilgisayar › Masaüstü › MDM'siz ROM Yükleme › ROM
Ara: ROM
Düzenle
Yeni klasör
Ad
Değiştirme tarihi
Tür
Boyut
MT6592_Android_scatter.txt
15.09.2015 06:05
Metin Belgesi
7 KB
Hızlı erişim
Masaüstü
İndirilenler
Belgeler
Resimler
eba keystore
mdmsiz 4429
OneDrive
Bu bilgisayar
FIRAT (E:)
Ağ
Dosya adı:
MT6592_Android_scatter.txt
Map File (*.txt)
Aç
İptal

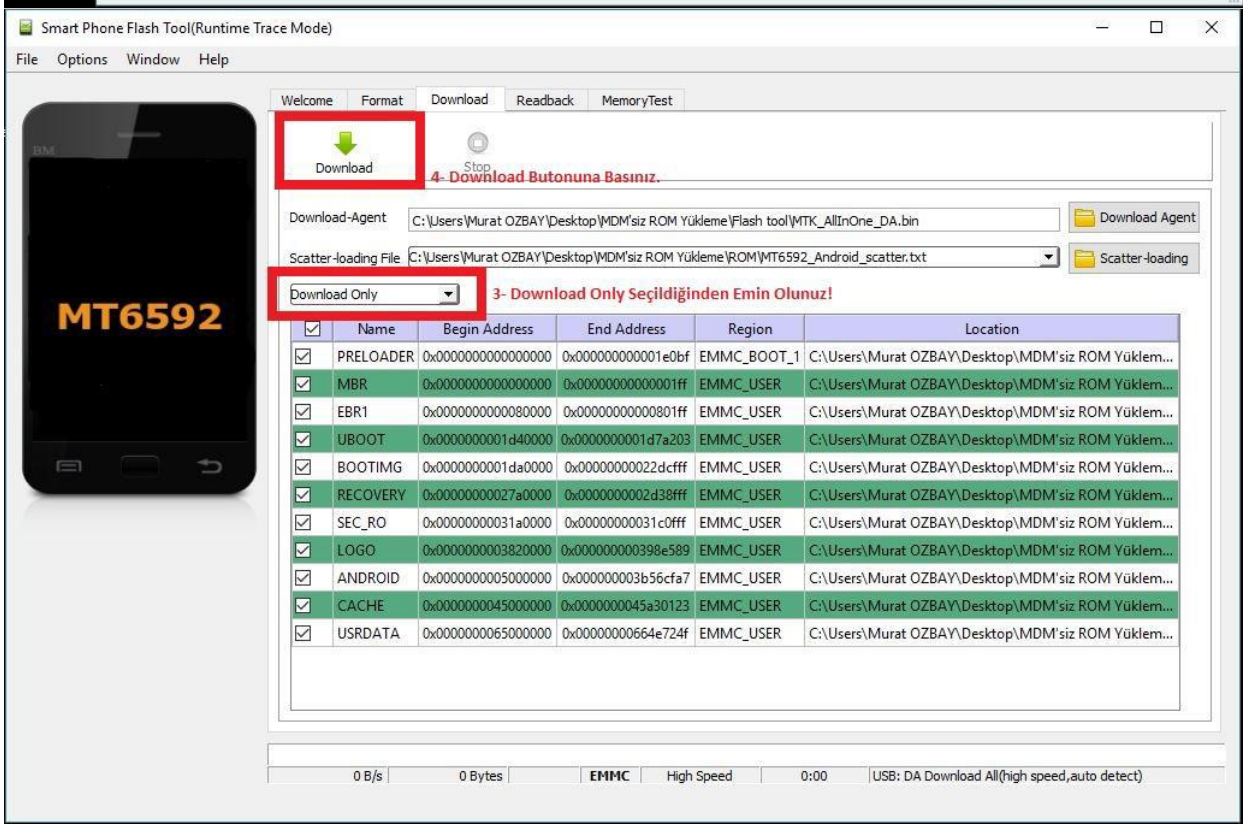
Smart Phone Flash Tool(Runtime Trace Mode)
File Options Window Help
Welcome Format Download Readback MemoryTest
Download
Stop
4- Download Butonuna Basınız.
Download-Agent
C:\Users\Murat OZBAY\Desktop\MDM'siz ROM Yükleme\Flash tool\MTK_AllInOne_DA.bin
Download Agent
Scatter-loading File
C:\Users\Murat OZBAY\Desktop\MDM'siz ROM Yükleme\ROM\MT6592_Android_scatter.txt
Scatter-loading
Download Only
3- Download Only Seçildiğinden Emin Olunuz!
MT6592
Name
Begin Address
End Address
Region
Location
PRELOADER 0x0000000000000000 0x000000000001e0bf EMMC_BOOT_1 C:\Users\Murat OZBAY\Desktop\MDM'siz ROM Yüklem...
MBR 0x0000000000000000 0x00000000000001ff EMMC_USER C:\Users\Murat OZBAY\Desktop\MDM'siz ROM Yüklem...
EBR1 0x0000000000080000 0x00000000000801ff EMMC_USER C:\Users\Murat OZBAY\Desktop\MDM'siz ROM Yüklem...
UBOOT 0x0000000001d40000 0x0000000001d7a203 EMMC_USER C:\Users\Murat OZBAY\Desktop\MDM'siz ROM Yüklem...
BOOTIMG 0x0000000001da0000 0x00000000022dcfff EMMC_USER C:\Users\Murat OZBAY\Desktop\MDM'siz ROM Yüklem...
RECOVERY 0x00000000027a0000 0x0000000002d38fff EMMC_USER C:\Users\Murat OZBAY\Desktop\MDM'siz ROM Yüklem...
SEC_RO 0x00000000031a0000 0x00000000031c0fff EMMC_USER C:\Users\Murat OZBAY\Desktop\MDM'siz ROM Yüklem...
LOGO 0x0000000003820000 0x000000000398e589 EMMC_USER C:\Users\Murat OZBAY\Desktop\MDM'siz ROM Yüklem...
ANDROID 0x0000000005000000 0x000000003b56cfa7 EMMC_USER C:\Users\Murat OZBAY\Desktop\MDM'siz ROM Yüklem...
CACHE 0x0000000045000000 0x0000000045a30123 EMMC_USER C:\Users\Murat OZBAY\Desktop\MDM'siz ROM Yüklem...
USRDATA 0x0000000065000000 0x00000000664e724f EMMC_USER C:\Users\Murat OZBAY\Desktop\MDM'siz ROM Yüklem...
0 B/s
0 Bytes
EMMC
High Speed
0:00
USB: DA Download All(high speed,auto detect)