

blog_001：OpenFOAM+FrontISTRで「熱流体固体連成→熱膨張」をやってみる — さらに熱伝達率の分布まで出す

thermal-da-demo 研究ノート (blogシリーズ) — OpenFOAM+FrontISTR+データ同化

このブログシリーズは、106 でやった一連の研究（熱流体固体連成・データ同化・ROM）を、手を動かしながら少しずつ理解していくためのものです。第1回は土台となる

1. OpenFOAM で熱流体固体連成 (CHT) を解いて温度場を出す
2. その温度場を FrontISTR に渡して熱膨張 (変位) を出す
3. CHT の結果から熱伝達率 h の分布・各面の値を算出する

の3本立てです。数式は最小限にして、まず「何をしているか」の絵をつかむことを優先します。

この記事の範囲：本記事は OpenFOAM (CHT) と FrontISTR の”計算そのもの”の話です。データ同化 (OI・EnKF) の中身は扱いません (それぞれ blog_002・blog_003 で別途)。

この記事と EnKF の関係

ここで実行しているのは **EnKF そのものではありません**。OpenFOAM の CHT と FrontISTR の熱弾性解析を一度きちんと計算し、温度・変位・熱伝達率の時刻歴を得ます。この結果を「真値」とみなして観測値を人工的に作ると、後続の双子実験で EnKF がど

れだけ 温度場や未知量を復元できるかを、誤差の正解が分かる状態で検証できます。

flowchart LR

```
A[OpenFOAM CHT\n流体+固体の温度場] --> B[温度をFEM  
節点へ写像]  
B --> C[FrontISTR\n熱弾性・変位]  
C --> D[壁面熱流束と壁面温度\nから h を診断]  
D --> E[真値データ\n温度・変位・反り]  
E --> F[人工観測を作る\n双子実験]  
F --> G[次回以降：OI／EnKFで同化]
```

図の左から右が計算の順序です。このページの計算結果が、次回以降で **EnKF** を詳しく説明するための正解値 (**synthetic truth**) になります。EnKF の予報・観測摂動・共分散・カルマンゲイン・更新式は、blog_002 (OI) および EnKF 解説記事で独立に導出します。


手書きで追うための記号と単位

記号	意味	単位
$T(x, t)$	位置 $\mathbf{x}$ 、時刻 t の温度	K (表示は°C)
T_w, T_{∞}	壁面温度、熱伝達率を定義する周囲基準温度	K
T_{ref}	熱ひずみゼロの基準温度	K
Q, q'', A_i	発熱量、面の熱流束、面 i の面積	W、W/m ² 、m ²
h	この回では表面熱伝達率	W/(m ² K)
u, ε, α	変位、ひずみ、線膨張係数	m、無次元、1/K

本ケースでは周囲温度と熱ひずみ基準温度はともに293.15 Kですが、役割は別です。以下の熱伝達率の式の T_{ref} は周囲基準温度 T_{∞} を指します。温度差は1 K=1 °Cであり、絶対温度は $T[\text{K}] = T[°\text{C}] + 273.15$ で換算します。

手順は 熱の流れを解く → 温度差から熱ひずみを作る → 拘束下の変位を解く → 壁面熱流束から h を診断する です。最後の h の診断は、温度を計算した後の後処理です。

0. 題材：片側だけ温められる中空円筒

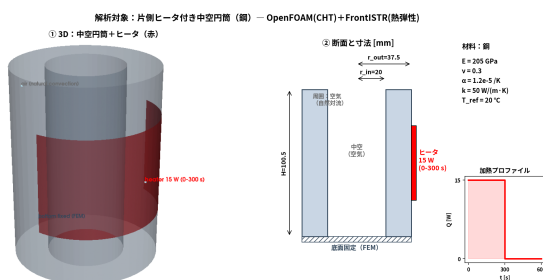

解析対象：片側ヒータ付き中空円筒

解析対象の全体像。左=3D（赤い帯がヒータ：外周+X側、 $z=24.75 \sim 75.75 \text{ mm}$ ）。中=断面と寸法。右=材料と加熱プロファイル（0~300 sだけ15 W）。

- **形**：中空の円筒（パイプ）。内径 20 mm、外径 37.5 mm、高さ 100.5 mm。材料は一般構造用鋼材相当。
- **温め方**：円筒の側面の 片側（+X側）だけをヒータで温める（発熱 15 W）。
- **時間**：0~300 秒は加熱、300~600 秒はヒータを切って冷却。
- **狙い**：片側だけ温めると円筒は **バナナのように反る**。この「熱変形」を計算で出したい。

材料定数（鋼材）：

物性	値
ヤング率 E	205 GPa ($2.05 \times 10^{11} \text{ Pa}$)
ポアソン比 ν	0.3
密度 ρ	7850 kg/m ³
線膨張係数 α	$1.2 \times 10^{-5} \text{ /K}$
基準温度 T_{ref}	293.15 K (20 °C、ここで熱ひずみゼロ)

1. STEP 1：OpenFOAM で熱流体固体連成 (CHT)

1-1. 「共役熱伝達 (CHT)」ってなに？

熱の伝わり方は3つ（伝導・対流・輻射）ありますが、ここで効くのは **固体の中の伝導** と **固体まわりの空気** の

対流 です。ふつうの伝熱解析は「固体の表面に熱伝達率 h を与えて」空気を省略します。でも h は本当は場所ごとに違い、事前には分かりません。

そこで **共役熱伝達 (Conjugate Heat Transfer, CHT)** では

固体と流体（空気）を”一体で”解く

ことをします。固体の中は熱伝導、空気の中は流れ+伝導を解き、**境界（固体表面）で温度と熱流束を連続に** つなぐ。こうすると h を仮定しなくても、空気の対流が自動的に固体を冷やしてくれます。

OpenFOAM でこれを解くソルバが **chtMultiRegionFoam** です (multi-region=複数領域を同時に解く)。

1-2. 2つの領域 (region) を用意する

CHT では計算領域を2つに分けます。

```
constant/
├ solid/  ← 円筒（鋼材）。熱伝導だけ
└ fluid/  ← まわりの空気。流れ+熱
```

- **solid (円筒)** : 物性は鋼材。片側側面にヒータ（発熱）を与える。
- **fluid (空気)** : 円筒を包む空気。外側は 20 °C の壁（周囲温度）。

境界条件のキモは、**固体と空気が接する面**です。ここに

compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed のような **“連成境界条件”** を置くと、両側の温度・熱


流束を自動でつないでくれます。（＝ここで h を人間が与えない、というのがCHTの利点）

1-3. 回すと何が出るか

chtMultiRegionFoam を回すと、各時刻ディレクトリ (60/, 120/, ...) に

- solid/T : **円筒の温度場**（全セルの温度）
- fluid/T, fluid/U : 空気の温度・流れ

が出ます。この **solid/T (固体の温度場)** が次の STEP で主役になります。片側加熱なので、ヒータ側 (+X) が熱く、反対側 (-X) がぬるい、という左右非対称の温度分布になります。

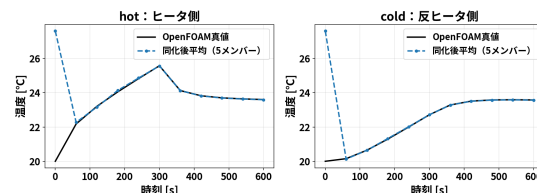


CHTで計算した各点の温度の時刻歴

実ソルバ (chtMultiRegionFoam) で計算した温度の時間変化。0~300秒の加熱でヒータ側 (hot) がぐんぐん上がり、反対側 (cold) はゆるやかに上がる。300秒でヒータOFFにすると冷却へ。左右で温度が違うのがポイント。

温度「場」としても見ておきます（どこが熱いかが一目で分かります）:

計算結果の例：t=300 s（加熱終了直前）の固体温度場
ヒータ側（+X）が最も熱く、反対側・底面へ向かって温度が下がる

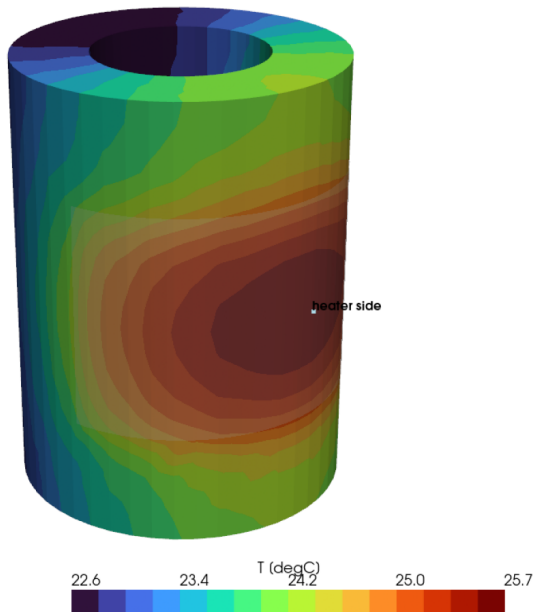

t=300sの温度場

2. STEP 2：温度場を FrontISTR へ渡して熱膨張を出す

2-1. なぜソルバを2つ使うのか

OpenFOAM は流体・伝熱は得意ですが、**構造（変形・応力）は解きません**。一方 **FrontISTR** はオープンソースの有限要素法（FEM）構造解析ソルバで、熱膨張が得意です。そこで「**温度は OpenFOAM、変形は FrontISTR**」と役割分担します（弱連成＝一方向に温度を渡すだけ）。

OpenFOAM(CHT) → 温度場 $T(x)$ → FrontISTR(熱弾性) → 変位 $u(x)$

2-2. 熱膨張のしくみ（小学校の理科+α）

金属は温めると伸びます。伸び具合は**線膨張係数 α** で決まり、温度が基準から $\Delta T = T - T_{\text{ref}}$ だけ上がると、各方向に


$$\varepsilon_{\text{thermal}} = \alpha \Delta T$$

だけ伸びようとして（ ε はひずみ＝伸び率）。片側だけ熱いと、熱い側だけ伸びるので 円筒が反ります。FrontISTR は各要素のこの「伸びたい量」を集め、**要素どうしがつながっている拘束**のもとで、全体のつり合う変形（変位 u ）を線形弾性で解きます。

2-3. FrontISTR に渡すもの・返るもの

- **渡す**：FEM 節点ごとの温度（OpenFOAM の `solid/T` を最寄り節点へ内挿）+ 材料定数（ E, ν, α ）+ 基準温度 T_{ref} + 境界拘束（底面固定）。
- **返る**：各節点の変位 $u=(u_x, u_y, u_z)$ 。


底面を固定し上面を自由に行っているで、**上面がいちばん動きます**。ヒータ側の上面（A）と 反対側の上面（O）で上向き変位 U_z を比べると、片側加熱の「反り」が数値で見えます。この2点の差 $U_z(\text{A}) - U_z(\text{O})$ が、後のブログで「注目量（QoI）」として何度も出てきます。

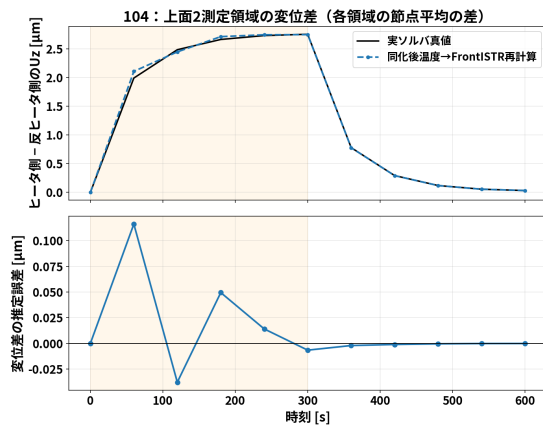

熱膨張による変位（ヒータ側と反対側の差）

FrontISTR で計算した熱変形。片側だけ熱いと上面がヒータ側へ「反り」、ヒータ側A と反対側O の 上向き変位 U_z に差が出る。温度が上がるほど反りが大きくなり、冷却で戻る。（変形は見やすさのため誇張表示）

2-4. ここまでの一連の流れ

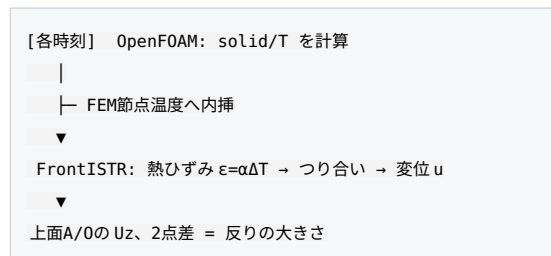

これで 「温度→変形」の物理が一通りつながりました。

3. STEP 3：熱伝達率 h の分布と各面の値を算出する

CHT の利点は「 h を仮定しない」ことでしたが、逆に結果から h を”逆算”して分布を見ることができます。

「どの面がどれだけ冷えているか」を1つの数字（ h ）で見える化するわけです。

3-1. 熱伝達率の定義

ある壁面から空気へ逃げる熱流束（単位面積あたりの熱の流れ） q'' [W/m²] は、壁の温度 T_w と周囲（基準）温度 T_{ref} の差に比例するとみなせて、その比例係数が熱伝達率 h です。

$$q'' = h (T_w - T_{\text{ref}}) \implies h = \frac{q''}{T_w - T_{\text{ref}}} \quad [\text{W}/(\text{m}^2 \text{K})].$$

- q'' が大きい（よく熱が逃げる）ほど h は大きい。
- 温度差 $T_w - T_{\text{ref}}$ が小さいのに熱が逃げていれば h は大きい。

3-2. OpenFOAM から各面の q'' と T_w を取り出す

CHT を解いた後、chtMultiRegionFoam の結果に対して

- 壁面熱流束 q'' : wallHeatFlux 関数 (functionObject) または後処理ユーティリティで、固体表面の各面 (face) ごとに出せる。
- 壁面温度 T_w : solid/T の表面パッチ値 (各面の温度)。
- 基準温度 T_{ref} : ここでは周囲空気 の 20 °C (293.15 K)。

これらは全部 面 (face) ごとに配列で得られるので、面ごとに割り算すれば

$$h_i = \frac{q_i''}{T_{w,i} - T_{ref}} \quad (i = \text{each face})$$

で「 h の面分布」が作れます。ParaView で h をコンター表示すれば、ヒータ側・反対側・上面・底面でどう h が違うかが色で見えます。

3-3. 面積平均と実効熱伝達率は別の量

面集合を $\mathcal{G}$ とし、 $\Delta T_i = T_{w,i} - T_{\infty}$ と置きます。面積平均は

$$\bar{h}_A = \frac{\sum_{i \in \mathcal{G}} h_i A_i}{\sum_{i \in \mathcal{G}} A_i}$$

一方、「総放熱量を同じにする1個の h 」を求めるなら、まず面ごとの熱流束を足します。

$$\dot{Q}_G = \sum_{i \in \mathcal{G}} q_i'' A_i = \sum_{i \in \mathcal{G}} h_i \Delta T_i A_i = h_{\text{eff}} \sum_{i \in \mathcal{G}} \Delta T_i A_i$$

右端を

h_{eff} について解くと、

$$h_{\text{eff}} = \frac{\sum_{i \in \mathcal{G}} q_i'' A_i}{\sum_{i \in \mathcal{G}} \Delta T_i A_i} = \frac{\sum_{i \in \mathcal{G}} h_i \Delta T_i A_i}{\sum_{i \in \mathcal{G}} \Delta T_i A_i}$$

したがって **面積平均と実効値は一般には等しくありません**。例えば同面積2面で $h=(10,20)$ 、 $\Delta T=(1,3)$ なら、面積平均15に対し実効値は $(10 + 60)/(1 + 3) = 17.5 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$ です。次節は後者を集計します。

熱流束の符号は「固体から空気へ」を正として揃えます。次節の絶対値による集計は熱流束の大きさを扱う方法で、入熱と放熱が混在する場合の正味熱量とは異なります。温度差がほぼ0の面では局所 h の割り算は不安定になります。

3-4. 実際に OpenFOAM で計算した各面の熱伝達率 (t=300 秒)


方法だけでなく、本当に計算してみます。加熱終了の t=300 秒で、chtMultiRegionFoam の結果に

```
postProcess -region solid -func wallHeatFlux -time 300
```

をかけ、**界面 (solid_to_fluid パッチ、8558 面) の各面で q'' と T_w を取り出し、 $T_{\text{ref}}=20^\circ\text{C}$ として面グループごとに実効熱伝達率**


$$h = \frac{\sum_i |q_i''| A_i}{\sum_i (T_{w,i} - T_{\text{ref}}) A_i}$$

を集計しました (結果を図と表に)。

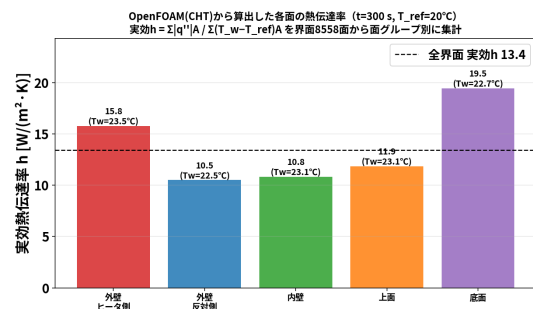

OpenFOAMから算出した各面の熱伝達率

どの面がどこかを3Dでも見てみます (界面を h で色分け)。ヒータ側(+X)と反対側(-X)から見た2枚です。

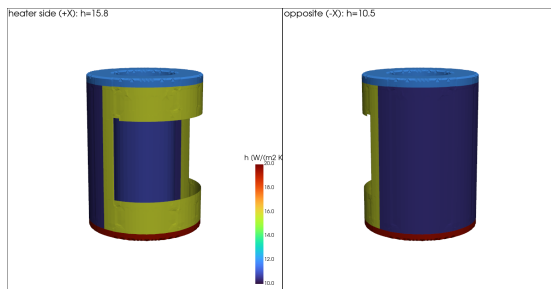

熱伝達率を色分けした3D図（どの場所の h か）

界面 (`solid_to_fluid` パッチ) を熱伝達率で色分け。左＝ヒータ側(+X)から、右＝反対側(-X)から。 **ヒータ側の外壁（黄， 15.8） > 反対側（濃紺， 10.5）、底面の縁（赤， 19.5）がいちばん高い**、上面（水色， 11.9）、空洞の内壁（青， 10.8）。「どの面がどれだけ冷えているか」が形と一緒に見えます。

ParaView では `solid_to_fluid` パッチだけを表示し、計算した面フィールド h を **面（face）単位の色** として表示しています。したがって、図の色は円筒全体の平均ではなく、「その場所の固体表面から空気へ熱が逃げる強さ」です。左図の +X 側外壁、右図の -X 側外壁、円筒の内壁、上面、底面の縁を見比べると、同じ円筒でも場所によって値が変わることが分かります。面名と位置の対応は、`solid_to_fluid` が空気に接する全界面、`outer/top/bottom` が外側の 各面、`inner` が中空部の内壁、という境界パッチ定義に基づきます。

面グループ	平均壁温 T_w	実効 h [W/(m²·K)]
外壁・ヒータ側(+X)	23.5 °C	15.8
外壁・反対側(-X)	22.5 °C	10.5
内壁（空洞）	23.1 °C	10.8
上面	23.1 °C	11.9
底面	22.7 °C	19.5
全界面	—	13.4 （OpenFOAM内蔵の <code>heatTransferCoeff(T)</code> 場とも整合）

読み取れること：

- **ヒータ側(+X)の外壁が高い**
（15.8）：温まって周囲空気との差が大きく、対流がよく効く。
- **反対側(-X)は低い（10.5）**：ぬるいぶん熱の逃げも穏やか。→ **同じ「側面」でも左右で h が約1.5倍違う。**
- **底面がいちばん高い（19.5）**：底の縁は空気がまわり込みやすく、局所的に強く冷える。
- 全部の面を **一律の h で近似する簡易解析がいかに雑か**が数字で分かる（場所で10～20と2倍ばらつく）。

ポイント：CHT は h を入力しない代わりに、結果から h を面ごとに診断できる。

「どの面がどれだけ冷えているか」を1枚の図＋表で定量化できるのが強みです。

（値は界面全体の面積重みつき実効値。局所には温度差ゼロ付近で h が跳ねる面もあるため、グループごとの実効値で見るのが安全です。）

4. まとめ — 第1回で押さえたこと

1. CHT (chtMultiRegionFoam) は固体+空気を一体で解き、 h を仮定せず温度場を出す。
2. その温度場を FrontISTR に渡すと、熱ひずみ $\alpha \Delta T$ から熱膨張（変位）が出る。片側加熱で円筒は反る。
3. CHT の結果から 各面の q'' と T_w を取り出し、
$$h = q'' / (T_w - T_{\text{ref}})$$
 で 熱伝達率の分布・面代表値を診断できる。
4. ここで得た温度・変位の時系列が、後続の **OI／EnKF 双子実験の真値**になる。本記事自体は EnKF の同化計算ではない。

次回 (blog_002) は、この「温度→変形」を土台に、**少ないセンサから全体を推定するデータ同化 (OI) へ進み**

ます。まず **熱感度解析で”どこを測ると効くか”**を見抜き、感度の高い点で OI を回します。行列の計算は **節点数をうんと減らした具体例**で、手で追えるようにやります。

参考（このブログの元になった実装・詳細）

- 連成の実装と手順：../../102_1_frontistr_hollow_cylindrical_thermal_expansion/docs/00_openfoam_frontistr_coupling_workflow.md
- 実ソルバ・データ同化の全体：00_data_assimilation_algorithm.md
- 材料定数：../../102_1_frontistr_hollow_cylindrical_thermal_expansion/config/material_properties_steel.yaml