
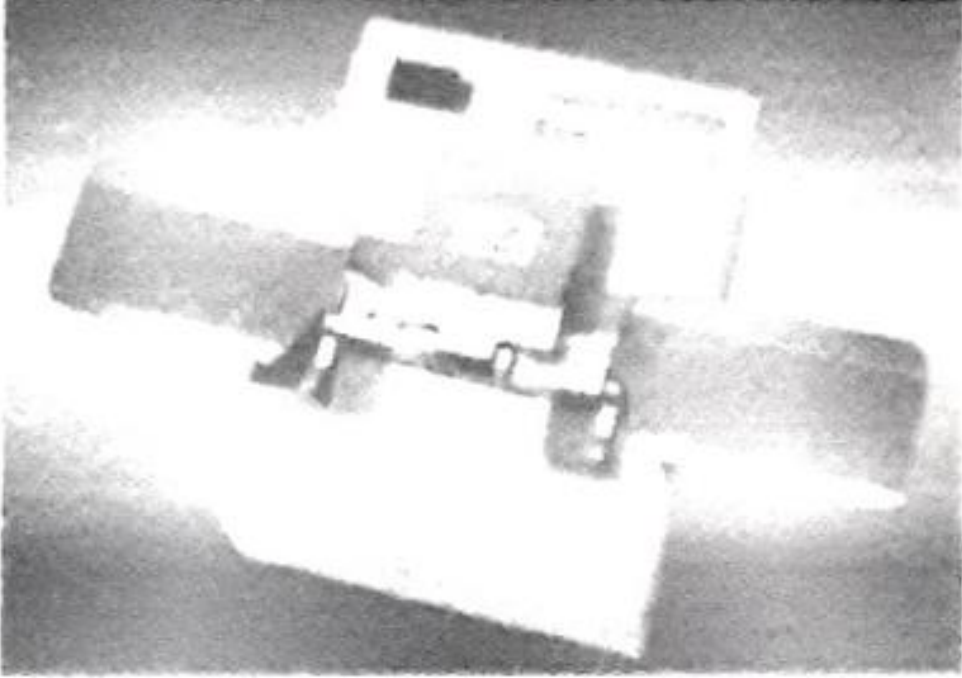
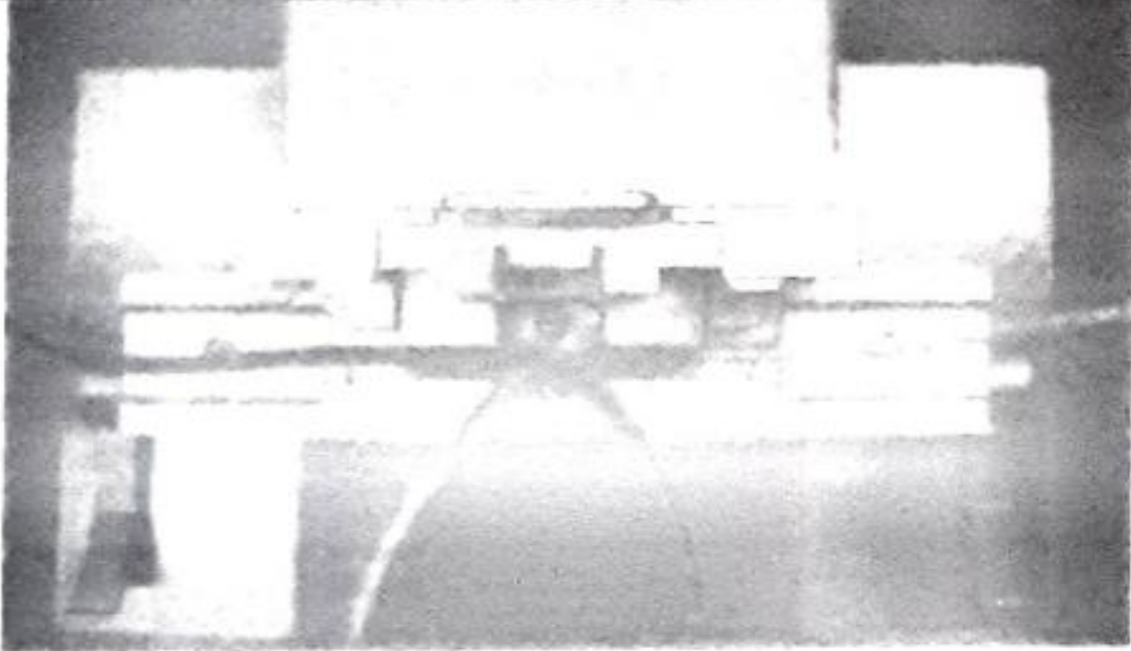
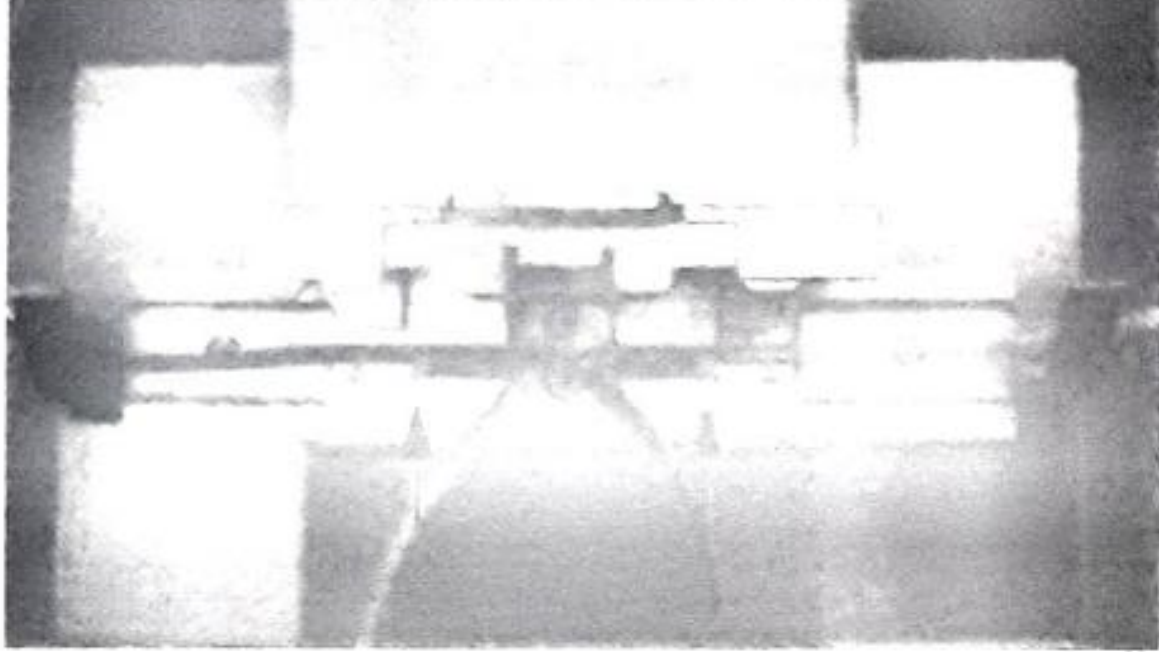
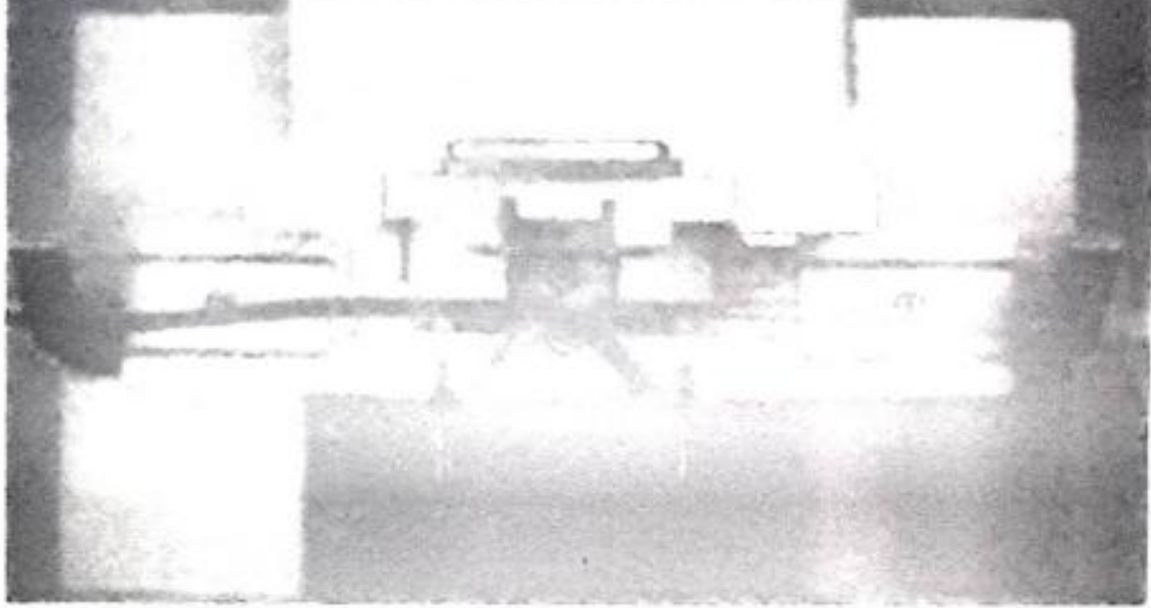



Ref. Guía Rápida de Utilización CompoDock

1. Antes de utilizar el equipo verifique que el Cartucho CompoDock cuente con disparos disponibles para la realización de las conexiones y que las dos tubuladuras que se vayan a conectar tengan el mismo calibre. Coloque las bolsas a conectar sobre las envolturas metálicas laterales.	
2. Introduzca cuidado las tubuladuras en las conducciones del bloque intermedio. Después presione con fuerza hacia abajo la tapa de posicionamiento para fijar las tubuladuras. Cuando la tapa de posicionamiento presionada acciona un interruptor y se puede iniciar el proceso de sellado.	
3. Mediante el cierre de la palanca de fijación, dos pares de mordazas de sujeción empujan hacia atrás las tubuladuras. Los extremos de los tubuladuras permanecen cerrados hasta el final del proceso de sellado.	
4. Los electrodos de sellado se cierran y automáticamente generan en cada tubuladura un extremo de sellado definido. Los restos de los tubos contienen en el mismo paso un punto de sellado mayor, con lo cual se garantiza la seguridad del usuario durante el proceso de sellado esterilizado.	
5. Durante el proceso de sellado las pinzas para las tubuladuras se mueven hacia fuera y separan así los extremos de tubo sellados de los restos en el bloque intermedio.	

6. Las dos pinzas para tubuladuras se desplazan a la posición de calefacción.

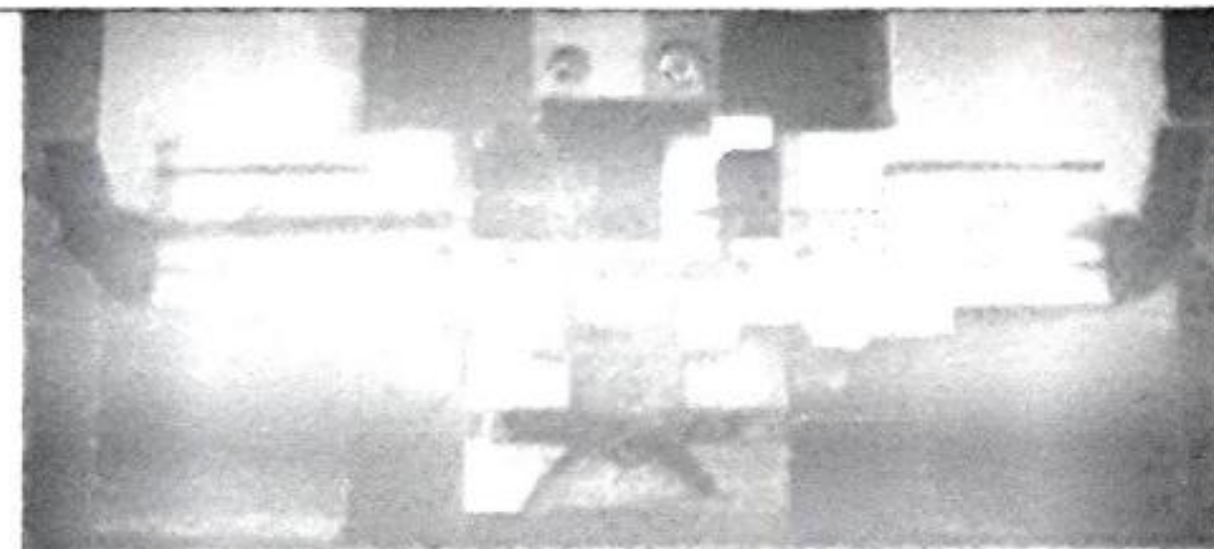

7. Entre los dos extremos de tubuladura se coloca un elemento calefactor. Este elemento calefactor irradia calor con una temperatura de 460 °C desde una distancia muy corta sobre los dos extremos de tubo, de manera que no debe tocarse por ningún motivo con los dedos.

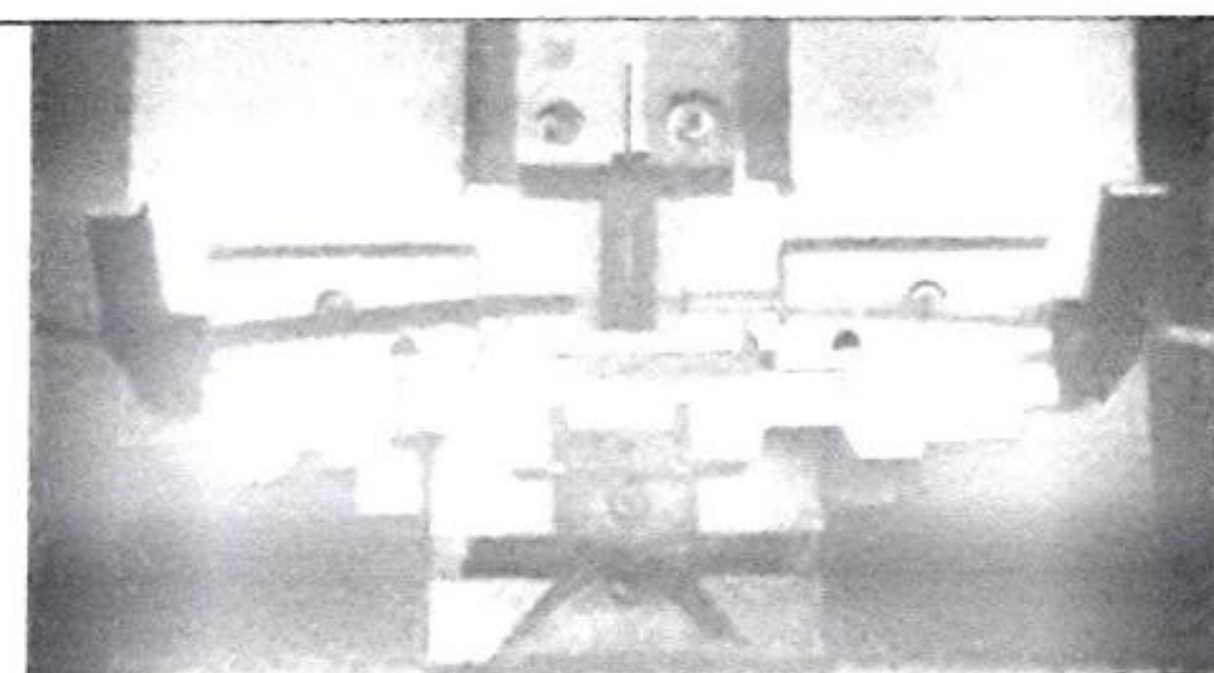

8. Si los extremos de tubo se han calentado suficientemente, el elemento calefactor se desplaza de nuevo a su posición de salida. Las pinzas para tubuladuras se mueven una sobre otra y las unen. Tras un tiempo de refrigeración preajustado, la unión está efectuada.



9. Tras la apertura de la palanca de fijación se debe extraer la tubuladura de las pinzas para tubuladuras y se deben abrir los puntos de unión internos. Las tubuladuras selladas están separadas en el interior del punto de sellado por una película. Esta película se debe abrir inmediatamente después del proceso de sellado.

