


Cliquez sur Internet Explorer pour ouvrir une nouvelle fenêtre et saisissez l'adresse 192.168.100.1

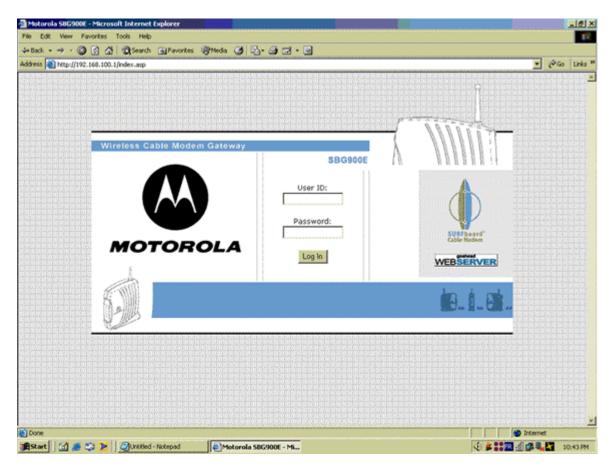


Username: admin
Password: motorola
-> Cliquez sur Log In

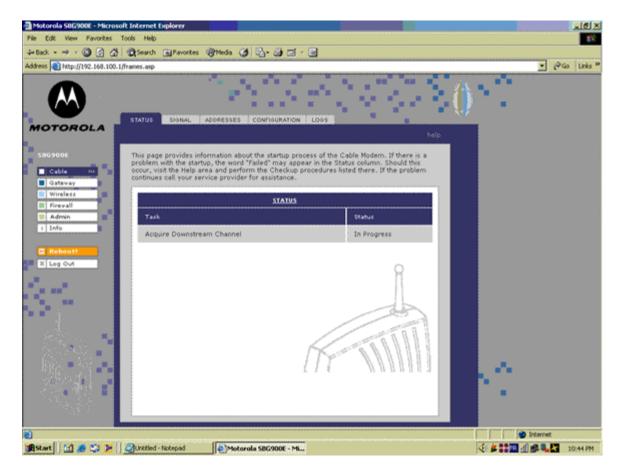


Dans le menu de gauche cliquez sur Wireless

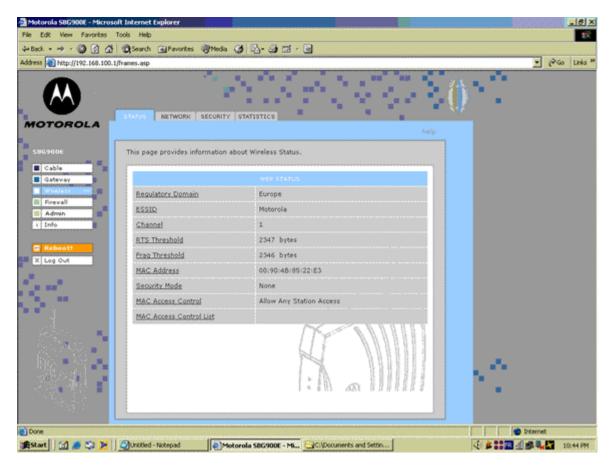


## Cliquez sur Security

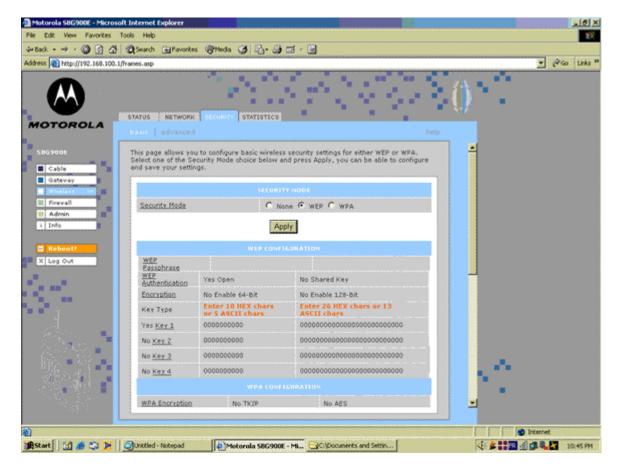


Cochez la case WEP et cliquez sur Apply

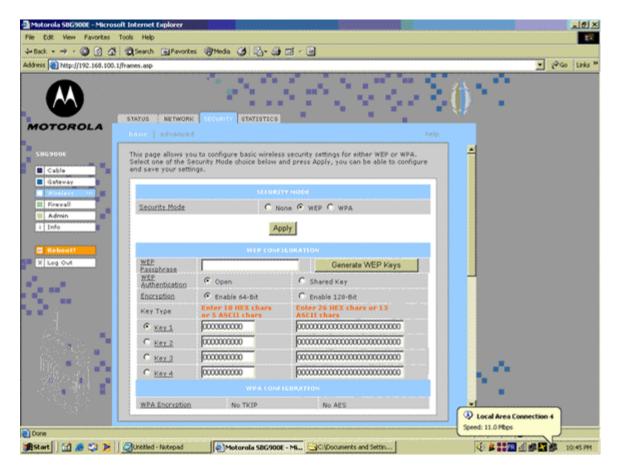

Wep Passphrase: Saisissez un mot quelconque par. ex: internet Cliquez ensuite sur Generate WEP keys

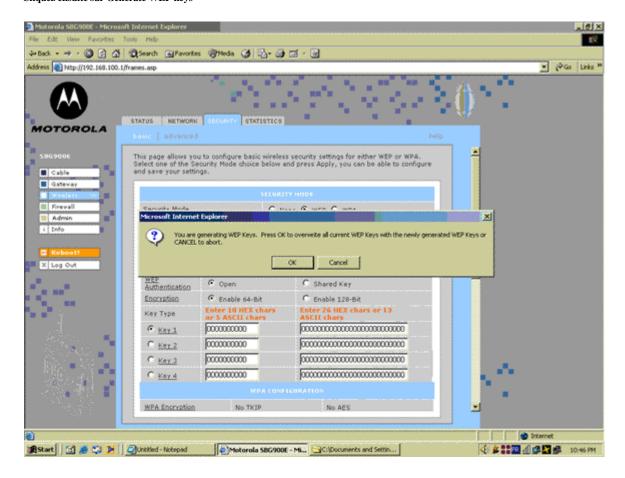

## Cliquez sur OK

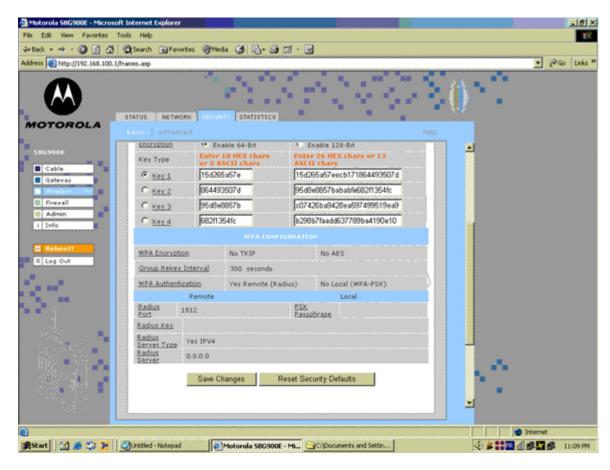

**Cliquez sur Save Changes** 

ATTENTION: Prenez soin de bien noter la clé WEP (Key 1) et conservez-la bien (vous en avez besoin pour chaque ordinateur qui se connecte la première fois sur le réseau wireless)

Dans le menu de gauche cliquez sur Reboot

Fermer la fenêtre. C'est terminé.