
ANALIZA SYGNAŁÓW – ZADANIE


1.Amplituda(A) – maksymalna wartość, jaką może osiągnąć przebieg sinusoidalny.

Przykłady wykresów gdzie:

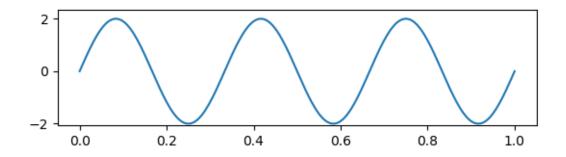


Wykres 1

b)A=4

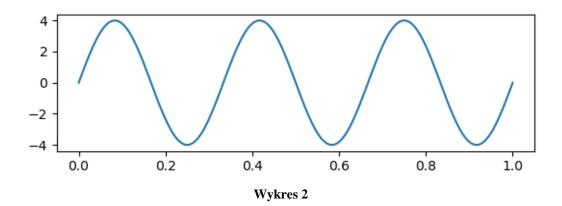

c)A=6

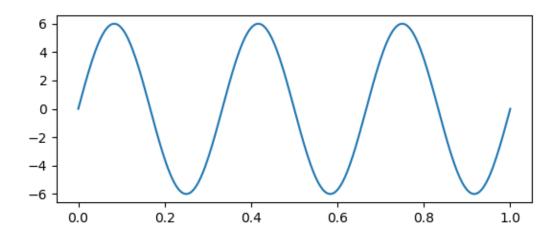


Wykres 3

2. Częstotliwość(f) sygnału informuje o tym ile dane zjawisko występuje w jednostce czasu, ile pełnych cykli/wystąpień ono wykona w jednostce czasu. Jednostką częstotliwości jest Herc(Hz).


Przykłady wykresów, gdzie częstotliwość wynosi:

a)
$$f = 3Hz$$

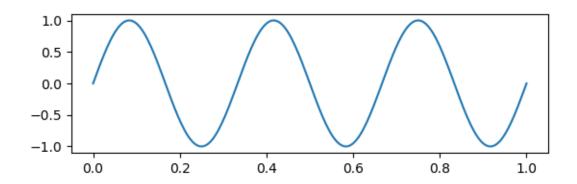


Wykres 4

b)
$$f = 11 \text{ Hz}$$

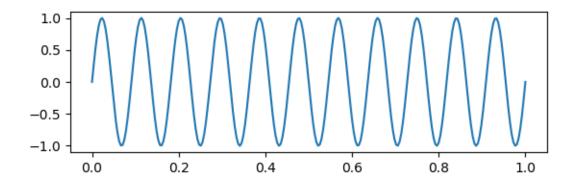

Wykres 5

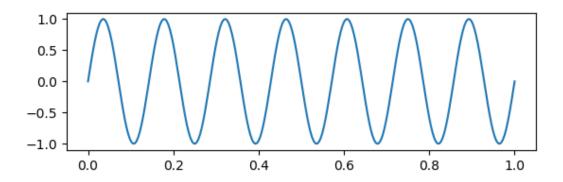


Wykres 6

3.Przesunięcie fazowe – przez to pojęcie rozumiemy różnicę pomiędzy wartościami fazy dwóch sygnałów.


Przykłady wykresów gdzie przesunięcie fazowe wynosi:

a) 0

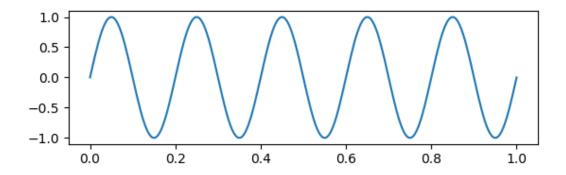


Wykres 7

b) π/2

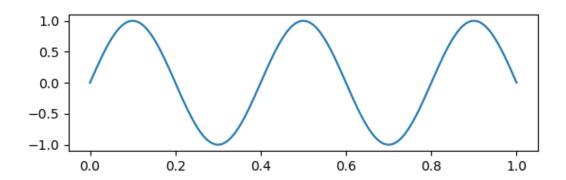

Wykres 8

c) π/4

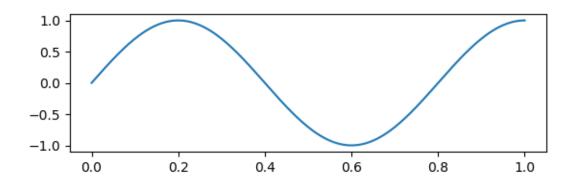


Wykres 9

4.Częstotliwość próbkowania – określona ilość próbek (ciąg wartości niezbędnych do utworzenia sygnału dyskretnego) jaka mieści się w jednostce czasu.


Przykłady wykresów o różnych częstotliwościach próbkowania:

a)

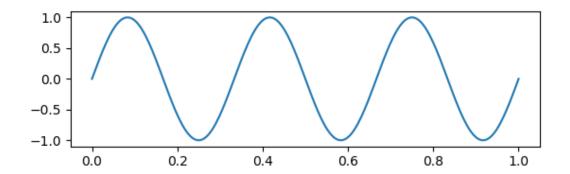


Wykres 10

b)

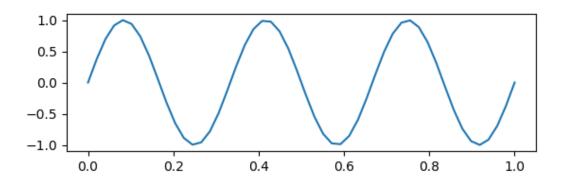

Wykres 11

c)

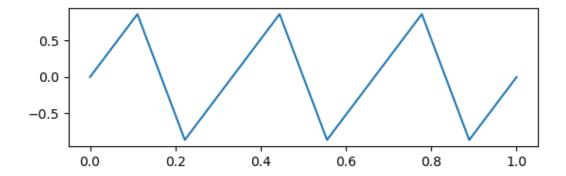

Wykres 12