Estructura de Computadores

Indice

- Tema 1: Introducción a la Asignatura Estructura de Computadores.
- Tema 2: Arquitectura de Von Neumann.
- Tema 3: Representación Digital de la Información: los Datos: ASCII, Nº Naturales, Nº Enteros
- Tema 4: Operaciones Aritméticas y Lógicas: Nº Naturales, Nº Enteros, Operaciones Lógicas
- Tema 5: Representación Digital de la Información: las Instrucciones.

Tema 1 : Introducción a los Sistemas Digitales Electrónicos

- Profesorado
- · Organización Académica
 - Programa
 - Prácticas
 - Ejercicios
 - · Evaluación
 - Metodología

Profesorado

- · Profesor Cándido Aramburu Mayoz.
 - Doctor Ingeniero Telecomunicación (UPNA-Universidad Politécnica de Madrid)
 - Empresa Ikusi S.A. (Sistemas de Telemedida 1989)
 - Profesor Titular UPNA (Dpto Ingeniería Electrónica y Comunicaciones 2000)
- · Profesor Teoría: Carlos Juan de Dios
- Profesor Prácticas: Andrés Garde
- https://www.etsit.upm.es/
- https://www.velatia.com/es/empresas-que-forman-velatia/ikusi/
- https://www.unavarra.es/eu/sites/Portada/home.html

Organización Académica

Aulas y Horarios

- Aulas
 - \circ Teoría: G91 ightarrow A019, G1 ightarrowA113, G2ightarrowA122
 - Prácticas: P91→A015, P1→A305, P2→E-ISM, P3→E-ISM
 - E-ISM : Edificio "Las Encinas" , lado derecho entre la Biblioteca y el Rectorado) en el Sótano, Laboratorio de Informática "ISM"

- Horario
 - Teoría: G91(L-15:00), G1(X-17:00), G2(L-17:00)
 - Prácticas: P91(X-19:00), P1(J-17:00), P2(M-19:00), P3(M-17:00)

Tutorías

- Despacho: Edificio Los Tejos 2 Planta: Despacho 2028 (Prof. Candido Aramburu)
- Miaulario → correo interno
- Tutorías [https://www.unavarra.es/pdi?uid=364&dato=tutorias]
 - · Lunes (10-13) y Miércoles (10-13)

Programa de la Asignatura

- Ficha Web Upna [https://www.unavarra.es/ficha-asignaturaDOA?languageld=100000&codPlan=240&codAsig=240306&anio=2023]
 - · Programa en 3 partes
 - i. **C**
 - ii. **C**
 - iii. Otros:

Bibliografía

• Fundamentos de Electrónica Digital. Cecilio Blanco

Metodología

• Trabajo en clase: principalmente Ejercicios con su teoría asociada

Prácticas

· Tipo de prácticas:

Ejercicios

• X

Evaluación

- Sistema de Evaluación:
 - 35% teoría , 35% prácticas, 15% programación en papel, 15% otros

Tema 2 : Arquitectura de Von Neumann

Indice

P


O

Qué conocemos de una computadora

- CPU? 3GHz? RAM? Memoria? 12GB? Disco Duro? Tarjeta gráfica? Pantalla? Ethernet? Placa base?
- Hardware, Software, Firmware? BIOS? Windows? Linux?
- · Cuál es su arquitectura? Qué se entiende por arquitectura?


Organización de una computadora: niveles

- Los elementos básicos de una computadora desde el punto de vista del programador se pueden organizar por NIVELES:
 - o del nivel más bajo y cercano a la máquina al nivel más alto y cercano al programador.

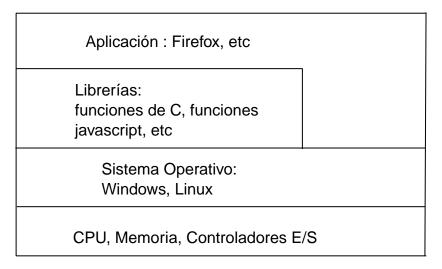

Organización de una computadora: llamadas

· Cada nivel llama a un nivel inferior

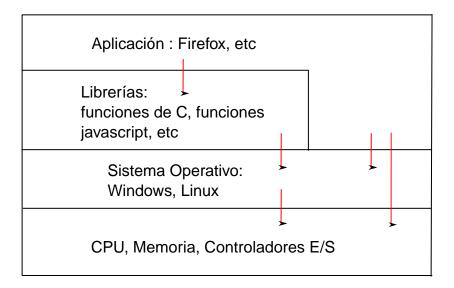

Organización de un automóvil: concepto de Abstracción

 Un símil sería la relación entre un conductor y el coche. El coche físico (motor,ventilador,ejes,inyector,válvulas,caja de cambios,etc...) se ABSTRAE y para el conductor un coche son unos pedales, una palanca de cambios y un volante. La Arquitectura del coche también se podría describir por niveles, del nivel más bajo al nivel más alto, al más abstracto.

- El conductor conduce (programa) una máquina ABSTRACTA: acelera, frena, cambia y gira. No tiene por qué saber que la máquina real, la física, lleva aceite, ni siquiera tiene que saber que son necesarias unas ruedas.
- Gracias a la abstracción las máquinas se acercan en su uso a los humanos.
- Es necesario saber el QUE hace una máquina y no el COMO lo hace.


Organización de una computadora: ISA

- El Hardware de la computadora tiene como función interpretar y ejecutar un conjunto de instrucciones con el objeto de procesar datos para obtener algún tipo de resultado.
 - · lenguaje de la máquina : lenguaje binario
 - · las instrucciones y los datos de la máquina están en lenguaje binario: 0,1
 - \circ instrucciones máquina: P.ej sumar dos datos (números enteros) ightarrow
 - instrucción suma de 2 más 5 en código máquina: 0101010001000010101010101
 - misma instrucción máquina pero en lenguaje ensamblador (texto): add 2,5
 - La CPU mediante sus circuitos electrónicos digitales realiza la suma binaria de los dos datos binarios
- · I.S.A: Instruction Set Architecture
 - · Arquitectura del Conjunto de Instrucciones máquina de una computadora
 - · Conjunto: sumar, restar, mover un dato, saltar a una instrucción de memoria
 - · Arquitectura:
 - instrucciones: qué operaciones? ¿cuál es el tamaño de una instrucción?¿cuantos operandos tiene?¿cuál es su código binario? ¿cómo se hace referencia a un operando?
 - datos: tipo de datos: enteros?reales? su tamaño? su codificación?

Organización de una computadora: ISA

• El Hardware de la computadora tiene como nivel superior las instrucciones máquina que es capaz de ejecutar y los datos máquina que es capaz de ejecutar

ISA	
CPU, Memoria, Controladores E/S	

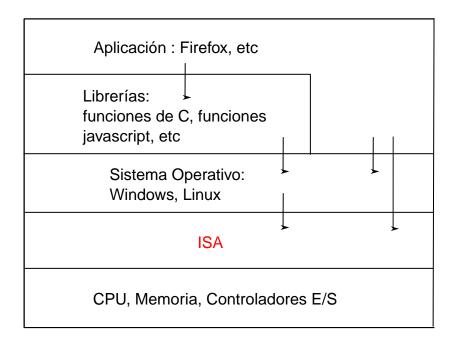

Organización de una computadora: ISA

- Un programador de bajo nivel , pej los creadores de sistemas operativos, de compiladores, etc..., necesitan conocer la ISA de la máquina.
- La programación de un sistema operativo como Windows y Linux, en los lenguajes C y el lenguaje ensamblador, requiere conocer la arquitectura ISA.
- Los manuales ISA de un microprocesador tienen toda la información que necesita el programador, por lo tanto el programador de bajo nivel no necesita conocer todo el hardware interno de la CPU, de la memoria y de los controladores de entrada salida, sino únicamente la información disponible en el manual ISA.
- Para el programador la máquina es la ISA, el programador ve una máquina ABSTRACTA, ve la FUNCION de la máquina, QUÉ hace la máquina...y no COMO lo hace.
- En el laboratorio programaremos en lenguaje del nivel más bajo, es decir, en el lenguaje de la máquina pero no en binario sino en modo texto mediante el lenguaje ensamblador. Las operaciones de las instrucciones de la máquina en lenguaje ensamblador se expresan mediante mnemónicos como ADD, SUB, LOAD, MOV ... que son reducciones de palabras inglesas.
- Buscar en google los manuales isa de intel x86 de 64 bits que son ejecutados por los microprocesadores de intel: core i3, core i5, core i7, etc...

Una máquina abstracta y muchas reales: compatibilidad

- De la misma forma que cuan do aprendemos a conducir (pedales+cambio+volante) nos sirve para cualquier coche, la arquitectura del conjunto de instrucciones es la misma para múltiples procesadores.
- La ISA amd64 ó x86-64 es la misma para todos los procesadores de Intel (core,xeon,etc...) o de AMD (Ryzen, etc). De esta forma un programa binario que se ejecute en un core-i7 también lo puede hacer en un Ryzen 9.

Programa en lenguaje texto: suma de los 5 primeros números enteros

• Algoritmo
$$\sum_{i=1}^{5} i$$

· Lenguaje de texto Python

```
sum(range(5,0,-1))
```

Programa en lenguaje texto: suma de los 5 primeros números enteros

Lenguaje C

```
/*
Programa: sum1toN.c
Descripción:
   1+2+3+4+...+N
*/
#include <stdlib.h>
int main ()
{
   short N=5,y;
   while(N>=0)
       y+=N--;
   exit(y);
}
```

Lenguaje Java

```
/* Programa Fuente: sum1toN.java
compilación: javac sum1toN.java -> sum1toN.class
ejecución -> java -cp . sum1toN
*/
public class sum1toN {
// método main encapsulado en la clase class
 public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Suma de Números enteros");
     int x=5, suma=0;
   while (x >= 0) {
     System.out.print( x );
     System.out.print(",");
     suma=suma+x;
     χ--;
    System.out.print("\n");
   System.out.print("suma="+suma);
   System.out.print("\n");
 }
}
```

Módulo binario: en código binario

```
gcc -o sum1toN sum1toN.c
    -> genera el módulo ejecutable sum1toN para la arquitectura x86-64 +
ls -l sum1toN -> 16696 bytes
file sum1toN
    sum1toN: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV),
    dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2,
    BuildID[sha1]=8df3de7b9ba05ceb7861b39d703c8ef11161284a, for GNU/Linux 3.2.0,
    not stripped
```

programa ejecutable en código hexadecimal, más compacto que el binario

- 1ª columna: direcciones, apuntan o hacen referencia a un byte
- 2ª columna:
- --- 4 dígitos hexadecimales del contenido. Si cada dígito hexadecimal equivale a 4 bits, dos dígitos hex. equivalen a 1 byte.
- --- 457f: 2 bytes de código ejecutable
- --- No podemos interpretar el código binario, pero el procesador x86-64 sí.

Interpretación del código binario (del programa sum1toN)

- Desensamblador: convierte el código binario en código texto ENSAMBLADOR
- · objdump -d sum1toN

```
Disassembly of section .text:
0000000000001060 < start>:
   1060:
           f3 0f 1e fa
                                    endbr64
   1064:
           31 ed
                                           %ebp,%ebp
                                    XOΓ
   1066:
           49 89 d1
                                           %rdx,%r9
                                   mov
   1069:
           5e
                                    pop
                                           %rsi
   106a:
           48 89 e2
                                    mov
                                           %rsp,%rdx
           48 83 e4 f0
   106d:
                                    and
                                           $0xfffffffffffff0,%rsp
   1071:
           50
                                    push
                                           %гах
   1072:
           54
                                    push
                                           %rsp
                                           0x186(%rip),%r8
   1073:
           4c 8d 05 86 01 00 00
                                    lea
   107a: 48 8d 0d 0f 01 00 00
                                           0x10f(%rip),%rcx
                                    lea
   1081:
           48 8d 3d c1 00 00 00
                                    lea
                                           0xc1(%rip),%rdi
   1088:
           ff 15 52 2f 00 00
                                    callq *0x2f52(%rip)
```

```
108e:
            f4
                                      hlt
    108f:
            90
                                      nop
0000000000001149 <main>:
    1149:
            f3 Of 1e fa
                                      endbr64
    114d:
            55
                                      push
                                              %rbp
    114e:
            48 89 e5
                                              %rsp,%rbp
                                      mov
    1151:
            48 83 ec 10
                                      sub
                                              $0x10,%rsp
    1155:
            66 c7 45 fc 05 00
                                      movw
                                              $0x5,-0x4(%rbp)
    115b:
            eb 19
                                              1176 <main+0x2d>
                                      jmp
    115d:
            0f b7 45 fc
                                      movzwl -0x4(%rbp),%eax
    1161:
            89 c2
                                      mov
                                              %eax,%edx
    1163:
            83 ea 01
                                              $0x1,%edx
                                      sub
    1166:
            66 89 55 fc
                                              %dx,-0x4(%rbp)
                                      mov
    116a:
            89 c2
                                              %eax,%edx
                                      mov
    116c:
            0f b7 45 fe
                                      movzwl -0x2(%rbp),%eax
    1170:
            01 d0
                                      add
                                              %edx,%eax
            66 89 45 fe
    1172:
                                              %ax,-0x2(%rbp)
                                      mov
    1176:
            66 83 7d fc 00
                                              $0x0,-0x4(%rbp)
                                      CMDW
    117b:
            79 e0
                                              115d <main+0x14>
                                      jns
    117d:
            0f bf 45 fe
                                      movswl -0x2(%rbp),%eax
    1181:
            89 c7
                                              %eax,%edi
                                      mov
    1183:
            e8 c8 fe ff ff
                                              1050 <exit@plt>
                                      callq
    1188:
            0f 1f 84 00 00 00 00
                                      nopl
                                              0x0(%rax,%rax,1)
    118f:
            00
```

Lenguaje Ensamblador

- Es el lenguaje máquina traducido del binario a TEXTO para poder programar módulos fuente los programadores
- El formato de la instrucción ensamblador se compone principalmente de 2 campos:
 - campo del código de operación mediante MNEMONICOS como push(insertar),mov(mover),add(sumar),jmp(saltar),jne(saltar si not equal), etv
 - campo de los operandos de la operación: son referencias a memoria donde está el operando ó se pone el propio operando

Institute Advanced Machine (IAS)

- John von Neumann [https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_von_Neumann]
 - Matemático húngaro 1903

¹ª columna: dirección de referencia a la instrucción

²ª columna: código máquina en hexadecimal

³ª columna: código de operación de la instrucción en lenguaje ensamblador

⁴ª columna: operandos de la instrucción en lenguaje ensamblador.

- \circ Proyecto Manhattan \rightarrow Bomba atómica
- · Concepto de Arquitectura von Neumann de un Computador
- Arquitectura de von Neumann [https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_Von_Neumann]
 - · máquina ENIAC [https://es.wikipedia.org/wiki/ENIAC]: programa cableado
 - máquina EDVAC [https://es.wikipedia.org/wiki/EDVAC]: programa almacenado → *unidad de memoria
 - arquitectura von neumann: unidad de procesamiento + unidad de memoria + unidad de entrada salida
 - youtube EDVAC [https://www.youtube.com/watch?v=jhlSElbxO0E]

Repertorio de la máquina IAS: tabla

Table 1. Instruction Set

Instruc tion name	Instruction name	Op Code	Description	Register Transfer Language (RTL)
S(x)→A c+	LOAD M(X)	1	copy the number in Selectron location x into AC	$AC \leftarrow M[x]$
S(x)→A c-	LOAD -M(X)	2	same as #1 but copy the negative of the number	$AC \leftarrow \sim M[x]+1$
S(x)→A cM	LOAD M(X)	3	same as #1 but copy the absolute value	$AC \leftarrow M[x] $
S(x)→A c-M	LOAD - M(X)	4	same as #1 but subtract the absolute value	$AC \leftarrow AC\text{-} M[x] $
S(x)→A h+	ADD M(X)	5	add the number in Selectron location x into AC	
S(x)→A h-	SUB M(X)	6	subtract the number in Selectron location x from AC	
$\begin{array}{c} S(X) \rightarrow \\ AhM \end{array}$	ADD M(X)	7	same as #5, but add the absolute value	
$S(X) \rightarrow$ Ah-M	SUB M(X)	8	same as #7, but subtract the absolute value	
$S(x) \rightarrow R$	LOAD MQ,M(X)	9	copy the number in Selectron location x into AR	
R→A	LOAD MQ	Α	copy the number in AR to AC	
$S(x)*R$ $\rightarrow A$	MUL M(X)	В	Multiply the number in Selectron location x by the number in AR. Place the left half of the result in AC and the right half in AR.	
A/S(x) →R	DIV M(X)	С	Divide the number in AC by the number in Selectron location x. Place the quotient in AR and the remainder in AC.	
Cu→S(x)	JUMP M(X,0:19)	D	Continue execution at the left-hand instruction of the pair at Selectron location x	
Cu`→S (x)	JUMP M(X,20:39)	Е	Continue execution at the right-hand instruction of the pair at Selectron location x	

Instruc tion name	Instruction name	Op Code	Description	Register Transfer Language (RTL)
$Cc \rightarrow S(x)$	JUMP+ M(X,0:19)	F	If the number in AC is >= 0, continue as in #D. Otherwise, continue normally.	
Cc`→S(x)	JUMP+ M(X,20:39)	10	If the number in AC is >= 0, continue as in #E. Otherwise, continue normally.	
At→S(x)	STOR M(X)	11	Copy the number in AC to Selectron location x	
Ap→S(x)		12	Replace the right-hand 12 bits of the left-hand instruction at Selectron location x by the right-hand 12 bits of the AC	
Ap`→S(x)		13	Same as #12 but modifies the right-hand instruction	
L	LSH	14	Shift the number in AC to the left 1 bit (new bit on the right is 0)	
R	RSH	15	Shift the number in AC to the right 1 bit (leftmost bit is copied)	

Repertorio de la máquina IAS: explicación

- En la versión original no había código ensamblador, se programaba directamente en lenguaje máquina.
 - La 1ª columna: MNEMÓNICOS del lenguaje ensamblador del simulador académico IASSIM
 - En la 2ª columna, los MNEMONICOS (LOAD,ADD,SUB,etc) de las operaciones de las instrucciones se corresponden con los diseñados por el libro de texto de William Stalling.
 - · La 3ª columna describe la instrucción mediante el lenguaje de texto convencional
 - · La última columna describe la instrucción mediante un lenguaje de transferencia entre registros RTL

IAS de la máquina ISA

8 bits 12 bits

cod op	operando


40 bits

S		

- · Formato de datos
 - · longitud de 40 bits
 - o números enteros con signo: código complemento a 2

- Instrucciones: Sólo tiene 16 instrucciones por lo que el procesador es muy sencillo.
- · Formato de las instrucciones
 - Tamaño fijo de 20 bit
 - la instrucción esta organizada en 2 campos: el campo de operaciones y el campo de operando
 - \circ campo de operación: longitud de 8 bits o operaciones del tipo sumar, mover, saltar
 - · campo de operando: longitud de 12 bits

Memoria de la máquina IAS

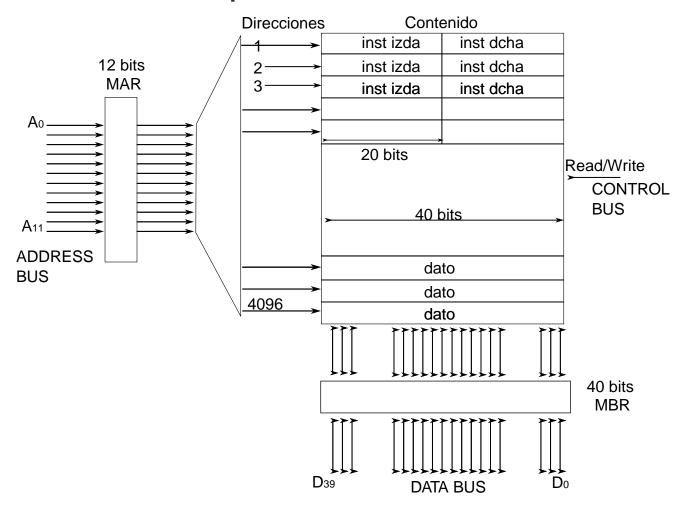

La memoria almacena el programa que ha de ejecutar la CPU


El programa se encuentra codificado en lenguaje binario

El programa es una secuencia de instrucciones y datos


Los puertos de la memoria son MAR y MBR

La dirección de memoria en código binario es la entrada del circuito decodificador que activa una de sus salidas

ALU de la máquina IAS

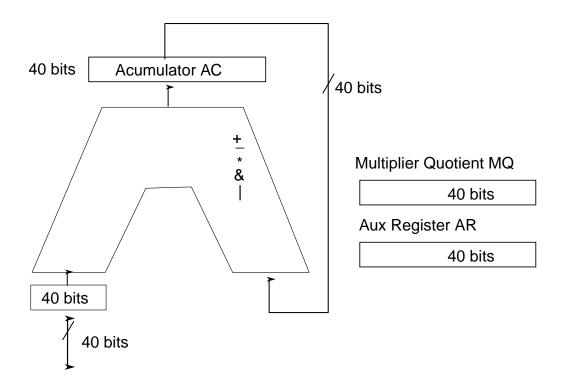

Unidad de Control de la máquina IAS

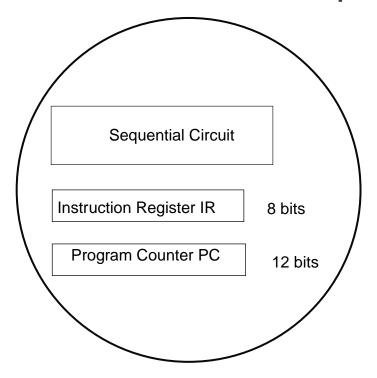


La unidad de control es el circuito digital microelectrónico que lleva a efecto el ciclo de instrucción de cada instrucción ciclo de instrucción: cada instrucción pasa por 3 fases

- captura de la instrucción por la unidad de control
- intepretación de la instrucción por la unidad de control
- ejecución de la instrucción por la unidad de control circuito secuenciador: electrónica para la secuencia de fases del ciclo de instrucción IR: almacena la instrucción a interpretar

PC: apunta a la siguiente instrucción que tiene que comenzar su ciclo de instrucción

Unidad de Control de la máquina IAS

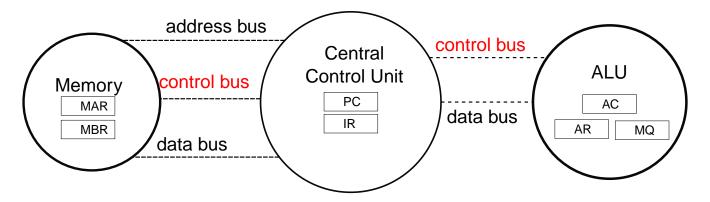


bus de datos: 40 hilos bus de direcciones: 12 hilos

bus de control (memoria): micro-órdenes de lectura y escritura

bus de control (ALU): micro-órdenes de operaciones de suma, resta, and, or, etc..

Ciclo de instrucción

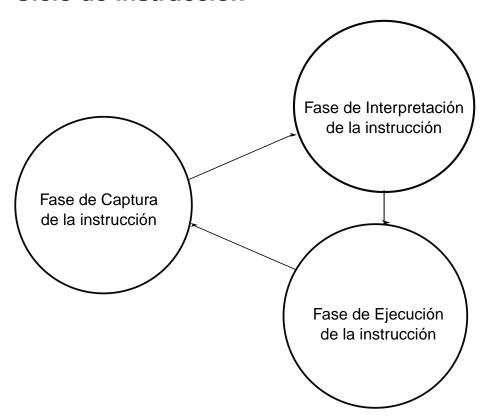

- Ejecución de un programa en la máquina IAS de von Neumann
 - · Las instrucciones se ejecutan una detrás de otra, secuencialmente
 - · Todas las instrucciones pasan por las distintas fases del ciclo de instrucción.

Ciclo de instrucción: Animación

- Programa en lenguaje máquina
- 3 instrucciones
- Ruta de datos: transferencia de instrucciones y de datos a través de los registros y los buses
- Buses externos al procesador: buses de conexión entre el chip procesador y la tarjeta de memoria → buses de direcciones, datos y lectura/escritura
- Buses internos al procesador: microbuses entre registros, ALU y unidad de control

- Se va a visualizar la transferencia de información entre registros a través de la ruta de datos de la computadora
- Animación del ciclo instrucción [https://www.youtube.com/watch?v=04UGopESS6A]

Tema 3 : Representación Digital de la Información: los DATOS

Indice

- · Información: números, caracteres, imagen, sonido, etc ..
- Prefijos
- · Digitalización de las señales
- Números
 - · Sistemas posicionales: base 10 (decimales), base 2 (binaria), base 16 (hexadecimal)
 - · Naturales: bases 10,2,8,16. Conversión entre bases
 - · Enteros: Signo Magnitud, Complemento a la base
 - · Operaciones aritméticas: Suma, Resta
 - · Operaciones lógicas: not,and,or,xor,desplazamiento de bits.
- Caracteres
 - · Alfanuméricos y Signos de Puntuación
 - · ASCII standard y extendido

Representación Científica y Prefijos de las Unidades

Table 2. Prefijos

Prefijos	Tera	Giga	Mega	Kilo	mili	micro	nano	pico
Base 10 → magnitudes:m,gr,Hz,	10 ¹²	10 ⁹	10 ⁶	10 ³	10 ⁻³	10 ⁻⁶	10 ⁻⁹	10 ⁻¹²
Base 2 → magnitudes: Byte	2 ¹²	2 ⁹	2 ⁶	2 ³	2 ⁻³	2-6	2-9	2 ⁻¹²

- Ejemplo: representar la magnitud=100000000Hz debidamente
 - Notación científica → 10⁹Hz
 - Debidamente: Notación científica con prefijos f=1GHz → T=1/f=10⁻⁹seg= 1ns


Señales: Conversión Analógica Digital

Analogica vs Digital


- · Señal Continua
 - · Amplitud: ∞ valores posibles en el rango
 - · Tiempo: ∞ valores posibles en el rango
- · Señal Discreta ó Digital

- · Amplitud: finitos valores posibles en el rango
- · Tiempo: finitos valores posibles en el rango

Señales: Muestreo y Cuantificación

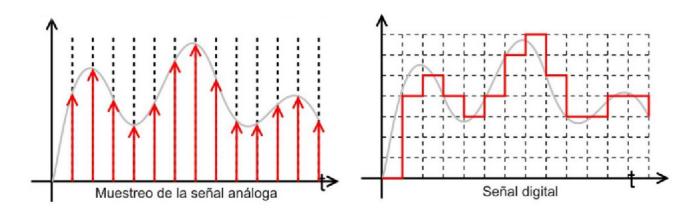


Codificación

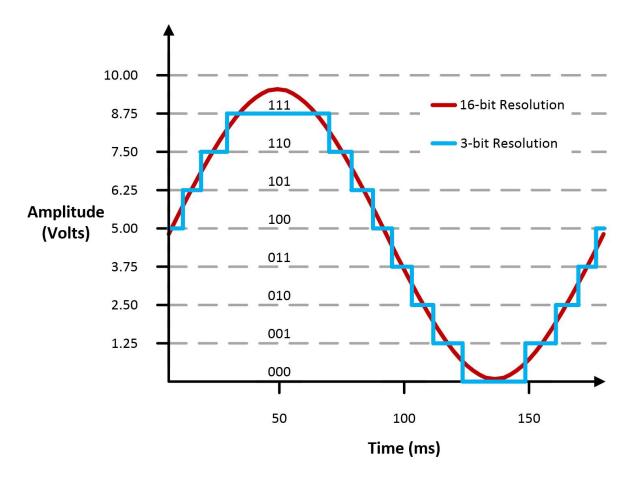

Calcular para las resoluciones de 3 bit y 16 bits cual es el mínimo incremento de señal codificable o error de cuantificación: con 3 bits el número de niveles es 2³=8niveles y el mínimo relativo es 2³=1/8; con 16 bits el número de niveles es 2¹6 y el mínimo relativo es 2¹6= 1/65536.

Representación de los números en código binario : [Tema2_RepInf]

Señales Binarias: Abstractas

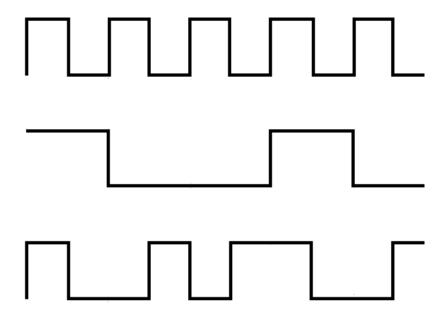


Eje ordenada: valores abstractos (0/1, High/Low, ON/OFF, etc ...).

Cronograma: Representación temporal de las señales digitales binarias.

Esa representación típica de los libros de texto, pizarra de clase, etc ... es ideal ya que físicamente siempre habrá distorsión.

Señales Binarias: Físicas

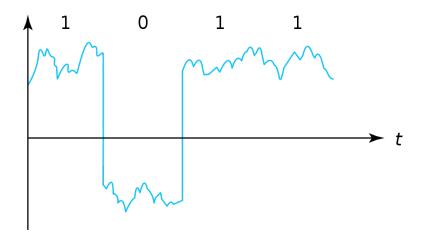

Eje ordenada: magnitudes físicas (mV ó mA).

La señal física está distorsionada por causas como pej: línea larga de transmisión (efectos capacitivos e inductivos).

Un ejemplo típico de distorsión son los tiempos de subida y bajada, que no son nulos sino del orden de unos nanosegundos.

La distancia considerable entre los dos niveles (binario) a la entrada del receptor hace fácil la discriminación entre el '0' y el '1'.

Digitalización de las Señales

Ventajas

- · Calidad: Fácil de recuperar a pesar de la distorsión
- · Almacenamiento: Fiabilidad, Diversidad Formatos
- Compatibilidad: Diversidad de Equipos (PC, móvil, coche, etc
- · Procesamiento: Sencillo, Flexible
- · Coste: Barato (componentes)

Abstracción

- · Niveles: el 0 y el 1
- · Lógica binaria
 - · Matemáticas: Algebra de Boole

Representación de los Caracteres

Representación de los Caracteres

- Tipos de Caracteres:
 - · Alfanuméricos: a,b,...z.0,1,...9,A,B...Z
 - Signos de Puntuación: !"\$%&/()=
 - ∘ de Control: Salto de Línea (\n), Find de Fichero (EOF), Fin de String (\00, ...)
- Formatos
 - · ASCII: standard y extendido
 - Unicode: UTF-8

ASCII Standard

```
2 3 4 5 6 7
                   30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
    0 @ P ' p
                                    Z
                 0:
                               F
                                 Р
1: ! 1 A Q a q
                 1:
                                       е
                                              У
2: " 2 B R b r
                 2:
                               H R
                           >
                                              Ζ
                           ? I
3: # 3 C S c s
                 3: ! + 5
                                              {
4: $ 4 D T d t
                 4: "
                         6
                              JΤ
5: % 5 E U e u
                         7 A K U
                 5: #
                                              }
6: 8 6 F V f v
                 6: $ . 8 B L V
7: ' 7 G W g w
                 7: % / 9 C M W a k
                                         u DEL
8: (8 H X h x
                 8: 8 0 : D N X b 1
                 9: '1;
9: ) 9 I Y i y
                            E O Y c m
A: * : J Z j z
B: +; K[k{
C: , < L \ l |
D: - = M ] m }
E: . > N ^ n ~
```

```
F: / ? 0 _ o DEL
```

American Standard Code for Information Interchange

Alfabeto anglosajón

7 bits \rightarrow 2⁷=128 caracteres : 0x00 hasta 0x1F son 32 caracteres de control y el resto alfanuméricos

En hexadecimal rango [0x00-0x7F]

En decimal rango [0-127] **Upna**: 0x55706E61

año 2023: 0x61-6F2032303233

ASCII Extendido

- Para poder representar caracteres de otras culturas Europeas es necesrio expandir el standard con 1 bit más
- ASCII 8 bits → 2⁸ = 256 caracteres
- Python Intepreter Shell [https://www.programiz.com/python-programming/online-compiler/]

```
ord('A')
hex(ord('A'))
hex(ord('\n'))
chr(65)
chr(0x41)
[hex(ord(c)) for c in "Hola"]
[chr(c) for c in [0x48, 0x6f, 0x6c, 0x61, 0x20, 0x4d, 0x75, 0x6e, 0x64, 0x6f]]
[hex(ord(c)) for c in "ñ"]
[hex(ord(c)) for c in "\n \t"]
```

· La ñ tiene el código ASCII 0xF1

Representación de los Números NATURALES

Representación de los Números Decimales

Decimal

10 dígitos: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

• Pesos con base 10 : 10ⁿ donde n es la posición del dígito dentro del número

Ejemplo: número 5421

Table 3. Número 5451

Representación:	los símbolos 5421			
Posiciones:	3 2 1 0			
Pesos:	$\begin{array}{c} 10^3 \rightarrow \\ 1000 \end{array}$	$10^2 \rightarrow 100$	10 ¹ →10	100→1
Dígitos:	5	4	5	1
Valores : ponderación	5*1000 =cinco mil		5*10=ci ncuenta	1*1=un o

Valor:	5*1000+4*100+5*10+1= cinco mil	
	cuatrocientos cincuenta y uno	

Representación de los Valores Enteros en Código Binario

- ¿Número?¿Valor?¿Código?¿Representación?
 - · 2 dígitos: 0,1
 - Pesos con base 2 : 2ⁿ donde n es la posición del dígito dentro del número:-1024-512-256-128-64-32-16-8-4-2-1...
- · Ejemplo: número 0b1011

Table 4. Número 0b1011

Representación:	los símbolos 1011			
Posiciones:	3	2	1	0
Pesos:	$2^3 \rightarrow 8$	$2^2 \rightarrow 4$	$2^1 \rightarrow 2$	2 ⁰ →1
Dígitos:	1	0	1	1
Valores : ponderación	1*8=oc ho	0*4=cer o	1*2=do s	1*1=un 0
Valor:	ocho+cero+dos+uno= once			

Representación de los Valores Enteros en Código Binario

- ¿Cómo se representa en binario el valor 123.125? b1111011.001
- ¿Cómo se calcula el valor del número binario b1111011.001?
- Parte Entera: divisiones sucesivas por la base 2
- Parte Fracción: multiplicaciones sucesivas por la base 2

Representación de los Valores Enteros en Código Octal

- Dígitos: 0,1,2,3,4,5,6,7
- Posiciones y Pesos
- ¿Cómo se representa en octal el valor 123.125? 0o173.1
- · ¿Cómo se calcula el valor del número octal 0o173.1?
- Parte Entera: divisiones sucesivas por la base 8
- Parte Fracción: multiplicaciones sucesivas por la base 8

Representación de los Números en Hexadecimal

- Dígitos: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F el valor de A es $10, B \rightarrow 11, C \rightarrow 12, D \rightarrow 13, E-14, F \rightarrow 15$
- Posiciones y Pesos
- ¿Cómo se representa en hexadecimal el valor 123.125? 0x7B.2

- ¿Cómo se calcula el valor del número octal 0x7B.2?
- · Parte Entera: divisiones sucesivas por la base 16
- Parte Fracción: multiplicaciones sucesivas por la base 16

Calculadora de Python

Python Interreter Shell [https://www.programiz.com/python-programming/online-compiler/]

```
bin(123)
oct(123)
hex(123)
int(0b1111011)
int(0o173)
int(0x7B)
```

Conversiones entre el sistema binario y sistemas con base potencia de 2

- · Conversión Binaria-Hexadecimal
 - base 16=2⁴
 - · grupos de 4 bits empezando por la dcha
 - \circ b1111011 \rightarrow 111 1011 \rightarrow 0x7B
- Conversión Hexadecimal-Binaria
 - grupos de 4 bits
- · Conversión Binaria-Octal
 - base 8=23
 - · grupos de 3 bits empezando por la dcha
 - \circ b1111011 \rightarrow 1 111 011 \rightarrow 00173
- Conversión Octal-Binaria
 - · grupos de 3 bits

Operaciones Aritméticas con los Números NATURALES

Suma binaria

• Suma 10011011+00011011 = 10110110


- LLEVADA
 - $\circ~$ Valor suma: el valor 3 de la posición 1 \rightarrow 3*21=6 \rightarrow 110
 - el dígito 1 de la posición 1 es el resultado
 - el dígito 1 de la posición 2 es la LLEVADA
 - Conclusión:Cuando la suma en una posición específica tiene un valor es mayor o igual a la base hay
 que restar n veces la base y el valor n será la llevada a sumar en la posición siguiente.

Resta binaria

Resta 10110110 - 10011011 = 00011011

 Cuando en una posición específica el minuendo es menor que el sustraendo se suma la base al minuendo antes de realizar la resta y se suma la llevada al sustraendo de la posición siguiente.

Aritmética Modular: la rueda

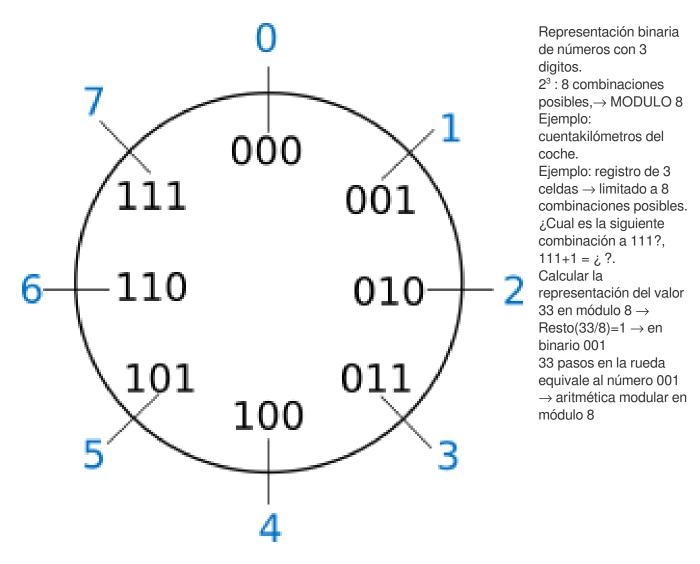

Operaciones aritméticas: Hexadecimal

- · Base hexadecimal
 - \circ 0xD1B+0xAFF = 0x181A
 - \circ 0xE53-0xBAA = 0x2A9

Representación de los Números ENTEROS

Representación de Números con Valores Enteros

- · Signo-Magnitud
- · Complemento a la base

Representación en Signo-Magnitud

- Signo → un bit (Binary digIT)
- Base 2:
 - valores positivos: el signo el bit 0 en la posición MSB (More Significant Bit) y resto de bits representa el mód
 - valores negativos: el signo el bit 1 (base-1) en la posición MSB (More Significant Bit) y resto de bits representa el módulo

- Ejemplo +123 → 0b01111011 y -123 → 0b11111011
- Dibujar la tabla y la rueda con todos los valores con sus representaciones.
- ¿Cuantas representaciones son posibles?¿Es simétrico el rango de valores representado?¿Cuantas representaciones tiene el cero?
- ¿Cuál es la relación entre los números positivos y negativos?
- · Extender el número de bits del número sin cambiar su valor

Extensión del signo en Signo-Magnitud

- Números positivos
 - · ¿Cuánto vale un cero a la izda?
 - \circ Extender el valor '+123' a 12 bits \rightarrow 000001111011
- Números negativos
 - ¿Cuánto vale a la izda?
 - \circ Extender el valor -123 a 12 bits \rightarrow Convertimos el valor positivo en negativo
 - 100001111011

Representación en complemento a la base 2 : C2

- Signo → un dígito
- Base 2: Complemento a 2 → C2
- Valores positivos: Definición: igual que los valores positivos en código Signo-Magnitud
- Valores negativos: Definición: Hay que restar el código del valor en positivo del minuendo 0000000 (base)
 - \circ Ejemplo '+123' \to 0b011111011 y -123 \to 00000000-01111011 = 0b100000101
 - Alternativa 1 a la definición: El código del valor negativo se puede calcular invirtiendo los bits del código del valor positivo y después sumarle 1
 - Equivale a calcular el C1 y sumarle 1
 - Alternativa 2 a la definición: El código del valor negativo se puede calcular a partir del código del valor positivo
 - empezando por la dcha repetir los bits hasta el primer uno e invertir el resto de bits

Representación en complemento a la base 2 : C2

- ¿Cuál es la relación entre los números positivos y negativos?
 - El C2 de un número positivo es el código C2 de su valor en negativo
 - El C2 de un número negativo es el código C2 de su valor en positivo
 - Dibujar la tabla y la rueda con todos los valores con sus representaciones.
 - ¿Cuantas representaciones son posibles?¿Es simétrico el rango de valores representado?¿Cuantas representaciones tiene el cero?
 - Extender el número de bits del número sin cambiar su valor → Extensión del bit de SIGNO

Extensión del signo en C2

Table 5. Razonamiento de la extensión de signo de un número negativo: números de 3 bits

Valor	C2 sin extensión	C2 con extensión
+33	0100001	00100001
-33	0000000 -0100001	00000000 -00100001
	1011111	11011111

- Aplicamos la definición para los dos ejemplos, el segundo caso es una extensión del primero ya que hemos añadido un digito más al minuendo y al sustraendo:
 - Se observa que en el C2 con extensión, al hacer la resta y extender con un 0 más el minuendo y el substraendo, provoca la extensión con un bit más en la resta de valor 1 en el digito más significante.
 Según añado ceros al minuendo y sustraendo, aparecen unos en la resta sin alterar su valor.

Asimetría del rango en C2: -4 con 3 bits

- Con números de 3 bits el formato S-M es simétrico con valores en el rango (+3,-3), en cambio el formato C2 tiene el rango (+3,-4)
- En C2 el valor +4 se representa como 0b0100 y necesita por lo tanto 4 bits, no se puede representar con 3 bits, y el valor -4 se reprenta con el C2(0100), es decir, 1100 también con 4 bits. El 1100 se puede comprimir ya que tiene el signo extendido con la repetición de 1 de bit más significativo, por lo que la representación 100 es la representación del -4

Complemento a 2 : Ejemplos

- 0b101010101 está en C2 → ¿Cual es su valor?
 - · como es negativo no es un sistema posicional
 - · tenemos que calcular el valor negativo a través del valor positivo
 - · La representación del valor positivo es el C2 del valor negativo
 - C2(0b101010101) = 0b010101011 cuyo valor es $2^7 + 2^5 + 2^3 + 2^1 + 2^0 = 128 + 32 + 8 + 2 + 1 = +171$
 - El valor de 0b101010101 es -171
- Si la representación de -123 es 0b100000101 ¿cual es la de '+123' ?
 - C2(0b100000101)=0b011111011 representa el valor '+123'

Número en complemento a 2 y base hexadecimal



Un número binario se puede representar en hexadecimal y hacer la interpretación en complento a 2. Hay que tener cuidado con las extensiones del signo

- Calcular el valor del número 0xAAA si dicho número tiene formato en complemento a 2
 - si lo convertimos a binario el número empieza por 1, luego es negativo
 - o para saber su valor calculo su complementario C2 y tendré la representación del positivo
 - $0x000-0xAAA = 0x556 \rightarrow 5*16^2 + 5*16^1 + 5*16^0 = 5*256 + 5*16 + 5 = 1280 + 80 + 5 = '+213' \rightarrow 0xAAA$ tiene de valor -213

Número en complemento a 2 y base hexadecimal

Realizar la suma de los números en formato complemento a 2: 0x80+0x80

• sumar sin extender el signo de los operandos ¿Hay overflow?



Extender el número 0x80. ¿ Por qué hay que tener cuidado ?

sumar extendiendo un dígito el signo de los operandos 0x80

Extensión del signo en C2: problema de la BASE

Table 6. Extensión del Signo del Nº 0x80 en C2 en binario, hexadecimal y octal

NºBits	Binario	Hexadecimal
8	10000000	1000_0000 → 0x80
9	110000000	1111_1000_0000 → 0xF80
10	1110000000	1111_1000_0000 → 0xF80
11	11110000000	1111_1000_0000 → 0xF80
12	111110000000	1111_1000_0000 → 0xF80
13	1111110000000	1111_1111_1000_0000 → 0xFF80

Operaciones Aritméticas con los números ENTEROS

Operaciones Aritméticas: Suma y Resta

Operaciones aritméticas en C2

- Suma
 - · Se realiza de la misma manera como se ha visto para números naturales.
 - · Si hay llevada en el MSBit, NO se tiene en cuenta, se elimina.
 - · A=0b11011011. Suma A+A

- Resta
 - La resta de números con signo se puede realizar de dos formas: A-B ó A-B = A+(-B)
 - \circ A = 0b00110110 y B = 0b10011011
 - · Si hay llevada en el MSBit, no se tiene en cuenta, se elimina.

```
Crédito 2 2 2 2 2 2
```

Operaciones ariméticas C2: Overflow o Desbordamiento

- A = 0b00110110 y B = 0b10011011 \rightarrow Calcular A-B
- Con 8 bits el máximo valor es 011111111 de valor 2⁷-1=128-1=127
- La resta A-(B)=A+(-B)=54+103=157>127 \rightarrow Overflow o Desbordamiento

```
Crédito 2 2 2 2 2 2 2 0 0 1 1 0 1 1 0<--(Valor = 54)
- 1 0 0 1 1 0 1 1<--(Valor = -103)

LLevada 1 1 1 1
********************
Resta 1 0 0 1 1 0 1 1 (Valor -101)
```

- \circ El valor -101 en lugar de la resta correcta +157 es debido a que el resultado esta fuera de rango o
- Observarmos que hemos hecho la SUMA de dos números POSITIVOS y el resultado ha sido NEGATIVO

Operaciones ariméticas C2: Overflow




Al realizar la suma de dos valores con el mismo signo si el resultado es de signo contrario hay overflow

Operaciones aritméticas C2: Overflow


- Overflow: la operación requiere operandos con mayor número de bits manteniendo el valor para que el resultado sea correcto.
- · Si dos operandos a sumar tienen diferente signo nunca hay overflow
- Si dos operandos a sumar tienen el mismo signo y resultado tiene signo contrario : Error de Overflow.
- Ejemplo:
 - \circ Operandos de 1 byte : 011111111+011111111=111111110 \rightarrow sumandos positivos y resultado negativo
 - Solución: Extensión del signo : Operandos 9 bits → 0011111111+0011111111=0111111110
 - · la repetición del bit más significativo no altera el valor de la representación
 - el bit más significativo es 0 si es positivo y 1 si es negativo. Por lo tanto, 01010 equivale a 01010 ó 001010 ó 0....0001010. Por lo tanto, 1010 equivale a 11010 ó 111010 ó 1....1111010

C2: Representación gráfica del Overflow

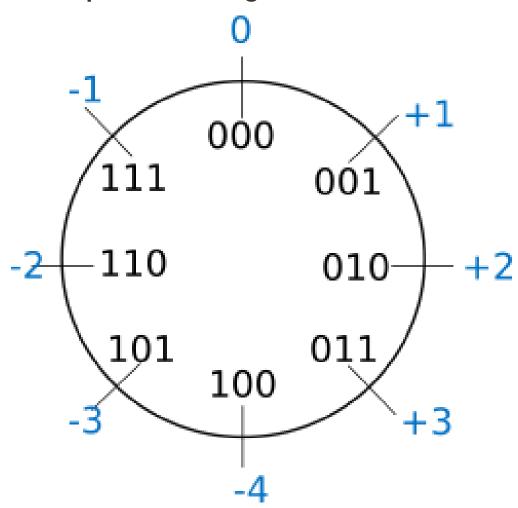

Si a partir de la posición 010 nos movemos dos posiciones en sentido horario llegamos a la posición 100. Si a 010 le sumamos el valor 2 nos da como resultado 100 Por lo tanto 010+010=100, es decir, $2+2=-4 \rightarrow \mathbf{overflow}$ ya que el +4 necesita 4 bits y estamos trabajando con 3 bits únicamente.

Aritmética Modular de valores representados en Complemento a 2

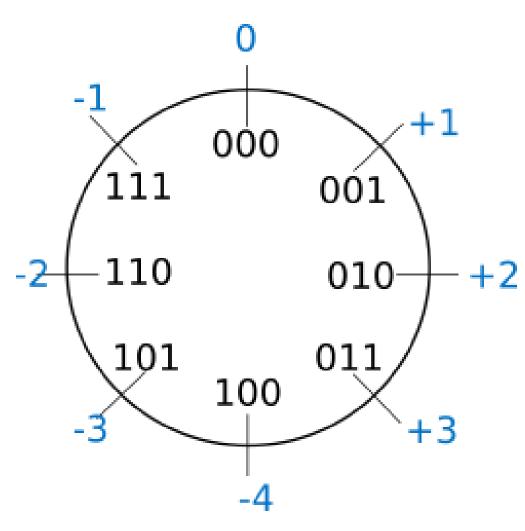

Representación de números binarios de 3 bits en C2 Operaciones de suma y resta modular \rightarrow método gráfico A partir de la posición 001 si nos movemos en sentido horario (SUMA modular) 2 posiciones obtenemos la posición 011, es decir, 1+2=3 A partir de la posición 110 si nos movemos en sentido horario (SUMA modular) 9 posiciones obtenemos la posición 111, es decir, -2+9=-1 A partir de la posición 110 si nos movemos en sentido antihorario (RESTA modular) 4 posiciones obtenemos la posición 010, es decir, -2-4=+2 Los errores de **overflow** se resuelven aumentando el número de bits de la

representación, pero siempre existira un rango que si lo traspasamos dará overflow.

Comparación S-M, y C2

Table 7. Números de 3 bits

Valor	S-M	C2
+3	011	011
+2	010	010
+1	001	001
0	000	000
	100	
-1	101	111
-2	110	110
-3	111	101
-4	-	100

Operaciones Lógicas

- Operadores
 - · Operadores aritméticos: suma, resta, multiplicación, ...
 - · Operadores lógicos: or (suma), and (producto), negación, or exclusiva, etc...

- Operadores comparadores: > (..mayor que..), > (..menor que..), == (..igual a..), etc
- · Operadores de desplazamiento: >> (desplazar hacia la derecha), << (desplazar hacia la izquierda)

Tablas de la Verdad de los operadores NOT, OR, AND, XOR

Table 8. NOT

x	$Z=\overline{X}$
0	1
1	0

Table 9. OR

X	у	Z = X + Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Table 10. AND

X	у	z = x • y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Table 11. XOR

X	у	$z = x \oplus y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Representación Digital de la Información: las INSTRUCCIONES

Registro

- Un registro es un circuito que funciona como una unidad de memoria y que almacena un único dato o una instrucción máquina.
- · Los registros:
 - 'almacenan' una palabra formada por una secuencia de bits.

- son una array de celdas en una dimensión, donde cada celda almacena un bit.
- Su tamaño normalmente es un múltiplo de 8 bytes y recibe un nombre para poder ser referencia, por ej RAX

· 8 bits: 1 Byte

 16 bits: Word. Por razones históricas.(recordad que el tamaño de una palabra en otro contexto depende de la máquina de que se trate)

•

32 bits: double word

64 bits: quad word

- Las celdas se enumeran empezando por cero.
- LSB: Least Significant Bit es el bit de menor peso
- MSB: Most Significant Bit es el bit de mayor peso

MSB LSB

7	6	5	4	3	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Lenguaje RTL: operador transferencia

- El lenguaje RTL es un Lenguaje para la descripción de INSTRUCCIONES MAQUINA: Register Transfer Language (RTL)
- El lenguaje RTL tiene como objetivo poder expresar las instrucciones máquina que ejecuta la CPU como sumar(ADD),restar(SUB),mover(MOV), etc. La descripción se realiza a nivel de transferencia de datos entre 'registros' internos de la CPU o entre registros internos y la memoria externa.
- La operación de transferencia se representa con una flecha de derecha a izquierda
 - Operador transferencia ←
 - Sentencia transferencia: R2←R1
 - A R1 se le llama registro fuente y a R2 registro destino
 - Interpretación: Copiamos o Transferimos el contenido del registro R1 en el registro R2

Lenguaje RTL: otras sentencias

Sentencia Condicional:

If (K1=1) then $R2 \leftarrow R1$

K1:R2←R1

La transferencia o copia se realiza únicamente si K1 es verdad, es decir, si K1 vale el valor lógico 1 (TRUE).

Sentencia Concurrente:

Operador coma

K3:R2←R1,R3←R1

Si K3 es verdad el contenido de R1 se copia en R2 y R3

Sintaxis de las instrucciones en el lenguaje INTEL

El formato de las instrucciones en lenguaje ensamblador se conoce como 'sintaxis' de las instrucciones.

- SINTAXIS ASM: Etiqueta-Código de Operación- Operando1- Operando2- Comentario
- Arquitecturas x86-64 y x86

Table 12. Sintaxis Intel: Estructura

	label:	op_mnemonic	operand_destination	,	operand_source	#comment
--	--------	-------------	---------------------	---	----------------	----------

Sintaxis de las instrucciones en el lenguaje INTEL : Ejemplo

• Ejemplo:

```
bucle: sub
                rsp, 16
                                       ;RSP <- RSP-16. Resta
                bucle
                                       ;je: jump equal:
        jе
                                       ;salto si la última operación dió resultado
cero
                eax,esi
                                       ;EAX <- EAX+M[ESI] . Sumar
suma:
        add
                                       ;AX <- M[resultado].
                ax,[resultado]
        mov
                                       ;Copiar en el registro AX el contenido de la
posición de memoria resultado
resultado: "reserva de memoria"
```

Sintaxis de las instrucciones en el lenguaje de la compañía telefónica AT&T

- SINTAXIS ASM: Etiqueta-Código de Operación- Operando1- Operando2- Comentario
- Arquitecturas x86-64 y x86

Table 13. Sintaxis AT&T: Estructura

label:	op_mnemonic	operand_source	,	operand_destination	#comment
--------	-------------	----------------	---	---------------------	----------

- · La gran diferencia con el lenguaje de Intel son el orden de los dos operandos
- Otra pequeña diferencia son los prefijos de los operandos para indicar el modo de direccionar el operando

Sintaxis de las instrucciones en el lenguaje AT&T : Ejemplo

• Ejemplo:

```
bucle: sub $16,%rsp ;RSP <- RSP-16. Resta
je bucle ;je: jump equal:
;salto si la última operación dió resultado
cero
suma: add %esi,%eax ;EAX <- EAX+M[ESI] . Sumar
mov resultado,%ax ;AX <- M[resultado].
```

```
;Copiar en el registro AX el contenido de la
```

posición de memoria resultado

resultado: "reserva de memoria"

Sintaxis AT&T

La sintaxis del lenguaje ensamblador depende del "traductor" del proceso de ensamblaje (**assembler**) utilizado, en este caso, se utiliza el assembler GAS.

```
ETIQUETA: Se especifica en la primera columna. Tiene el sufijo ":"

CODIGO DE OPERACION: Se utilizan símbolos mnemónicos que ayudan a interpretar intuitivamente la operación.

Pej: ADD sumar, MOV mover, SUB restar, ...

OPERANDO FUENTE Y/O DESTINO:

dato alfanumérico: representación alfanumérica → 16

direccionamiento inmediato: prefijo $

dirección de memoria externa: etiqueta → resultado

direccionamiento directo

registros internos de la CPU: %rax,%rbx,%rsp,%esi,..

El prefijo "%" significa que el nombre hace referencia a un registro

tamaño del dato operando: sufijos de los mnemónicos:

q(quad):8 bytes, l(long):4 bytes, w(word):2 bytes, b(byte):1 byte.

Sin sufijo se toma la limitación del tamaño del registro referenciado

y si no hay limitación el traductor avisa del error
```

Operandos: Modo de Direccionamiento

· Direccionamientos:

INMEDIATO: El valor del operando está ubicado inmediatamente después del código de operación de la instruccion. Unicamente se especifica el operando fuente.

sintaxis: el valor del operando se indica con el prefijo \$.

ejemplo: movl \$0xabcd1234, %ebx. El operando fuente es el valor 0xABCD1234

REGISTRO: El valor del operando está localizado en un registro de la CPU.

sintaxis: Nombre del registro con el prefijo %.

ejemplo: **movl** %eax, %ebx. El operando fuente es el REGISTRO EAX y el destino es el REGISTRO EBX

DIRECTO: La dirección efectiva apuntando al operando almacenado en la Memoria Principal es la dirección absoluta referenciada por la etiqueta especificada en el campo de operando. El programador utiliza el direccionamiento directo pero el compilador lo transforma en un direccionamiento relativo al contador de programa. Ver direccionamiento con desplazamiento.

sintaxis: una etiqueta definida por el programador

ejemplo: **je somePlace** . Salto a la dirección marcada por la etiqueta somePlace si el resultado de la operación anterior activa el flag ZF=1 del registro RFLAG.

INDEXADO: El valor del operando está localizado en memoria. La dirección efectiva apuntando a Memoria es la SUMA del valor del registro_base MAS scale POR el valor en el registro_índice, MAS el offset. 'EA=Offset+R_Base+R_índice*Scale'

sintaxis: lista de valores separados por coma y entre paréntesis (base_register, index_register, scale) y

precedido por un offset.

ejemplo: movl \$0x6789cdef, -16(%edx, %eax, 4) . La dirección efectiva del destino es EDX + EAX*4 - 16

Operandos: Modo de Direccionamiento

· Direccionamientos:

INDIRECTO: Si el modo general de indexación lo particularizamos en (base_register) entonces la dirección del operando no se obtiene mediante una indexación sino que la dirección efectiva es el contenido de rdx y por lo tanto se accede al operando indirectamente.

sintaxis: (base_register)

ejemplo: movl \$0x6789cdef, (%edx). La dirección efectiva del destino es EDX. EDX es un puntero.

RELATIVO: registro base más un offset: El valor del operando está ubicado en memoria. La dirección efectiva del operando es la suma del valor contenido en un registro base más un valor de offset. sintaxis: registro entre paréntesis y el offset inmediatamente antes del paréntesis. ejemplo: **movl \$0xaabbccdd, -12(%eax)**. La dirección efectiva del operando destino es EAX-12

Modos de direccionar los operandos: Ejemplos


Direccionamiento Operando	Valor Operando	Nombre del Modo		
\$0	Valor Cero	Inmediato		
%rax	RAX	Registro		
loop_exit	M[loop_exit]	Directo		
data_items(,%rdi,4)	M[data_item + 4*RDI]	Indexado		
(%rbx)	M[RBX]	Indirecto		
(%rbx,%rdi,4)	M[RBX + 4*RDI]	Indirecto Indexado		

Table 14. Modos de Direccionamiento de los Operandos

- M[loop exit]: directo ya que loop exit es una dirección de memoria externa y M indica la memoria externa.
- M[RBX]: indirecto ya que RBX es una dirección de memoria interna y M indica memoria externa: A la mem. externa se accede a través de la mem. interna.

Programa sum1toN: Organigrama

Calcular la suma de los 5 primeros números naturales

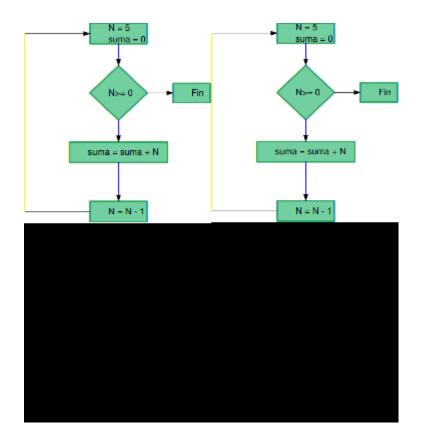

Programa sum1toN en lenguaje C

```
Programa:
                  sum1toN.c
 Descripción:
                  realiza la suma de la serie 1,2,3,...N
 Arquitectura del Procesador: La programación de este algoritmo en lenguaje C NO
DEPENDE de la arquitectura del pocesador ¿Por qué y Cómo es posible?
 Lenguaje:
 Descripción:
                  Suma de los primeros 5 números naturales
 Entrada:
                 Definida en una variable
                 Sin salida
 Salida:
                 gcc -m32 -g -o sum1toN sum1toN.c -> -g: módulo binario depurable
 Compilación:
                                                   -> -m: módulo binario arquitectura
x86-32 bits
 S.0:
                 GNU/linux 4.10 ubuntu 17.04 x86-64
 Librería:
                 /usr/lib/x86 64-linux-gnu/libc.so
 CPU:
                 Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 3.0GHz
 Compilador:
                 gcc version 6.3
 Ensamblador:
                 GNU assembler version 2.28
 Linker/Loader: GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.28
 Asignatura:
                 Estructura de Computadores
 Fecha:
                  20/09/2017
                 Cándido Aramburu
 Autor:
*/
#include <stdio.h> // cabecera de la librería de la función printf()
// función de entrada al programa
```

```
void main (void)
{
    // Declaración de variables locales
    char suma=0;
    char n=0b101;
    // bucle
    while(n>0){
        suma+=n;
        n--;
    }
    printf("\n La suma es = %d \n",suma);
}
```

Programa sum1toN para la máquina x86 en lenguaje AT&T

Lenguaje ensamblador ATT para la arquitectura x86-32

```
### Programa: sum1toN.s
### Descripción: realiza la suma de la serie 1,2,3,...N
### Arquitectura del Procesador: x86 32 bits
### gcc -m32 -g -nostartfiles -o sum1toN sum1toN.s
### Ensamblaje as --32 --gstabs fuente.s -o objeto.o
### linker -> ld -melf_i386 -I/lib/i386-linux-gnu/ld-linux.so.2 -o ejecutable
objeto.o -lc
        ## Declaración de variables
        .section .data
n: .int 5
        .global _start
        ## Comienzo del código
        .section .text
start:
        mov $0,%ecx # ECX implementa la variable suma
        mov n,%edx
bucle:
        add %edx,%ecx
        sub $1,%edx
        jnz bucle
        mov %ecx, %ebx # el argumento de salida al S.O. a través de EBX según
convenio
        ## salida
        mov $1, %eax # código de la llamada al sistema operativo: subrutina exit
        int $0x80
                     # llamada al sistema operativo
```

```
. end
```

Programa sum1toN para la máquina x86 en lenguaje Intel

· Lenguaje ensamblador INTEL y assembler nasm

```
;;; Programa: sum1toN.asm
;;; Descripción: realiza la suma de la serie 1,2,3,...N
;;; Arquitectura del Procesador: x86 32 bits
;;; Lenguaje INTEL
;;; Assembler NASM
;;; nasm -hf -> ayuda de la opción f
;;; Ensamblaje nasm -g -f elf sum1toN.asm -o sum1toN.o
;;; linker -> ld -m elf_i386 -o sum1toN sum1toN.o
    BITS 32; cpu MODE
        ;; Declaración de variables
        section .data
n: dd 5
           ; 4 bytes
        global _start
        ;; Comienzo del código
        section .text
start:
        mov ecx,0 ; ECX implementa la variable suma
        mov edx,[n] ; EDX implementa es un alias de la variable n
bucle:
        add ecx,edx
        sub edx,1
        inz bucle
        mov ebx, ecx ; el argumento de salida al S.O. a través de EBX según
convenio
        ;; salida
        mov eax,1 ; código de la llamada al sistema operativo: subrutina exit
        int 0x80 ; llamada al sistema operativo
```