

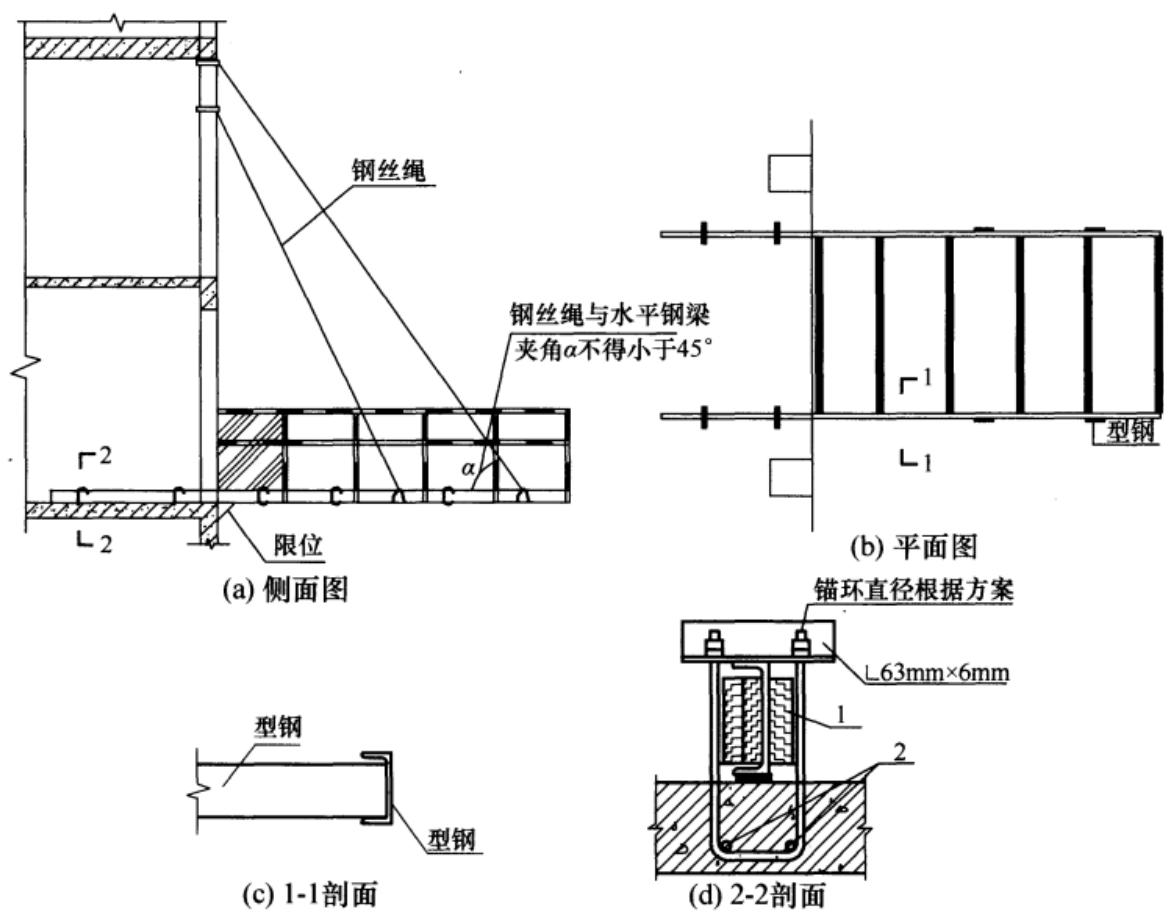


图 C.0.1-1 斜拉方式的悬挑式操作平台示意图

1—木楔侧向楔紧；2—两根 1.5m 长直径 18mm 的 HRB400 钢筋

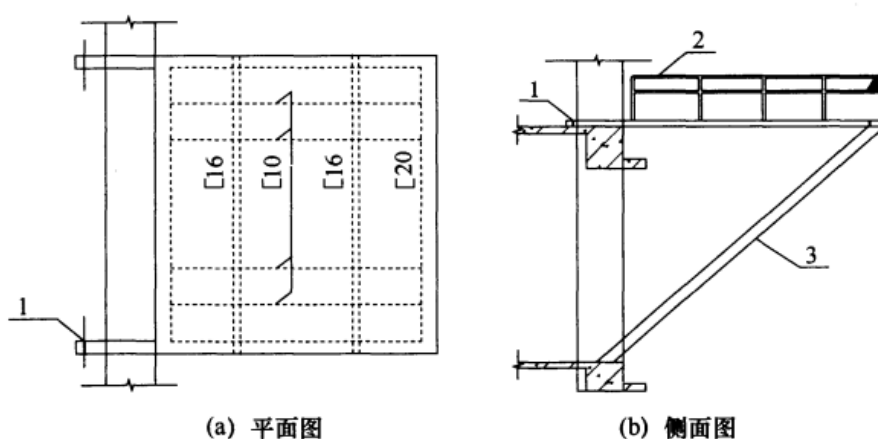


图 C.0.1-2 下支承方式的悬挑式操作平台示意图 (单位: mm)

1—梁面预埋件；2—栏杆与 [16 焊接；3—斜撑杆

$$M_c = \left(\gamma_G \frac{1}{8} q_{c_h} L_{0c}^2 + \gamma_Q \frac{1}{8} q_{c_k} L_{0c}^2 \right) \cdot (1 - \eta^2)^2 \quad (\text{C. 0. 2-1})$$

$$\eta = \frac{a}{L_{0c}} \quad (\text{C. 0. 2-2})$$

式中：\$M_c\$——次梁最大弯矩设计值（N·mm）；

\$\gamma_G\$——恒荷载分项系数；

\$q_{c_h}\$——次梁上等效均布恒荷载标准值（N/mm）；

\$L_{0c}\$——次梁的计算跨度（mm）；

\$\gamma_Q\$——可变荷载分项系数；

\$q_{c_k}\$——次梁上等效均布可变荷载标准值（N/mm）；

\$a\$——悬臂长度（m）；

\$\eta\$——悬臂长度比值。

$$R = \frac{1}{2} q L_{0c} (1 + \eta)^2 \quad (\text{C. 0. 3})$$

1 钢丝绳应按下式计算所受拉力标准值：

$$T = \frac{Q L_{0y}}{2 \sin \alpha} \quad (\text{C. 0. 4-1})$$

2 钢丝绳的拉力应按下式验算钢丝绳的安全系数 \$K\$：

$$K = \frac{S_s}{T} \leq [K] \quad (\text{C. 0. 4-2})$$

C. 0. 5 下支承斜撑计算应符合下式要求：

$$\frac{N}{\phi A_c} \leq f_3 \quad (\text{C. 0. 5})$$