

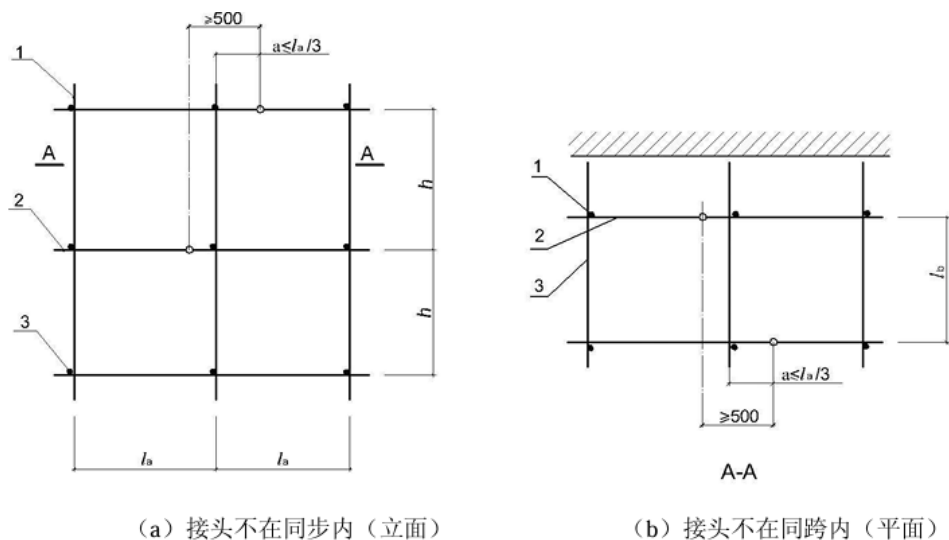


图 6.2.1-1 纵向水平杆对接接头布置

1——立杆；2——纵向水平杆；3——横向水平杆

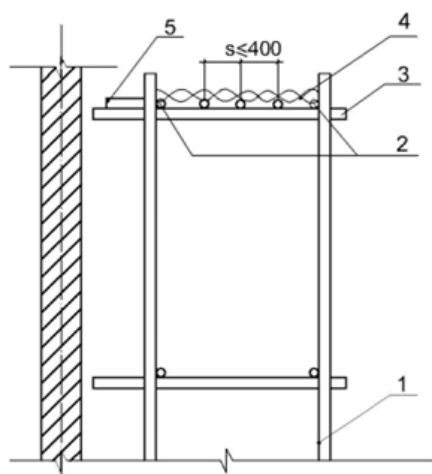


图 6.2.1-2 铺竹笆脚手板时纵向水平杆的构造

1——立杆；2——纵向水平杆；3——横向水平杆；4——竹笆脚手板；5——其它脚手板

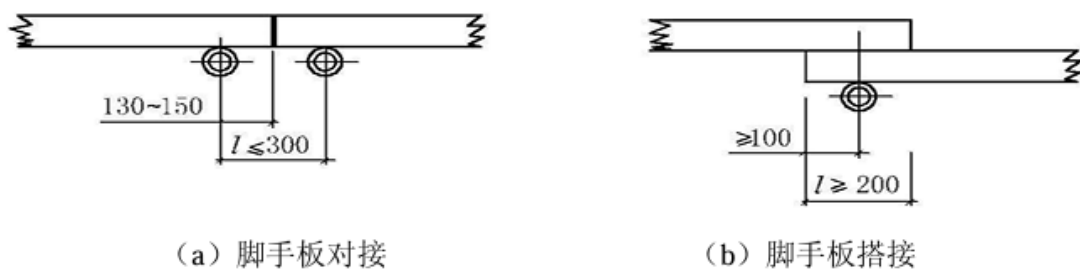


图 6.2.4 脚手板对接、搭接构造


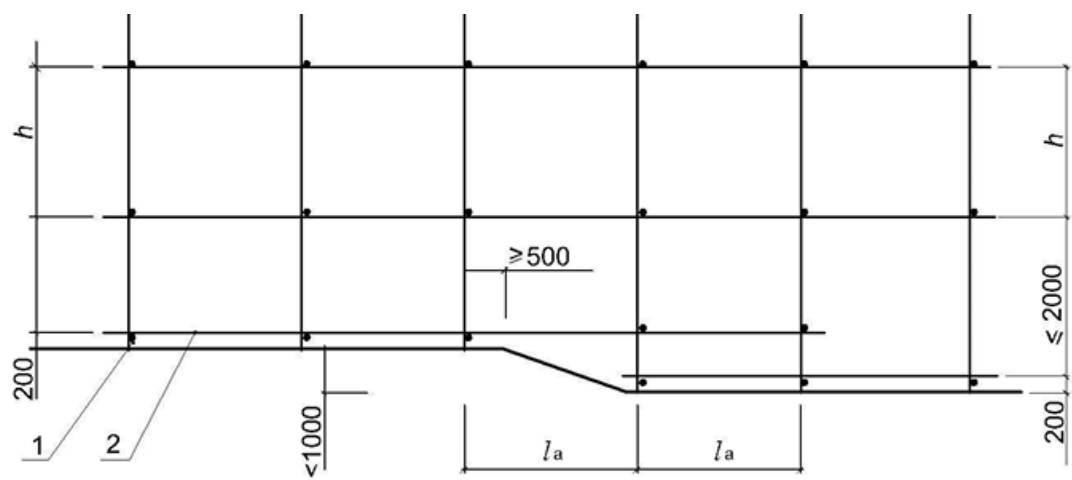



图 6.3.3 纵、横向扫地杆构造

1——横向扫地杆；2——纵向扫地杆

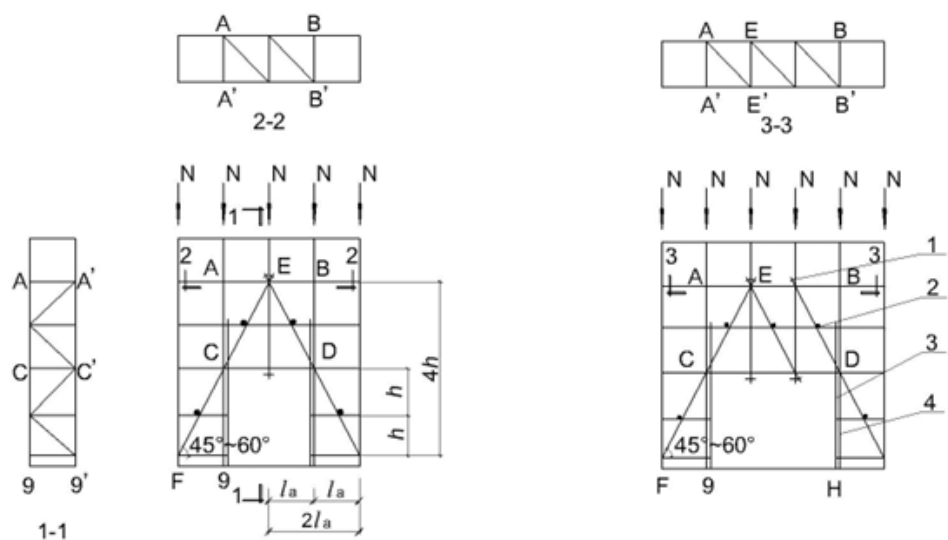

(a) 挑空一根立杆 A 型

(b) 挑空二根立杆 A 型

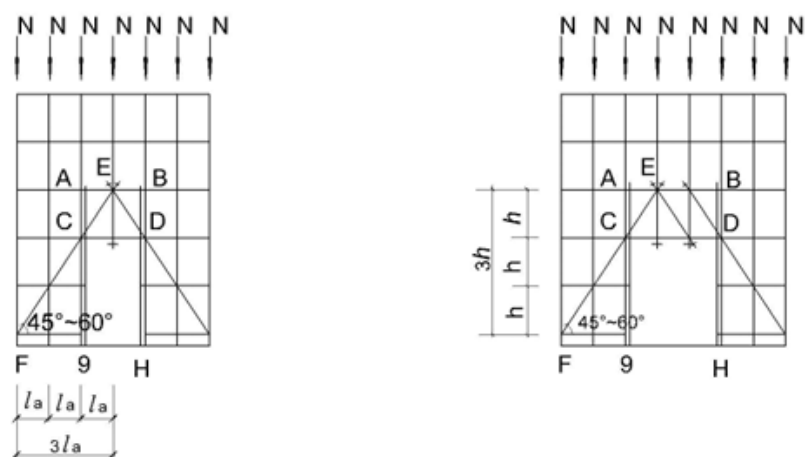

(c) 挑空一根立杆 B 型

(d) 挑空二根立杆 B 型

图 6.5.1 门洞处上升斜杆、平行弦杆桁架

1——防滑扣件；2——增设的横向水平杆；3——副立杆；4——主立杆

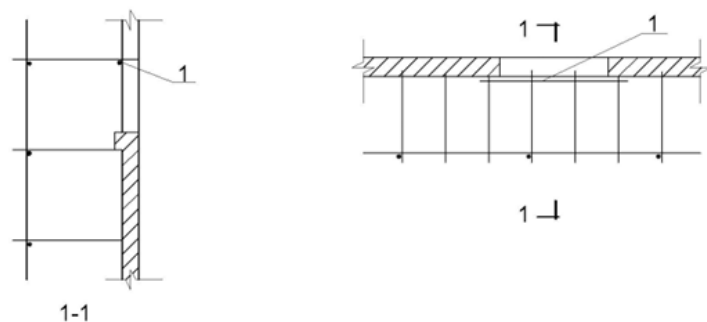


图 6.5.3 单排脚手架过窗洞构造

1——增设的纵向水平杆

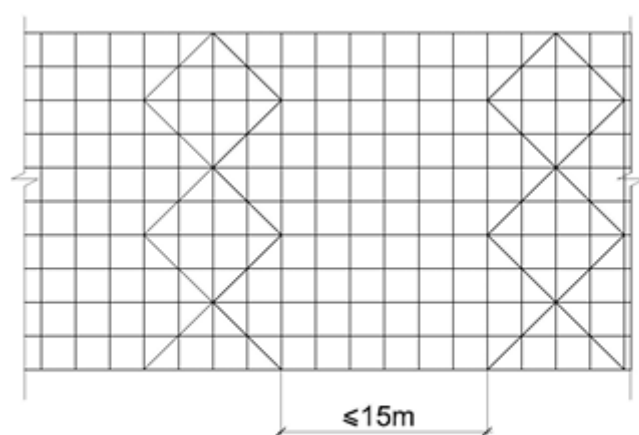


图 6.6.3 高度 24m 以下剪刀撑布置

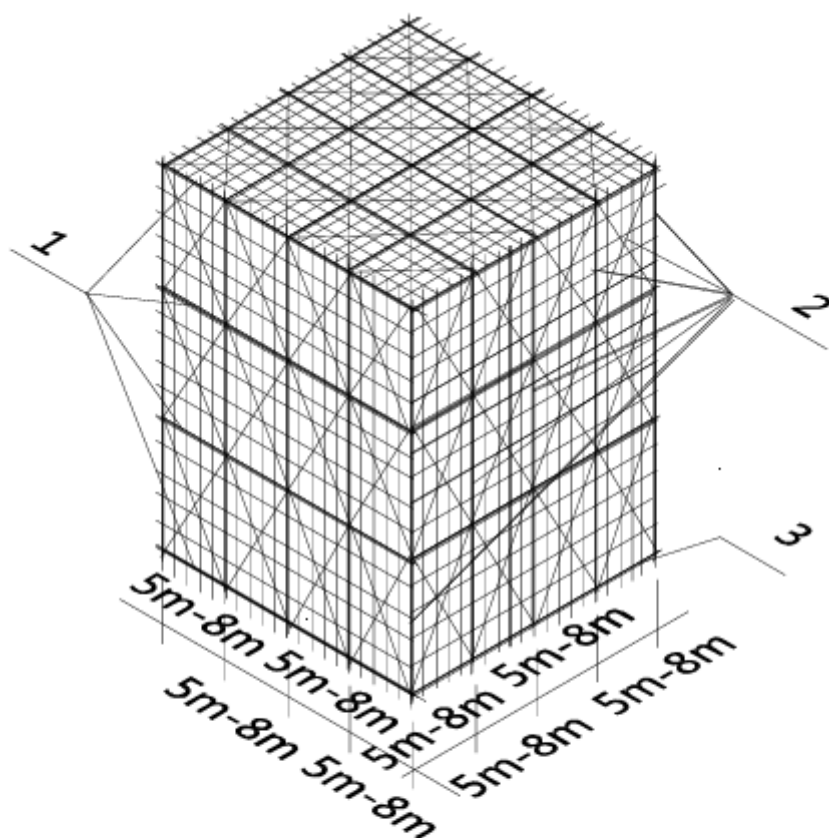


图 6.9.3-1 普通型水平、竖向剪刀撑布置图

1——水平剪刀撑；2——竖向剪刀撑；3——扫地杆设置层

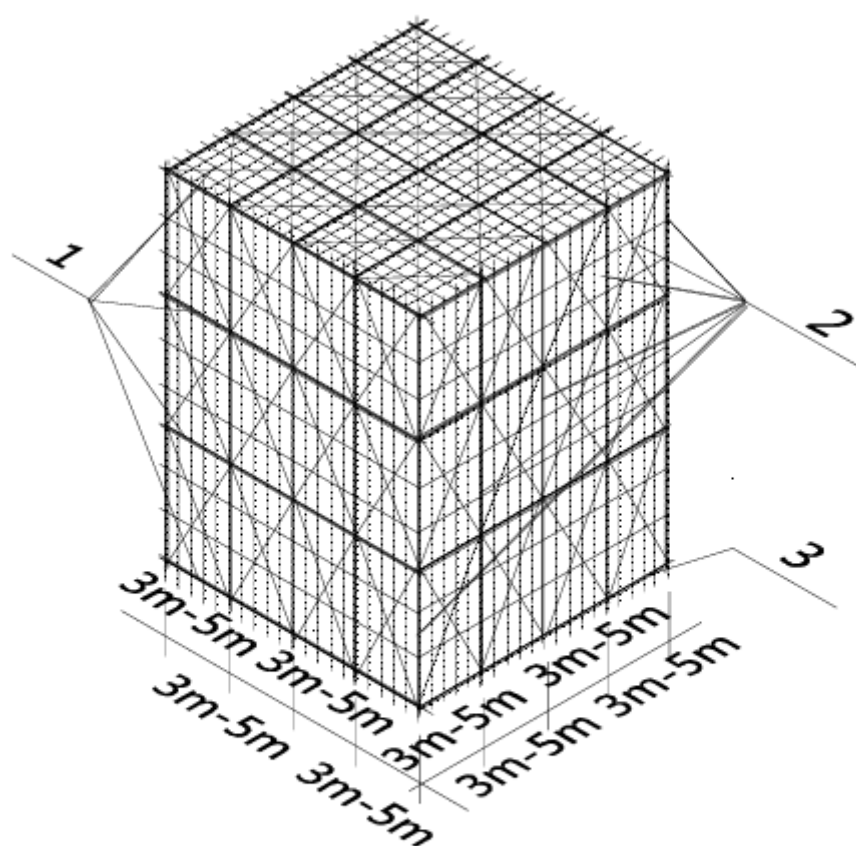


图 6.9.3-2 加强型水平、竖向剪刀撑构造布置图

1——水平剪刀撑；2——竖向剪刀撑；3——扫地杆设置层

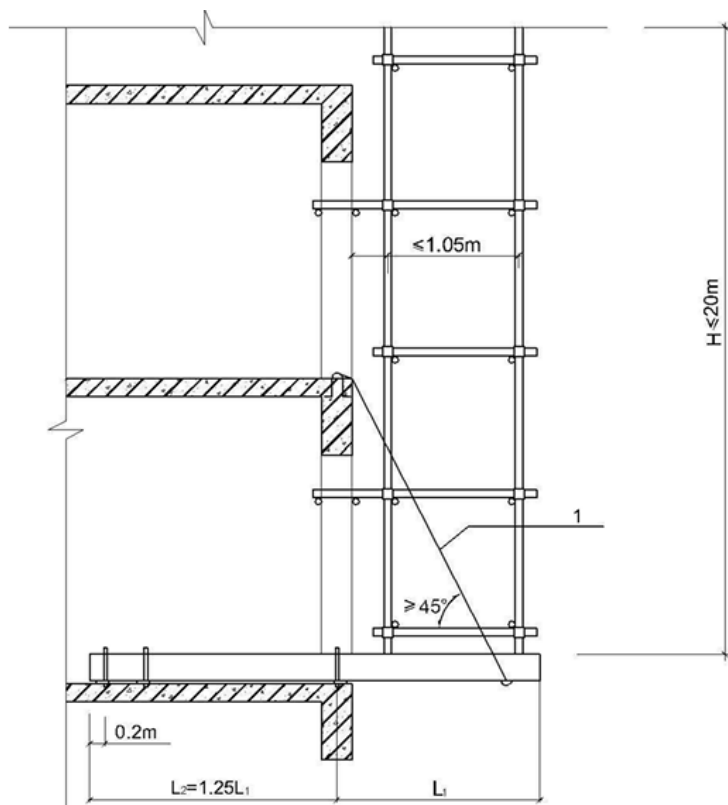


图 6.10.2 型钢悬挑脚手架构造

1——钢丝绳或钢拉杆

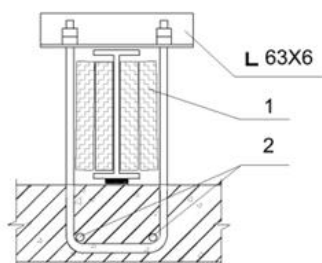


图 6.10.5-1 悬挑钢梁 U 型螺栓固定构造

1——木楔侧向楔紧；2——两根 1.5m 长直径 18mmHRB335 钢筋

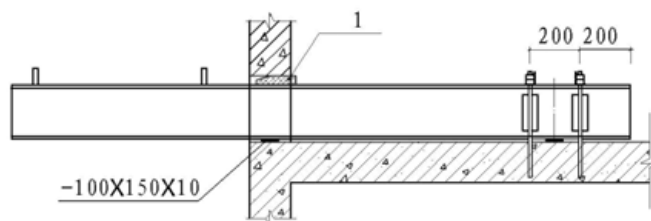


图 6.10.5-2 悬挑钢梁穿墙构造

1——木楔楔紧

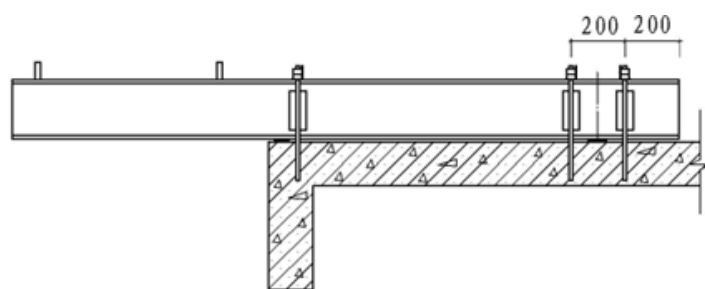


图 6.10.5-3 悬挑钢梁楼面构造