## 14.建立一个自己的Zstack工程

在 ZigBee 无线传感器网络中有三种设备类型:协调器、路由器和终端节点,设备类型是由 ZigBee 协议栈不同的编译选项来选择的。协调器主要负责网络组建、维护、控制终端节点的加入等。路由器主要负责数据包的路由选择,终端节点负责数据的 采集,不具备路由功能。打开C:\Texas Instruments\ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0\Projects\zstack\Samples 目录,分别是"GenericApp""SampleApp""SimpleApp"。


以 2. 3. 0 为例,需要 251a 的按照下面的方法自己尝试一下,通常我们只需要在原有的工程修改就行了,新建工程的并不多。

名称	修改日期	类型
<ul><li>GenericApp</li><li>SampleApp</li><li>SimpleApp</li></ul>	2013/8/9 14:34 2013/8/9 14:34 2013/8/9 14:34	文件夹 文件夹 文件夹

下面介绍如何建立一个自己的Zstack工程。复制GenericApp文件夹再粘贴在当前目录下,

名称	修改日期	类型
GenericApp	2013/8/9 14:34	文件夹
📗 GenericApp - 副本	2013/9/8 17:21	文件夹
SampleApp	2013/8/9 14:34	文件夹
SimpleApp	2013/8/9 14:34	文件夹

把 "GenericApp – 副本"改名为 "TestApp"。

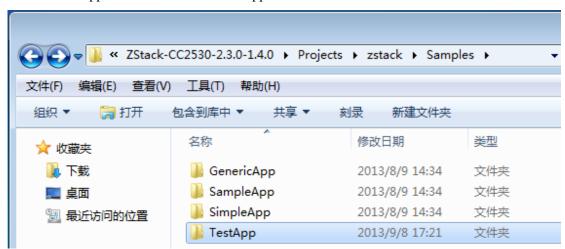


打开TestApp \CC2530DB,将里面的文件改为:

TestApp.ewd	2008/11/1 11:02	EWD 文件	78 KB
TestApp.ewp	2009/11/9 20:57	EWP 文件	189 KB
TestApp.eww	2009/11/10 10:32	IAR IDE Worksp	1 KB


□ 深圳市安联德科技有限公司 专注专业无线通讯 勇于创新追求卓越品质 1

网址: http://aldsz.taobao.com 技术支持与项目合作(Tel):13088850665


用记事本或UltraEdit打开这3个文件,替换其中的GenericApp为TestApp,然后保存。

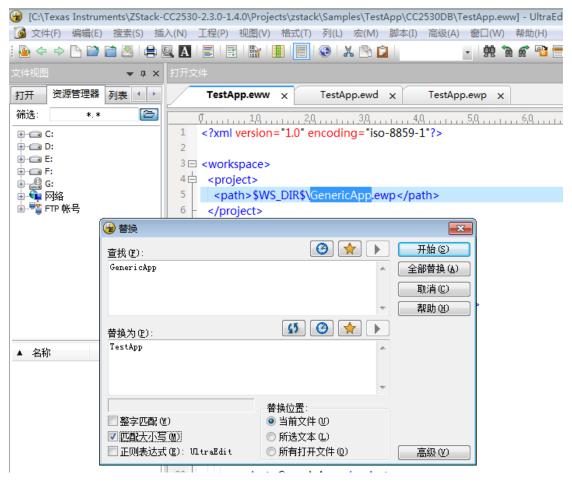

打开TestApp \Source,将里面的文件改为:

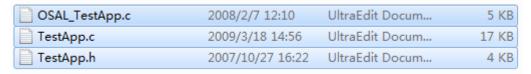


打开TestApp \CC2530DB\TestApp.eww工程,替换3个文件中的"GenericApp"为"TestApp",注意一定要区分大小写。

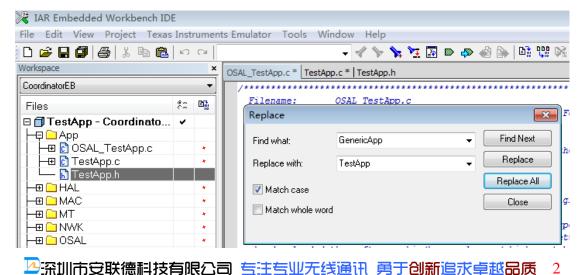


网址: <a href="http://aldsz.taobao.com">http://aldsz.taobao.com</a> 技术支持与项目合作(Tel):13088850665

再将TestApp.c和TestApp.h文件中的"GENERICAPP"替换成"TESTAPP", 注意一定要区分大小写。

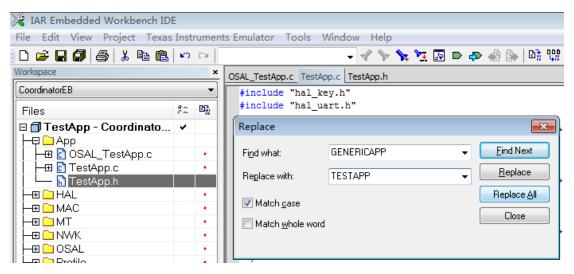


点保存全部后重新编译整个工程。

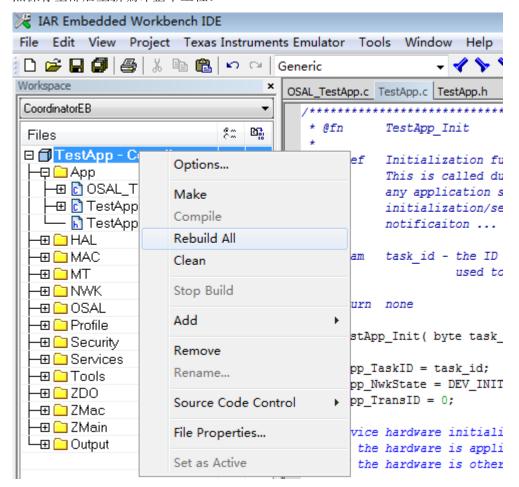

网址: http://aldsz.taobao.com 技术支持与项目合作(Tel):13088850665

QQ:330609038

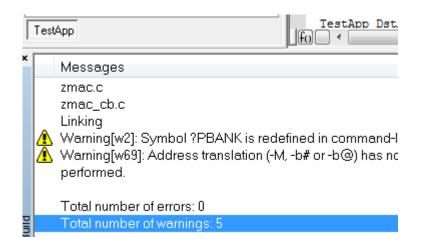

到此说明工程已修改好,这就是属于你的工程,工程名字更专业、更贴切。由于 本公司的硬件和TT稍有不同,如果想要在我们板子上运行,也可以直接用我们 优化移植驱动的工程改名,直接使用就好了。