UNITAZ INSTALLYATSIYASI UCHUN MEBEL QUTI (OBSHIVKA) — CHIZMA

Barcha o'lchamlar millimetrda (mm). Balandliklar tayyor poldan (kafel ustidan) o'lchanadi. LDSP/MDF qalinligi 16 mm.

1. OLDINDAN KO'RINISH

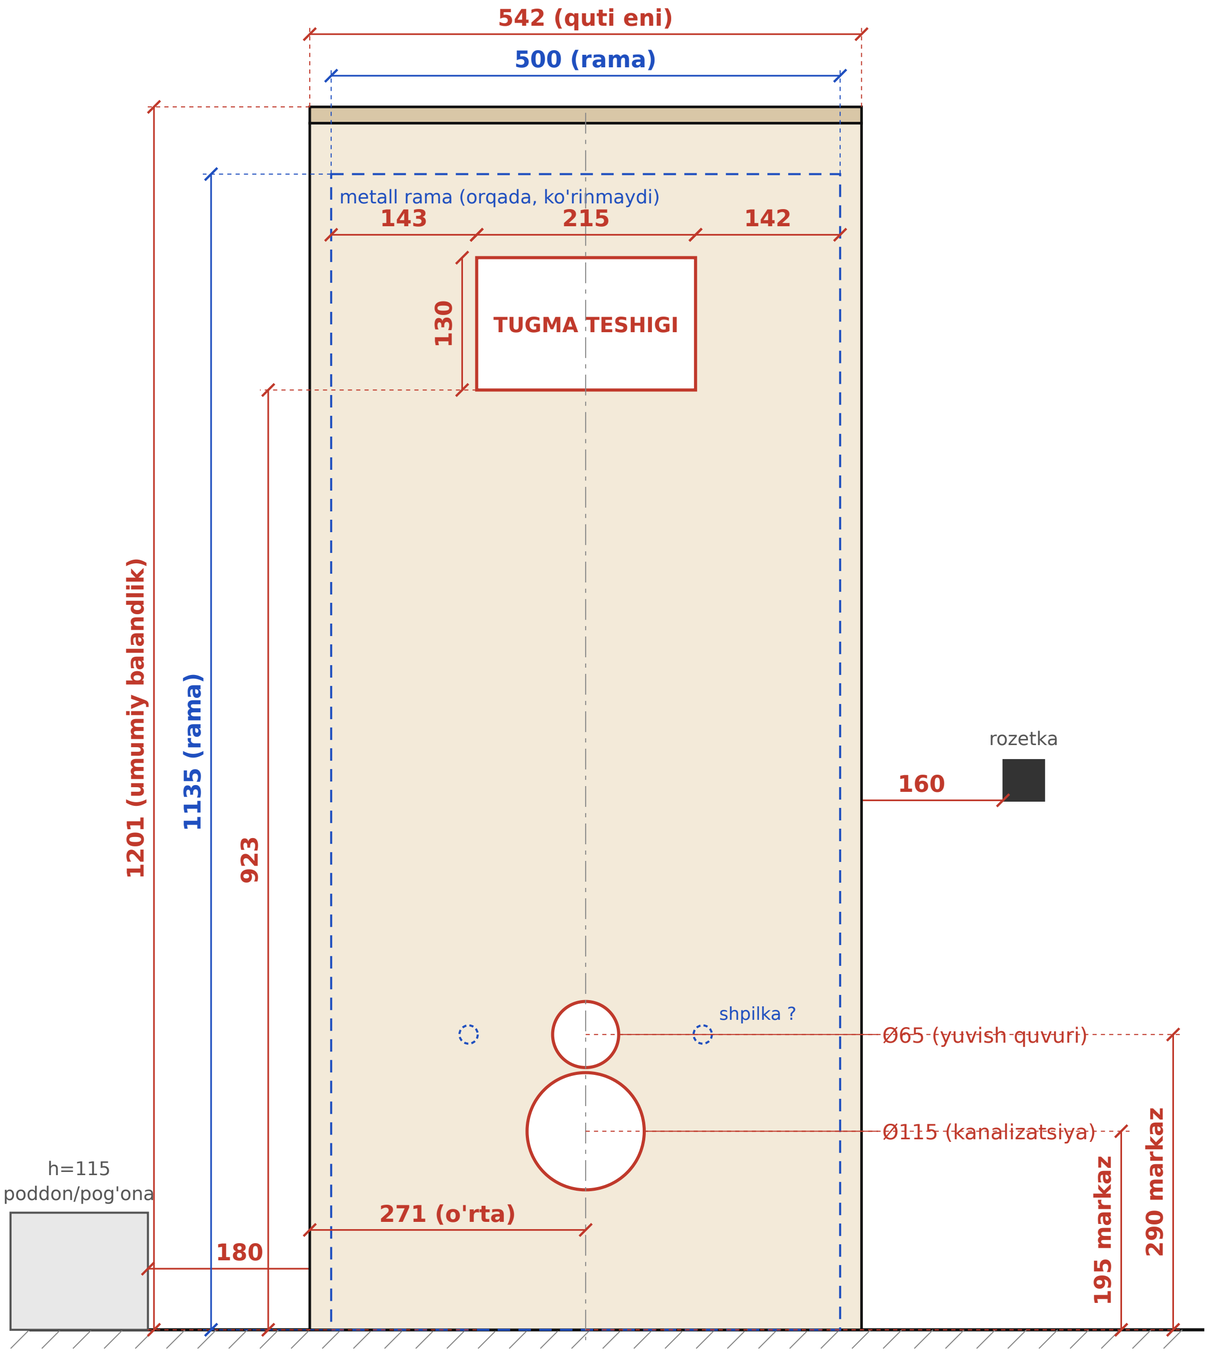

2. YONDAN (KESIM)

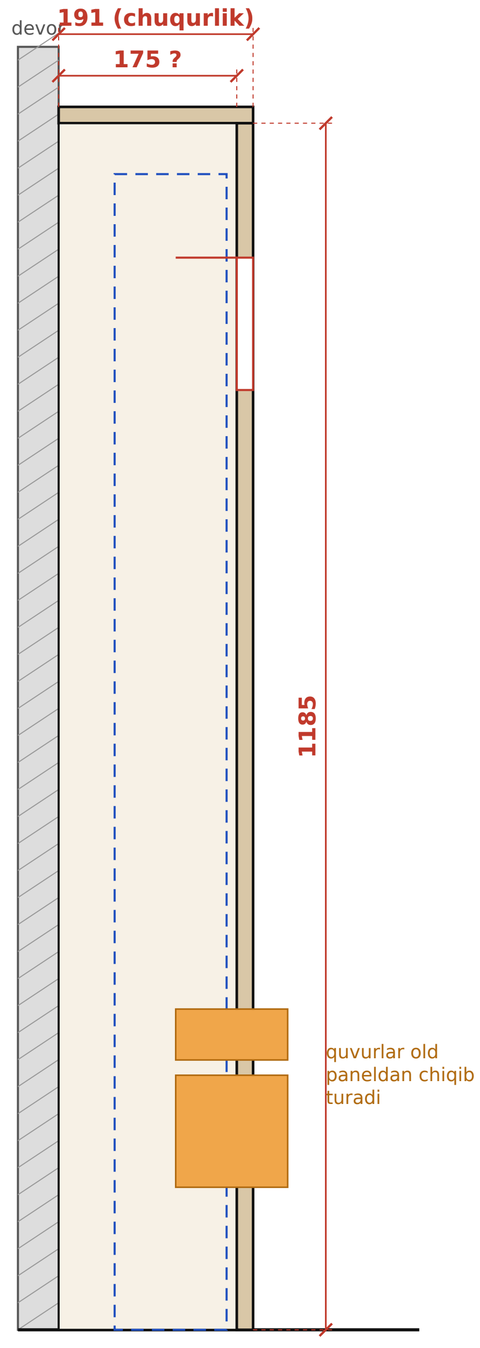

3. DETALLAR (KESISH RO'YXATI)

№	Detal	O'lcham	Soni
1	Old panel (teshiklar bilan)	542 × 1185	1
2	Yon devor	175 × 1185	2
3	Ustki qopqoq	542 × 191	1

Kromka: ko'rinadigan barcha qirralarga PVX 0,4–2 mm.

4. MUHIM ESLATMALAR

“?” belgili joylarni albatta o'lchang:

- devordan ramaning old yuzigacha chuqurlik (175?)
- shpilkalar orasi (odatda 180 yoki 230) va balandligi
- rama ustidagi oq quvur qayergacha ko'tariladi

(qopqoq unga tegmasligi kerak)

Unitaz og'irligini MEBEL EMAS, metall rama ko'taradi. Old panel faqat ramaga zich tegib turadi.

Tugma teshigi ochiq qolishi shart: bachok klapaniga shu teshik orqali xizmat qilinadi. Teshikni tugma panelining shablonidan kesing.

Namga chidamli material oling: LDSP/MDF (yashil) yoki HPL qoplamali plita. Pastki qirrani poldan 2–3 mm ko'tarib, silikon bilan yoping.

Teshiklar quvurdan 5 mm kattaroq: Ø65 va Ø115. Quvur va shpilkalarni panel o'rnatilgandan keyin unitaz yo'riqnomasiga ko'ra uzunlikda kesing.

Quti eni = 500 (rama) + 2×5 (tirqish) + 2×16 = 542.

Chizma qo'lda olingan o'lchamlar asosida tayyorlandi. Kesishdan oldin joyida qayta tekshiring.