



Инструкция по сборке

Шкаф "Шервуд Ш-10,11,12" Шкаф "Стокгольм С-10,12"

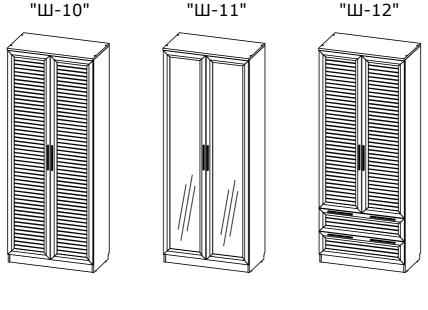

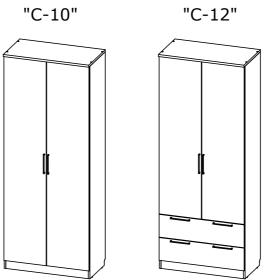



Важная информация. Внимательно прочитайте. Сохраните эту информацию. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Изделие "Шкаф Ш-10, Ш-11, Ш-12, С-10, С-12" в силу своей конструкции требует обязательного крепления к стене не зависимо от того будет ли она использована с другими изделиями.

Производитель не несёт ответственности за опрокидывание в следствии не надлежащей фиксации изделия.

Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

Набор мебели бытовой корпусной "Стокгольм" изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.ЫЖ01.В.05949/18 действительна по 03.12.2023г. Набор мебели бытовой корпусной "Шервуд" изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 19917-93 декларация о соответствии ТС №RU Д-RU.АУ40.В.04765 Действительна по 05.03.2020г.

Правила и условия эффективного и безопасного использования мебели. (ГОСТ Р 16371, ГОСТ Р 19917)

Благодарим Вас за покупку и искренне надеемся, что она долгое время будет доставлять Вам только удовольствие. Однако во избежание проблем, способных омрачить радость покупки, убедительно просим Вас ознакомиться и принять к сведению настоящую Информацию для потребителей и следовать ее рекомендациям.

Приемка При получении товара (как на складе так и на дому) не пренебрегайте проверкой приобретенной мебели на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Проверку рекомендуется осуществлять вскрывая упаковку всех предметов, путем их осмотра (в первую очередь: лицевых панелей, фасадов, столешниц и т.п.) на предмет обнаружения видимых дефектов (царапин, сколов, вмятин, существенных отличий оттенков материалов, составляющих единую поверхность) и отсутствия комплектующей фурнитуры.

Доставка Представляет собой перемещение (погрузка, перевозка, разгрузка, подъем, транспортное экспедирование) мебели из места ее приобретения к указанному Заказчиком месту (на дом и т.п.). Рекомендуется пользоваться услугой по доставке, оказываемой продавцом, имеющим пригодные для этих целей оборудование, транспортные средства и персонал. Доставка мебели осуществляется продавцом в соответствии с «Правилами доставки и сборки мебели», с которыми Вы можете ознакомиться в мебельном магазине при покупке товара. Не рекомендуется производить самостоятельную доставку мебельных изделий. Помните, недостатки мебельных изделий, ставшие следствием самостоятельной доставки, не подлежат устранению в порядке гарантии.

Сборка Рекомендуется пользоваться услугой по сборке, оказываемой продавцом в соответствии с «Правилами доставки и сборки мебели», имеющим пригодные для этих целей оборудование, инструмент, технологии и персонал, поскольку в этом случае за качество оказанной услуги отвечает продавец. Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретенной в разобранном виде, или ее «ремонт», «усовершенствование», а также прибегать к помощи специалистов сомнительной квалификации. Очевидная на первый взгляд простота сборки – кажущаяся: для правильной сборки необходимы профессионализм (наличие необходимых знаний и навыков; знание технологических особенностей изготовления мебельных изделий; знание свойств материалов и конструкций; приемы обработки; последовательность монтажа; совместимость и допустимость применения дополнительного оборудования и т.п.).

Введение изделия в эксплуатацию Для введения в эксплуатацию изделия, и скорейшего удаления запаха новой мебели, рекомендуется: 1. Протяжка пылесосом всех сочленений деталей внутри и снаружи изделия. 2. Протирка изделия слегка влажной мягкой тканью. 3. Для увеличения срока эксплуатации мебели рекомендуется периодическая протирка средствами для полировки мебели из массива и плитных материалов. 4. Не рекомендуется установка мебели в непосредственной близости от источников влаги и рядом с нагревательными приборами.

Внимание В случае самостоятельной или неквалифицированной сборки возможно не только возникновение недостатков в изделиях и, как следствие – утрата права на гарантийное обслуживание, но и возникновение опасности для жизни и здоровья людей. Общие условия по эксплуатации (хранению) и уходу:

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий ее хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Климатические характеристики и условия окружающей среды Так как мебельные изделия чувствительны к свету, влажности и сухости, к теплу и холоду, рекомендуется избегать продолжительного воздействия одного или нескольких этих условий, так как это вызывает ускоренное старение, коробление и деформацию элементов мебели.

Свет Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать понижение их хроматических характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались излучению.

Температура Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебельное изделие или его части. Мебельные изделия не должны располагаться ближе одного метра от источников тепла. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25гр. Не допускайте попадания на мебельные изделия горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т.п.).

Влажность Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебельного изделия 60 – 70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условий крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий и их элементов. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.

Уход за мебелью Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. Поверхности деталей мебели следует протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Уход за рабочими поверхностями (столешницы, фасады и т.п.), как правило, должен осуществляться мягкой влажной тканью или специальной щеткой, возможно с применением соответствующих моющих средств или полироли (недопустимо применение моющих средств содержащих абразивные вещества). Рекомендуется очистить любую часть мебели, как можно скорее, после того, как она испачкаласть. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений мебельных изделий или их частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, которые в настоящее время представлены в достаточно большом ассортименте. В этом случае необходимо следовать инструкциям производителей очистителей о порядке и области их применения.

Агрессивные среды и абразивные материалы Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и/или абразивные составы. Применение подобных моющих средств недопустимо.

При уходе за деталями мебели с глянцевой поверхностью рекомендовано использовать спиртовые средства для стекол или слабый мыльный раствор.

Фасады устойчивы к чаю/кофе, фенолу, чернилам, уксусу, вину, пиву, аммиаку, ацетону, лимонной кислоте, этиловому спирту, красителю маркироврочному, чистящим и моющим средствам.

Поверхность не устойчива к абразивам, зеленке, йоду.

Уважаемые покупатели, сообщаем Вам, что наши товары сертифицированы на соответствие российским требованиям безопасности по системе ГОСТ-Р. Если вышеизложенная информация по каким-либо причинам показалась Вам недостаточной, Вы можете получить дополнительные исчерпывающие сведения и рекомендации в наших мебельных салонах.

стр.3


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.

Внимание Перед началом сборки изделия полностью ознакомьтесь с инструкцией по сборке. Несоблюдение последовательности сборки, а также неправильная установка фурнитуры может привести к порче изделия, и как следствие, возникновению опасности для здоровья Ваших детей. Нарушение инструкции по сборке лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения для усовершенствования конструкции изделия и технологического процесса.


Для сборки изделия, вам потребуется:



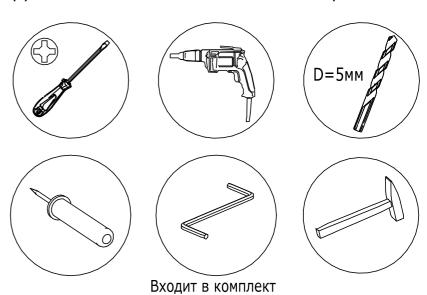

Убедитесь что поверхность, на которой Вы будете собирать мебель, не содержит предметов и веществ, которые могут повредить детали мебели.

Сборка корпуса шкафа

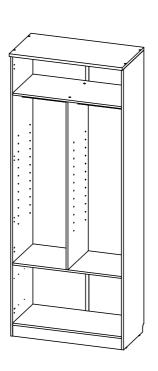


стр.7-18


Сборка ящиков стр.19-21 стр.22-26 Установка фасадов для Ш-10 стр.27-31 Установка фасадов для Ш-11

Установка фасадов и ящиков для Ш-12



стр.32-39

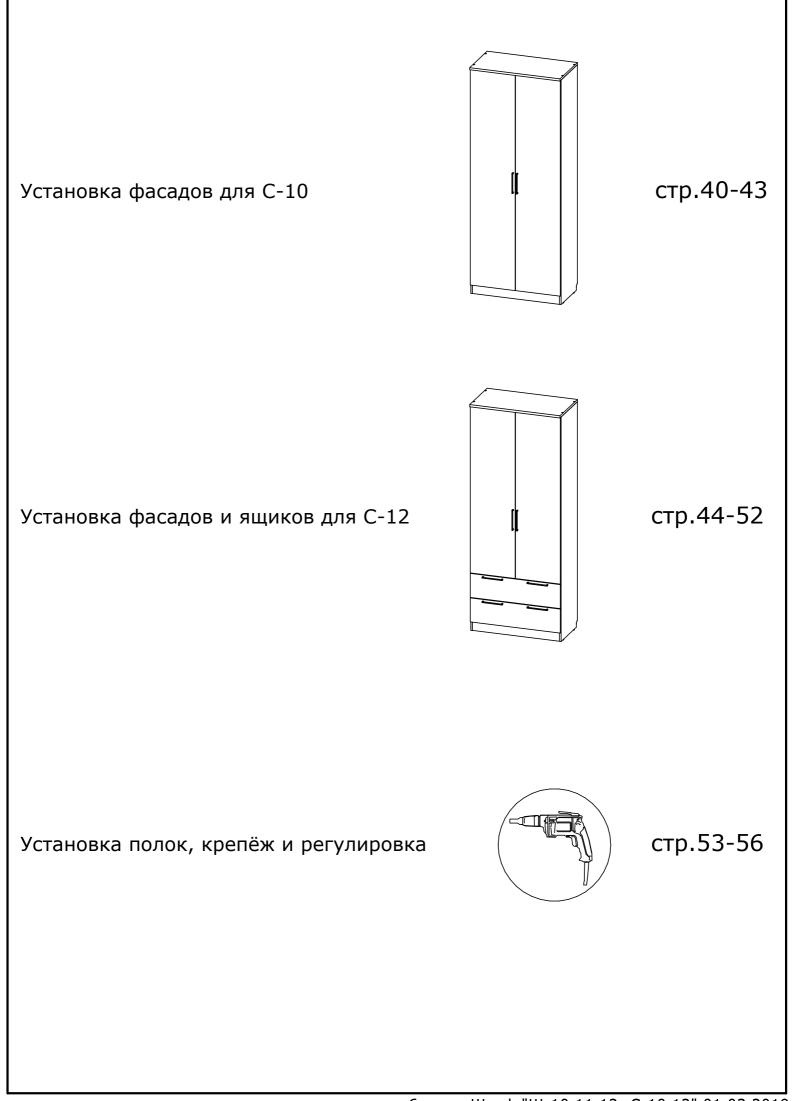

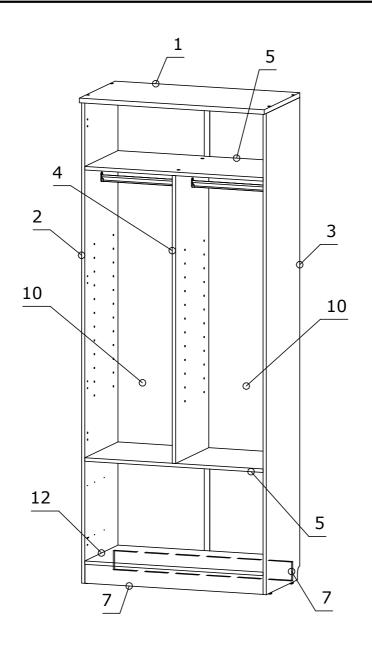




Перечень деталей.

Изделие "Корпус шкаф (10-12) Шервуд/Стокгольм"

| Пор | Наименование | Готова | я деталь | Толщина | Кол-во | Упаковка | |
|------|---------------|--------|----------|---------|--------|----------|--|
| Поз. | паименование | Длина | Ширина | ТОЛЩИНА | KON-BO | упаковка | |
| 1 | Крышка | 900 | 477 | 22 | 1 | 2 | |
| 2 | Стойка лев | 2239 | 448 | 16 | 1 | 1 | |
| 3 | Стойка прав | 2239 | 448 | 16 | 1 | 1 | |
| 4 | Средник | 1339 | 444 | 16 | 1 | 1 | |
| 5 | Горизонт | 868 | 444 | 16 | 2 | 2 | |
| 7 | Цоколь | 868 | 88 | 16 | 2 | 1 | |
| 10 | Задняя стенка | 2157 | 440 | 4 | 2 | 1 | |
| 12 | Горизонт | 868 | 444 | 16 | 1 | 2 | |




Находится в упаковке №1 изделия "Корпус шкаф (10-12) Шервуд/Стокгольм"


| 1 Шкант 8х30мм 12шт. | 2 Евровинт 7х50мм 4шт. | 3 Саморез 4х16мм 12шт. | 4 Муфта эксцентрика 4шт. | 5 Дюбель евровинт 4шт. | 6 ^{Гвоздь} 60шт. | 7 Ключ шестигранный 1шт. |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--|---|
| | 0 | (A) | 33 | | 0 | |
| 10 Дюбель евро VB 11мм 8шт. | 12 Евровинт 7х70мм 4шт. | 13 Межсекц. стяжка (мама) | 14 Межсекц. стяжка (папа) 2шт. | 15 Ножка М6 4шт. | 16 Штангодержатель 4шт. | 20 ^{Заглушка для} эксцентрика 4шт. |
| 1 | 0 | | © | | | |
| 21 Заглушка для евровинта 8шт. | 23 Саморез 4,2х16мм ШСММ 9шт. | 28 Эксцентрик VB 35/16 пластик 8шт. | 30 Заглушка для отв. 5мм 100шт. | 68 Схема сборки | 74 Профиль для ДВП 300мм 1шт. 464мм 1шт. | 127 Втулка от опоры 4шт. |
| | (Presented in the control of the con | | | | | |
| 182 Уголок металл 38х38 2шт. | | • | | | | |
| | | | | | | |


75 Штанга овальная 420мм. 2шт.


Находится в упаковке №2 изделия "Корпус шкаф (10-12) Шервуд/Стокгольм"

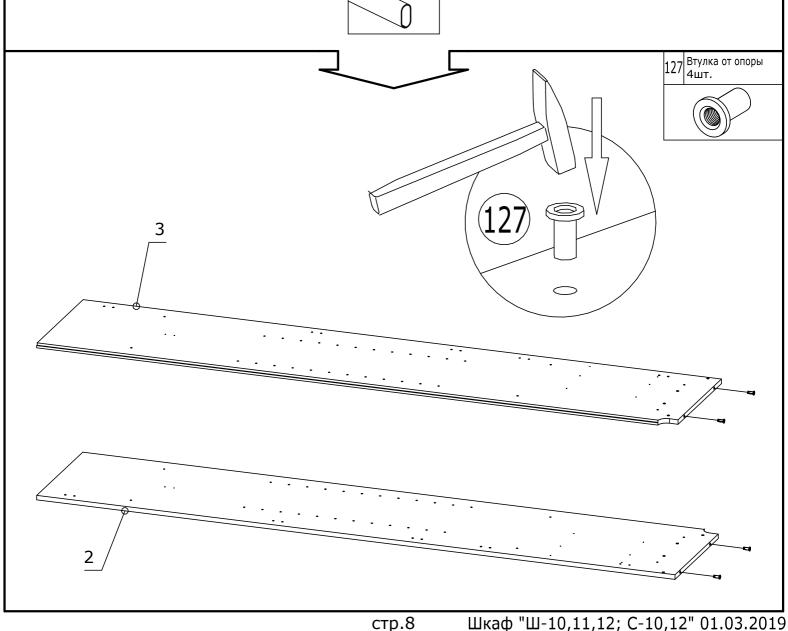



Шкаф "Ш-10,11,12; С-10,12" 01.03.2019

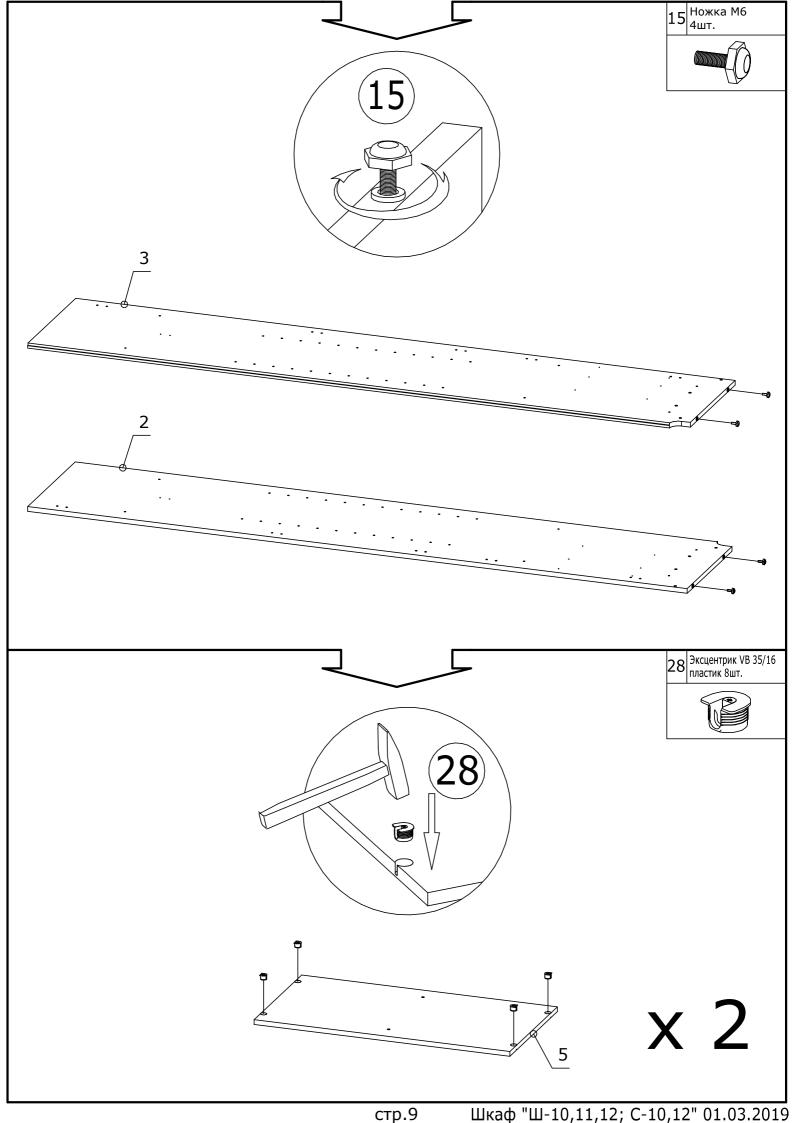


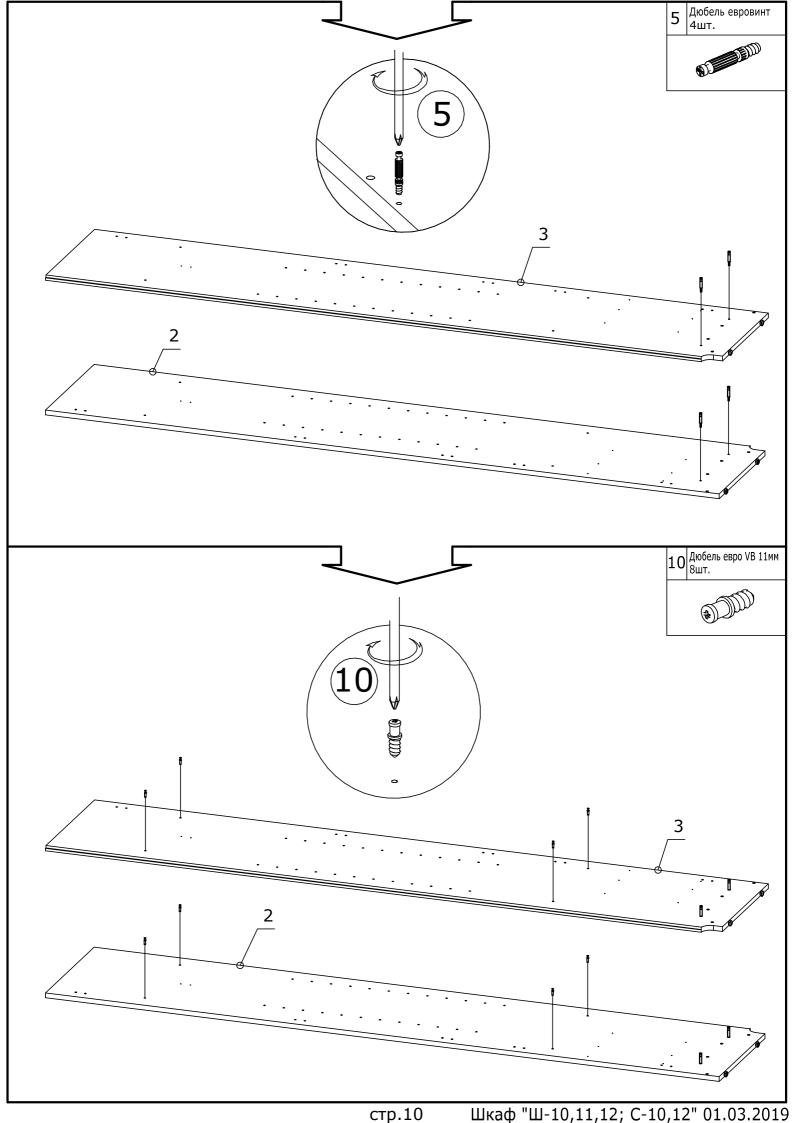


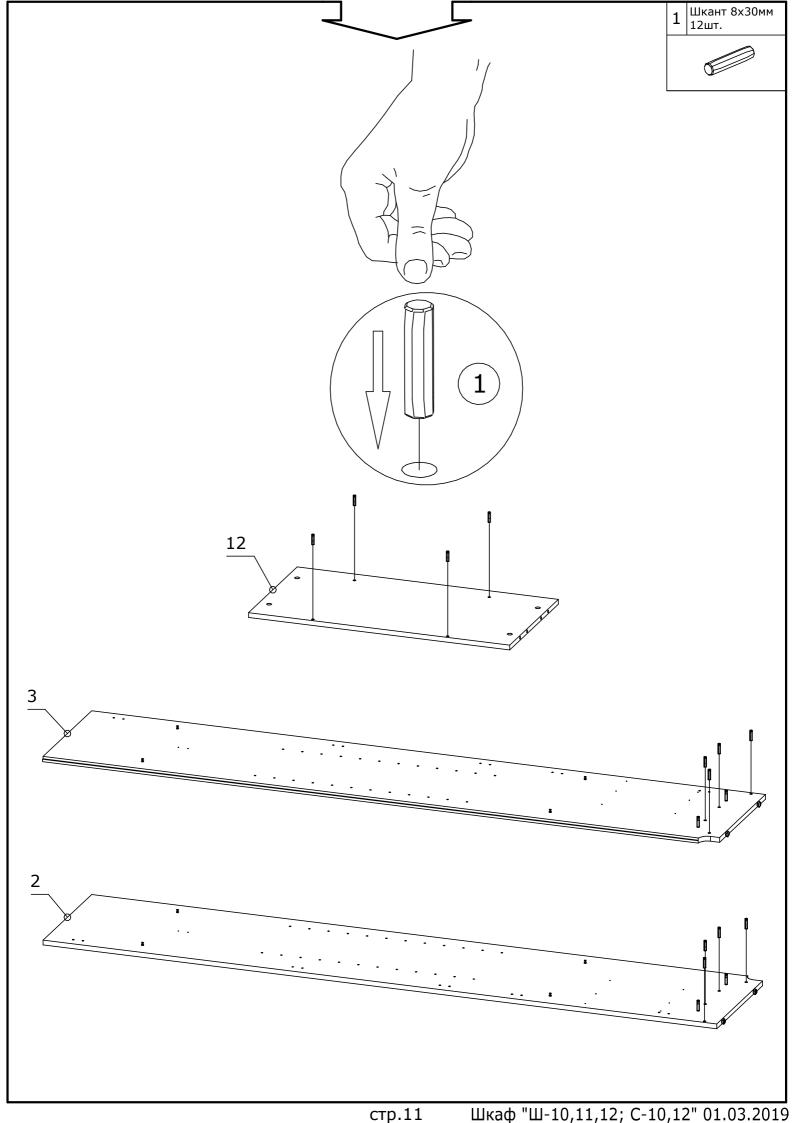


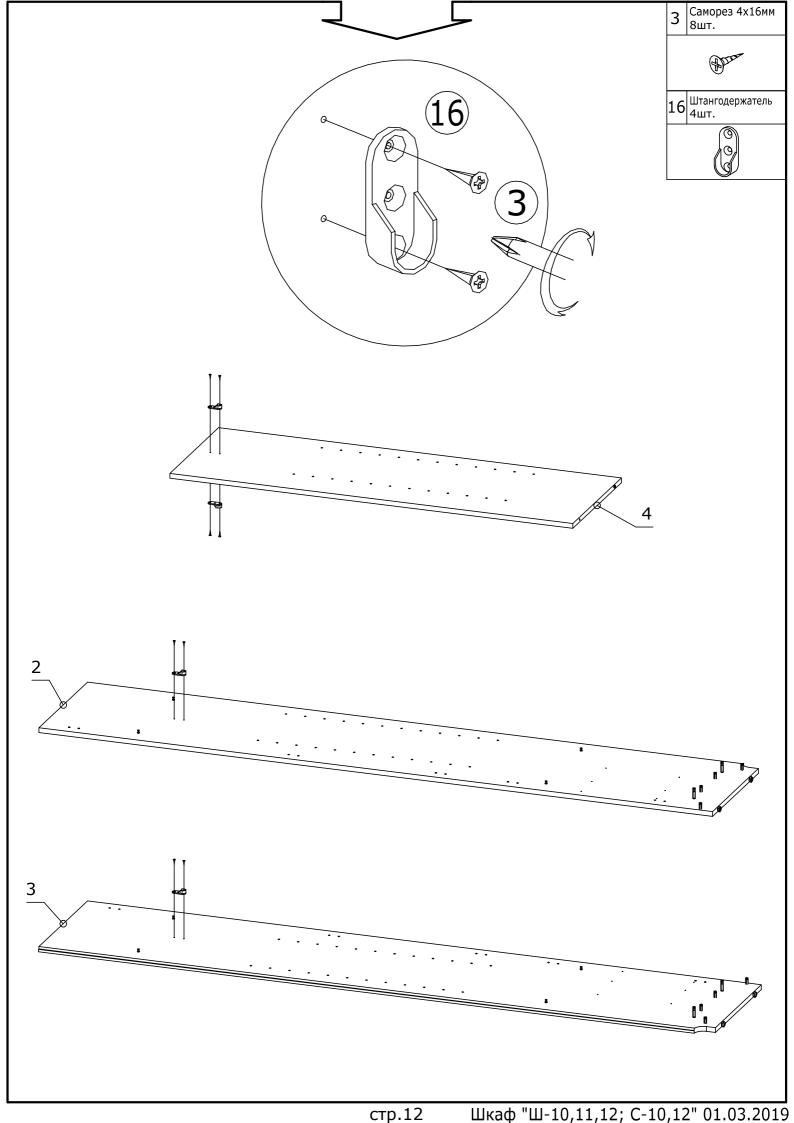


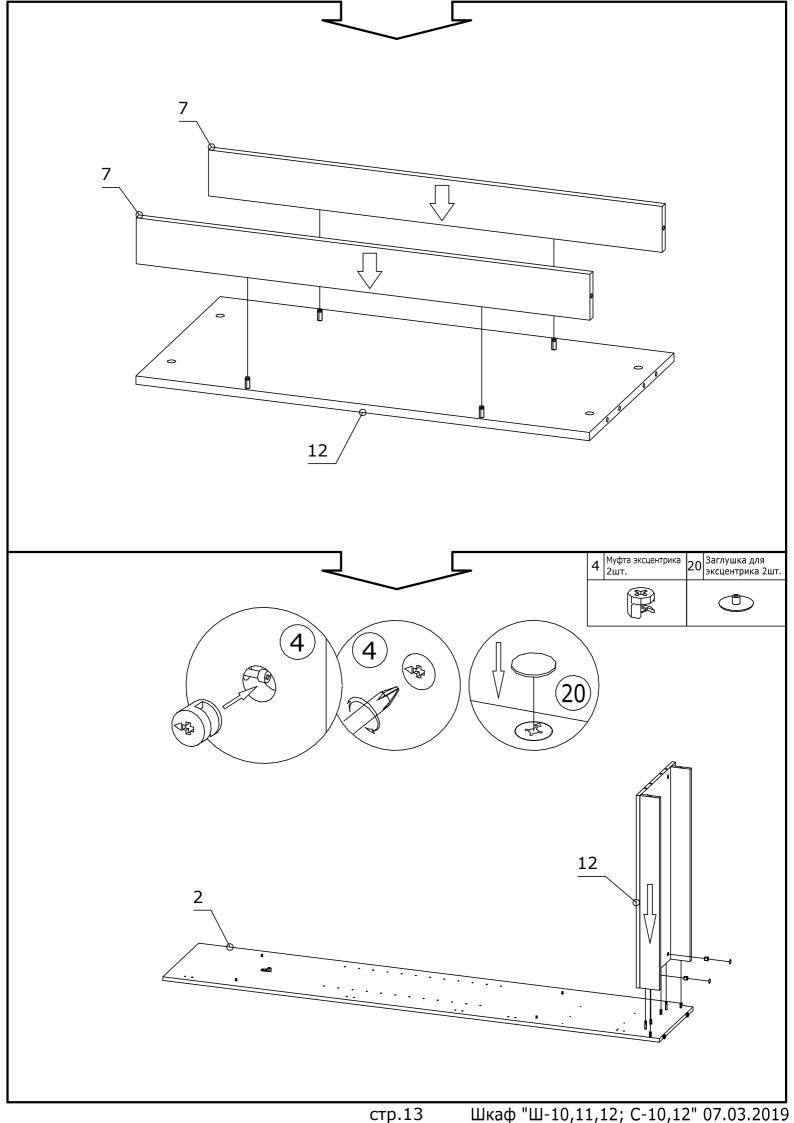


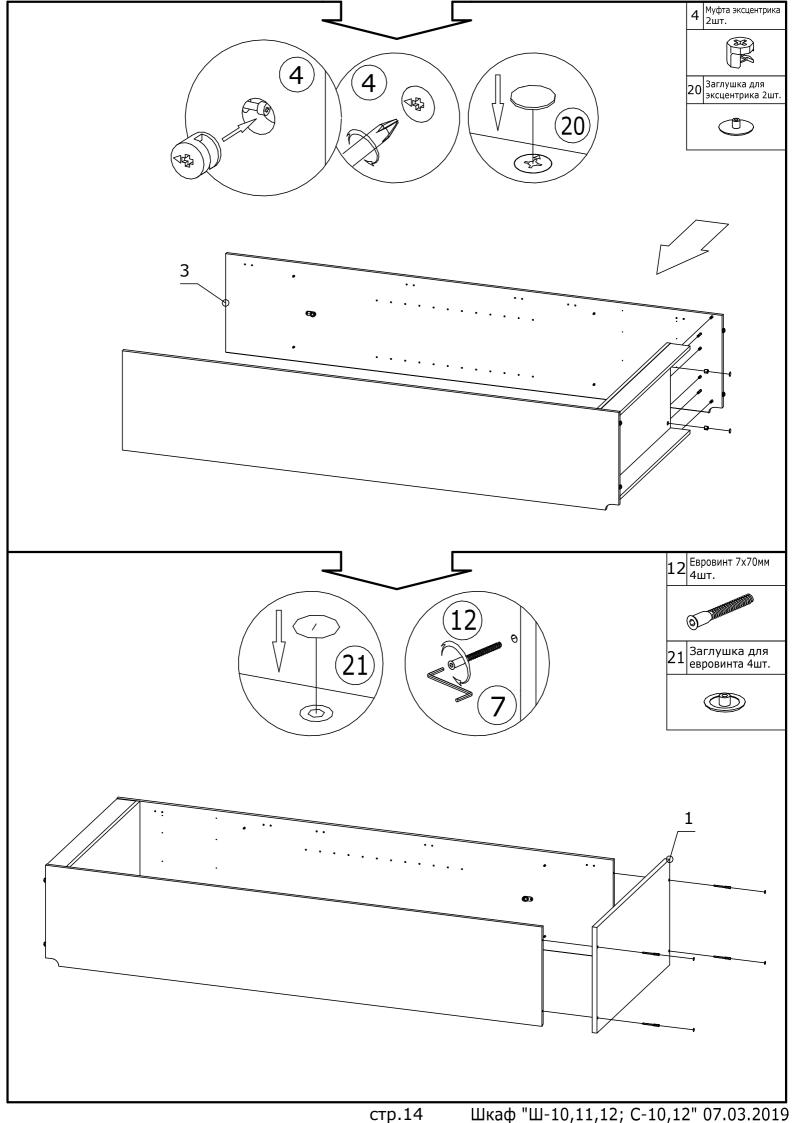


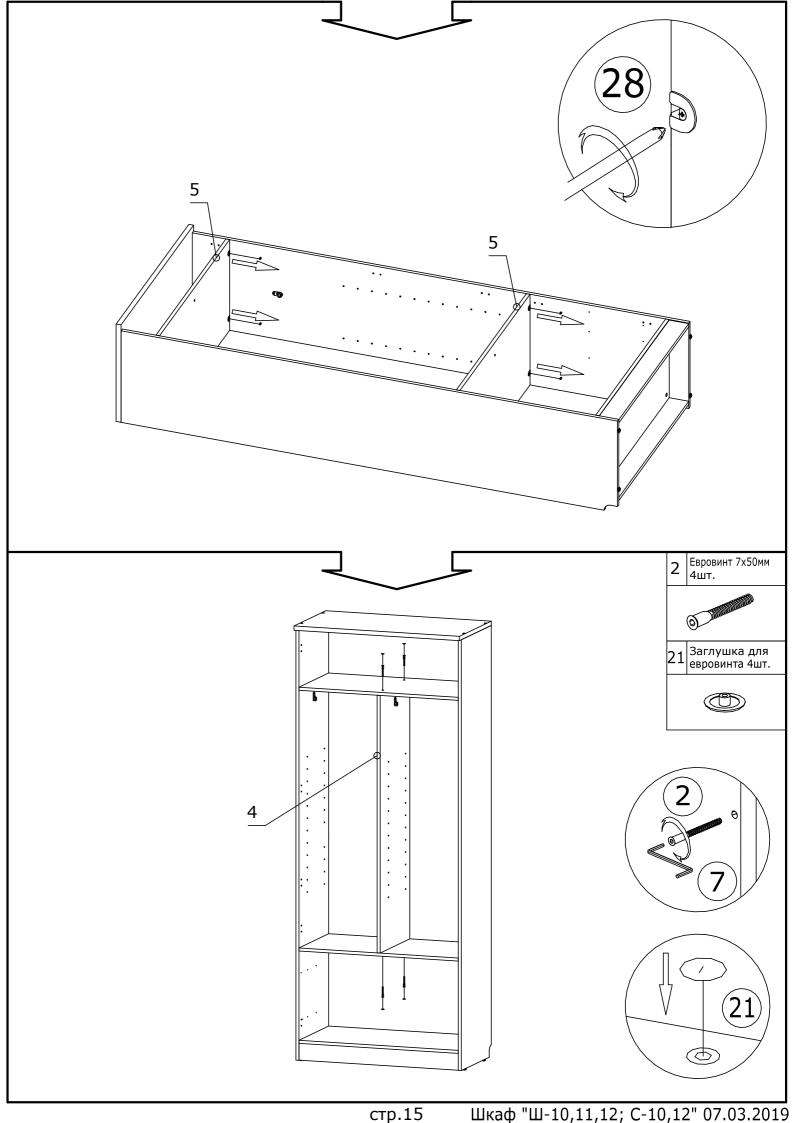

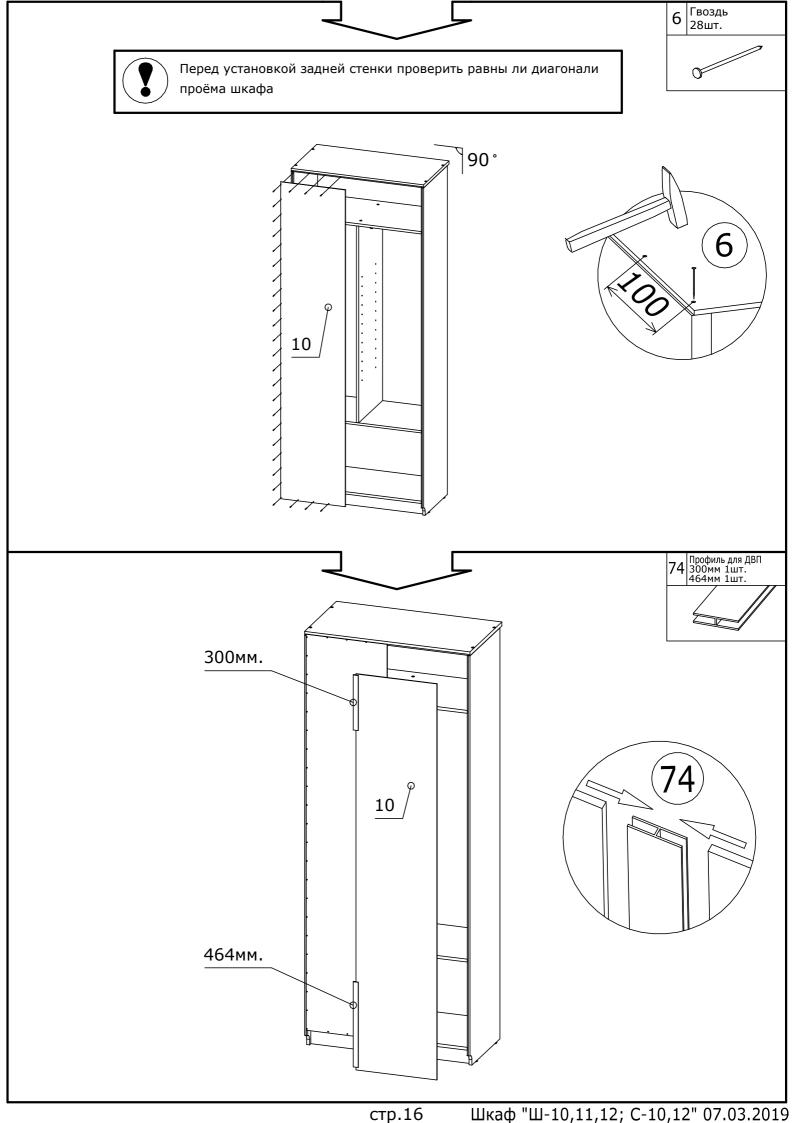

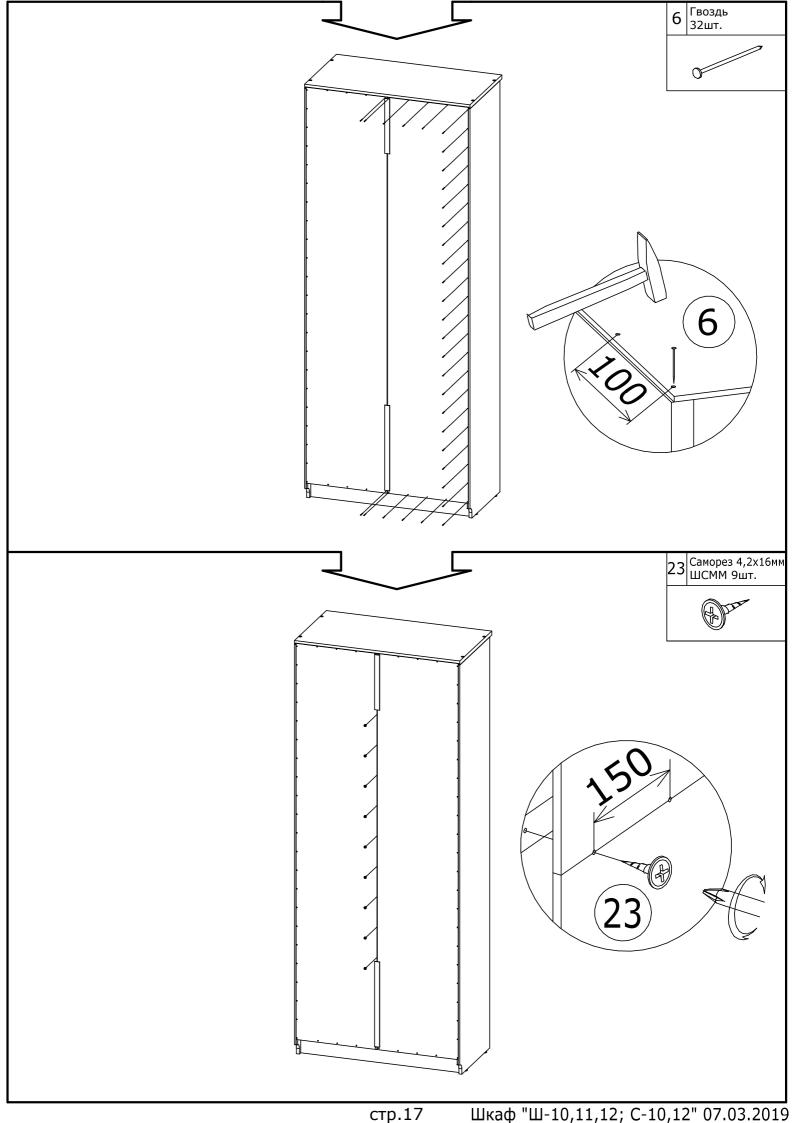

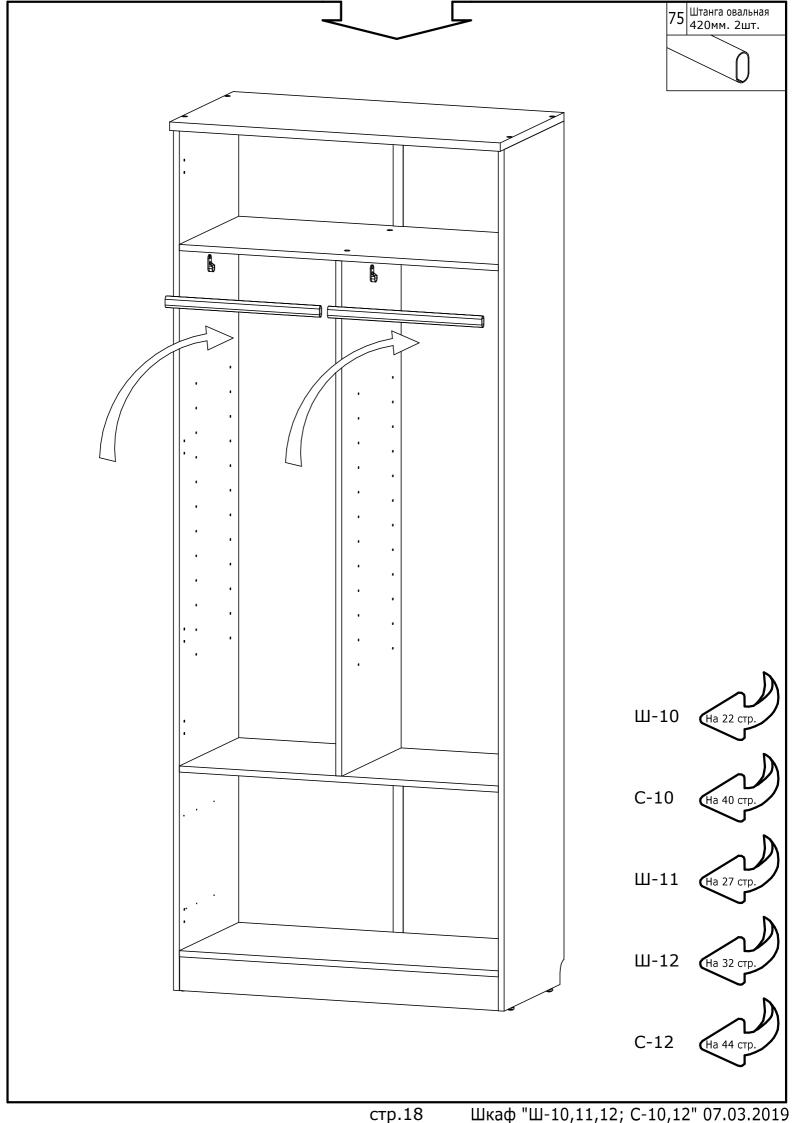


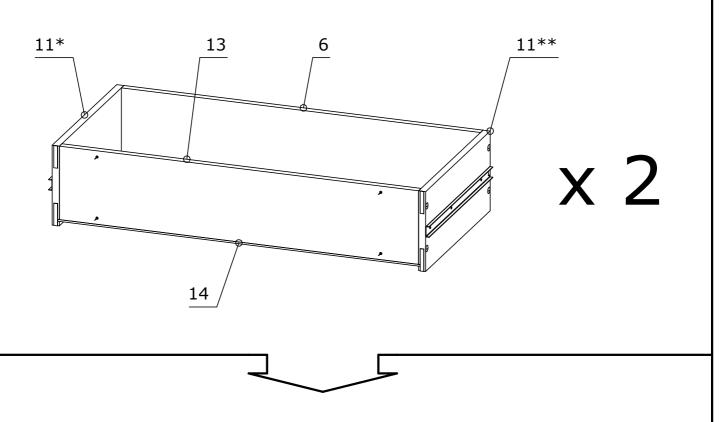


Изделие "Ящики шкафа (10-12) Шервуд/Стокгольм"


| Поз. | Наименование | Готова | я деталь | Толщина | Кол-во | Упаковка | |
|-------|--------------|--------|----------|---------|---------|----------|--|
| 1103. | Паименование | Длина | Ширина | ТОЛЩИНА | KOJI-BO | | |
| 6 | Ящик тыл | 810 | 166 | 16 | 2 | 1 | |
| 11 | Ящик бок | 400 | 180 | 16 | 4 | 1 | |
| 13 | Ящик фронт | 810 | 166 | 16 | 2 | 1 | |
| 14 | Ящик дно | 398 | 824 | 4 | 2 | 1 | |


Фурнитура находится в упаковке №1 изделия "Ящики шкафа (10-12) Шервуд/Стокгольм"

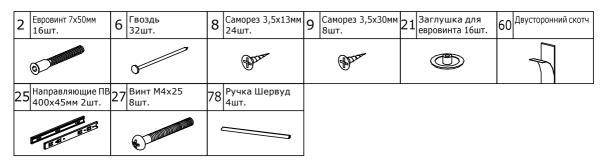

стр.19

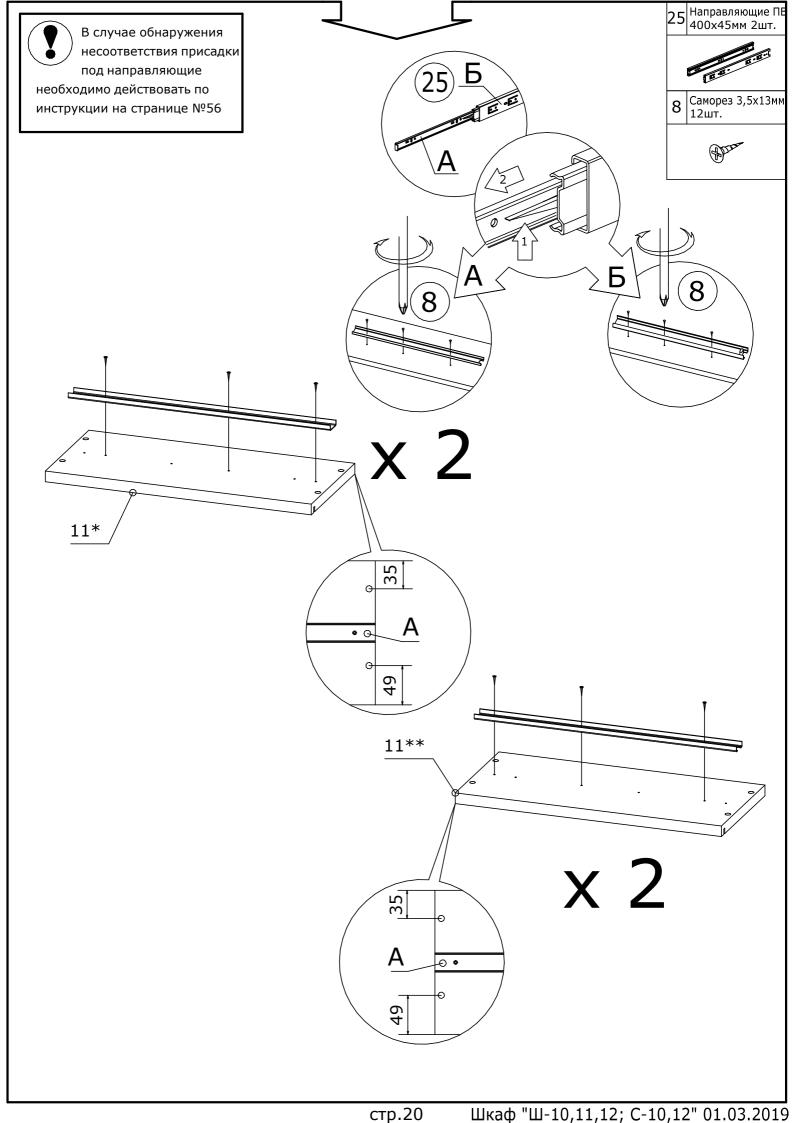

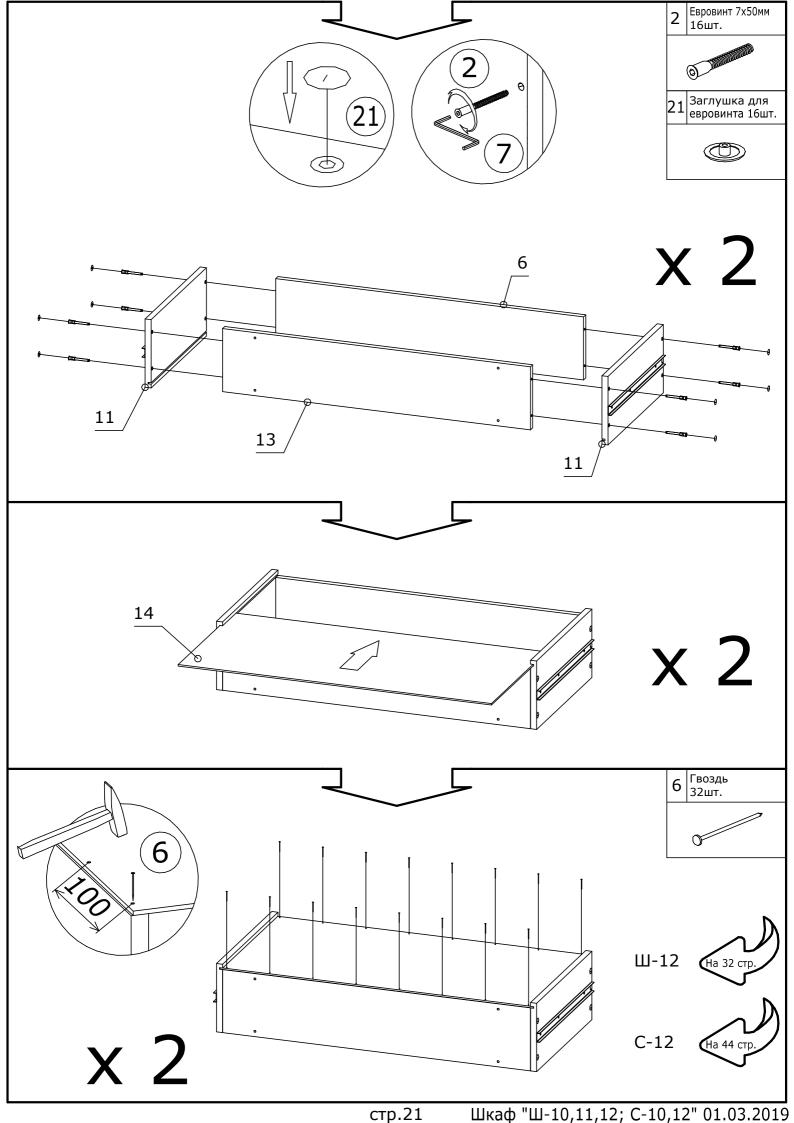

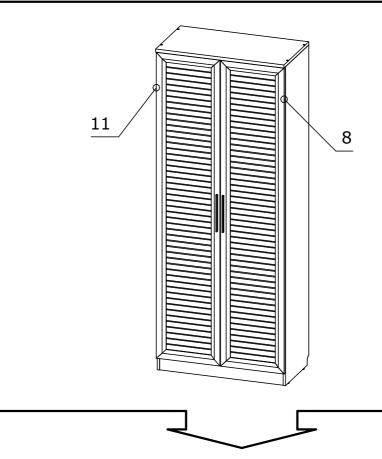



Изделие "Фасад Шервуд 2147мм левый (петли слева)"

| | Поз. | Наименование | Готова | я деталь | Топина | Кол-во | Упаковка |
|--|------|--------------|--------|----------|---------|--------|----------|
| | | | Длина | Ширина | толщина | | |
| | 11 | Фасад левый | 2147 | 446 | 22 | 1 | 1 |

Изделие "Фасад Шервуд 2147мм правый (петли справа)"

| Поз. | . Наименование | Готова | я деталь | Толщина | Кол-во | Vuakonka | |
|------|----------------|--------|----------|---------|--------|----------|--|
| | . Паименование | | Ширина | | | упаковка | |
| 8 | Фасад правый | 2147 | 446 | 22 | 1 | 1 | |

Фурнитура находится в упаковке №1 изделия "Фасад Шервуд 2147мм правый (петли справа)"


| 32 Петля накладная с доводчиком с планкой 4шт. | Саморез 4х16мм 8шт. | 78 | Ручка Шервуд 1шт. | 27 | Винт M4x25 2шт. |
|--|------------------------|----|----------------------|----|--------------------|
| | P | ٥ | | | |


Фурнитура находится в упаковке №1 изделия "Фасад Шервуд 2147мм левый (петли слева)"


| 32 Петля накладная с доводчиком с планкой 4шт | 3 | | | 78 ^{Ручка Шервуд} 1 | | 27 Винт М4х25 2шт. | |
|---|---|-----|---|------------------------------|--|-----------------------|--|
| | | (g) | , | | | | |


Досверлите отверстия сверлом диаметром 5мм, подложив с обратной стороны детали ненужный деревянный брусок, во избежание вырывания сверлом выходного отверстия. D=5мм 11 Саморез 4х16мм 16шт. Линейка 2 32 Петля накладная с доводчиком с планкой 8шт Чтобы выровнить петли, прижмите к ним линейку, затем с помощью шила сделайте наколы, установите саморезы. 11 8 стр.23

Шкаф "Ш-10,11,12; С-10,12" 07.03.2019

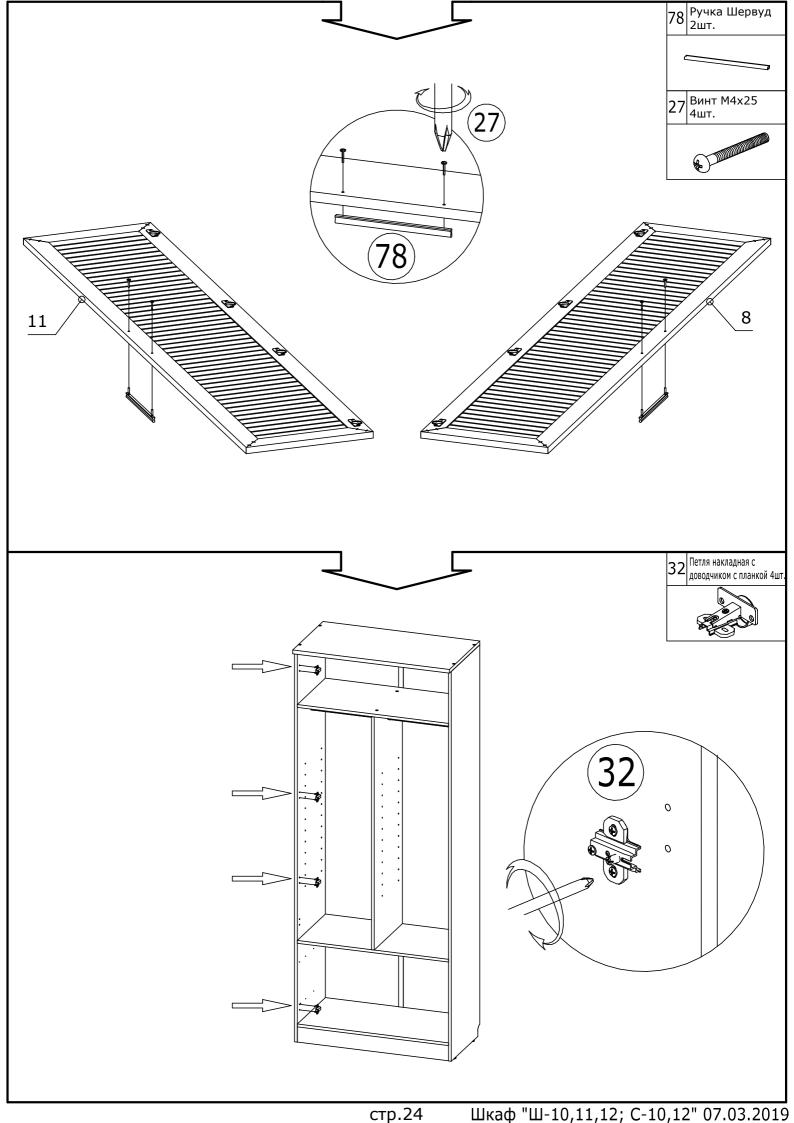

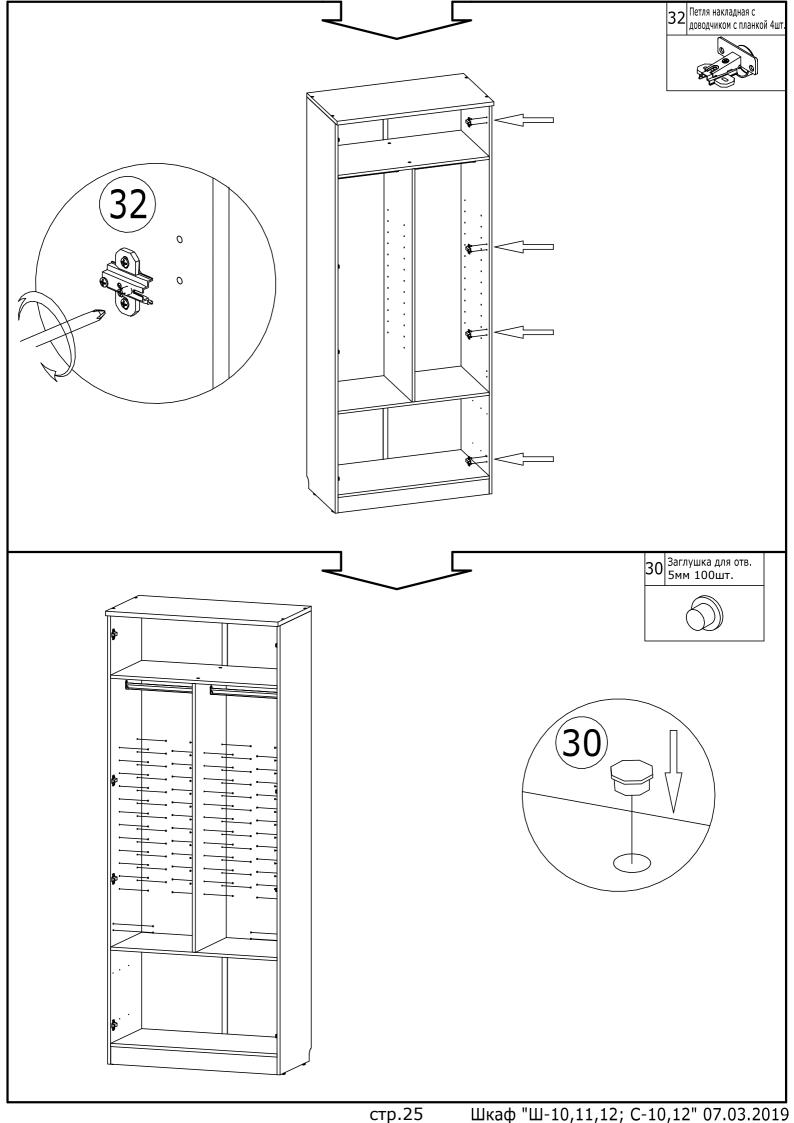

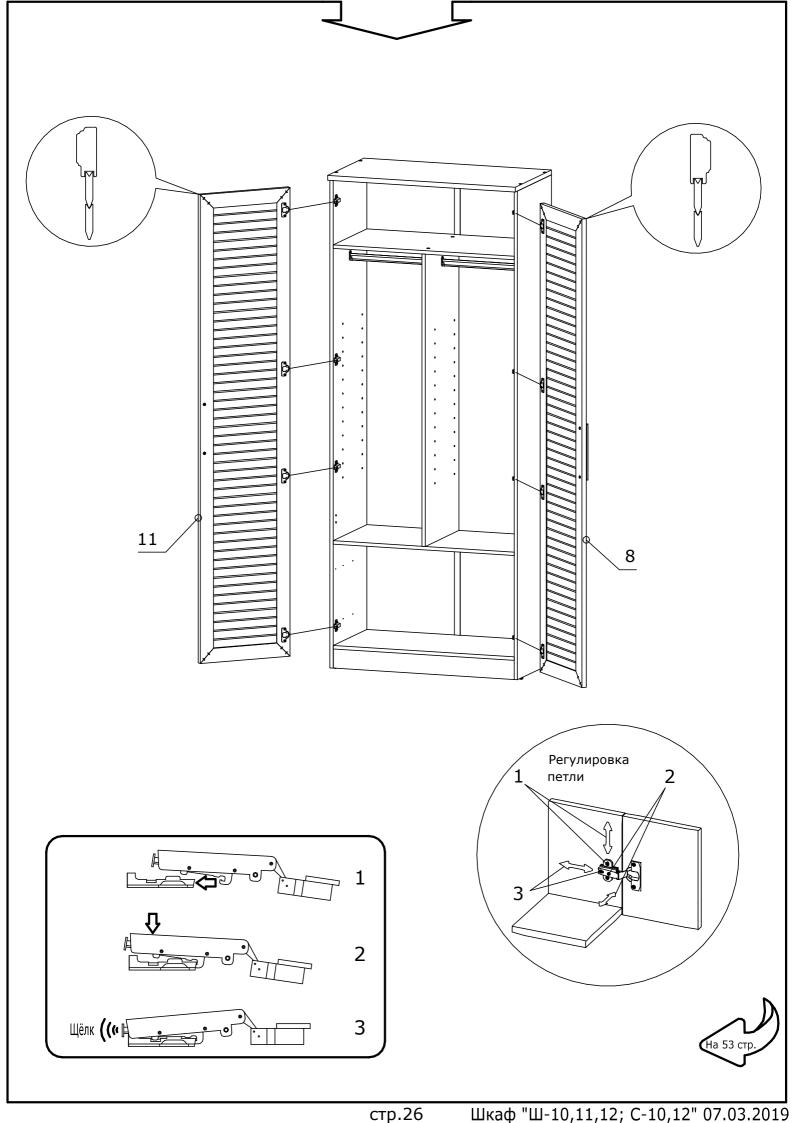

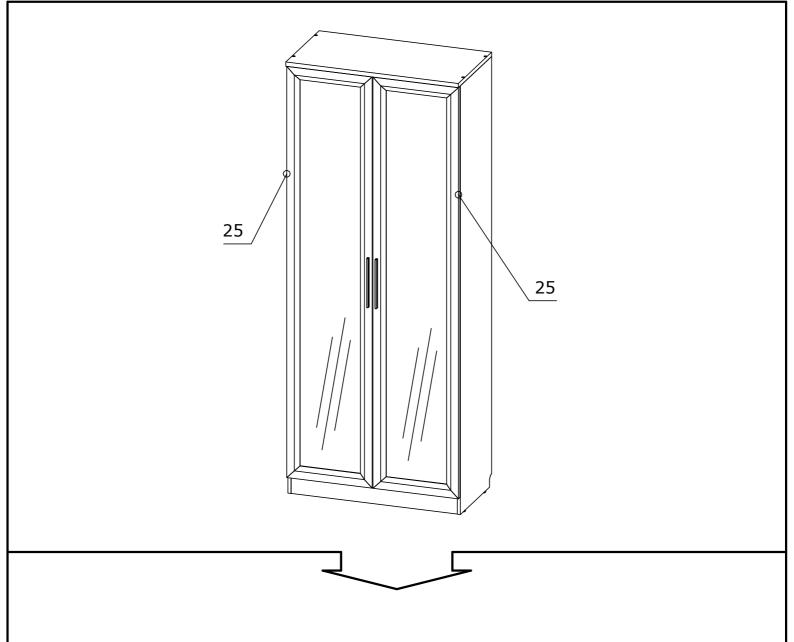


Перечень деталей и фурнитуры. (Опционально Шервуд Ш-11)


Изделие "Фасад Шервуд зеркало 2147мм". 2 комплекта.


| | Поз. | Наименование | Готова | я деталь | Топина | Кол-во | VIII | |
|--|------|----------------|--------|----------|---------|--------|-----------|--|
| | | | Длина | Ширина | ТОЛЩИНа | | JIIAKUBKA | |
| | 25 | Фасад рамочный | 2147 | 446 | 22 | 1 | 1 | |


Фурнитура находится в упаковке №1 изделия "Фасад Шервуд зеркало 2147мм".


| 3 | Саморез 4х16мм 8шт. | 27 | Винт M4x25 2шт. | 32 | Петля накладная с доводчиком с планкой 4шт. | | Ручка Шервуд 1шт. |
|---|------------------------|----|--------------------|----|--|---|----------------------|
| | DIE | | | | | ć | |

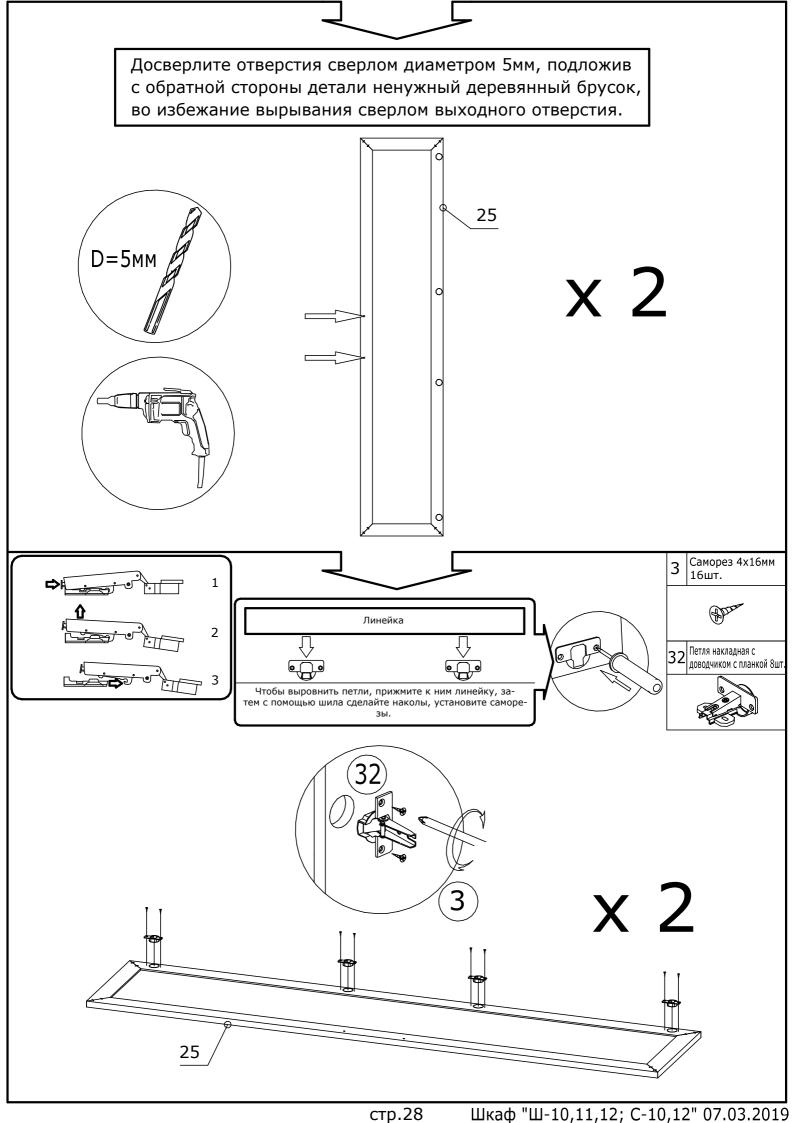

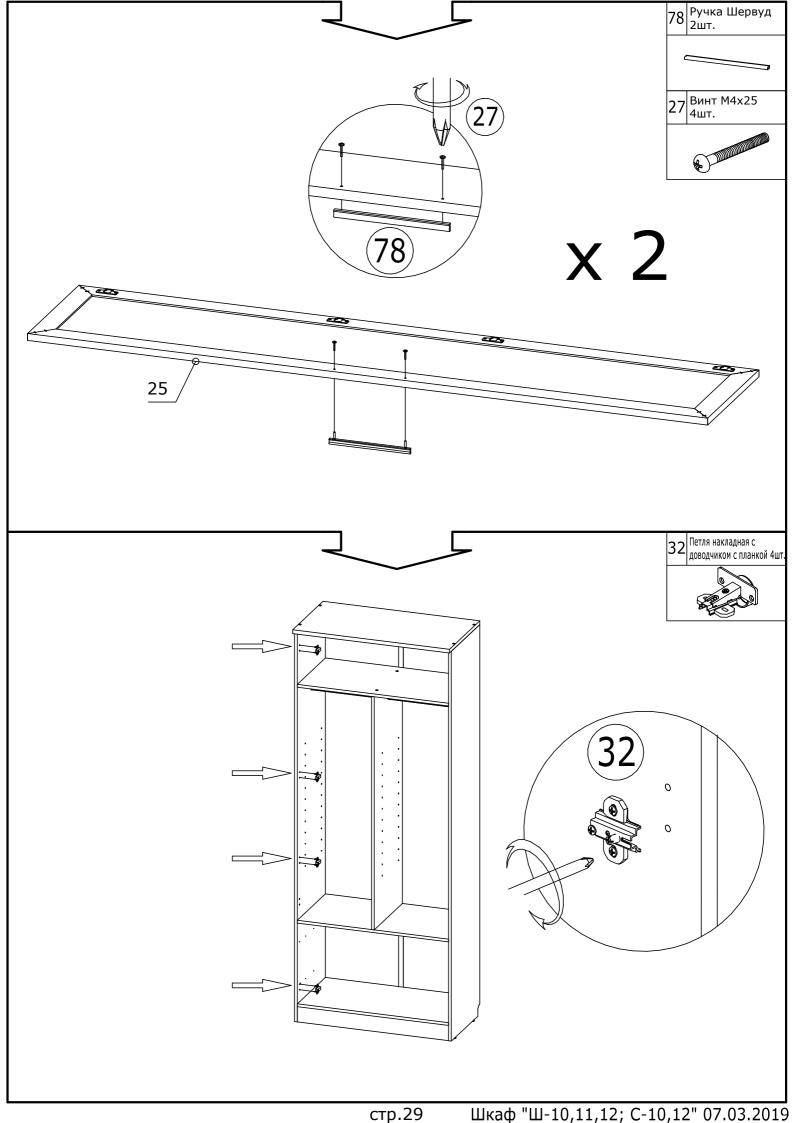

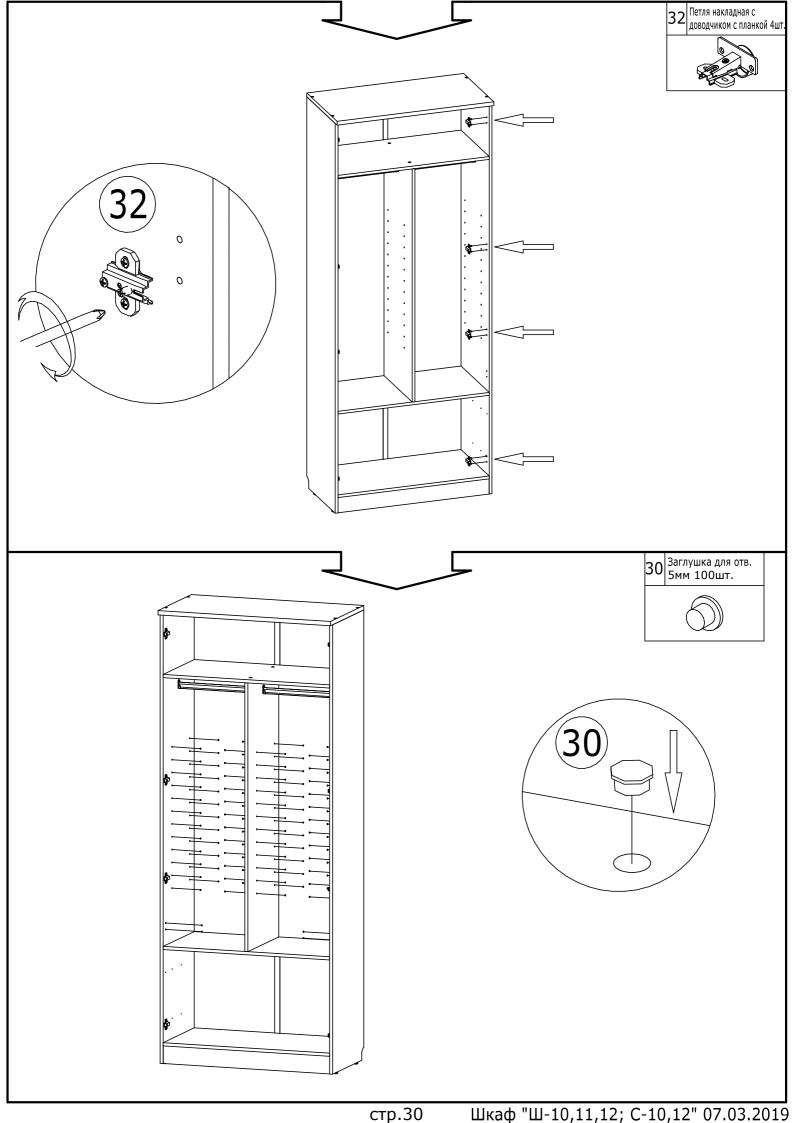

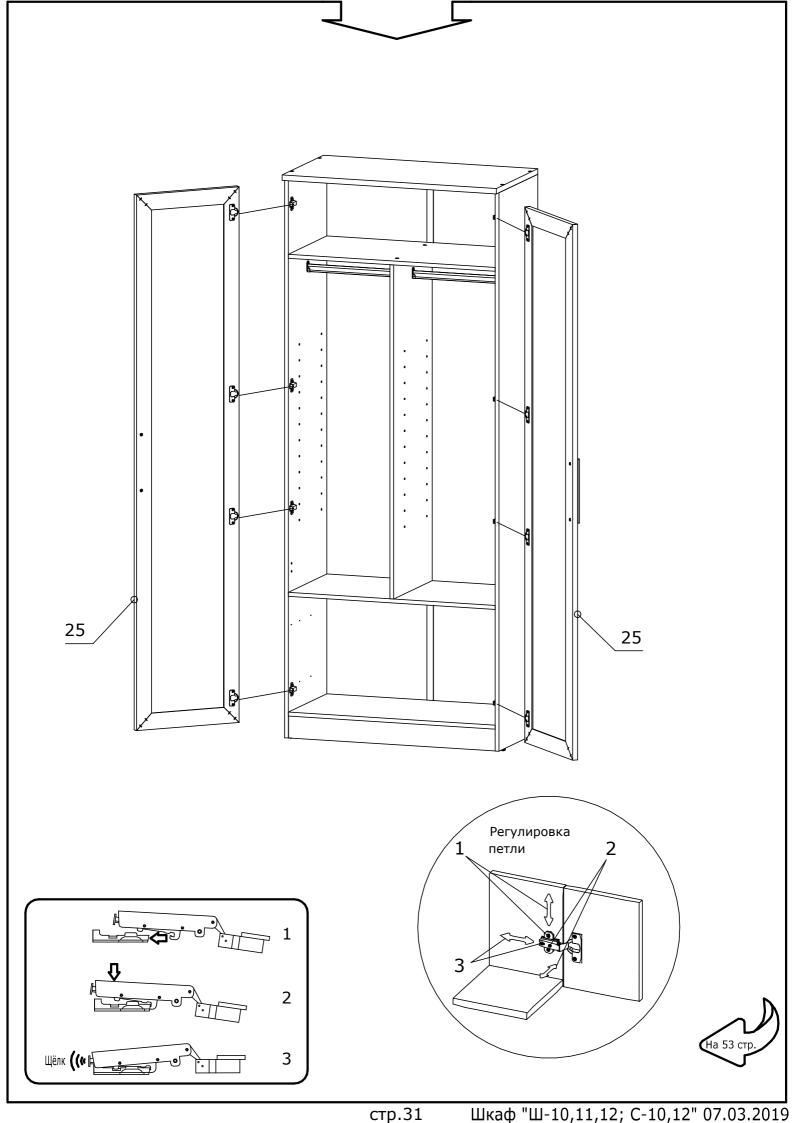

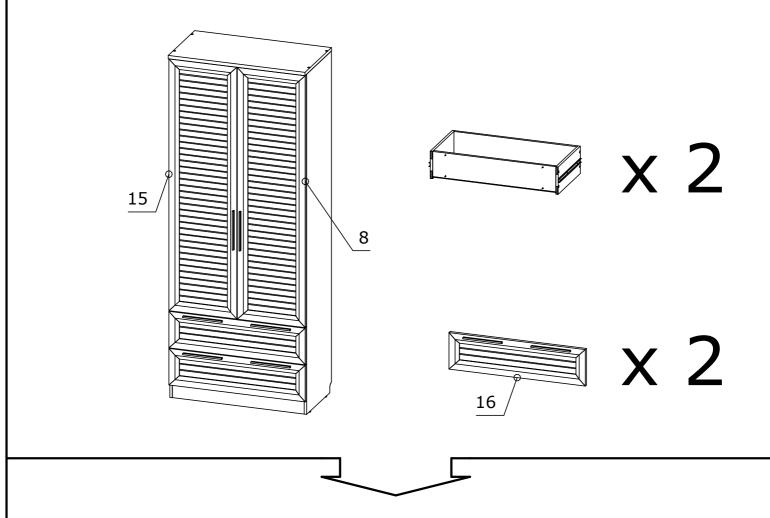

Перечень деталей и фурнитуры. (Опционально Шервуд Ш-12)

Изделие "Фасад ящика шкафа (10-17) Шервуд"

| | Поз. | Наименование | Готова | я деталь | Толщина | Кол-во | VERNICORICA | |
|--|------|--------------|--------|----------|---------|--------|-------------|--|
| | | | Длина | Ширина | | | Упаковка | |
| | 16 | Фасад ящика | 240 | 896 | 22 | 2 | 1 | |

Изделие "Фасад Шервуд 1657мм левый (петли слева)"

| Поз. | Наименование | | я деталь | Толщина | Кол-во | Упаковка |
|------|--------------|-------|----------|---------|--------|----------|
| | | Длина | Ширина | | | |
| 15 | Фасад левый | 1657 | 446 | 22 | 1 | 1 |


Изделие "Фасад Шервуд 1657мм правый (петли справа)"

| Поз. | Наименование | Готова | я деталь | Толщина | Кол-во | Упаковка |
|------|--------------|--------|----------|---------|--------|----------|
| | | Длина | Ширина | | | |
| 8 | Фасад правый | 1657 | 446 | 22 | 1 | 1 |

Фурнитура находится в упаковке №1 изделия "Фасад Шервуд 1657мм правый (петли справа)"

| 32 Петля накладная с доводчиком с планкой Зшт. | 3 Саморез 4х16мм | 78 Ручка Шервуд | 27 Винт М4х25 | 30 ^{Заглушка} для отв. |
|--|------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|
| | 6шт. | 1шт. | 2шт. | 5мм 2шт. |
| | Direction | | 8 | 0 |

стр.32



Фурнитура находится в упаковке №1 изделия "Фасад Шервуд 1657мм левый (петли слева)"


| 32 Петля накладная с доводчиком с планкой Зшт. | 3 | Саморез 4х16мм 6шт. | 78 | Ручка Шервуд 1шт. | 27 | Винт M4x25 2шт. | 30 | Заглушка для отв. 5мм 2шт. |
|--|---|------------------------|----|----------------------|----|--------------------|----|-------------------------------|
| | | (Mire | ٥ | | | | | |


Номер фурнитуры на схеме сборки обозначается в кружке, например








Досверлите отверстия сверлом диаметром 5мм, подложив с обратной стороны детали ненужный деревянный брусок, во избежание вырывания сверлом выходного отверстия.

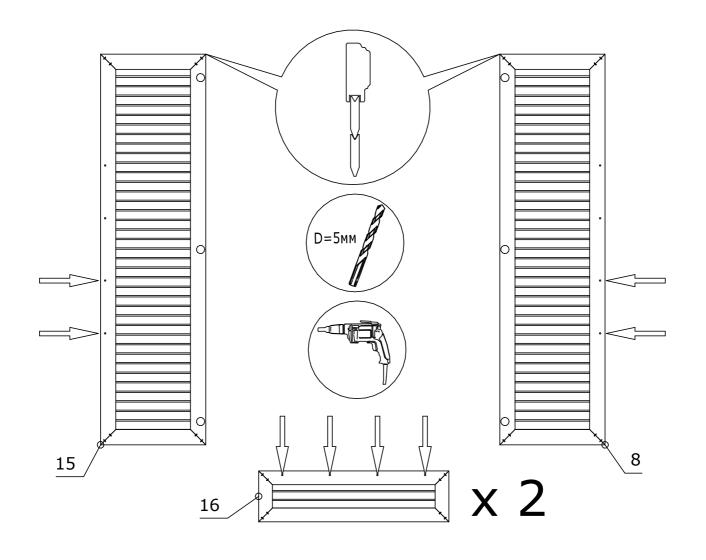


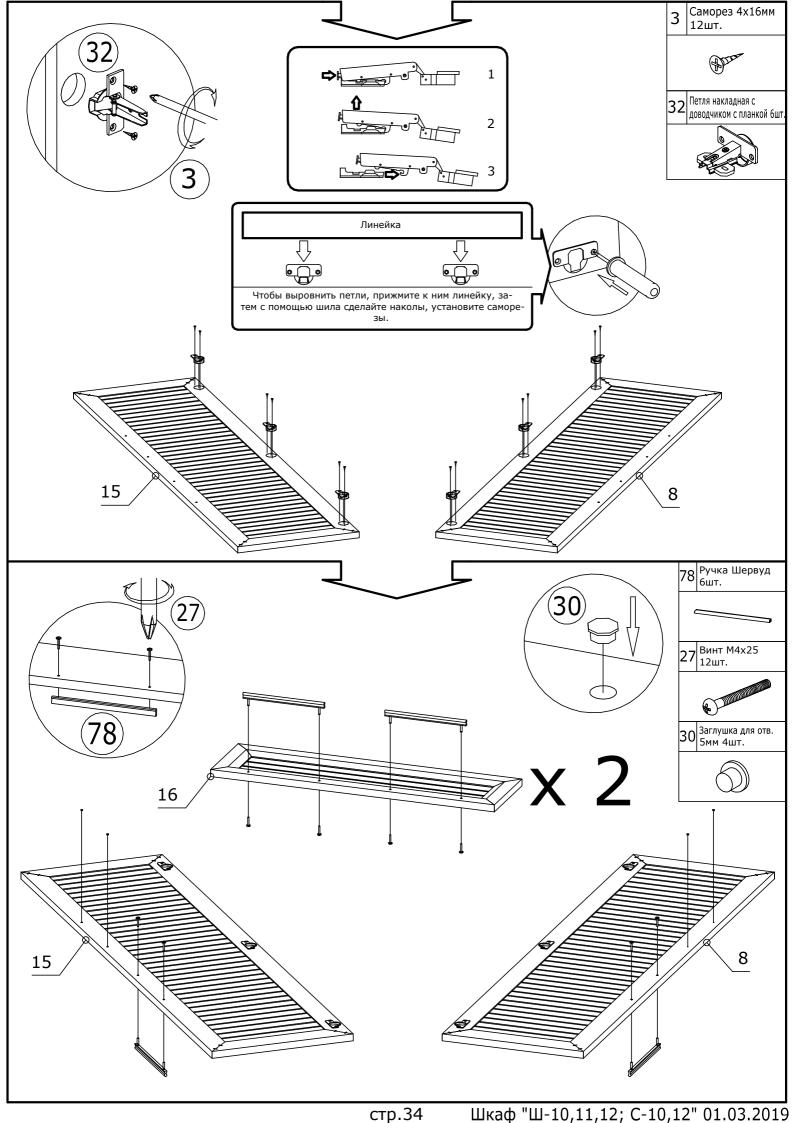


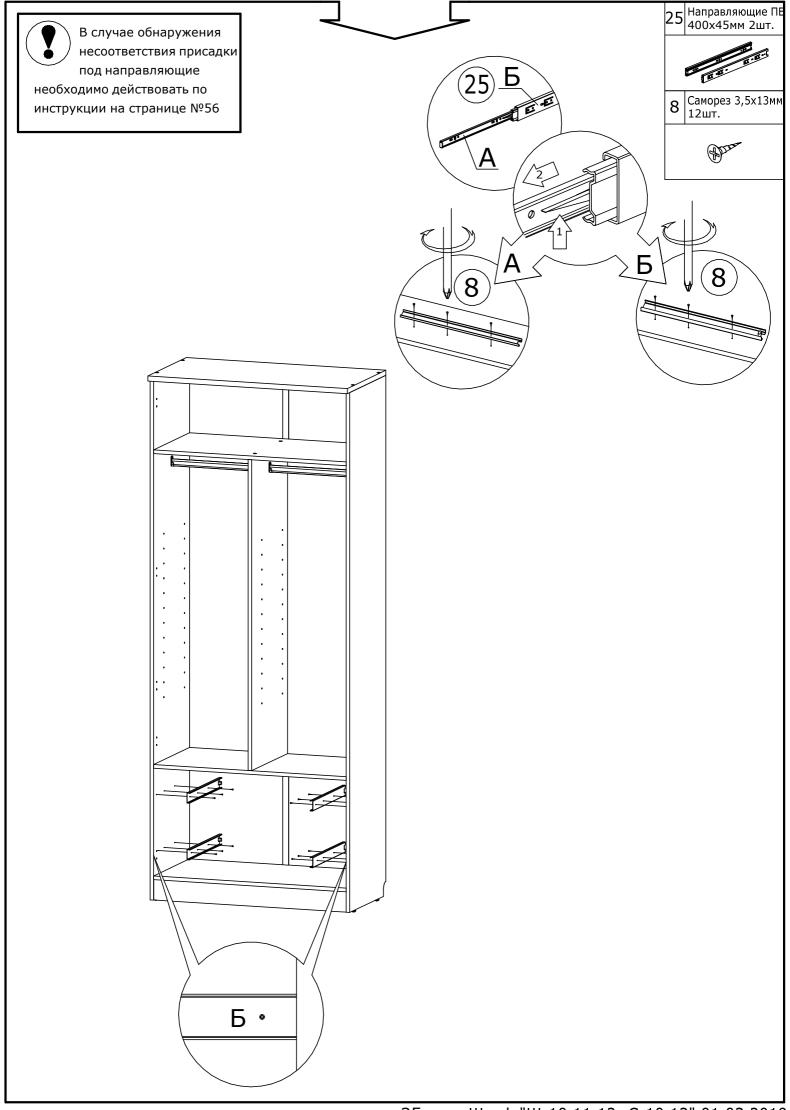


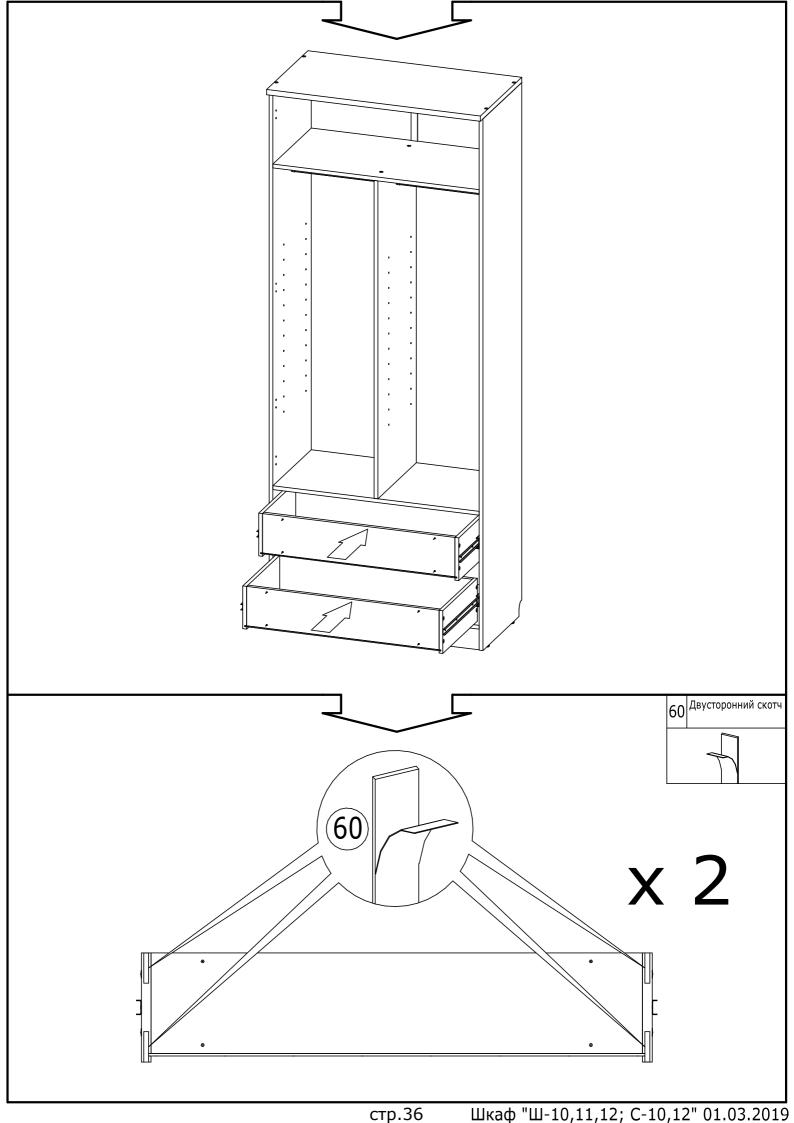

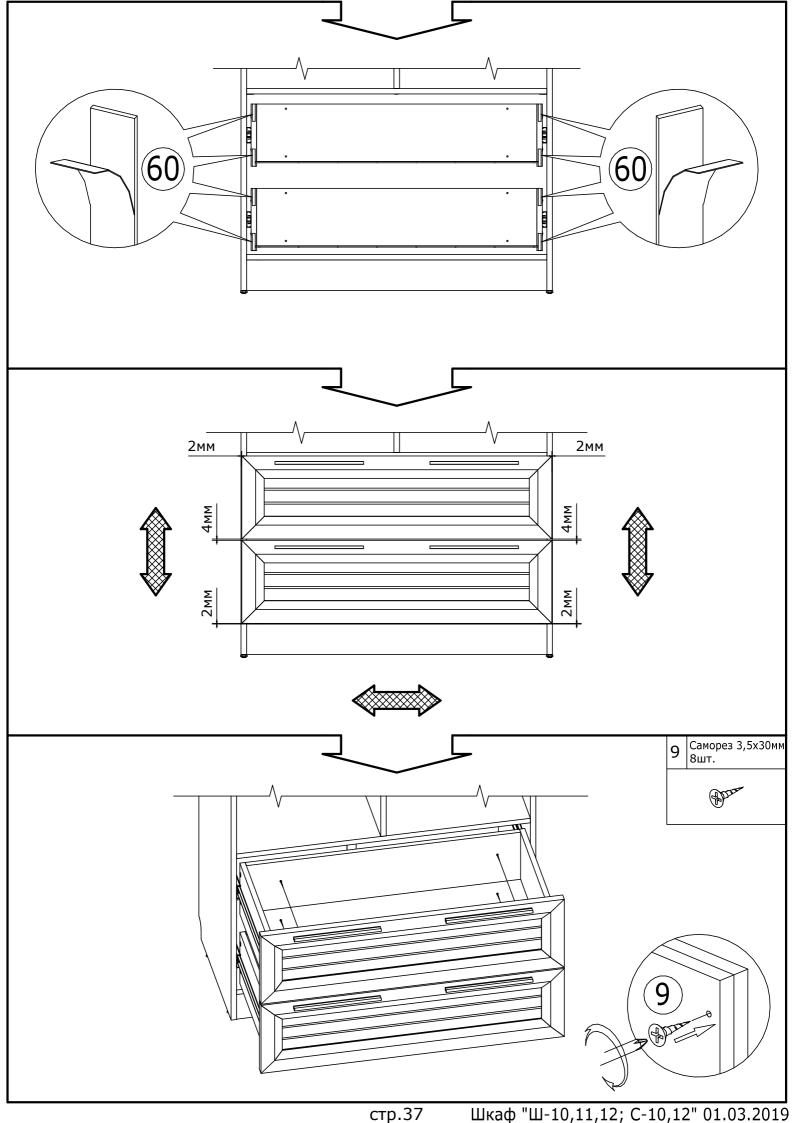

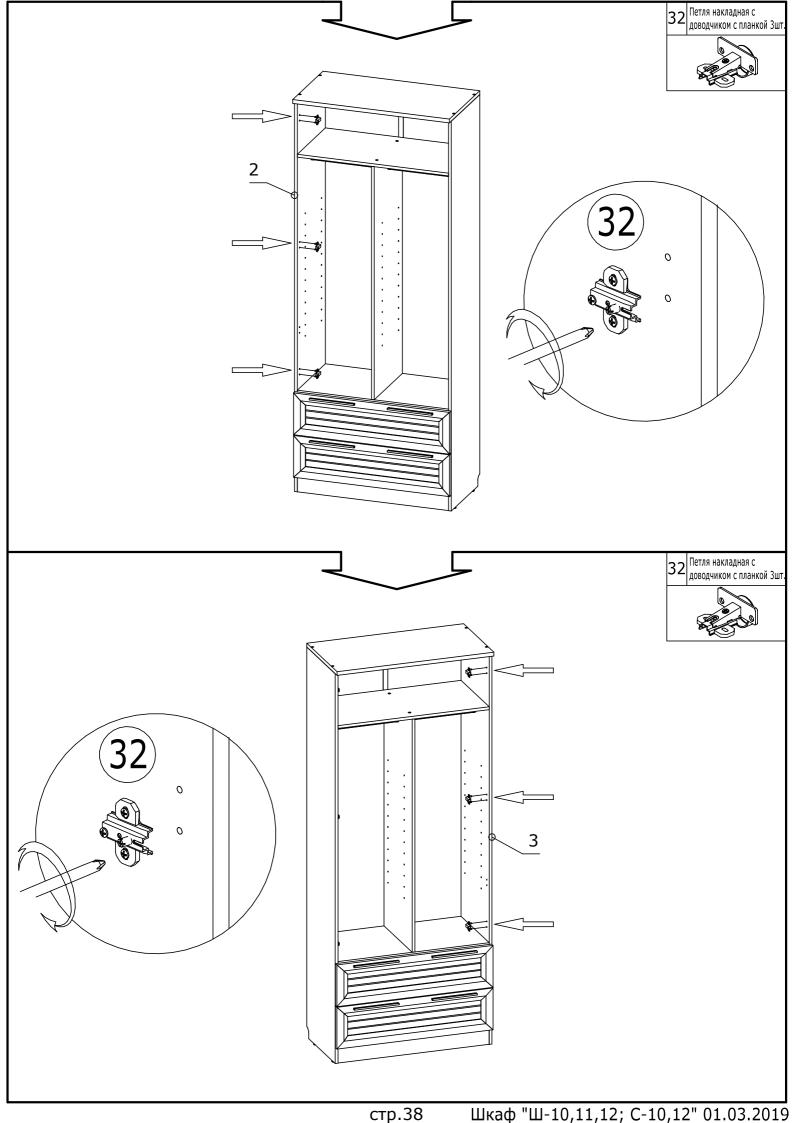

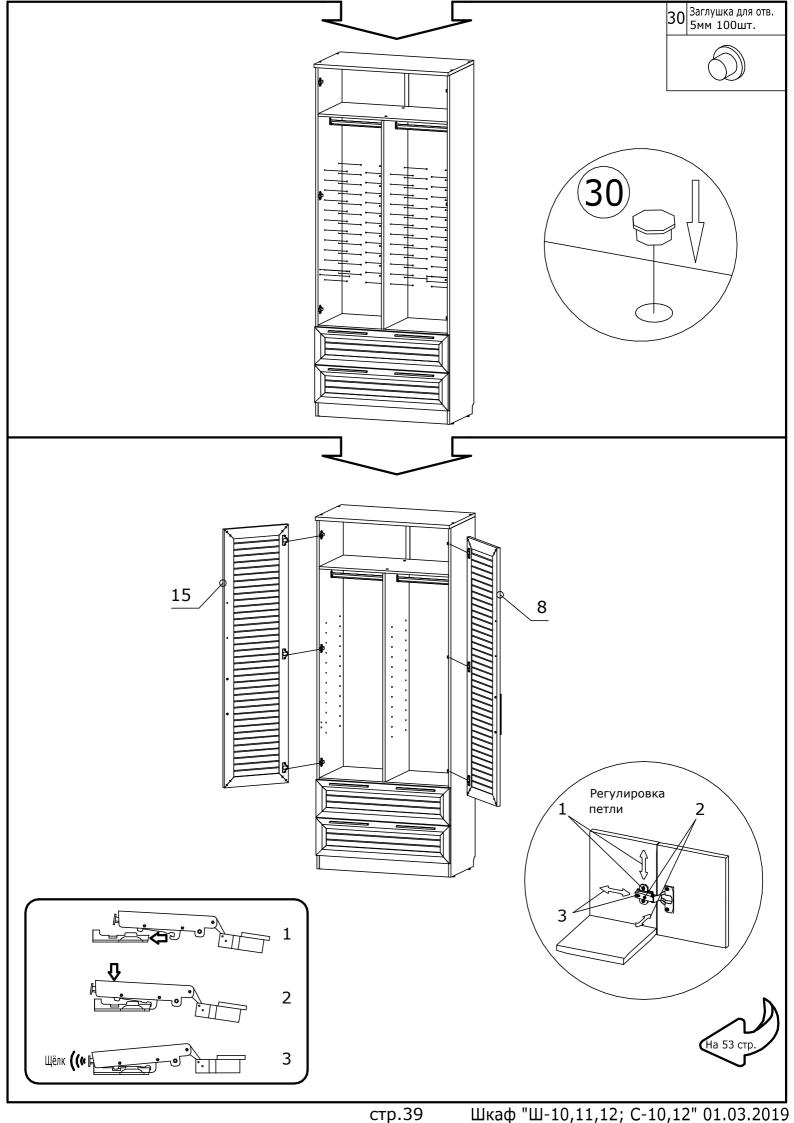

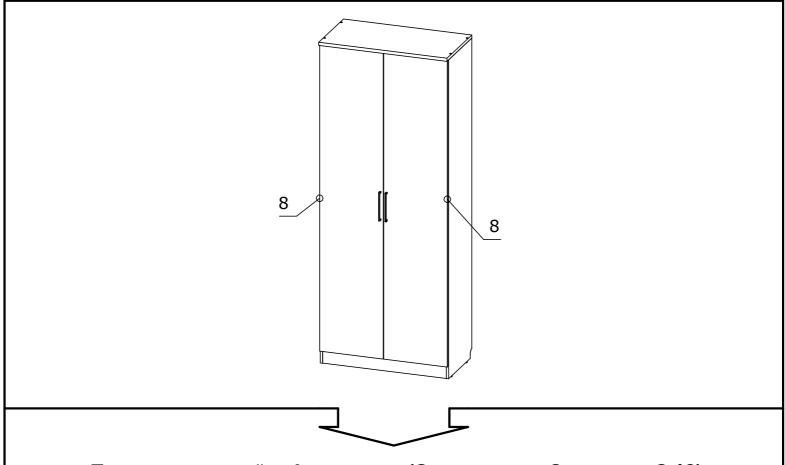

Перечень деталей и фурнитуры. (Опционально Стокгольм С-10)

В изделии используется 2 комплекта

Изделие "Фасад Стокгольм 2147мм". 1 комплект.

| Поз. | Наимонованио | Готовая | Готовая деталь | | K 0.5.50 | V=242242 | |
|-------|--------------|---------|----------------|---------|-----------------|-----------|--|
| 1103. | Наименование | Длина | Ширина | Толщина | KOJI-BO | JIIakubka | |
| 8 | Фасад | 2147 | 446 | 18 | 1 | 1 | |

Перечень фурнитуры. 1 комплект.


Находится в упаковке №1 изделия "Фасад Стокгольм 2147мм"





Фасад является универсальным (как для левого, так и для правого открывания)


Из-за более позднего внедрения серии Стокгольм, при её покупке, Вы получите два комплекта ручек к серии Шервуд и к серии Стокгольм. При сборке изделия использовать ручки из упаковки №1 изделия "Фасад ящика шкафа (10-12) Стокгольм". Ручки, находящиеся в упаковке №1 изделия "Ящики шкафа (10-12) Шервуд", остаются Вам в подарок.

Номер фурнитуры на схеме сборки обозначается в кружке, например

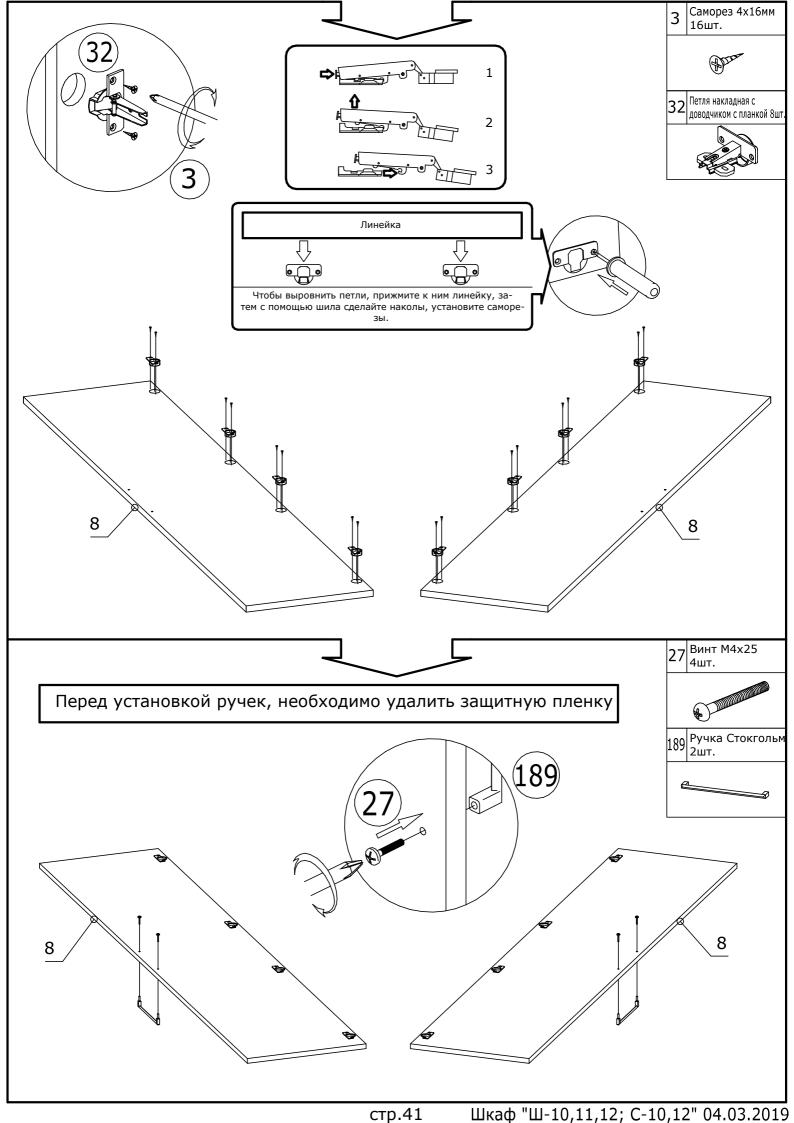

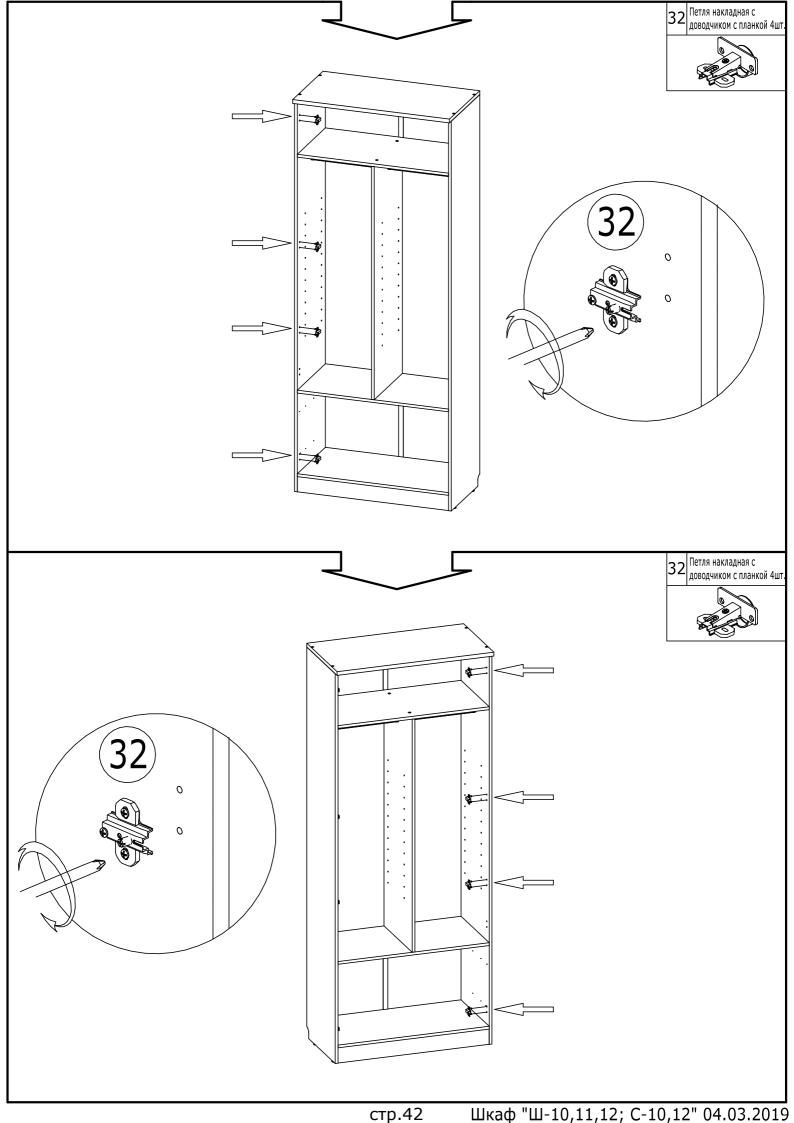

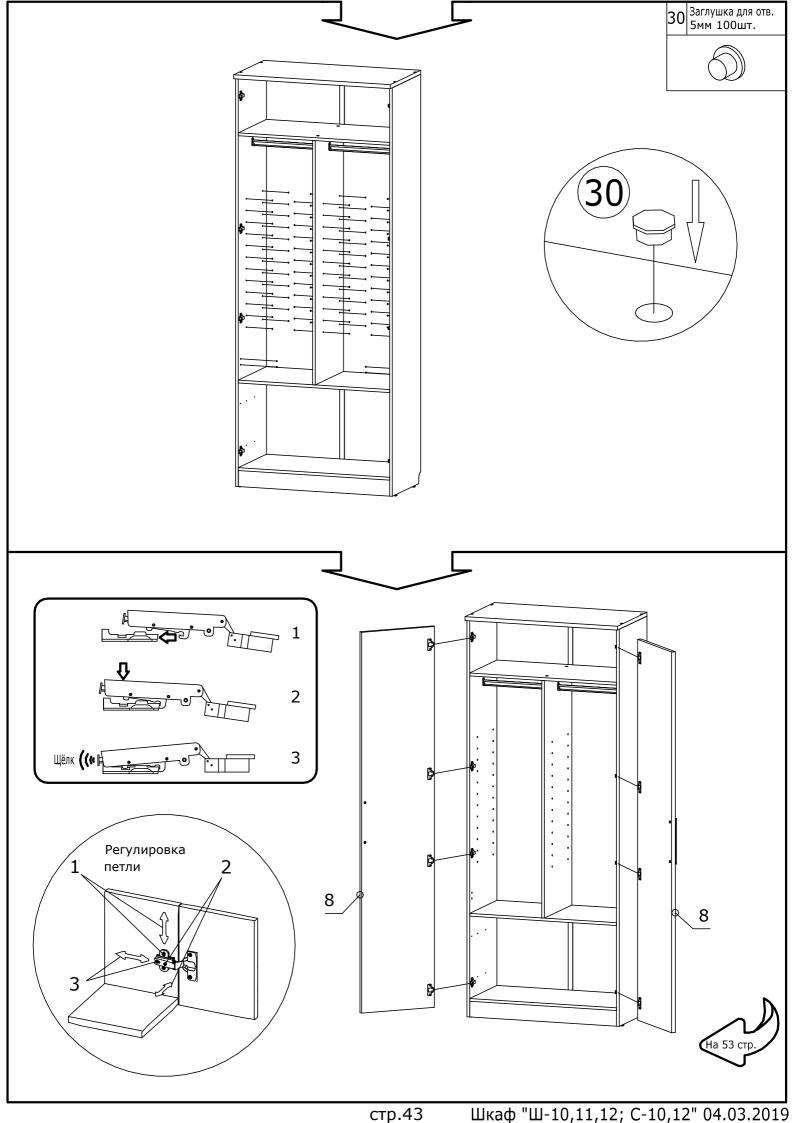

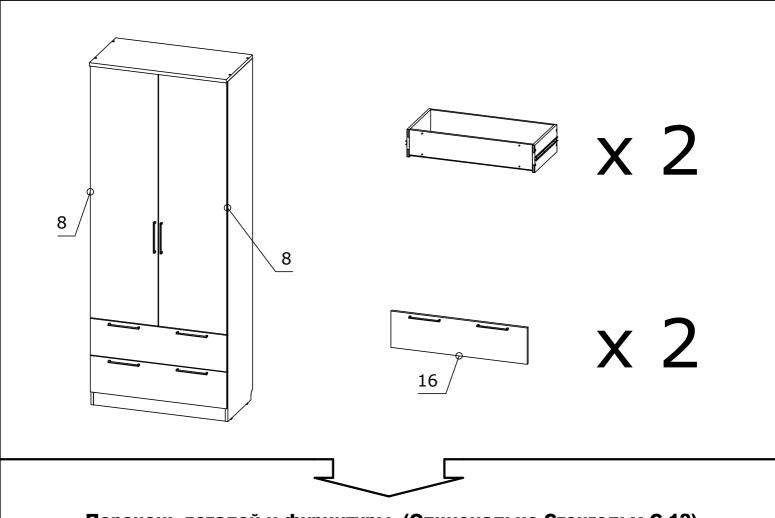

Перечень деталей и фурнитуры. (Опционально Стокгольм С-12)

Изделие "Фасад ящика шкафа (10-12) Стокгольм".

| Поз. | Наимонования | Готовая | я деталь | Топина | Kon no | VEDICORICO |
|-------|--------------|---------|----------|---------|---------|------------|
| 1103. | Наименование | Длина | Ширина | Толщина | KOJI-BO | Упаковка |
| 16 | Фасад ящика | 239 | 896 | 18 | 2 | 1 |

Перечень фурнитуры.


Находится в упаковке №1 изделия "Фасад ящика шкафа (10-12) Стокгольм"



Из-за более позднего внедрения серии Стокгольм, при её покупке, Вы получите два комплекта ручек к серии Шервуд и к серии Стокгольм. При сборке изделия использовать ручки из упаковки N^0 1 изделия "Фасад ящика шкафа (10-12) Стокгольм". Ручки, находящиеся в упаковке N^0 1 изделия "Ящики шкафа (10-12) Шервуд", остаются Вам в подарок.

Номер фурнитуры на схеме сборки обозначается в кружке, например

стр.44



В изделии используется 2 комплекта

Изделие "Фасад Стокгольм 1657мм". 1 комплект.

| Поз. | Наимонования | Готовая | я деталь | Топина | Von no | VEDICORICO |
|-------|--------------|---------|----------|---------|---------|------------|
| 1103. | Наименование | Длина | Ширина | Толщина | KOJI-BO | JIIakubka |
| 8 | Фасад | 1657 | 446 | 18 | 1 | 1 |

Перечень фурнитуры. 1 комплект.


Находится в упаковке №1 изделия "Фасад Стокгольм 1657мм"

| - ≺ I | Саморез 4х16мм 6шт. | 27 | Винт М4х25 2шт. | 12 / 2 | 32 | Петля накладная с доводчиком с планкой Зшт. | 68 | Схема сборки 1шт. | 189 | Ручка Стокгольм 1шт. |
|--------------|------------------------|----|--------------------|--------|----|--|----|----------------------|-----|-------------------------|
| | Prize- | | | | | | | | 6 | 2 |


Фасад является универсальным (как для левого, так и для правого открывания)




Досверлите отверстия сверлом диаметром 5мм, подложив с обратной стороны детали ненужный деревянный брусок, во избежание вырывания сверлом выходного отверстия.

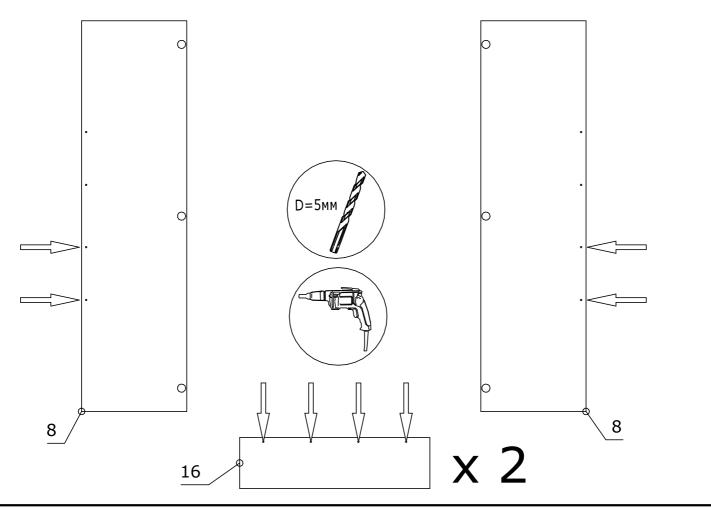



Шкаф "Ш-10,11,12; С-10,12" 04.03.2019

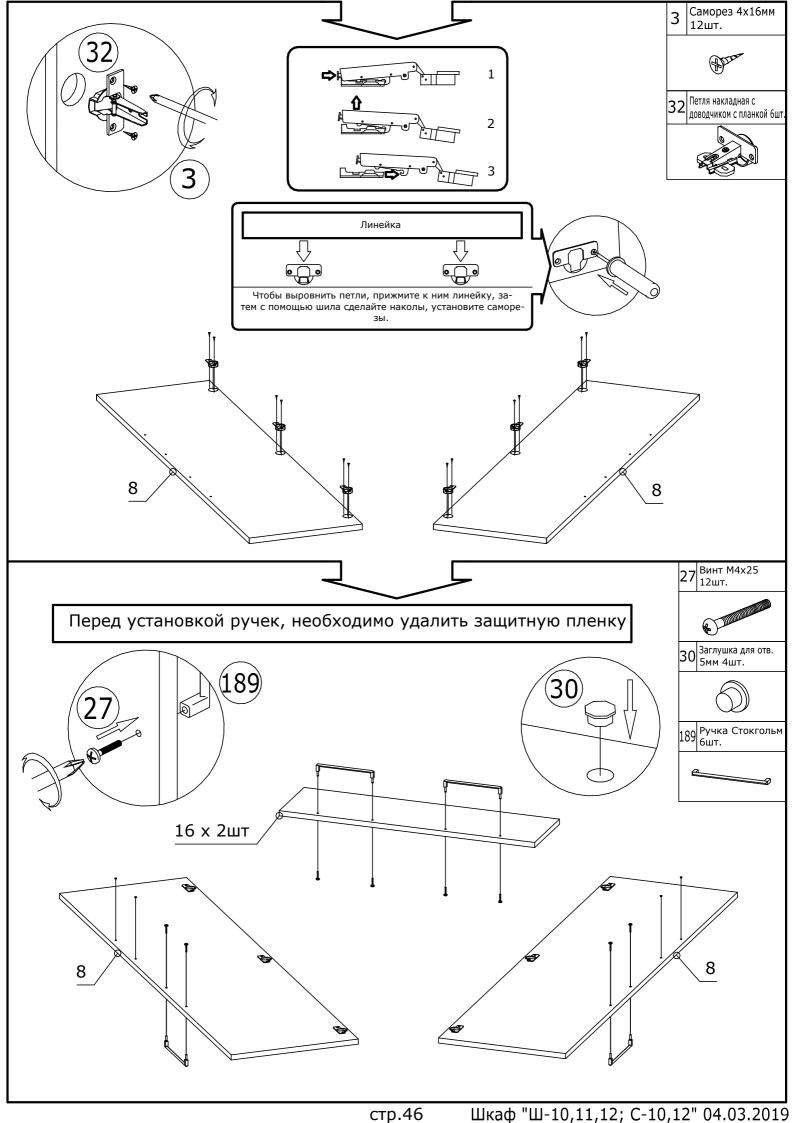


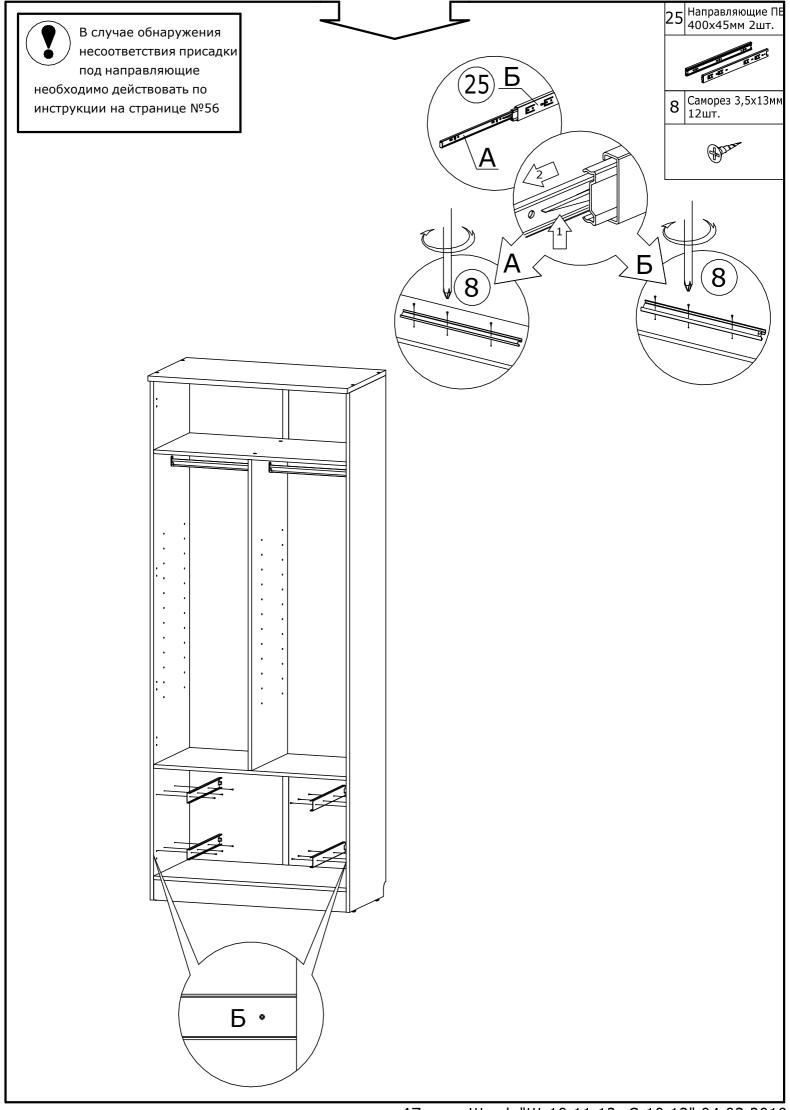



стр.47 Шкаф "Ш-10,11,12; С-10,12" 04.03.2019

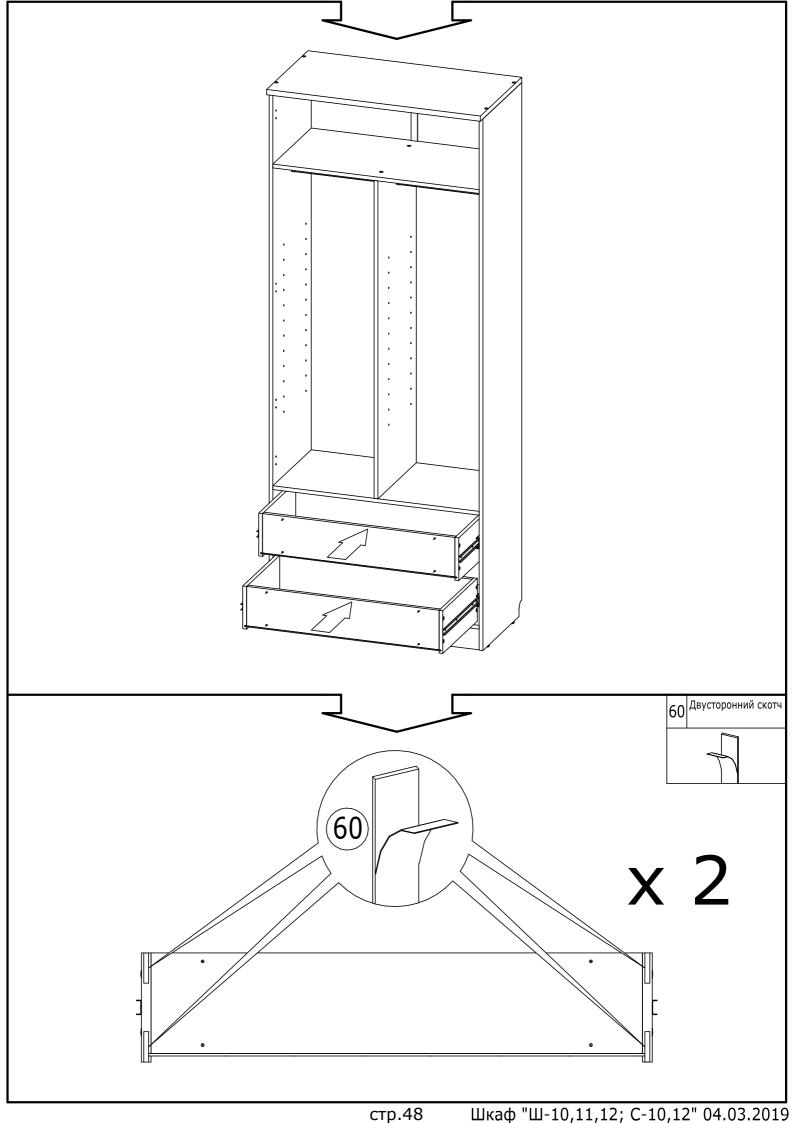


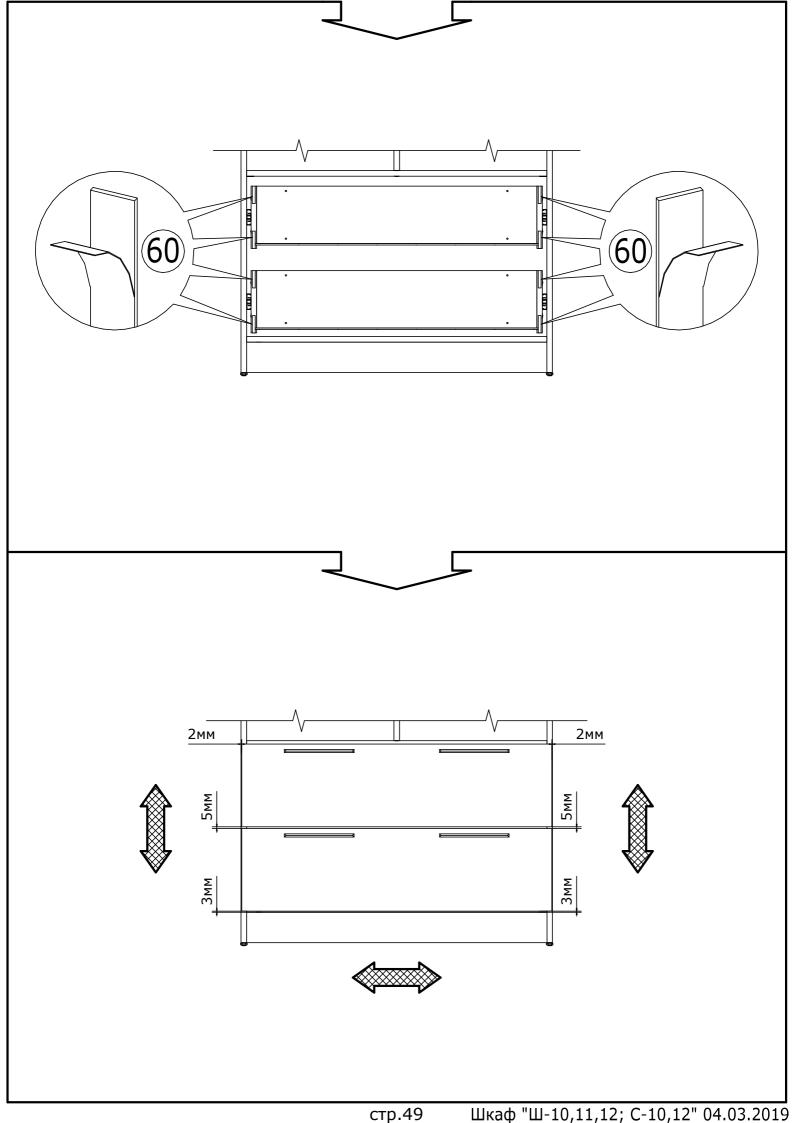

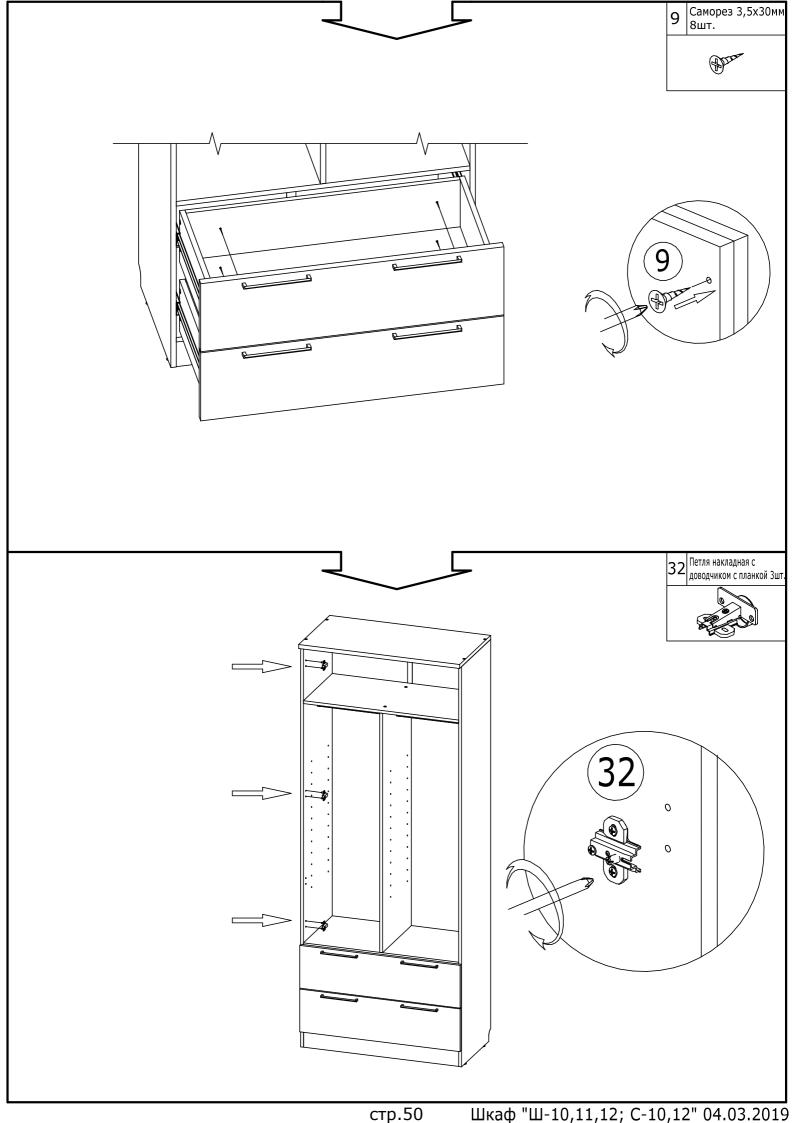


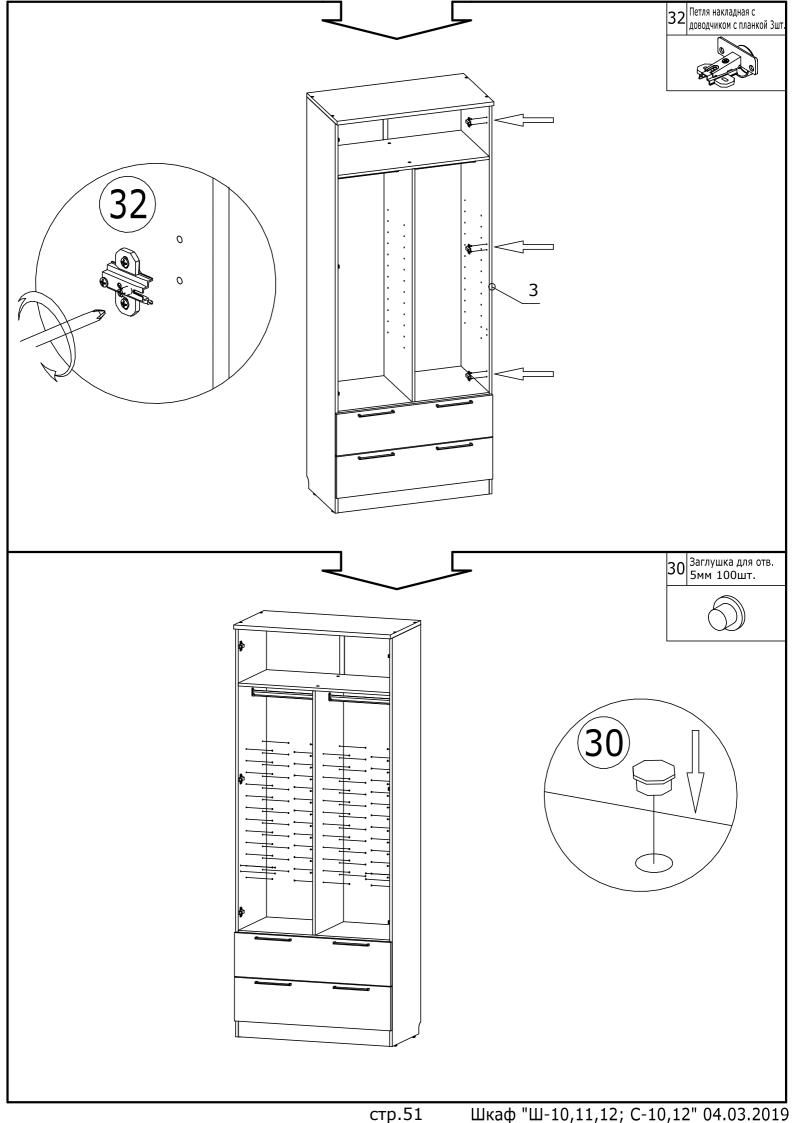

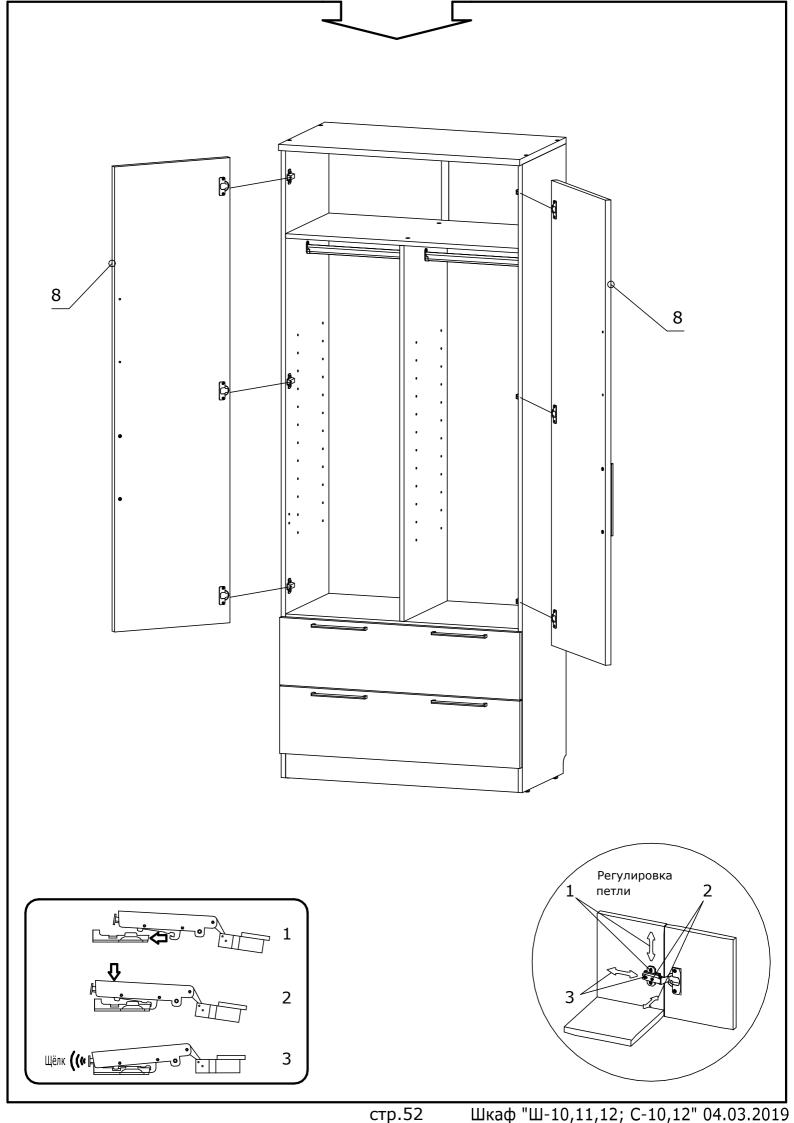

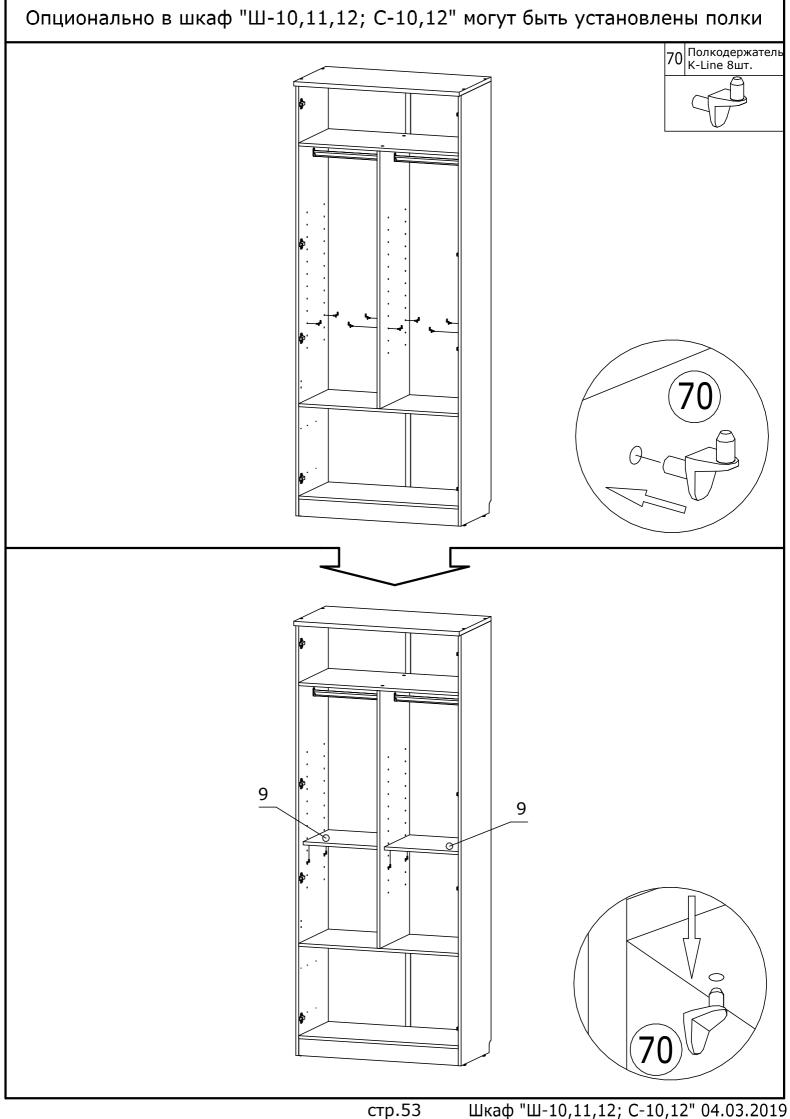


Шкаф "Ш-10,11,12; С-10,12" 04.03.2019

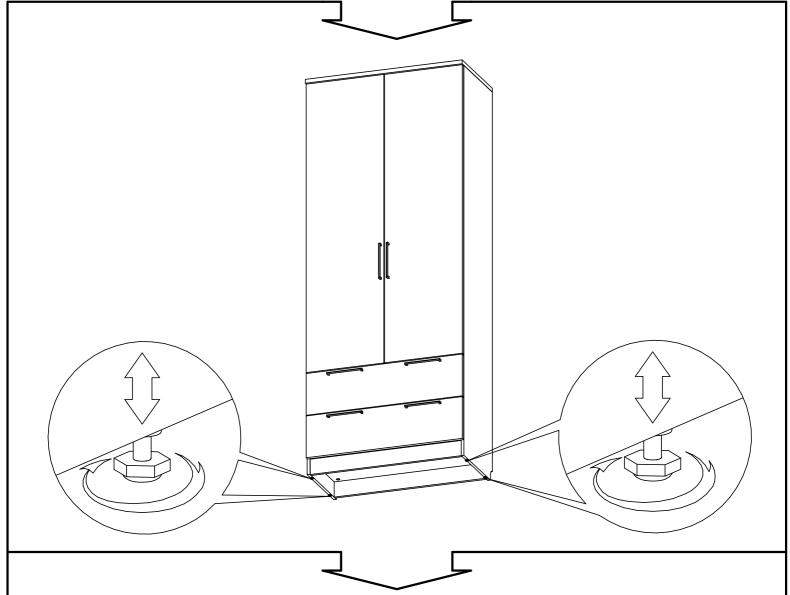



стр.54

Отрегулируйте высоту шкафов в один уровень.

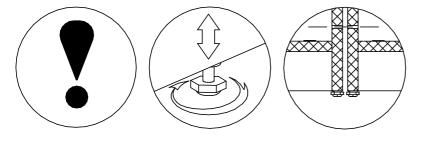


При установке изделий рядом друг с другом, необходимо просверлить отверстия диаметром 5мм в стойках изделий, подложив с обратной стороны детали ненужный деревянный брусок, и стянуть через них межсекционной стяжкой №13,14. Внимание: изделия должны быть выровнены по высоте и глубине.

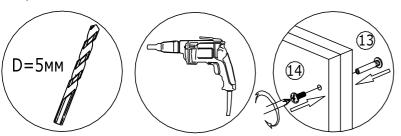

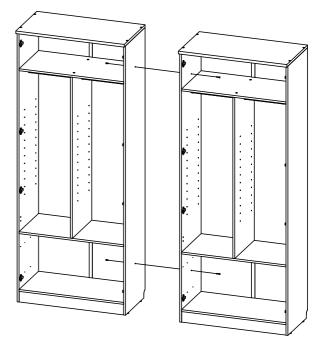


Шкаф "Ш-10,11,12; С-10,12" 04.03.2019

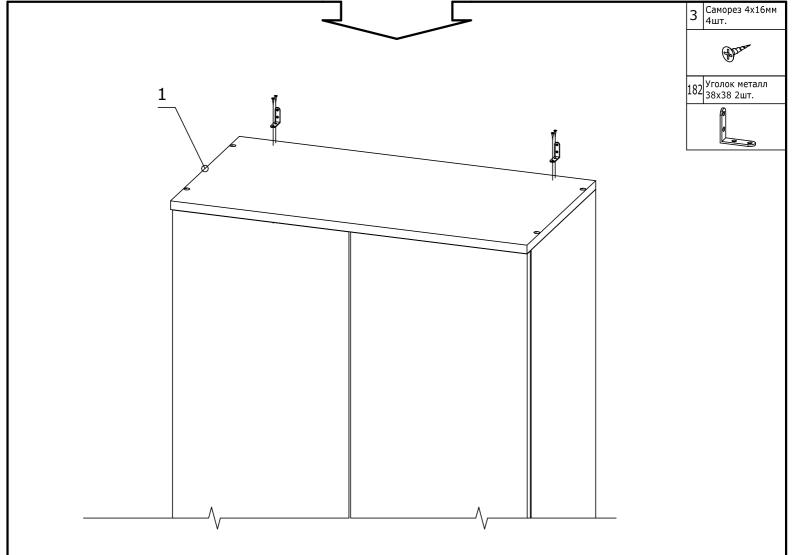

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть прикреплена к стене.

Установите уголоки №182 на деталь №1 снаружи или внутри изделия к сопряжённому со стеной краю. Закрепите через уголок изделие к стене, подобранным соответственно ей крепежём.

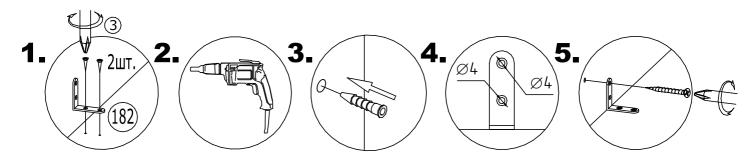


Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Крепёж к стене в комплект поставки НЕ ВХОДИТ. Если вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.


Уважаемый покупатель

В связи с участившимися случаями обнаружения несоответствия технологической присадки в конструкциях выдвижных элементов мебели, вызванными отсутствием единства установочных характеристик между различными производителями данного вида фурнитуры, приносим свои извинения за возможные неудобства.

В случае обнаружения данного вида несоответствия необходимо действовать, соблюдая следующие рекомендации:

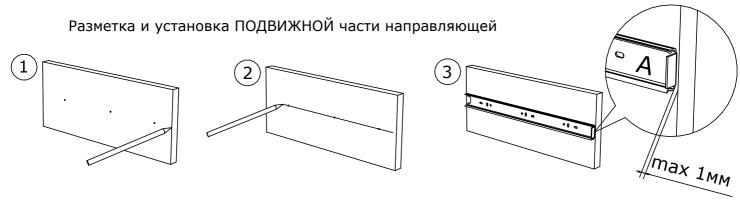

Используя любой разметочный инструмент (карандаш, маркер и пр.) необходимо провести линию через базовую разметку на деталях мебели

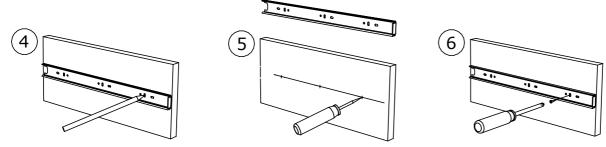



Соблюдая технологические отступы от переднего края деталей необходимо приложить элементы направляющих на линии разметки и отметить, через предусмотренные отверстия в направляющих, места их будущего крепления (достаточно 3-х точек крепления для каждого эле- мента выдвижной направляющей).




Используя любой разметочный инструмент (карандаш, маркер и пр.) необходимо провести линию через базовую разметку на деталях мебели

Деталь №2 X=0 Деталь №3 X=0

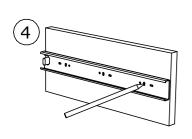


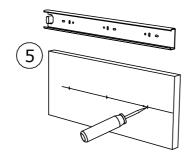

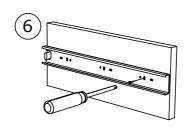

Соблюдая технологические отступы от переднего края деталей необходимо приложить элементы направляющих на линии разметки и отметить, через предусмотренные отверстия в направляющих, места их будущего крепления (достаточно 3-х точек крепления для каждого эле- мента выдвижной направляющей).

Шкаф с ящиками Стокгольм С-12 (капучино) (установка фасада)

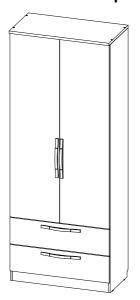

Перечень деталей.

Изделие "Фасад ящика шкафа (10-17) Стокгольм (капучино)"

| Поз. | Наименование | Готовая | я деталь | Топина | Кол-во | Упаковка |
|-------|--------------|---------|----------|---------|---------|-----------|
| 1103. | Паименование | Длина | Ширина | Толщина | KOJI-BO | JIIakUBKa |
| 16 | Фасад ящика | 896 | 239 | 16 | 1 | 1 |
| 20 | Фасад ящика | 896 | 239 | 16 | 1 | 1 |

Перечень фурнитуры.

Находится в упаковке №1 изделия "Фасад ящика шкафа (10-17) Стокгольм (капучино)"

| 9 | 9 | Саморез 3,5х30мм 4шт. | 68 | 68 Схема сборки 1шт. | | Ручка Джаз 2шт. |
|---|---|--------------------------|----|----------------------|---|--------------------|
| | | Militie | | | C | |

Установку фасада проводить согласно основной инструкции по сборке находящейся в упаковке N^0 1 изделия "Корпус шкаф (10-12) Шервуд". Номер фасада соответствует деталям N^0 16, 20.

Из-за более позднего внедрения серии Стокгольм (капучино) Вы получите два комплекта ручек к серии Шервуд и к серии Стокгольм (капучино). При сборке изделия использовать ручки из упаковки №1 изделия "Фасад ящика шкафа (10-17) Стокгольм (капучино)". Ручки находящиеся в упаковке №1 изделия "Ящики шкаф (10-12) Шервуд" остаются Вам в подарок.

Уход за глянцевой поверхностью

Фасады устойчивы к:

-Чаю/кофе -Аммиаку

-Фенолу -Ацетону -Чернилам -Лимонной кислоте -Уксусу -Этиловому спирту -Вину -Красителю маркировочному -Пиву -Чистящим и моющим средствам

Поверхность не устойчива к:

-Абразивам, зеленке, йоду

Для ухода рекомендовано использовать спиртовые средства для стекол или слабый мыльный раствор