
L'utilisation de l'outil (5.1 & 5.2)


Description :


- Cet outil sert à générer un Excel contenant les sections transversales d'un cours d'eau afin de générer par la suite les graphiques en utilisant un script python **(2.SectionTrans_UneSection_AvecPonts2m_Y_Axis_scaled_ValidationAvecAECOM_Avec_CL_LD_LG.py).**
- Cet outil contient deux outils principaux (5.1 & 5.2) et deux autres si on veut ajouter d'autres model (profiles) au graphique (5.3.1 & 5.3.2) et chaque outil nécessite des couches en rentrer (Inputs) :

- **Outil 5.1 :**

1- Input de l'outil 5.1 :

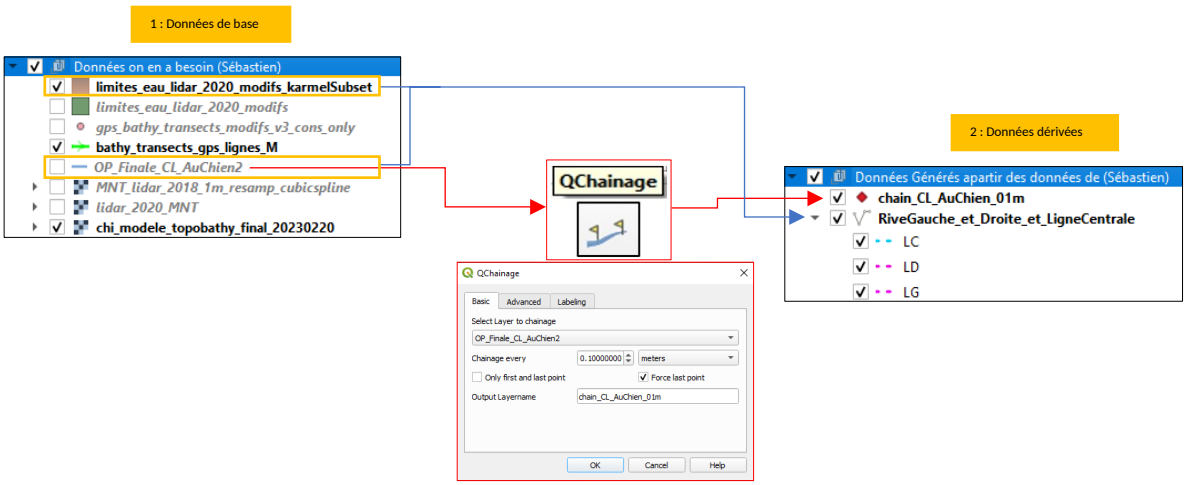


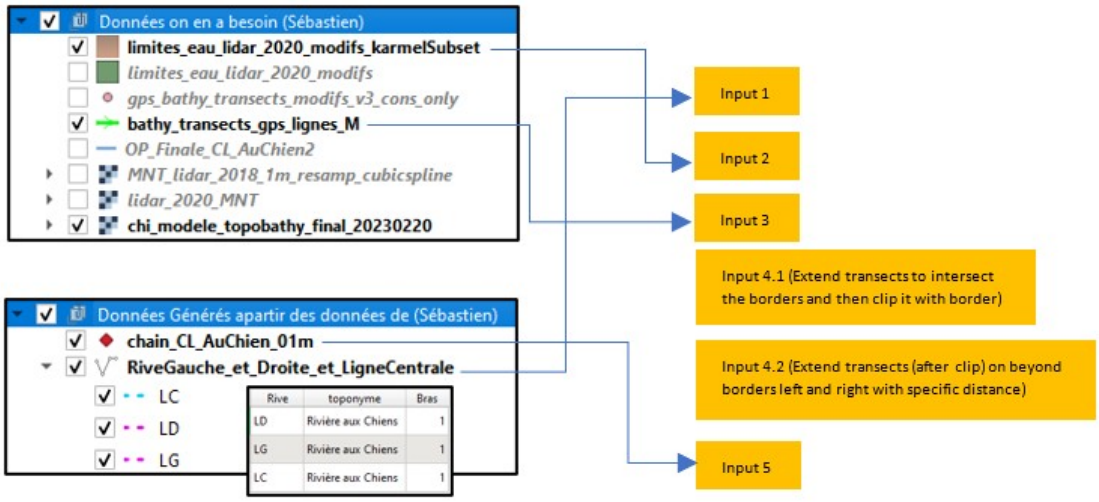


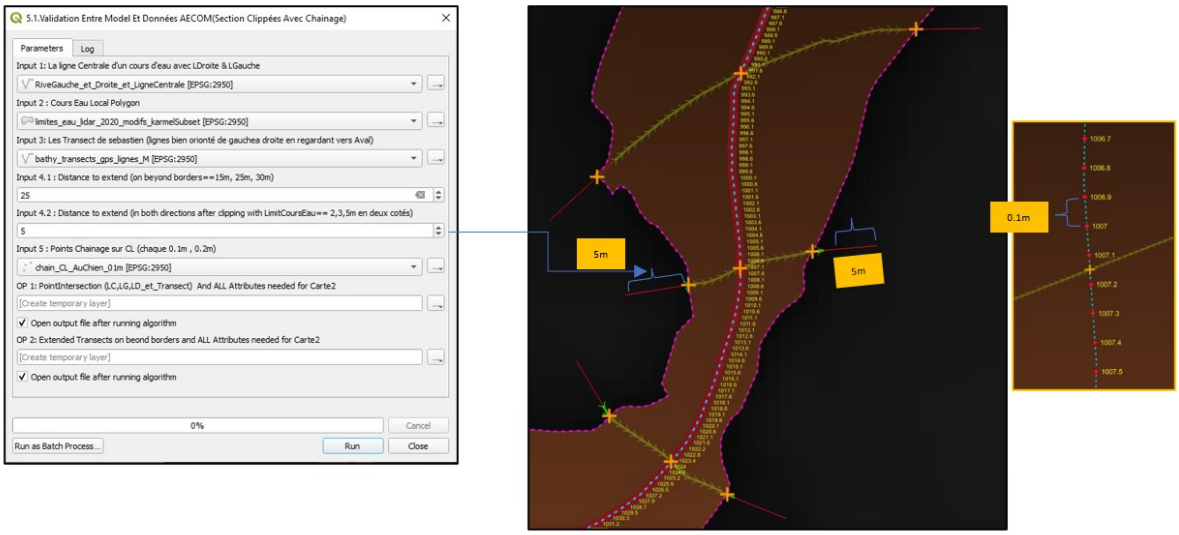

2- <u>Output de l'outil 5.1 :</u>

Ces (Outputs), vont être des (Inputs) dans la prochaine outil (Outil 5.2).




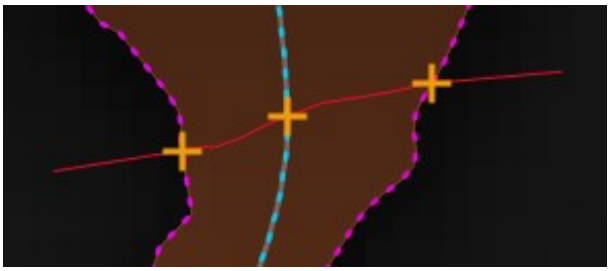

- Outil 5.2 :


1- Input de l'outil 5.2 :

- Les deux couches sortis de l'outil 5.1 vont être utilisé comme (Inputs) dans cet outil :



- Input 2 : sera une couche dérivée de la couche sortante de l'outil 5.1 (OP 2: Extended Transects on beond borders and ALL Attributes needed for Carte2) qui représente les points de chainage sur les sections transversales.


  Après avoir cette couche, on ajoute un champ (Z_Model) Z_Model Real(10, 3) NULL .

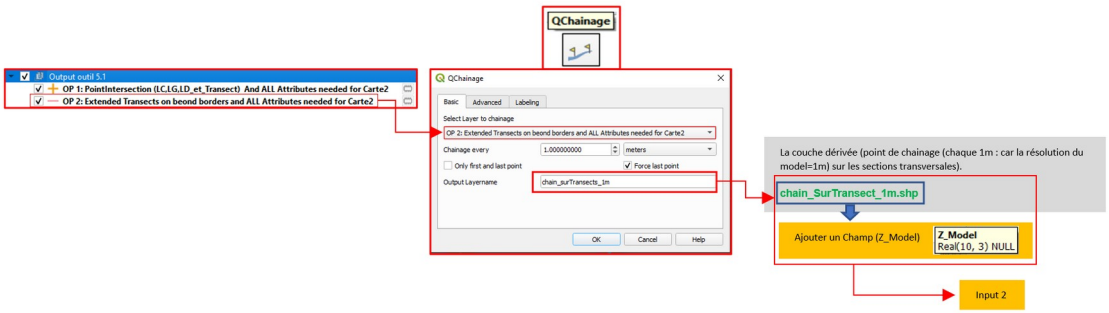


- Input 2.1 : choisir le champ (Z_Model) pour avoir la valeur (z : élévation) du model.
- Input 2.2 : utiliser l'expression (raster_value) pour extraire la valeur (z) et la mettre dans le champ(Z_Model).

```
raster_value(  'chi_modele_topobathy_final_20230220_708052d8_c8e0_4cda_9a6d_81b613bbc01e'   , 1, $geometry)
```

- Input 4 : choisir la couche des points GPS de AECOM
  (gps_bathy_transects_modifs_v3_cons_only) .

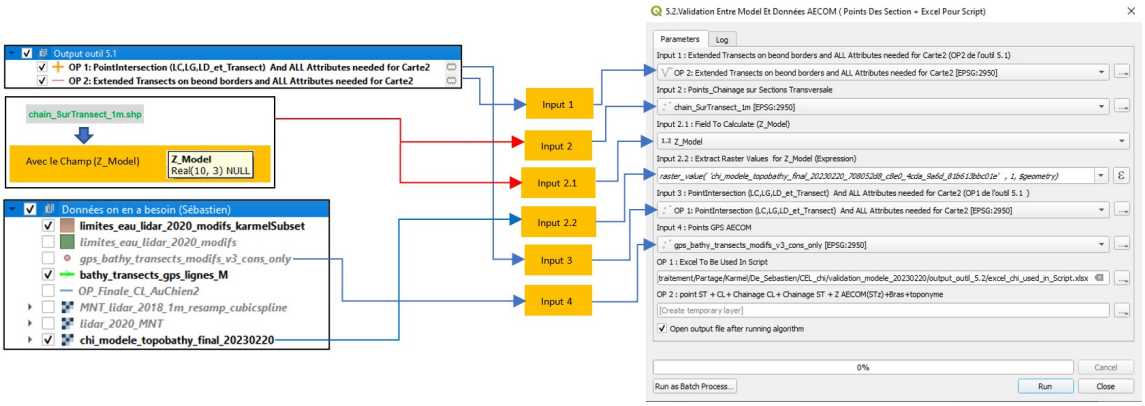

2- Output de l'outil 5.2 :

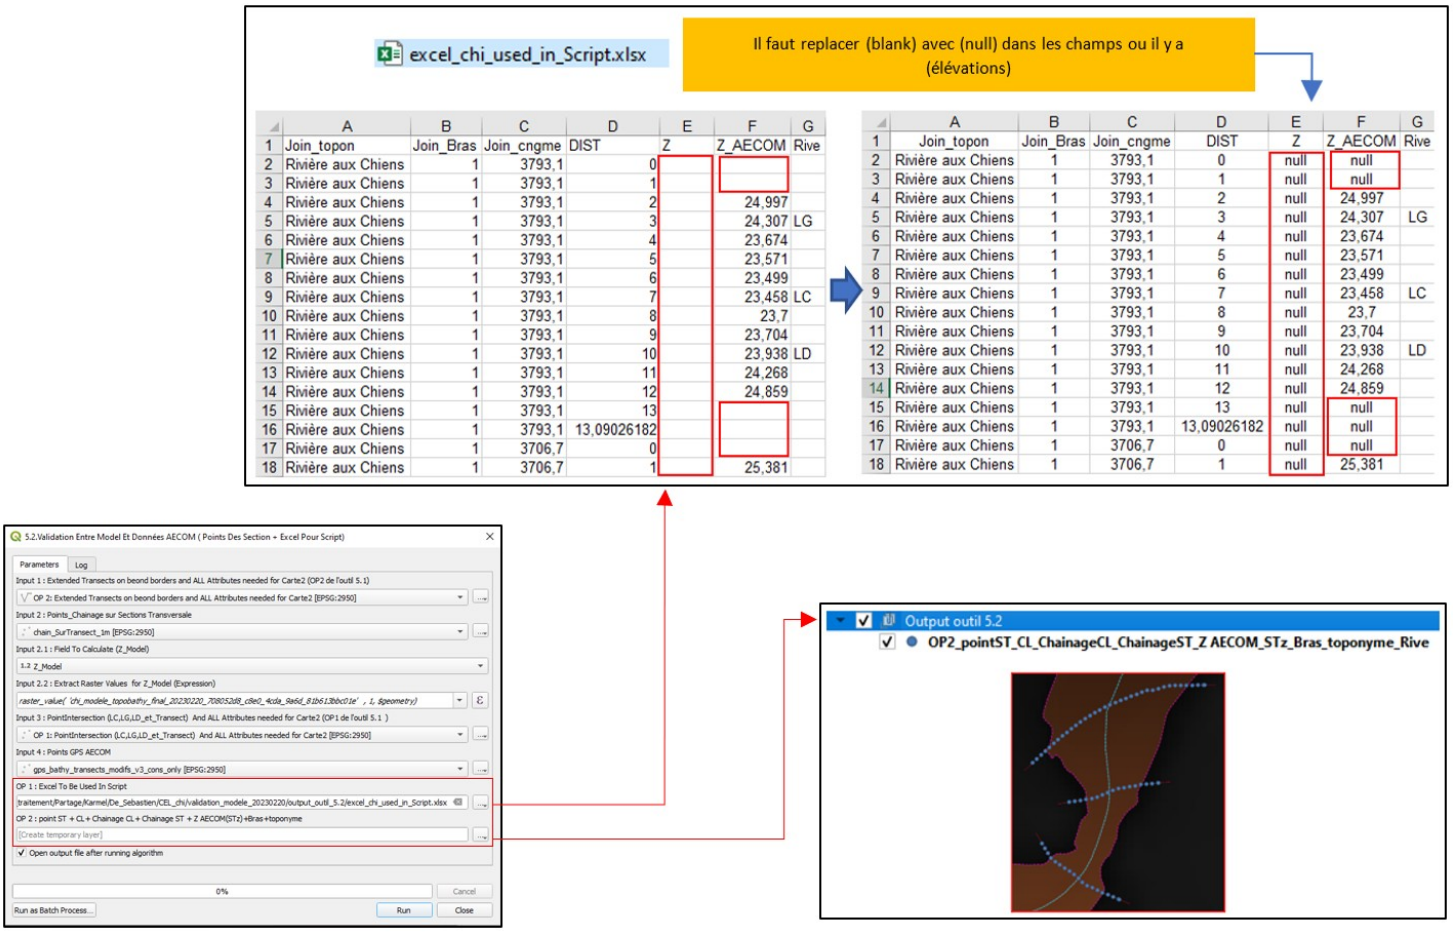



	A	B	C	D	E	F	G
1	Join_topon	Join_Bras	Join_cngme	DIST	Z	Z_AECOM	Rive
2	Rivière aux Chiens	1	3793,1	0			
3	Rivière aux Chiens	1	3793,1	1			
4	Rivière aux Chiens	1	3793,1	2		24,997	
5	Rivière aux Chiens	1	3793,1	3		24,307	LG
6	Rivière aux Chiens	1	3793,1	4		23,674	
7	Rivière aux Chiens	1	3793,1	5		23,571	
8	Rivière aux Chiens	1	3793,1	6		23,499	
9	Rivière aux Chiens	1	3793,1	7		23,458	LC
10	Rivière aux Chiens	1	3793,1	8		23,7	
11	Rivière aux Chiens	1	3793,1	9		23,704	
12	Rivière aux Chiens	1	3793,1	10		23,938	LD
13	Rivière aux Chiens	1	3793,1	11		24,268	
14	Rivière aux Chiens	1	3793,1	12		24,859	
15	Rivière aux Chiens	1	3793,1	13			
16	Rivière aux Chiens	1	3793,1	13,09026182			
17	Rivière aux Chiens	1	3706,7	0			
18	Rivière aux Chiens	1	3706,7	1		25,381	

	A	B	C	D	E	F	G
1	Join_topon	Join_Bras	Join_cngme	DIST	Z	Z_AECOM	Rive
2	Rivière aux Chiens	1	3793,1	0	null	null	
3	Rivière aux Chiens	1	3793,1	1	null	null	
4	Rivière aux Chiens	1	3793,1	2	null	24,997	
5	Rivière aux Chiens	1	3793,1	3	null	24,307	LG
6	Rivière aux Chiens	1	3793,1	4	null	23,674	
7	Rivière aux Chiens	1	3793,1	5	null	23,571	
8	Rivière aux Chiens	1	3793,1	6	null	23,499	
9	Rivière aux Chiens	1	3793,1	7	null	23,458	LC
10	Rivière aux Chiens	1	3793,1	8	null	23,7	
11	Rivière aux Chiens	1	3793,1	9	null	23,704	
12	Rivière aux Chiens	1	3793,1	10	null	23,938	LD
13	Rivière aux Chiens	1	3793,1	11	null	24,268	
14	Rivière aux Chiens	1	3793,1	12	null	24,859	
15	Rivière aux Chiens	1	3793,1	13	null	null	
16	Rivière aux Chiens	1	3793,1	13,09026182	null	null	
17	Rivière aux Chiens	1	3706,7	0	null	null	
18	Rivière aux Chiens	1	3706,7	1	null	25,381	

- **Outil 5.3.1 & 5.3.2 : ces outils sont supplémentaires, on les utilise si on veut présenter dans les graphiques d'autres profiles (ex : lidar2020, MNT_Lidar2018 …etc.).**


- **Outil 5.3.1 :**
  On ajoute les noms des nouveaux champs (ex : si on veut ajouter deux champs (Z_Lid2018, Z_Lid2018) on écrit seulement ces deux champs et les reste on les laisse vide).

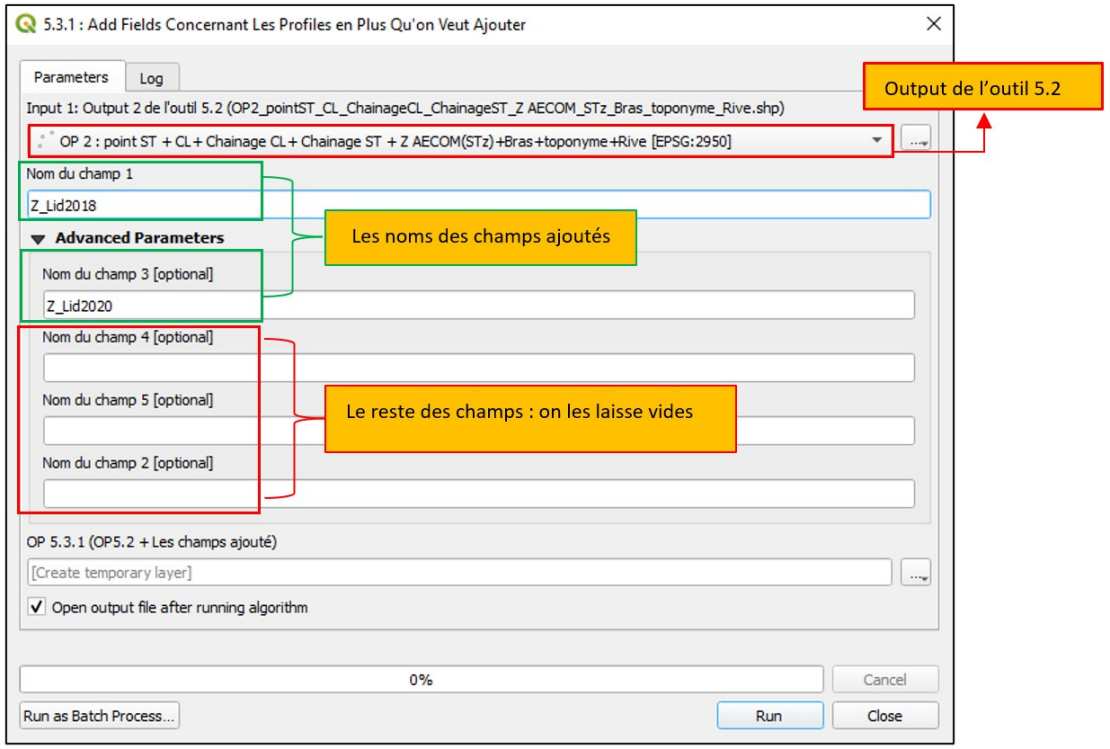

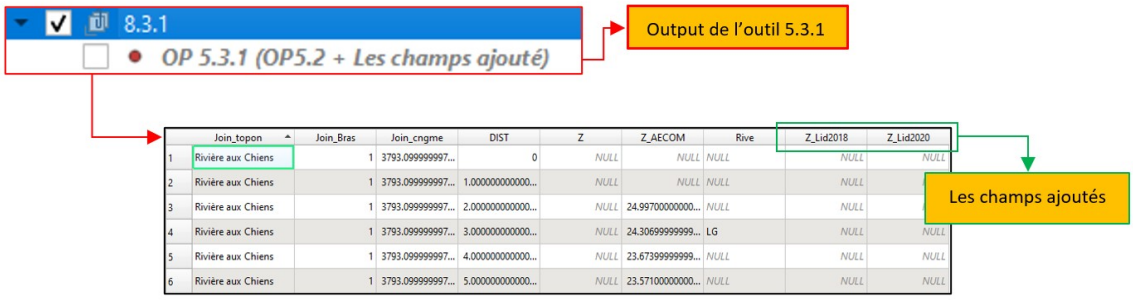

	Join_topon	Join_Bras	Join_cngme	DIST	Z	Z_AECOM	Rive	Z_Lid2018	Z_Lid2020
1	Rivière aux Chiens	1	3793.099999997...	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2	Rivière aux Chiens	1	3793.099999997...	1.000000000000...	NULL	NULL	NULL	NULL	
3	Rivière aux Chiens	1	3793.099999997...	2.000000000000...	NULL	24.997000000000...	NULL	NULL	
4	Rivière aux Chiens	1	3793.099999997...	3.000000000000...	NULL	24.306999999999...	LG	NULL	NULL
5	Rivière aux Chiens	1	3793.099999997...	4.000000000000...	NULL	23.673999999999...	NULL	NULL	NULL
6	Rivière aux Chiens	1	3793.099999997...	5.000000000000...	NULL	23.571000000000...	NULL	NULL	NULL


- **Outil 5.3.2 :**

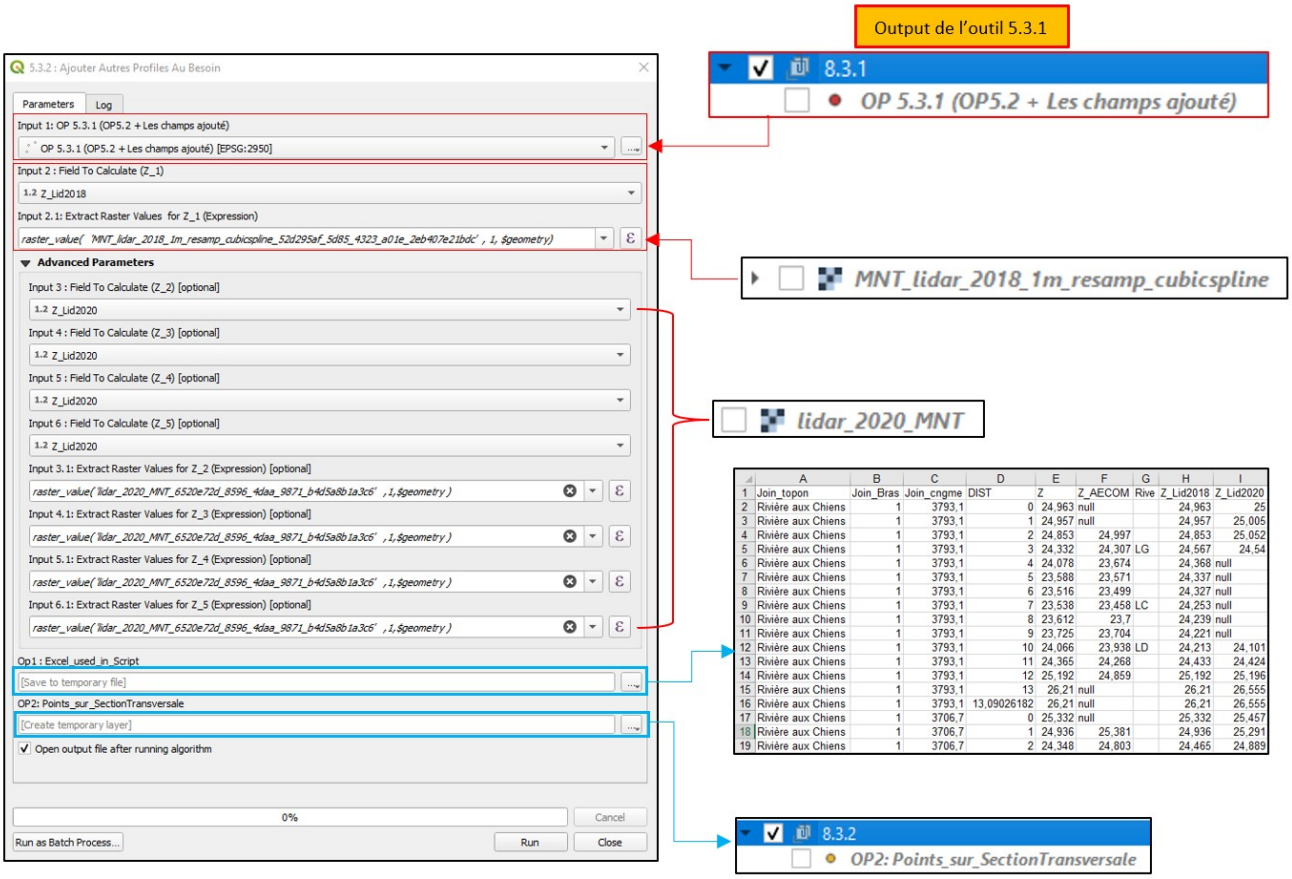

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Join_topon	Join_Bras	Join_cngme	DIST	Z	Z_AECOM	Rive	Z_Lid2018	Z_Lid2020
2	Rivière aux Chiens	1	3793,1	0	24,963	null		24,963	25
3	Rivière aux Chiens	1	3793,1	1	24,957	null		24,957	25,005
4	Rivière aux Chiens	1	3793,1	2	24,853	24,997		24,853	25,052
5	Rivière aux Chiens	1	3793,1	3	24,332	24,307	LG	24,567	24,54
6	Rivière aux Chiens	1	3793,1	4	24,078	23,674		24,368	null
7	Rivière aux Chiens	1	3793,1	5	23,588	23,571		24,337	null
8	Rivière aux Chiens	1	3793,1	6	23,516	23,499		24,327	null
9	Rivière aux Chiens	1	3793,1	7	23,538	23,458	LC	24,253	null
10	Rivière aux Chiens	1	3793,1	8	23,612	23,7		24,239	null
11	Rivière aux Chiens	1	3793,1	9	23,725	23,704		24,221	null
12	Rivière aux Chiens	1	3793,1	10	24,066	23,938	LD	24,213	24,101
13	Rivière aux Chiens	1	3793,1	11	24,365	24,268		24,433	24,424
14	Rivière aux Chiens	1	3793,1	12	25,192	24,859		25,192	25,196
15	Rivière aux Chiens	1	3793,1	13	26,21	null		26,21	26,555
16	Rivière aux Chiens	1	3793,1	13,09026182	26,21	null		26,21	26,555
17	Rivière aux Chiens	1	3706,7	0	25,332	null		25,332	25,457
18	Rivière aux Chiens	1	3706,7	1	24,936	25,381		24,936	25,291
19	Rivière aux Chiens	1	3706,7	2	24,348	24,803		24,465	24,889

- **Script Python :** 2.SectionTrans_UneSection_AvecPonts2m_Y_Axis_scaled_ValidationAvecAECOM_Avec_CL_LD_LG.py

	Source Expression		Name	Type	Length	Precision	Constraints
0	"cL_Join_topon"	ε	Join_topon	Text (string)	250	0	
1	"cL_Join_Bras"	ε	Join_Bras	Whole number (integer - 64bit)	10	0	
2	"cL_Join_cngme"	ε	Join_cngme	Decimal number (double)	23	15	
3	"cngmeters"	ε	DIST	Decimal number (double)	20	15	
4	"Z_Model"	ε	Z	Decimal number (double)	10	3	
5	"F1_z"	ε	Z_AECOM	Decimal number (double)	23	15	


6
"Rive"
ε
Rive
Text (string)
10
0