


EMISOR ASV – ESP32 + LoRa 433 MHz

USB del celular al DevKit. Solo LoRa SMD; resto THT.

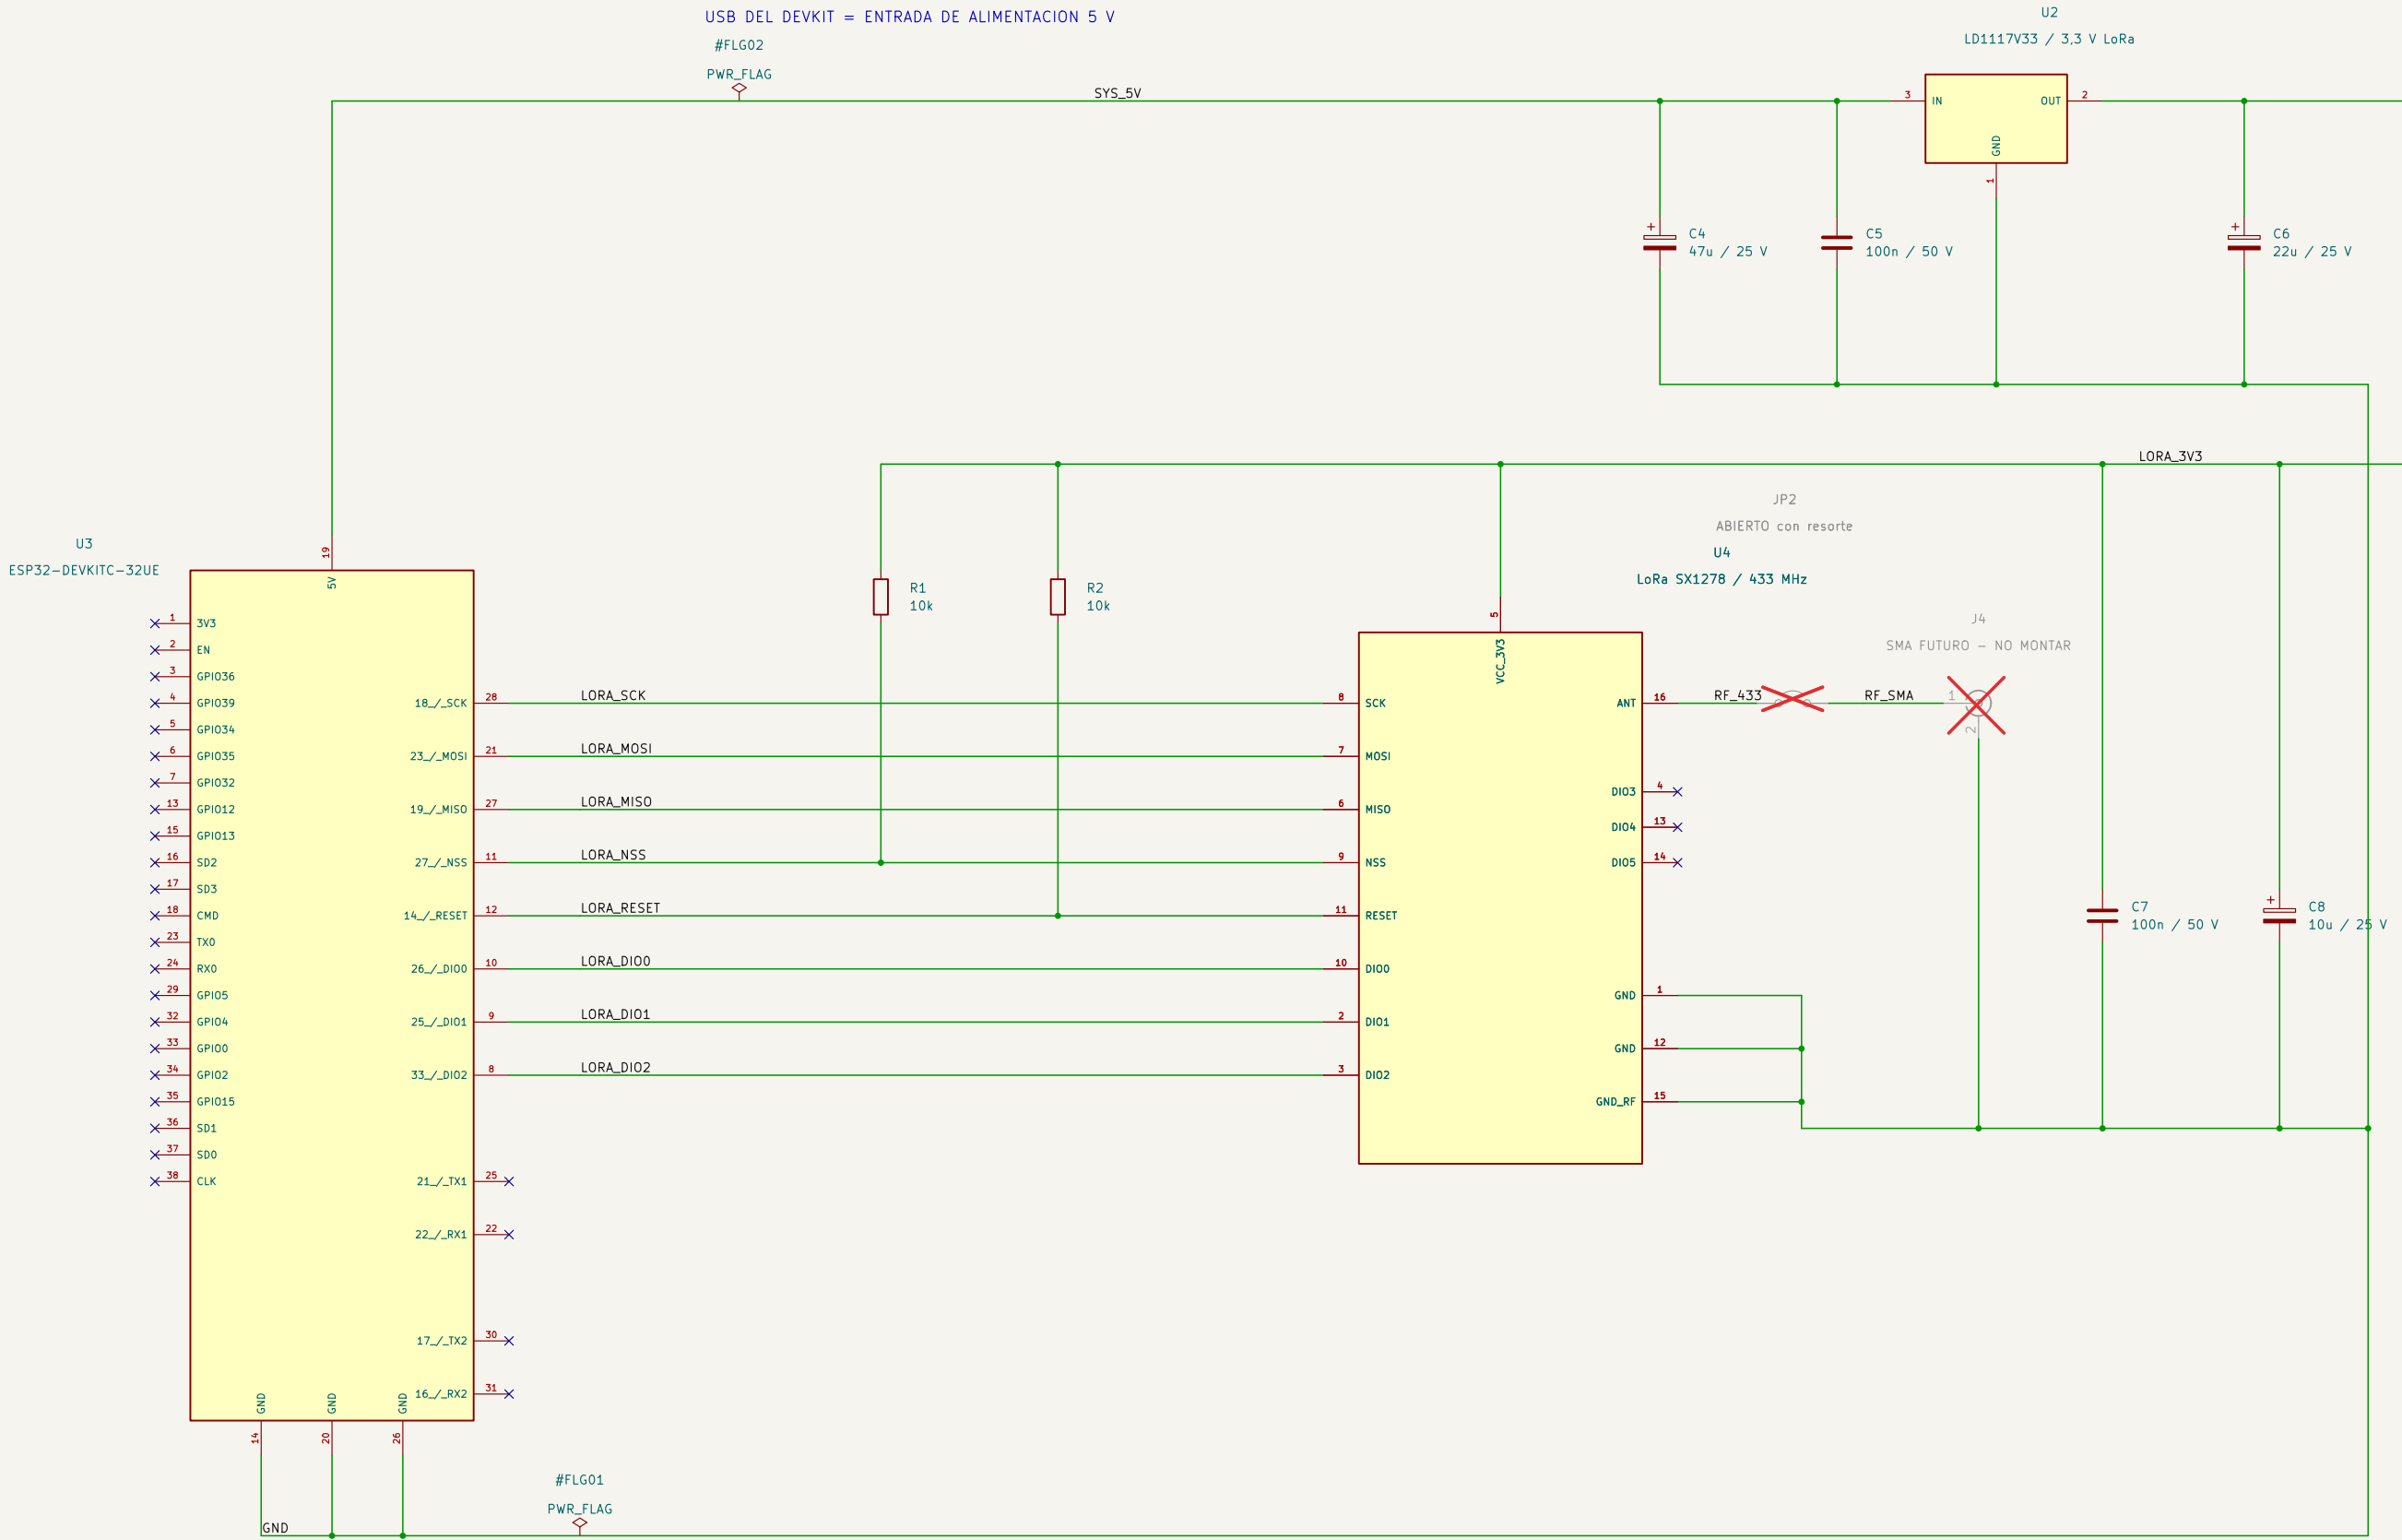

El celular debe funcionar como host USB OTG y suministrar energía.
No aplicar 12 V ni tensión de batería al DevKit. Sin borneras UART.
R1/R2: pull-ups NSS y RESET. C5/C6 junto a U2; C7/C8 junto al radio.
Antena actual: resorte. No montar J4/JP2: ANT no va a GND.
Punto = union; cruce sin punto = cables separados.

ESP: huella del ZIP. Solo LoRa SMD; resto THT
USB del celular / ESP32 DevKit / LoRa

UCC – ASV

Sheet: /
File: EmisorASV.kicad_sch

Title: ASV – Emisor LoRa 433 MHz

Size: A3 Date: 2026-10-05

KiCad E.D.A. 10.0.6

Rev: A

Id: 1/1