
HIDtaiko 組み立て説明書

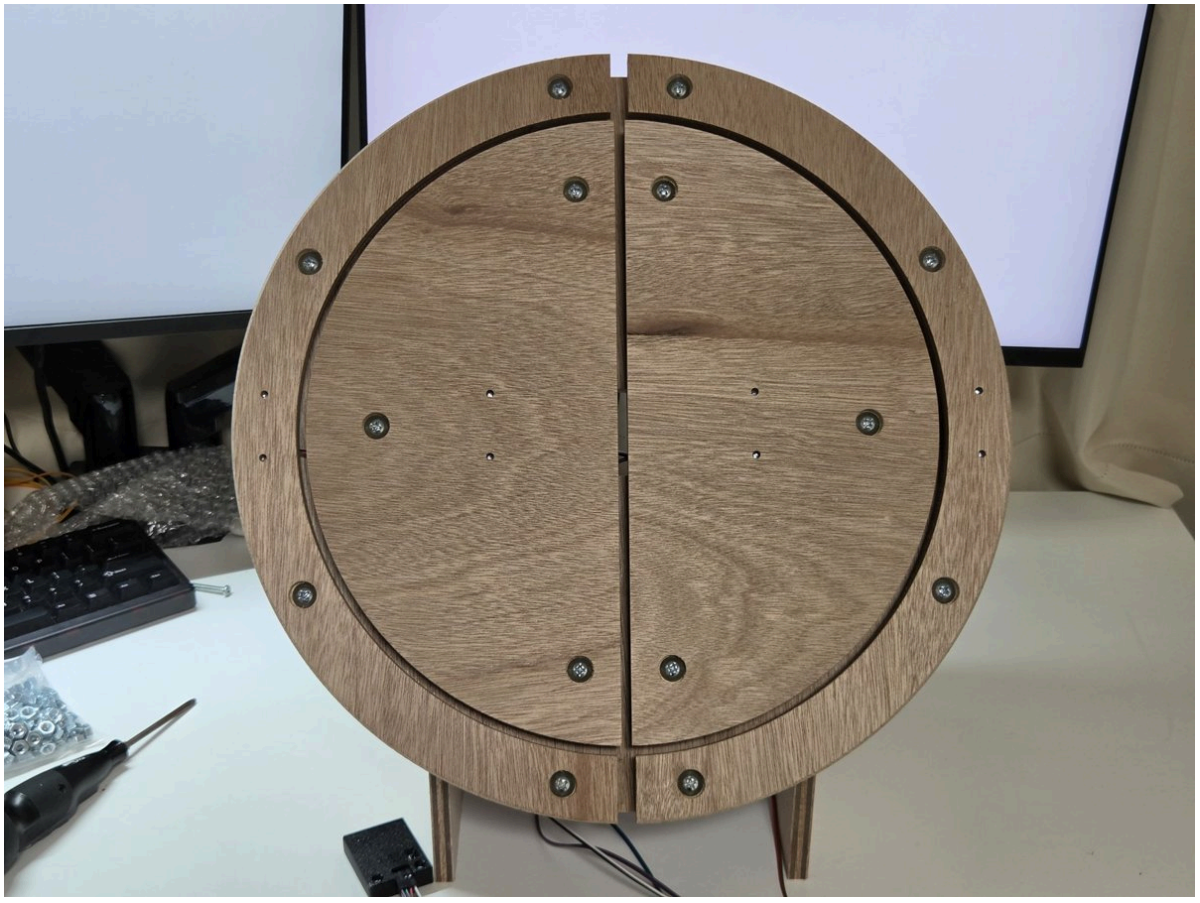

使う道具


- プラスドライバー（付属）。これ1本で組み立てられます
- もっと強く締めたいときは、M6・M5用のスパナ（別売り）を使います


別に用意するもの

- 打面（上にかぶせる太鼓の面）。キットには入っていません



部品

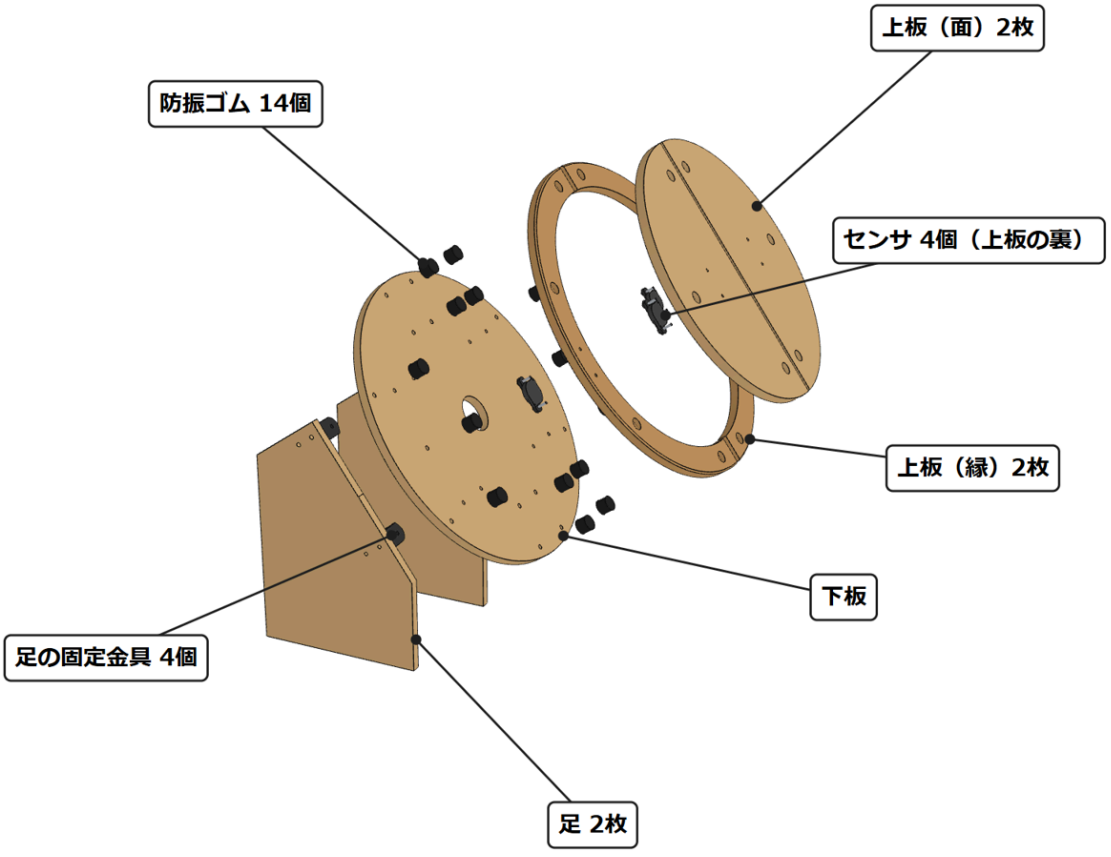


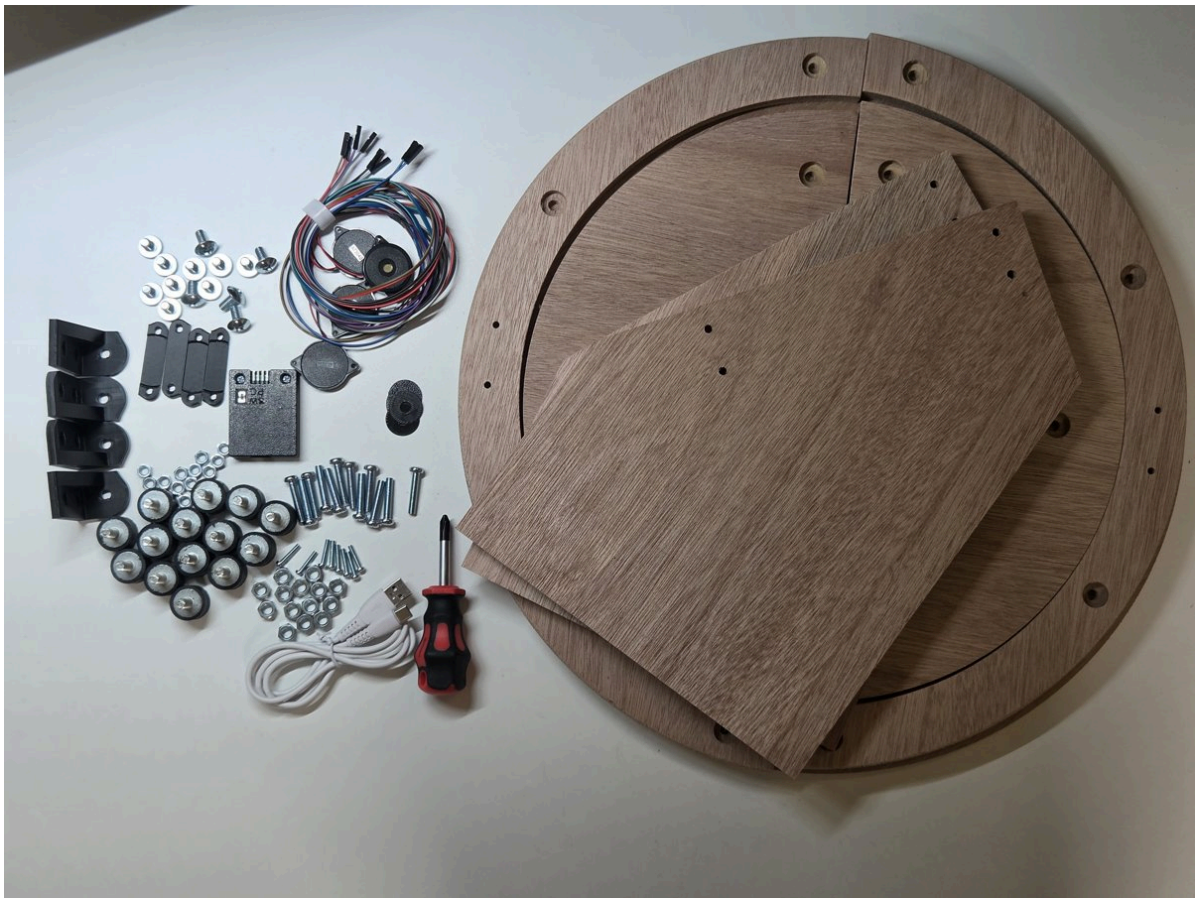





部品	数
上板（面：半円の板）	2枚
上板（縁：細い弧の板）	2枚
下板（真ん中に大きな穴がある丸い板）	1枚
足	2枚
足の固定金具（黒いL字）	4個
防振ゴム（黒い円柱のゴム）	14個
M6ナット（ゴム用）	14個
M6×12ねじ（上板用）	14本
M5×25ねじ・M5ナット（足用）	各12個
センサ（線つきの丸い部品）	4個
センサの押さえパーツ（黒い細長い板）	4個
M3×10ねじ（センサ用）	8本
接続器（ケース付き）	1個
USBケーブル	1本
高さ調整スペーサー（黒い薄い輪）	1式
やすり（80番・240番）	各1枚

1. 下板に防振ゴムを付ける

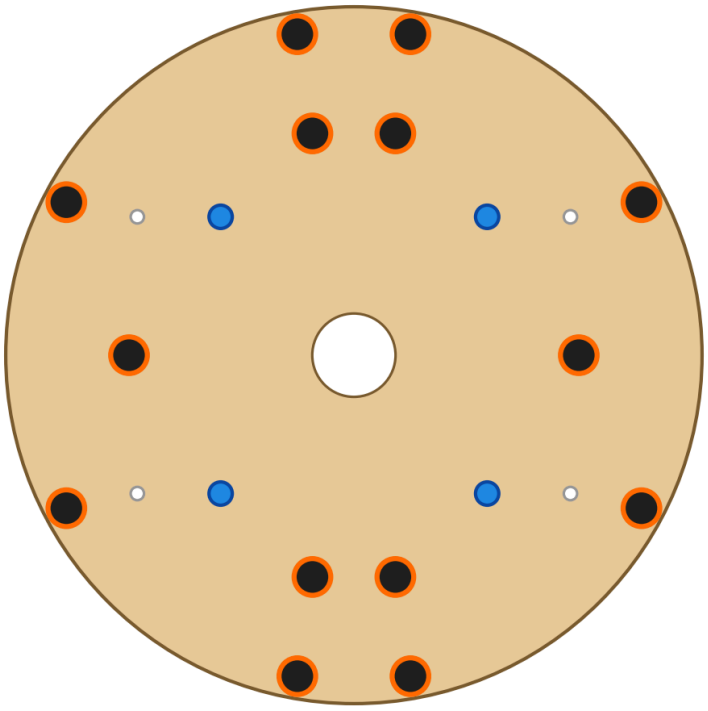


1. 下板のきれいな面を上にします。この面が太鼓の内側（ゴムを付ける面）になります。
2. 図のオレンジの14か所にゴムを付けます。青の4か所は足用なので空けておきます。
3. ゴムから出ているねじを穴に差します。
4. 反対の面からM6ナットを付け、ナットを指で押さえながらゴムを回して締めます。

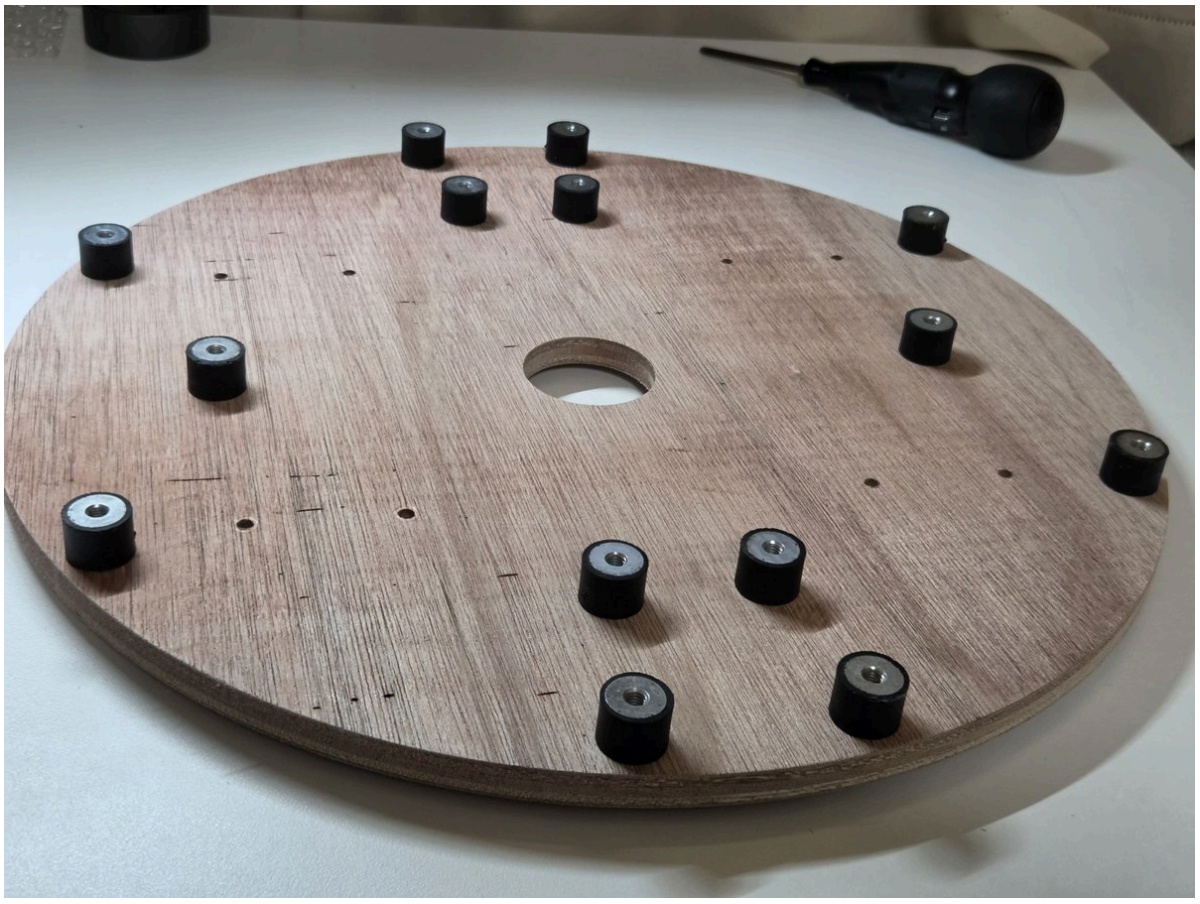

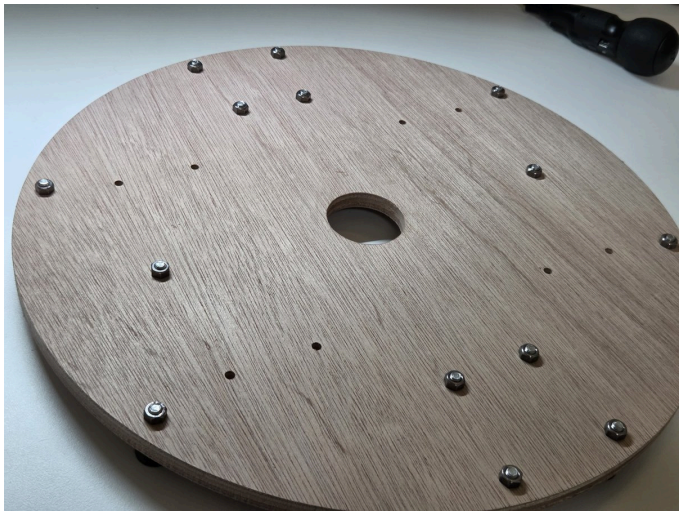


2. 足の固定金具にナットを入れる

1. 固定金具1個につき2つある六角のくぼみに、M5ナットを押し込みます。
2. 4個とも入れます。

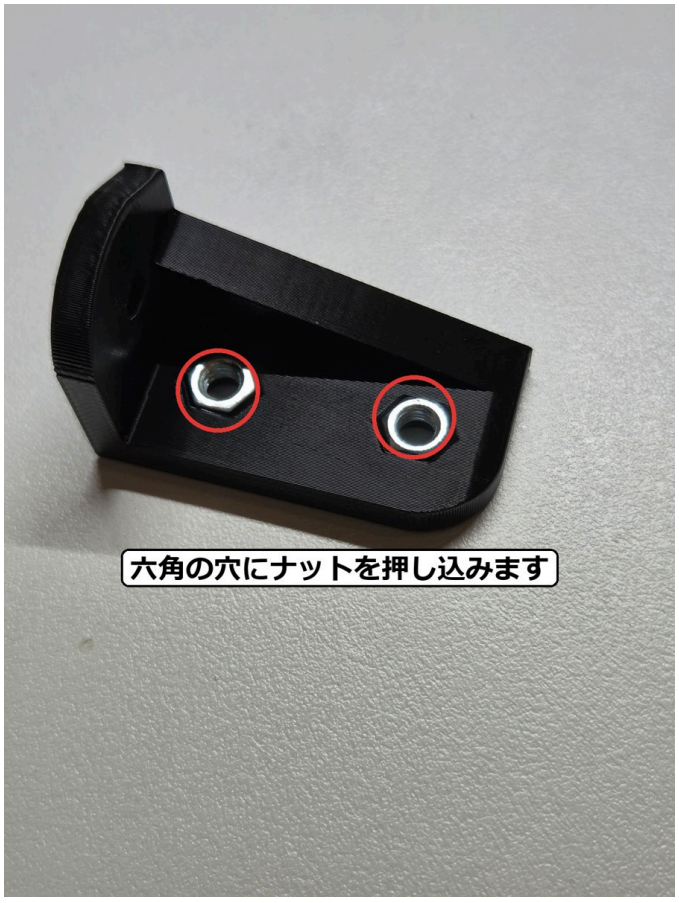


3. 固定金具を足に付ける　⚠ 向きに注意

1. 足の板は、穴が4つ並んでいる辺を上にします。この辺が下板にくっつきます。

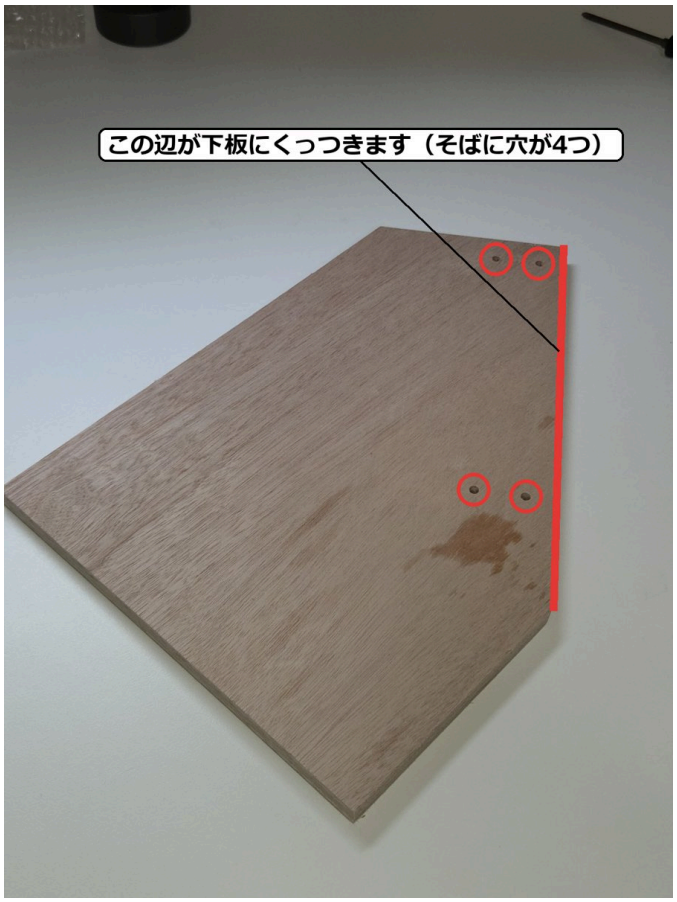

2. 固定金具は形が左右反対のものが2個ずつあります。1枚の足に1個ずつ使います。
3. 三角の出っぱりが、もう1個の固定金具の方を向くようにします（2個が向かい合います）。
4. ナットが見える面を外に向けます。
5. 3と4が両方そろわないときは、もう一方の形と入れ替えます。

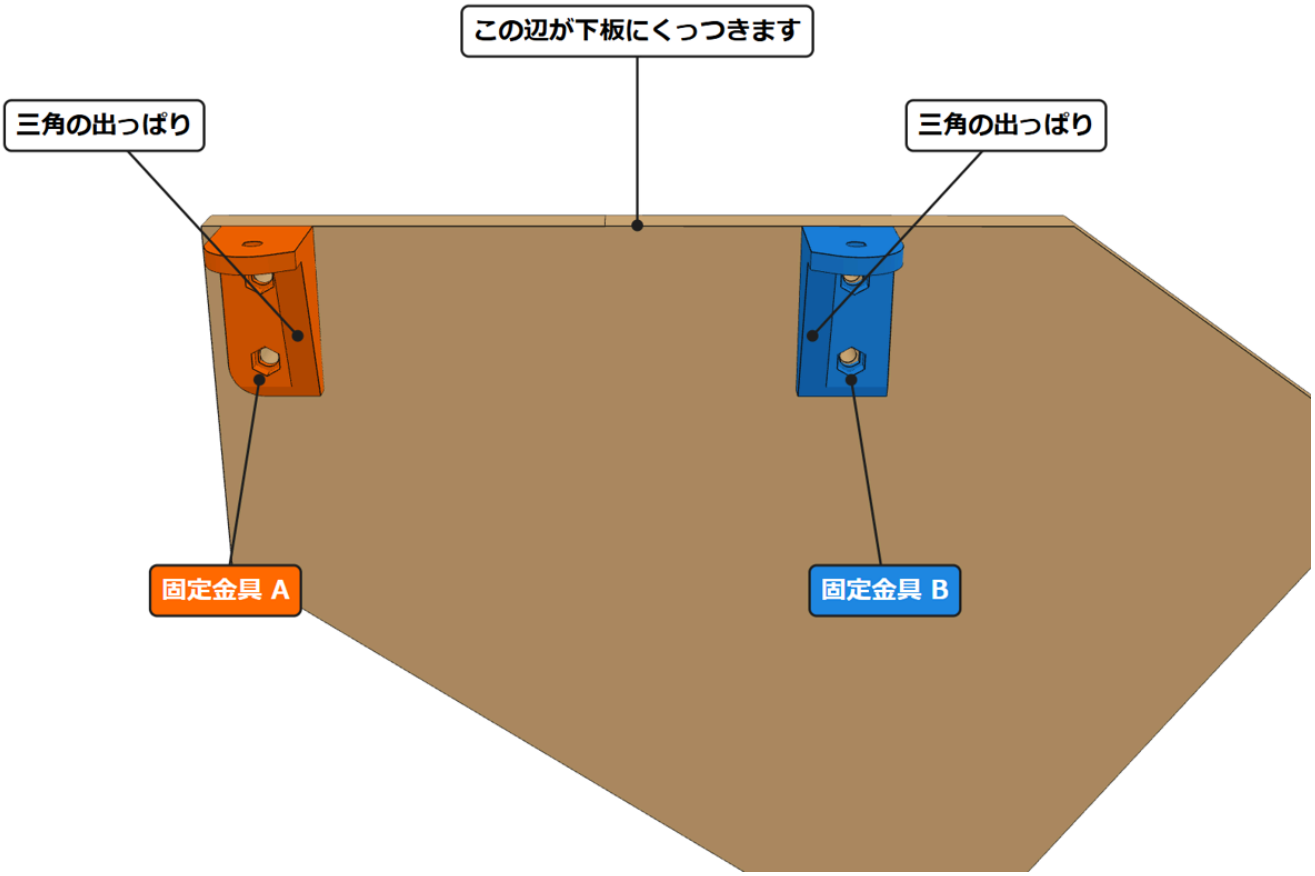




6. 足の反対の面からM5×25ねじを通し、固定金具のナットに締めます（1個につき2本）。




7. 2枚目の足は、1枚目と左右対称になるように反対の面に付けます（手順4の図）。

4. 足を下板に付ける

1. 下板を、ナットが並んでいる面を上にして置きます。
2. 固定金具の丸い面の穴に、M5×25ねじを上から差しておきます。
3. 足を立て、ねじを下板の青の4か所の穴に通します。
    - 2枚の足の、ななめの辺が同じ向きになるようにします
    - 固定金具が2枚の足の内側で向かい合うようにします

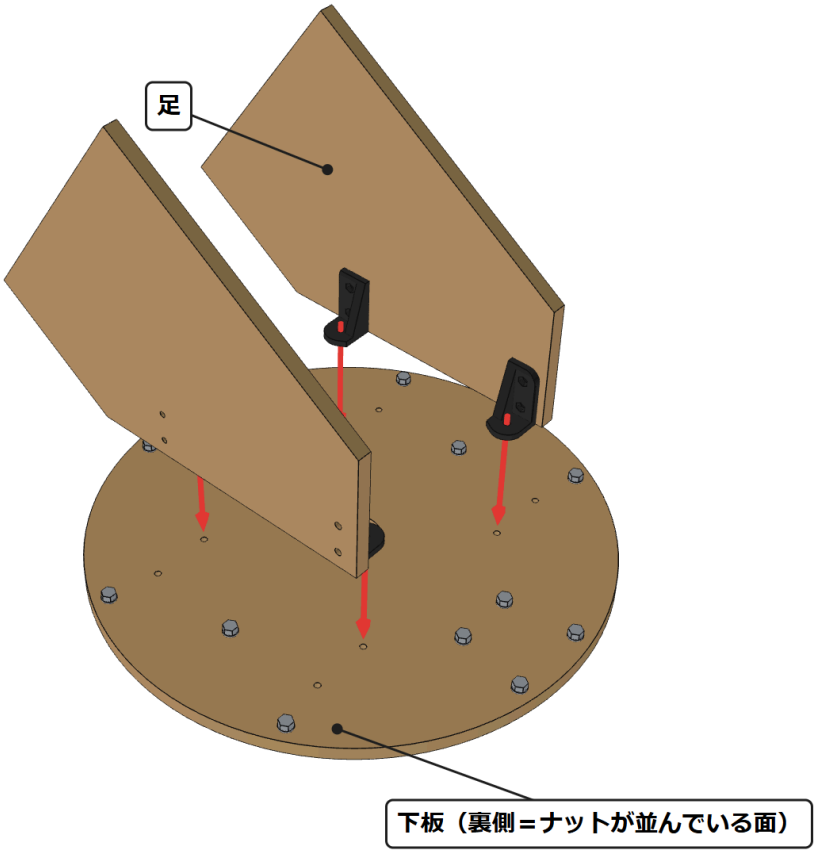

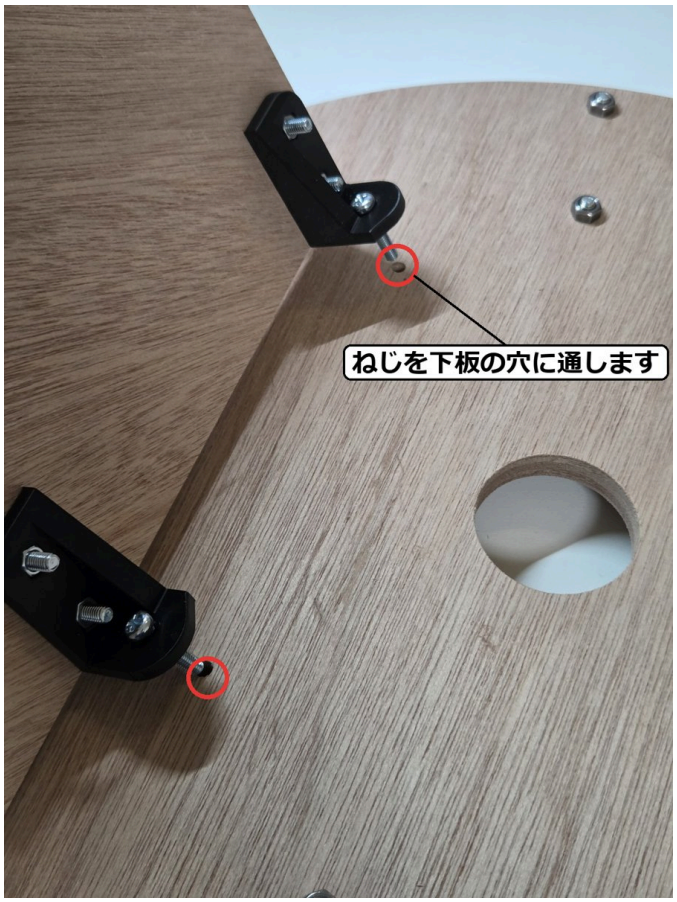


4. ゴムのある面からM5ナットをはめ、指で押さえながらドライバーで締めます。








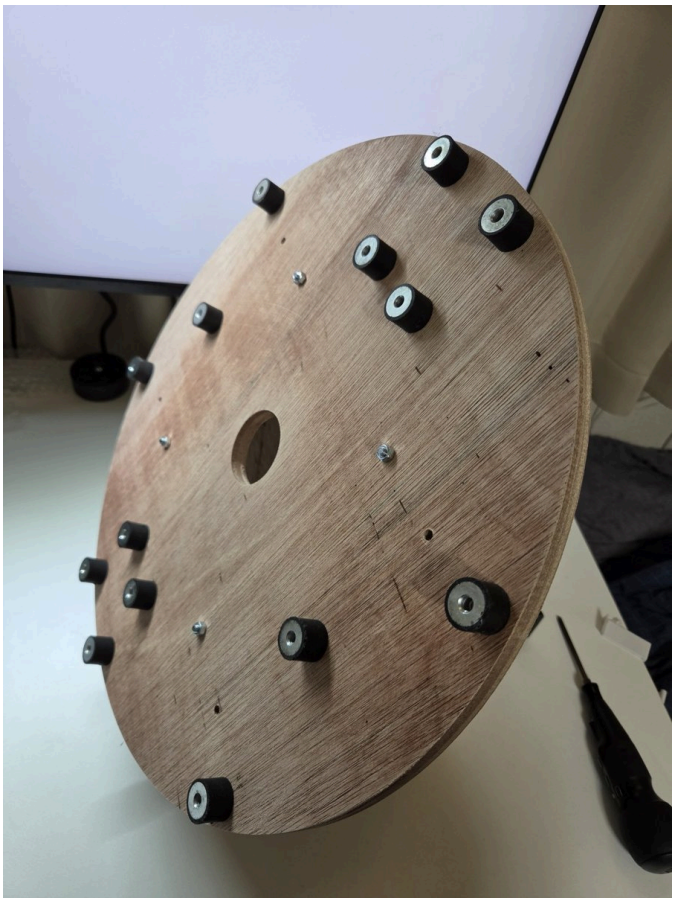


5. センサを上板に付ける



1. 上板4枚を、表（大きい丸いくぼみがある面）を上にして丸く並べ、左右を確かめます。
2. センサは線の色で付ける板が決まっています。

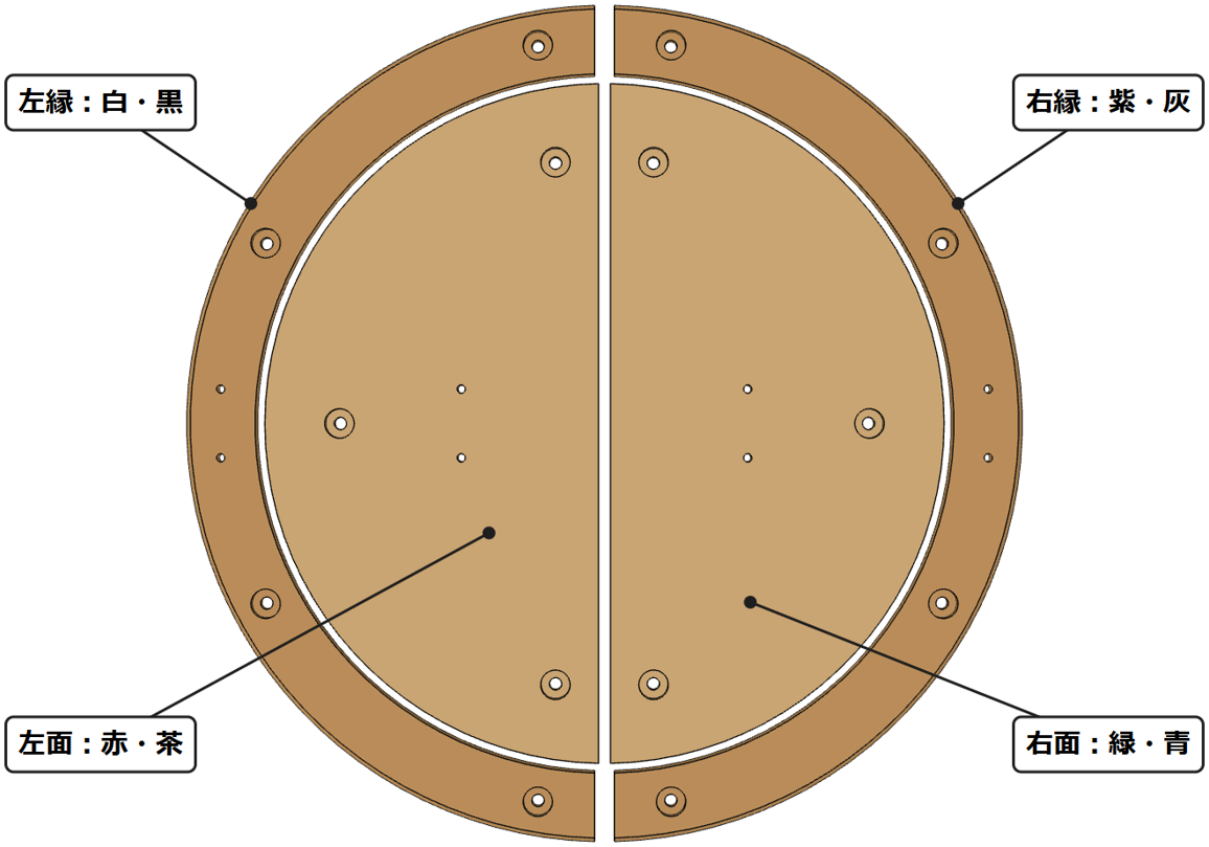



3. 1枚ずつその場で裏返し、金具が見える面（裏）を上にします。

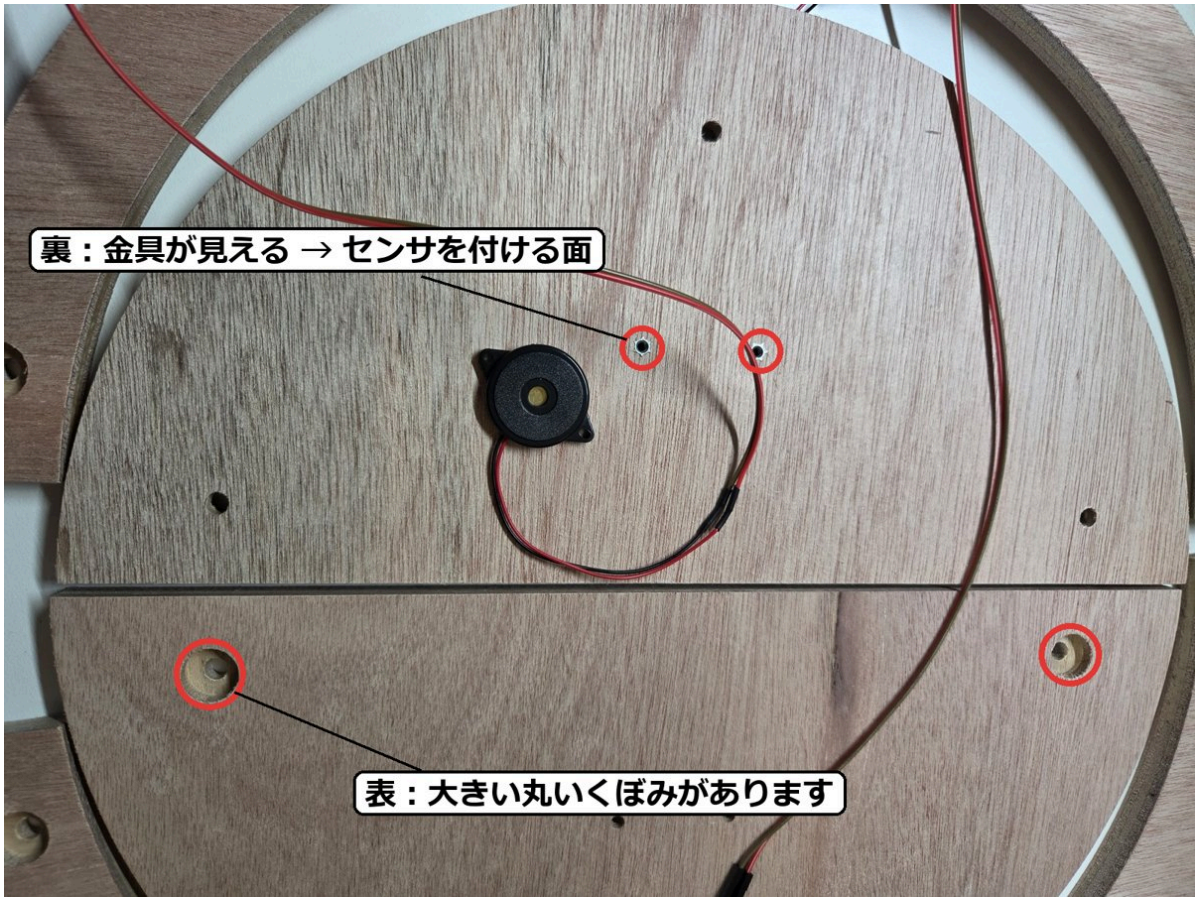



4. センサを2つの金具の間に置きます。線は真ん中の方へ向けます。
5. 押さえパーツをセンサの上に乗せます。


6. M3×10ねじ2本で、押さえパーツを金具に締めます。センサががたつかなくなれば十分です。
   締めすぎないでください。

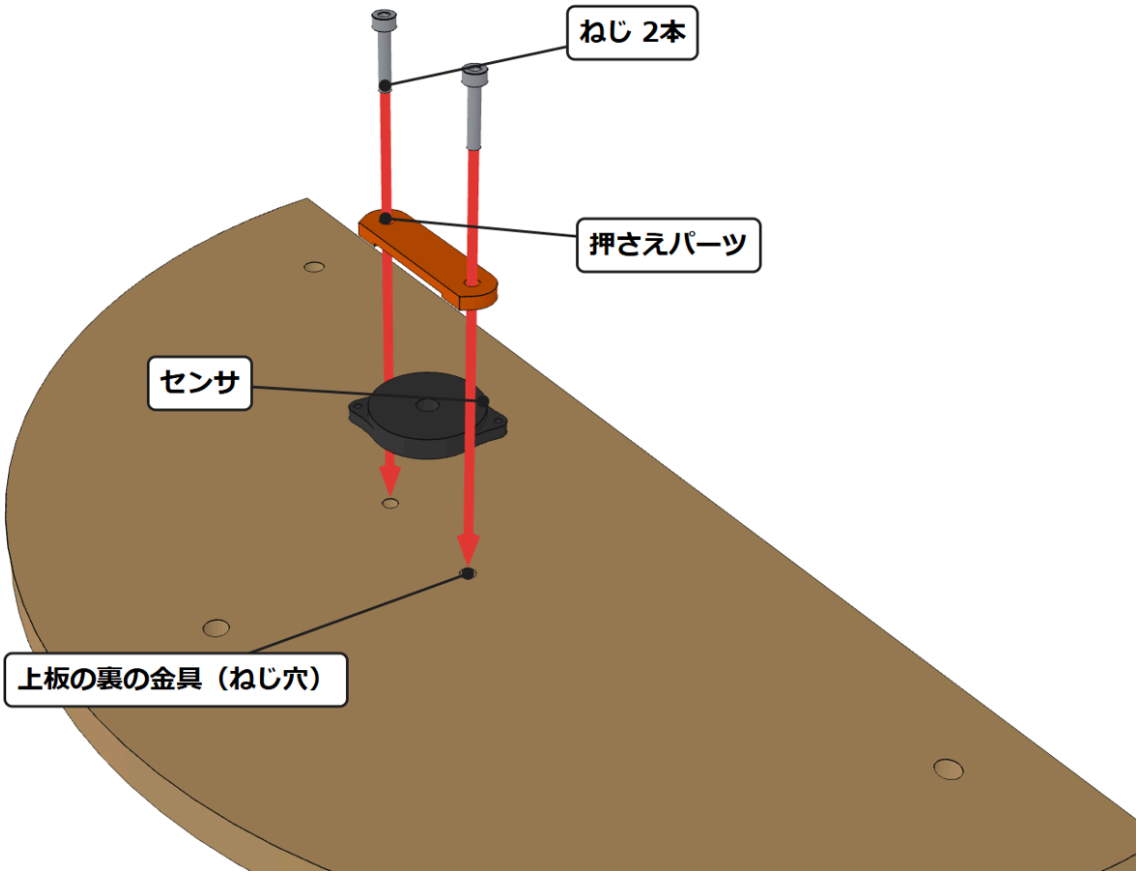

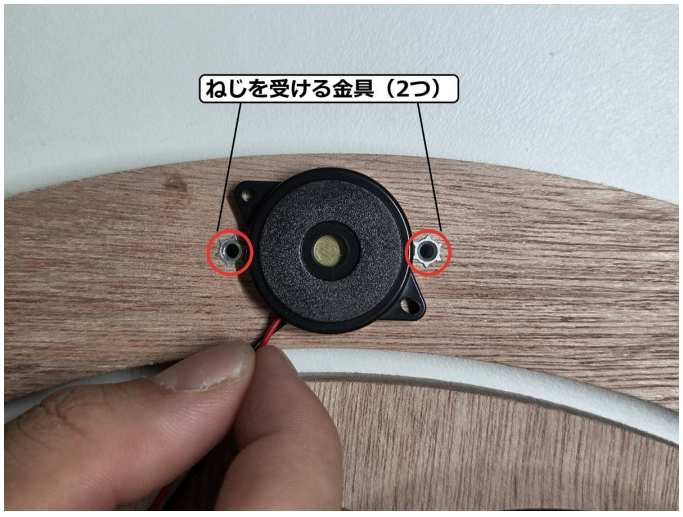


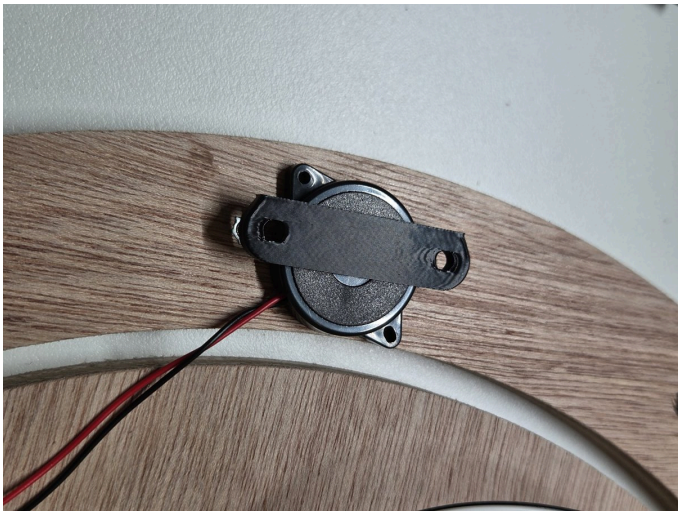

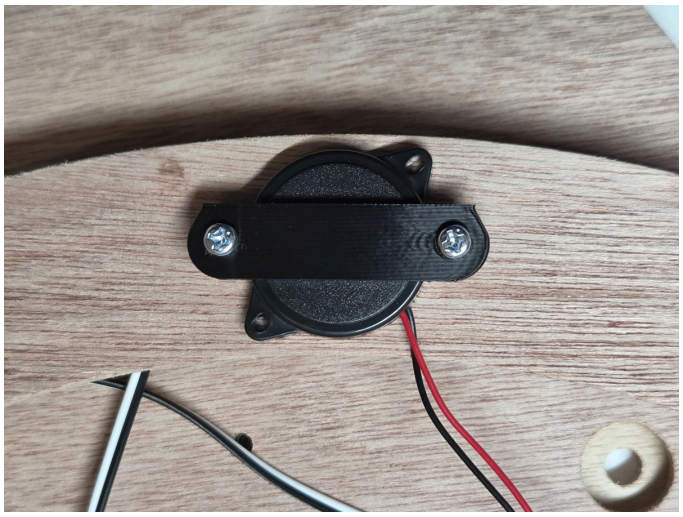

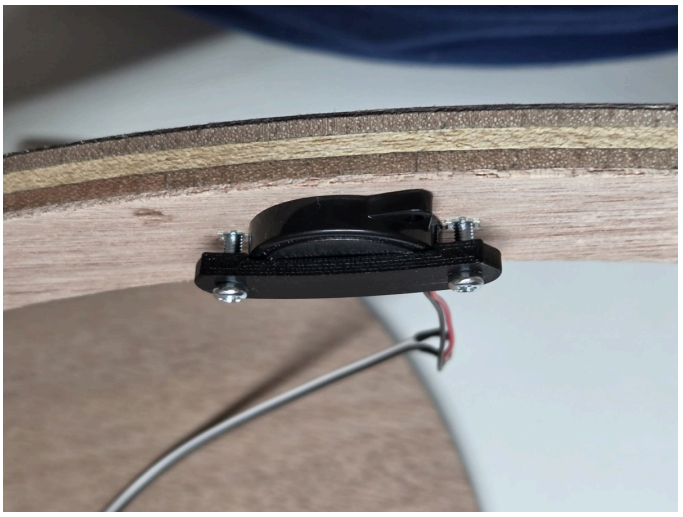


7. 4枚すべてに1個ずつ付けます。

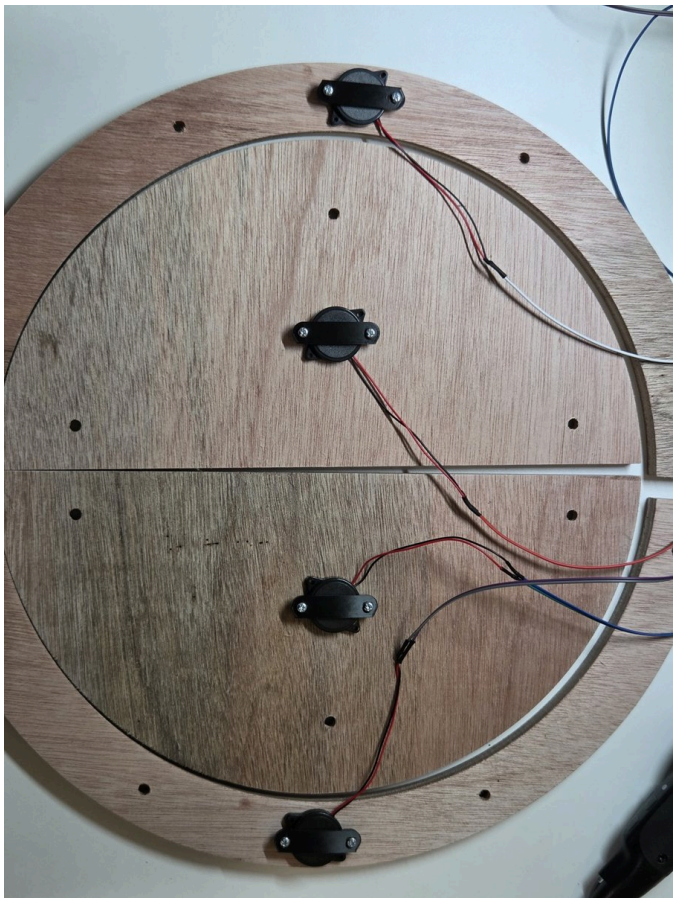


6. 上板を防振ゴムに留める

1. 足を付けた下板を立て、ゴムのある面を手前にします。
2. 縁2枚を、表を手前にしてゴムの上に乗せます。
3. M6×12ねじを表のくぼみから差し、ゴムに締めます。




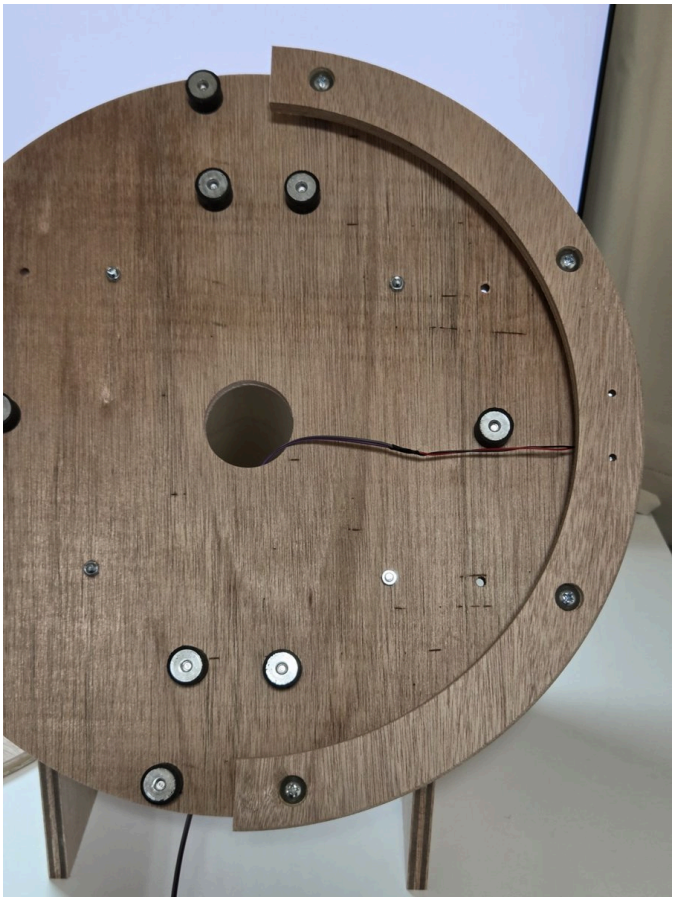

4. センサの線を、下板の真ん中の穴から裏へ出します。

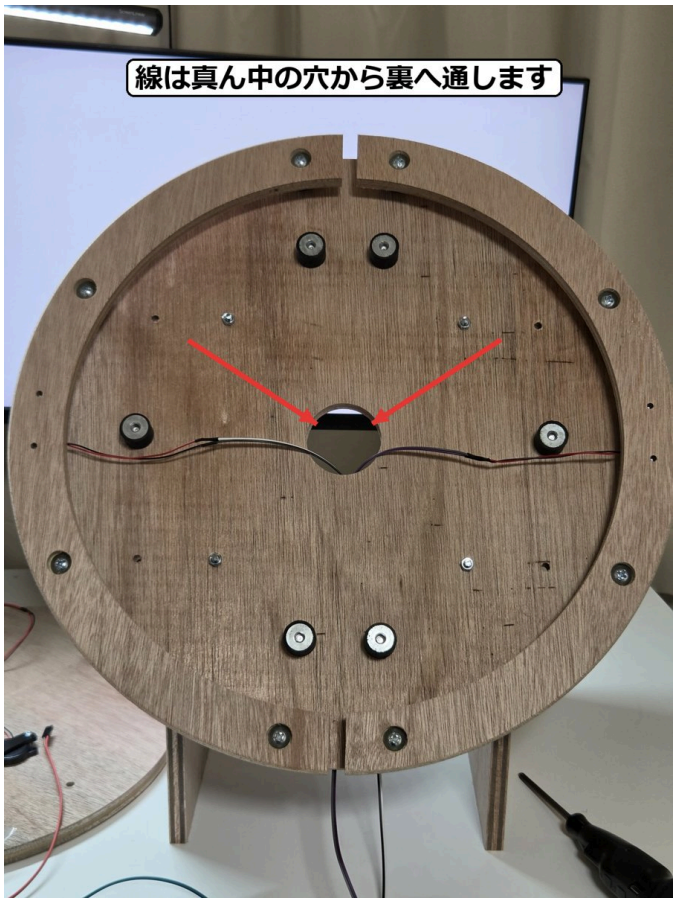

5. 面2枚も、線を真ん中の穴に通してから同じようにねじで留めます。

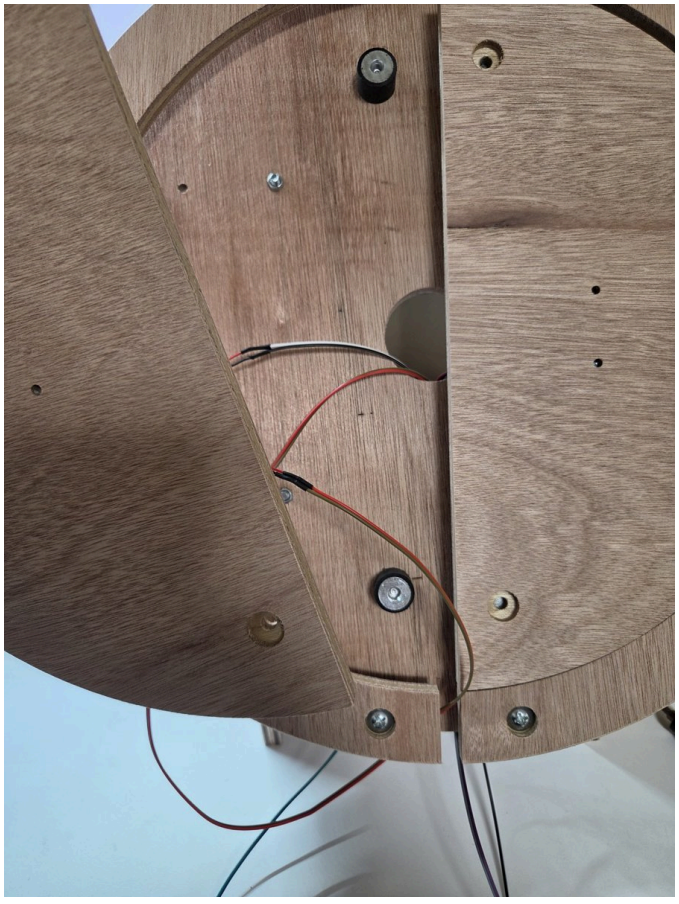




7. 接続器につなぐ


1. 接続器を、ねじが見える面を上にして置きます。
2. 下の表のとおりに線を挿します。上の段が＋、下の段が－です。


※ねじが見える面を上にして配線

※セルとピンの位置は対応しています。

	右縁	右面	左面	左縁
＋	紫	緑	赤	白
－	灰	青	茶	黒

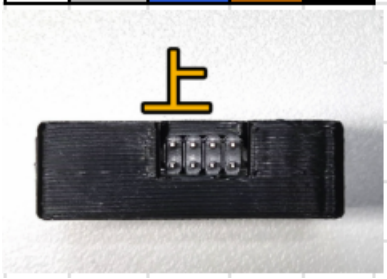

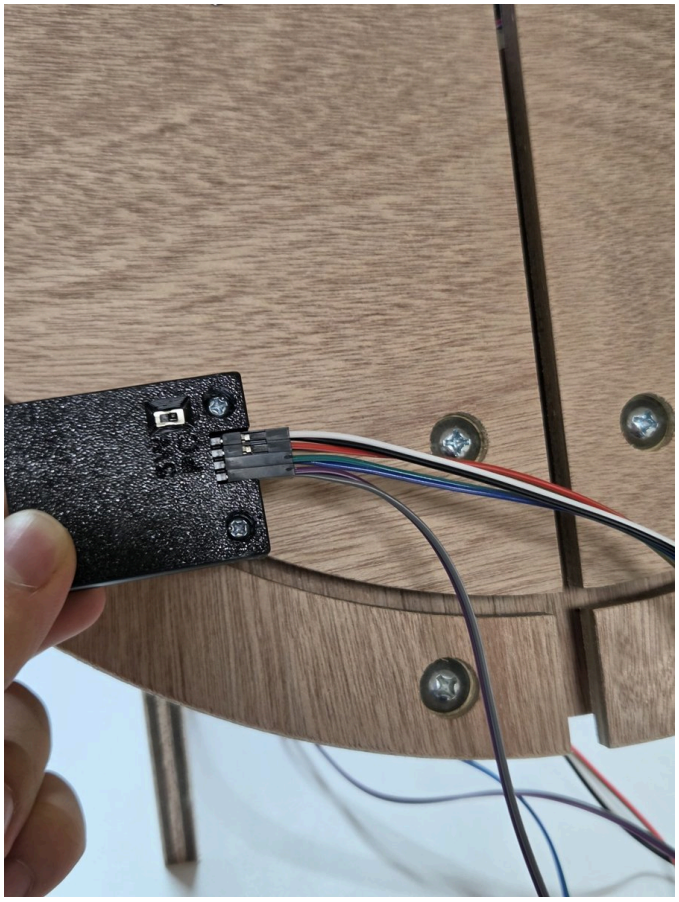


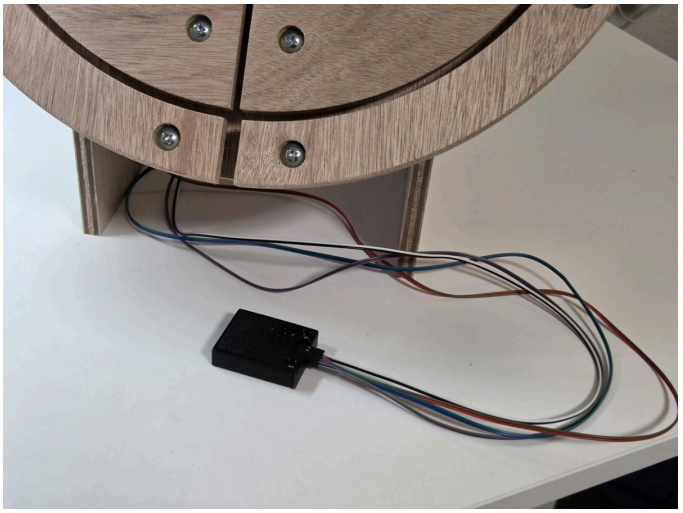

8. 面と縁の高さを確かめる

1. 横から見て、面と縁の高さがそろっているか確かめます。
2. ずれているときは、低い方の板を外し、ゴムの上にスペーサーを重ねてから付け直します。



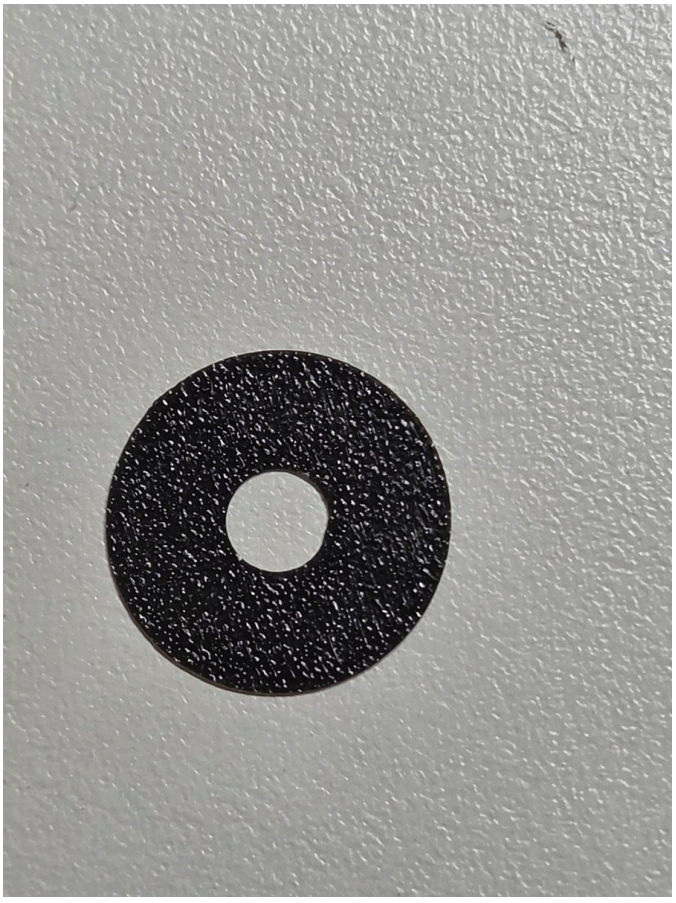

9. 打面が浮くときは縁の角を削る

1. 打面をかぶせて、浮いていないか確かめます。
2. 浮くときは、縁2枚の表側（大きい丸いくぼみがある面）の外の角を、80番のやすりで削って丸めます。
3. 240番のやすりでなめらかにします。

