Прошивка загрузчика IP-камеры MJSXJo2HL с помощью USB – Блокнот гика

by Kasito

Описанный мною ранее способ прошивки загрузчика обсуждаемой камеры не очень удобен для рядового пользователя - необходимо не только вскрывать устройство, но и иметь навыки работы с паяльной станцией. К тому же, для выполнения той инструкции необходим программатор и умение работать с ним.

Потратив пару дней на чтение китайских форумов (сомнительное "удовольствие", скажу я вам) и изучение официальной документации к SDK чипа Hi3518EV300 я нашел более удобный вариант перепрошивки U-Boot (и не только).


Один из пользователей форума 4PDA заметил, что если подключить камеру к компьютеру по USB (комплектный шнур не подойдет - там не распаяны линии передачи данных) с зажатой кнопкой *Reset*, то в диспетчере устройств появляется *HiUSBBurn*, который через несколько секунд пропадает. Как оказалось, это специальный интерфейс, через которым можно управлять нашим девайсом при помощи соответствующей программы.

В первую очередь необходимо установить драйверы для этого устройства. Пожалуй, это самое сложное из всей инструкции, так как нужно успеть все сделать за те три секунды, пока *HiUSBBurn* доступен в системе.

Идем на сайт Zadig и скачиваем последнюю версию этого софта. После запуска включаем отображение всего списка устройств (Options -> List All Devices), подключаем камеру к USB порту компьютера с зажатой кнопкой Reset, максимально быстро выбираем нужное устройство из списка и устанавливаем для него драйвер libushK:




Так как скорее всего это получится сделать не с первого раза, держите открытым окно диспетчера устройств, чтобы контролировать ситуацию.

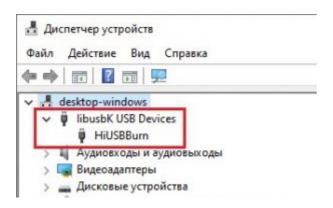


После скачиваем программу HiTool (нужна регистрация). При запуске она попросит нас выбрать чип, с которым будем работать. В нашем случае это *Hi3518EV300*:




Открыв инструмент *HiBurn*, выбираем файл таблицы разделов, отмечаем в списке *fastboot* и указываем путь к дампу загрузчика (его можно взять в архиве uboot_patcher.zip из предыдущей статьи).

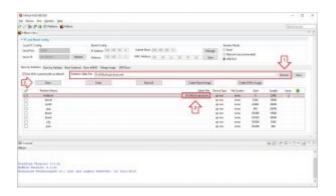

Далее нажимаем кнопку Burn и после этого подключаем нашу камеру к ПК с зажатой кнопкой Reset. Если все сделано правильно, то начнется процесс прошивки:

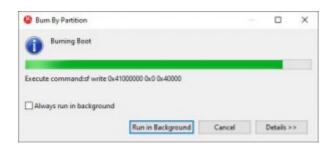


И через несколько секунд программа сообщит о завершении:

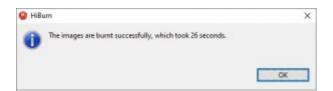

Поздравляю! Вы успешно прошили U-Boot своей камеры на "правильную" версию и теперь сможете устанавливать сторонние прошивки.

UPD1. Меня спрашивали, как с помощью U-Boot прошить полный дамп (который я выкладывал в предыдущей статье). Показываю:

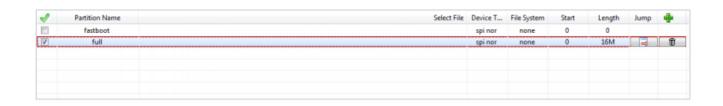

Внимание! Все действия, описанные выше, вы выполняете на свой страх и риск. Автор не несет никакой ответственности за любой вред, причиненный пользователю или третьим лицам в результате использования материалов, программного обеспечения и другой информации, размещенной на данной странице.