
10. Cover floors before plastering

I denne "work-package" består arbejdet i at dække af, før der skal primes med spærrende grunder og derefter spartles - for at der er mindre rengøring i sidste ende.

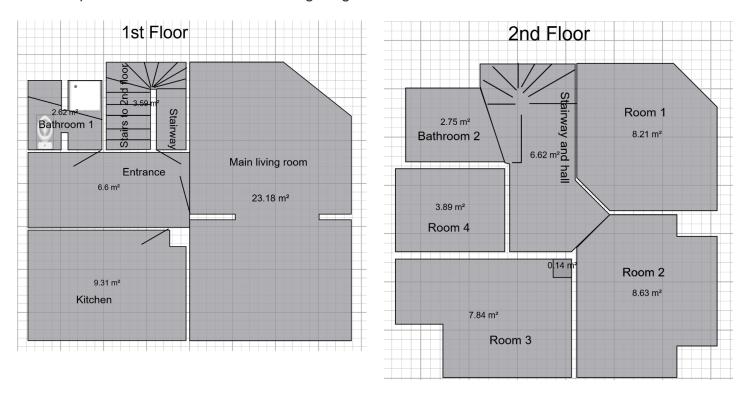

Disse rum skal dækkes af

Alle rum skal dækkes af, da vi gerne vil grunde med spærrende grunder i alle rum. Det er ikke alle rum der skal fuldspartles, men der skal dækkes af i alle rum alligevel for at der kan grundes.

- 1. Alle rum
 - i. Bathroom 1
 - ii. Entrance
 - iii. Kitchen
 - iv. Main living room
 - v. Stairway / hall
 - vi. Room 1
 - vii. Room 2
 - viii. Room 3
 - ix. Room 4
 - x. Bathroom 2

Dæk af.

- 1. Dæk gulve af med plast. Tape det fast med malertape i kanterne.
- 2. Dæk vindueskarme af med plastik og malertape
- 3. Dæk radiatorer af med plastik og malertape
- 4. Dæk stikkontakter af med malertape
- 5. Dæk bord i room 4 af med plastik og malertape
- 6. Dæk skabe af med plastik og malertape

Materialer der skal bruges

Krafig malerplast malertape

Værktøj der skal bruges

- Hobbykniv eller stållineal (til at skære plast til)
- Saks
- Målebånd
- Tape-dispenser til malertape eller gaffatape
- Kost eller støvsuger (for at fjerne støv før afdækning)
- Arbejdshandsker
- Spartel eller flad spade (til at trykke plast ind langs vægge og hjørner)