



3. Demolition of bathroom 2.

I denne "work-package" består arbejdet i at rive Bathroom 2 ned.

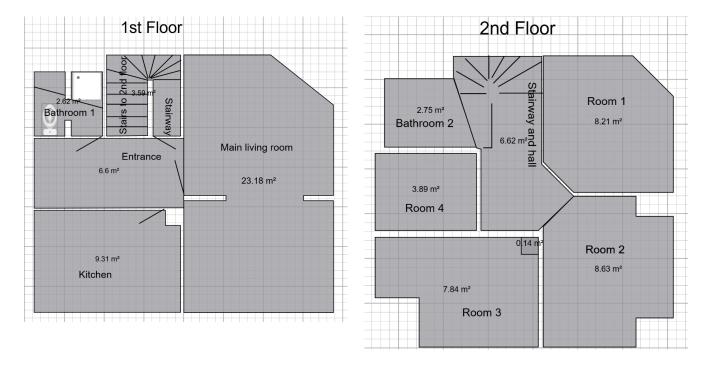

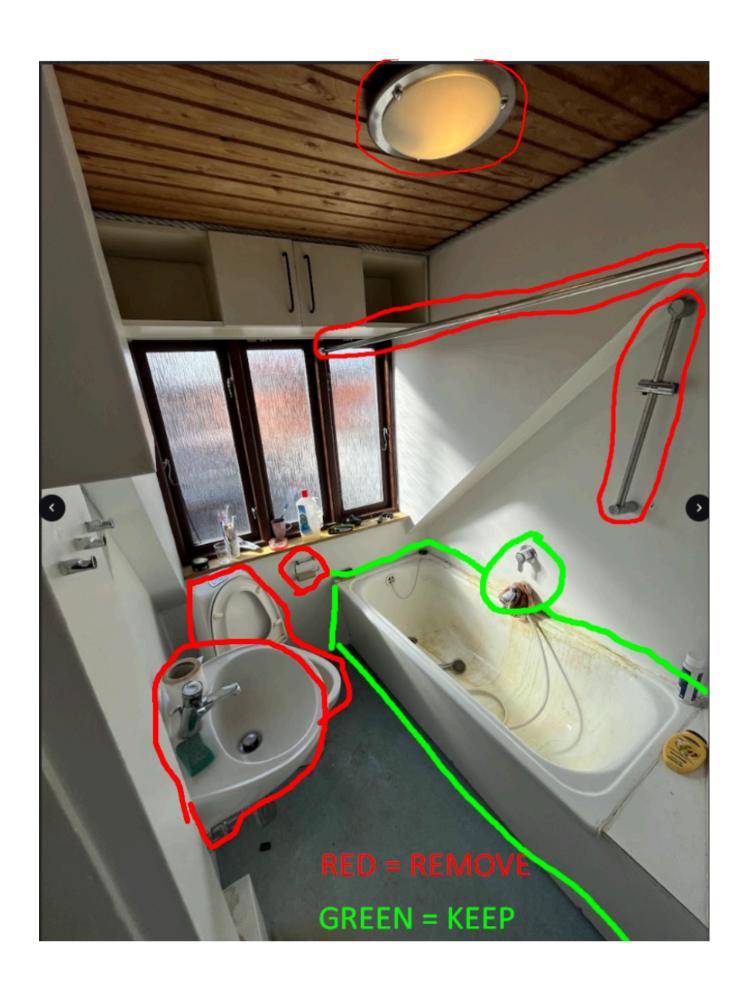

Dette skal beholdes (!)

- · Blandingsbatteri og hane ved bad
- Badekar
- hvis vinyl gulv kan renses under vask, skal det beholdes (!!!!)

Dette skal fjernes

- toilet
- spejl
- vask
- · stang til bruseforhæng
- bruserstang
- Slange og bruser hoved
- · toilet papir holder
- · reb lang med lofterne

Værktøj der er brug for

Svensknøgle

Skruemaskine med bits

Rørtang

spand

klude

hobbykniv