


# 4. Demolition of bathroom 2.

I denne "work-package" består arbejdet i at rive Bathroom 2 ned.

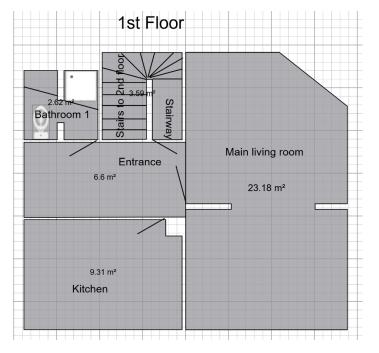

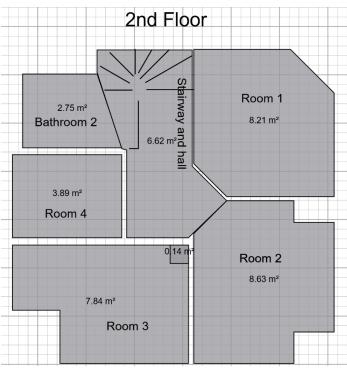

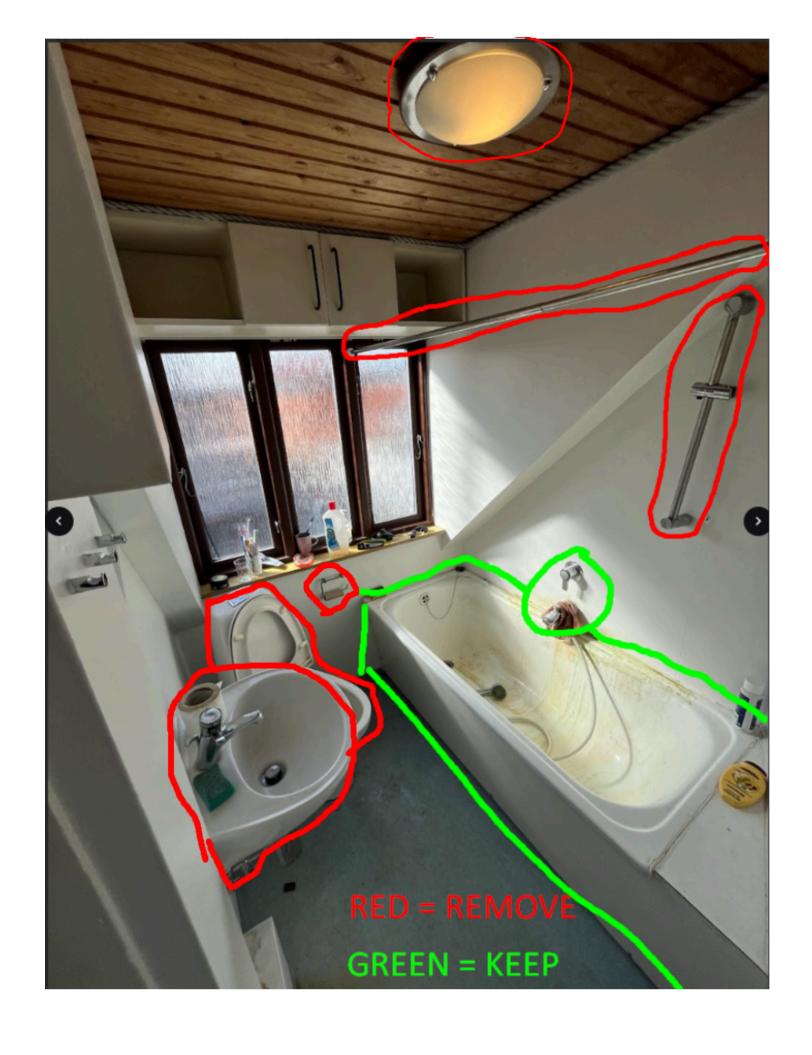


## Dette skal beholdes (!)

- Blandingsbatteri og hane ved bad
- Badekar
- hvis vinyl gulv kan renses under vask, skal det beholdes (!!!!)

### Forsøg at fjerne plet under vask med oxalsyre

Der er en brun misfarvning under vasken, sandsynligvis fra rust i rør eller fittings (se billede)

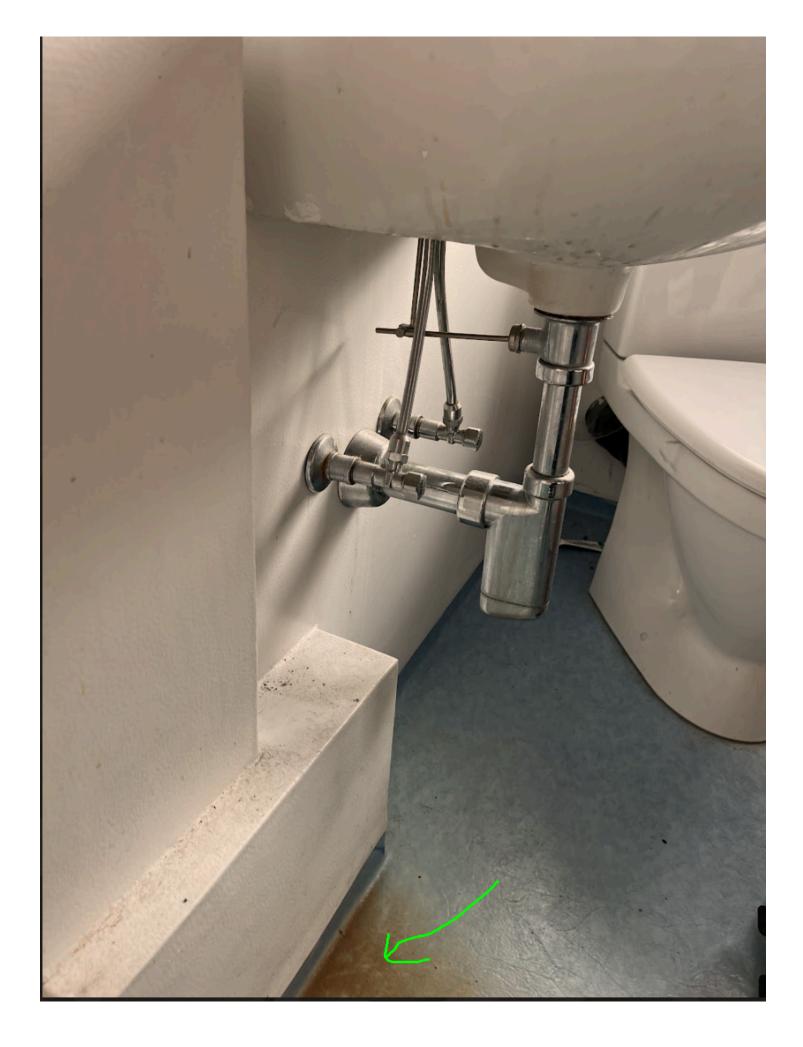

Gulvet skal forsøges renset – hvis det bliver pænt, beholdes det. Hvis ikke, skiftes det senere.

#### Fremgangsmåde:

- 1. Bland oxalsyre med vand (ca. 1 del oxalsyre til 10 dele vand).
- 2. Påfør med klud eller svamp ikke direkte på gulvet.
- 3. Lad virke 1–2 minutter, men hold øje med overfladen.
- 4. Skrub let, og skyl derefter grundigt med rent vand.
- 5. Tør efter med ren fugtig klud.
- 6. Gentag hvis nødvendigt må gerne prøves lidt mere intensivt her, da gulvet under alle omstændigheder skal vurderes for udskiftning.

#### ♠ OBS:

- · Brug handsker og sørg for udluftning.
- Hvis overfladen bliver tydeligt misfarvet eller mat, stop forsøget.
- Det vigtigste er at se, om farven kan fjernes uden at skade gulvet væsentligt.

### **Dette skal fjernes**

- toilet
- spejl
- vask
- stang til bruseforhæng
- bruserstang
- Slange og bruser hoved
- toilet papir holder
- reb lang med lofterne

### Dette skal sættes op:

• nyt toilet, løst, men dog således at der er et toilet at bruge under renoveringsarbejdet.

### Værktøj der er brug for

Svensknøgle Skruemaskine med bits Rørtang spand klude

hobbykniv

Svamp

Spand

Engangshandsker

## Materialer der skal bruges

- Oxalsyre
- Rent vand