

2. Nedrivning af Bathroom 1


I denne "work-package" består arbejdet i at rive Bathroom 1 ned.

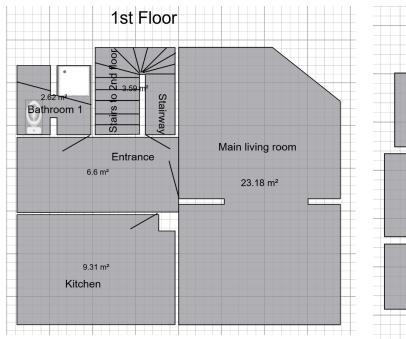

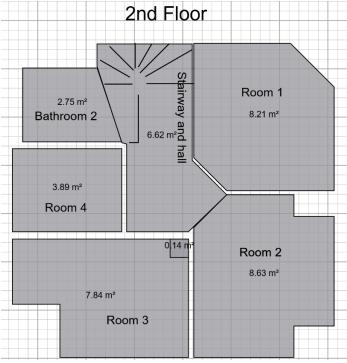

Dette skal fjernes


- toilet
- spejlskab
- persienner ved vindue
- håndvask og hele konstruktionen rundt om

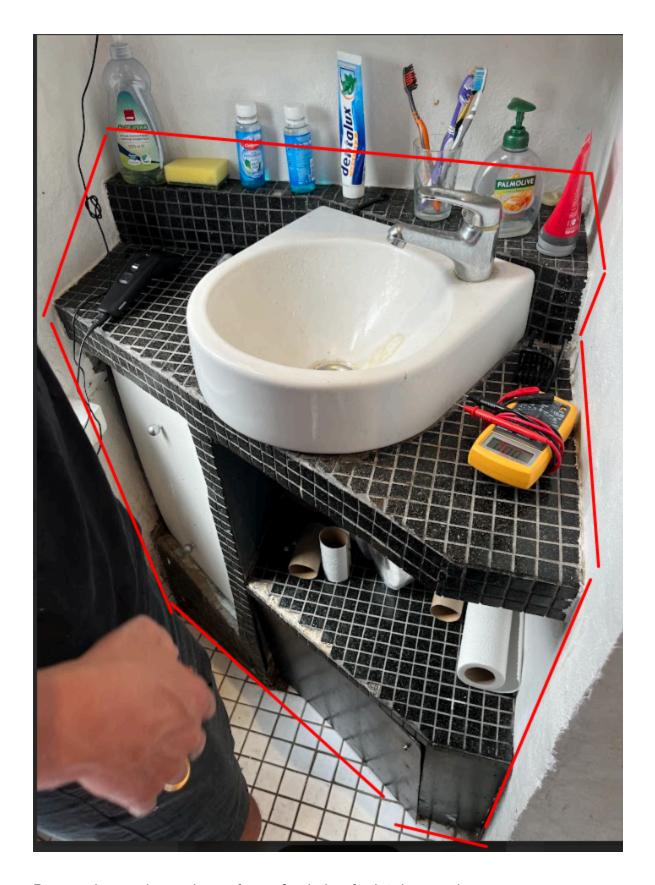

Der vandrør under vasken, så vær forsigtig når det rives ned.

- bruserarmatur
- bruseforhæng
- fjern lister i kanten af loftet
- bruserstang

- toilet papir holder
- fliser på gulvet og bunden af vægge
- fliser på gulvet af brusenische (der skal etableres bedre fald i brusenichen, med eksisterende afløb!)

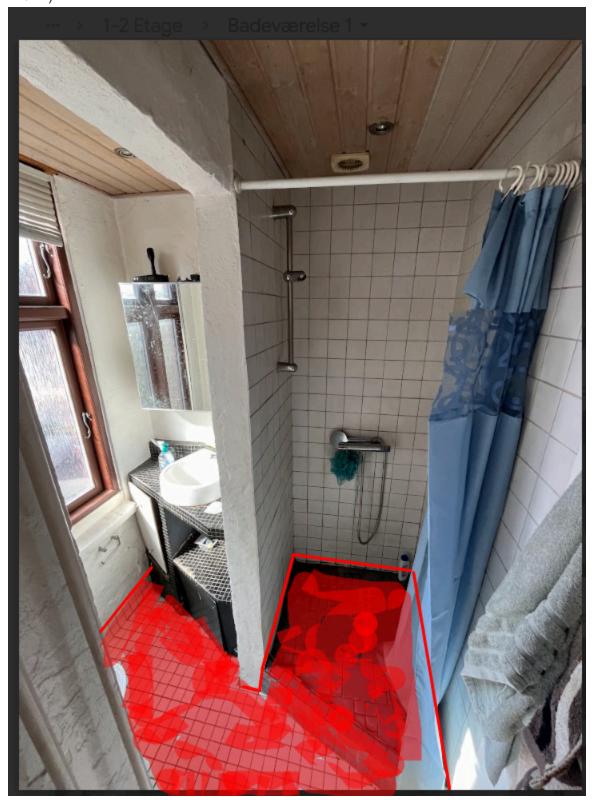

Vær forsigtig når fliserne omkring afløbet fjernes - vi vil gerne have samme afløb så vi undgår at skulle have lavet vvs arbejde.

• evt fjern murstykke der går midt i rummet.

Værktøj der skal bruges

Hammer

majsel

Brækjern

Hobbykniv

Skruemaskine med bits

Beskyttelsesbriller

Handsker

Borerhammer med flisemejsel

støvsuger

murerbalje

murerske