
3. Nedrivning af Bathroom 1

I denne "work-package" består arbejdet i at rive Bathroom 1 ned.

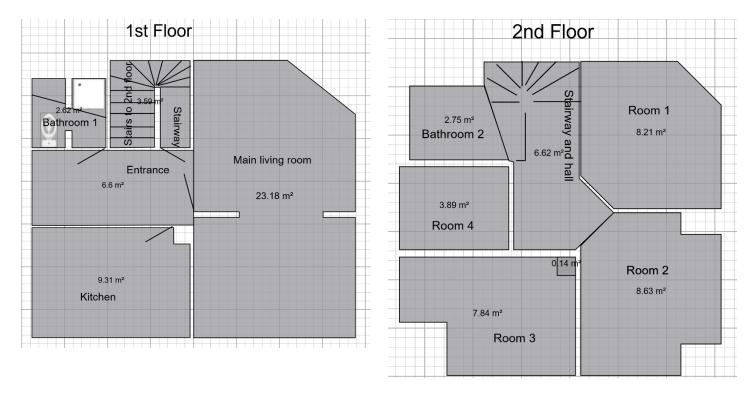

Dette skal fjernes


Genstande der kan fjernes nemt

- toilet
- spejlskab
- persienner ved vindue
- bruserarmatur
- bruseforhæng
- fjern lister i kanten af loftet
- bruserstang
- · toilet papir holder

Genstande der er sværere at fjerne

VIGTIGT: Der er vandrør under vasken, så vær forsigtig når det rives ned


håndvask og hele konstruktionen rundt om

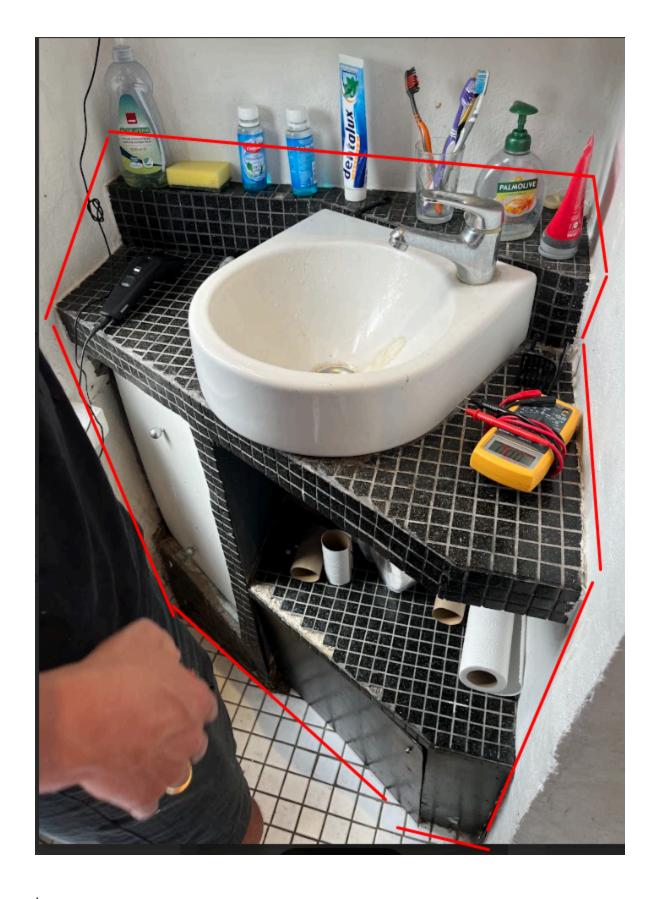

Fliser

• fliser på gulvet og bunden af vægge

- fliser på gulvet af brusenische (der skal etableres bedre fald i brusenichen, med eksisterende afløb!)
- filser på væggene af bruseniche

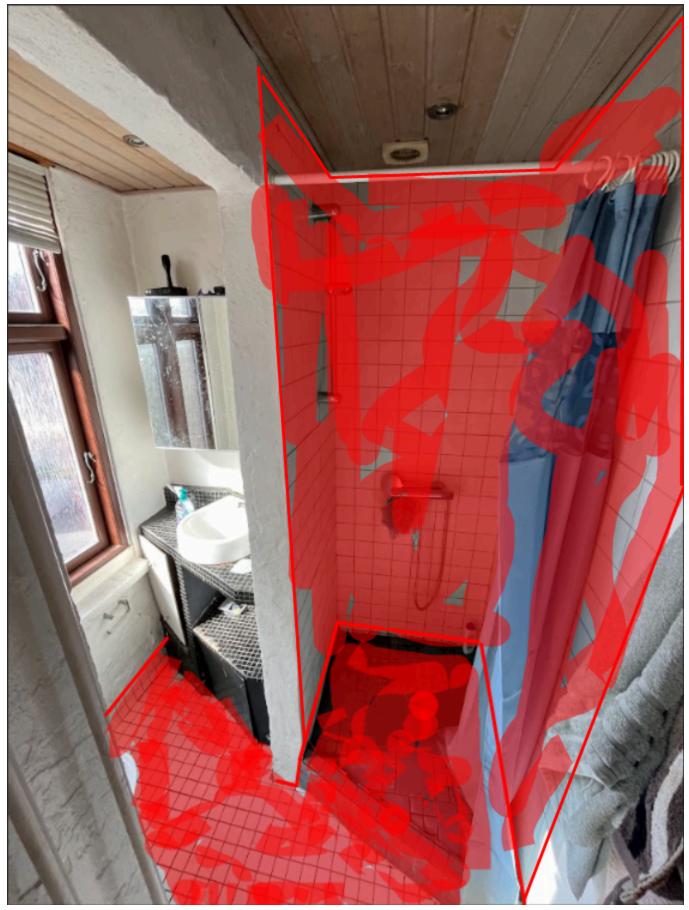

Vær forsigtig når fliserne omkring afløbet fjernes - vi vil gerne have samme afløb så vi undgår at skulle have lavet vvs arbejde.

Værktøj der skal bruges

Hammer

majsel

Brækjern

Hobbykniv

Skruemaskine med bits

Beskyttelsesbriller

Handsker

Borerhammer med flisemejsel

støvsuger

murerbalje

murerske